


23 123

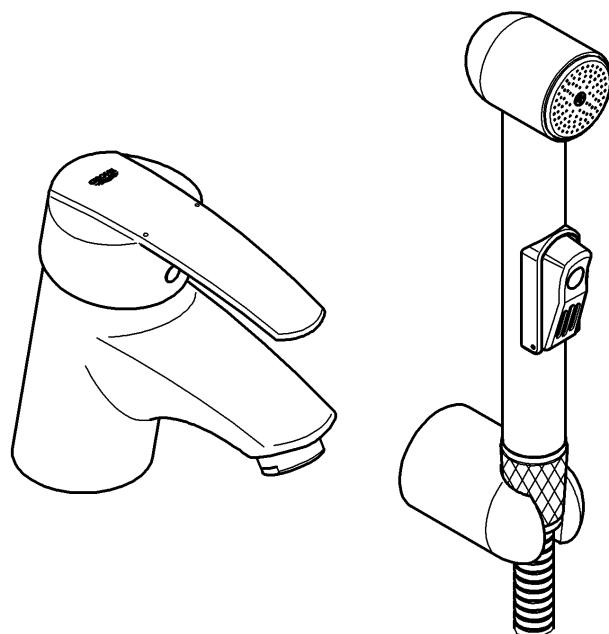


Start


(D)	3	(I)	5	(CZ)	8	(HR)	11	(DK)	14	(LV)	16
(GB)	3	(NL)	6	(H)	9	(RO)	12	(N)	14	(LT)	17
(F)	4	(PL)	7	(P)	10	(TR)	12	(FIN)	15	(UA)	18
(E)	5	(GR)	8	(SLO)	10	(S)	13	(EST)	16	(RUS)	19

Design & Quality Engineering GROHE Germany

99.649.031/ÄM 221275/06.11

GROHE
ENJOY WATER®

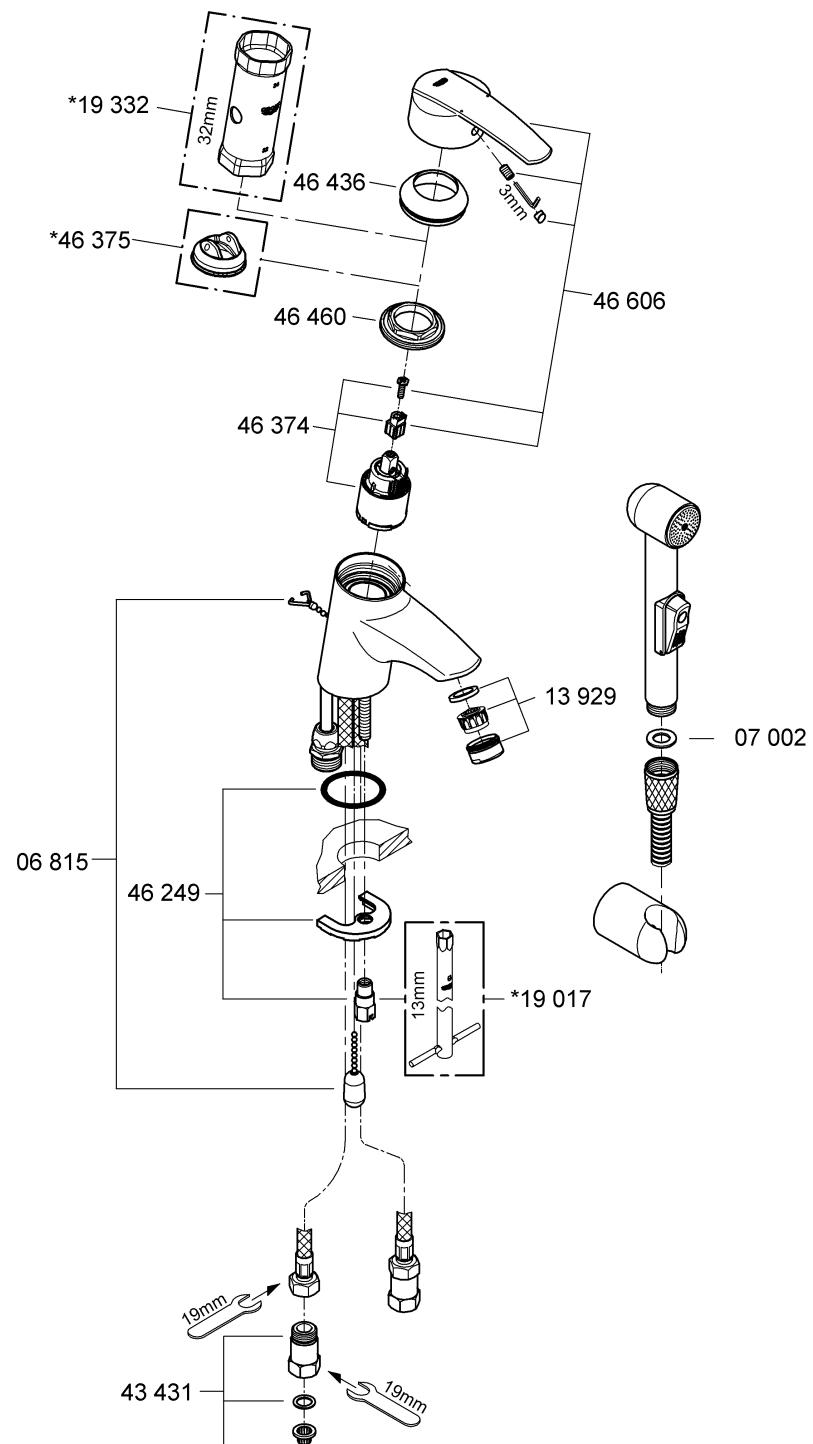

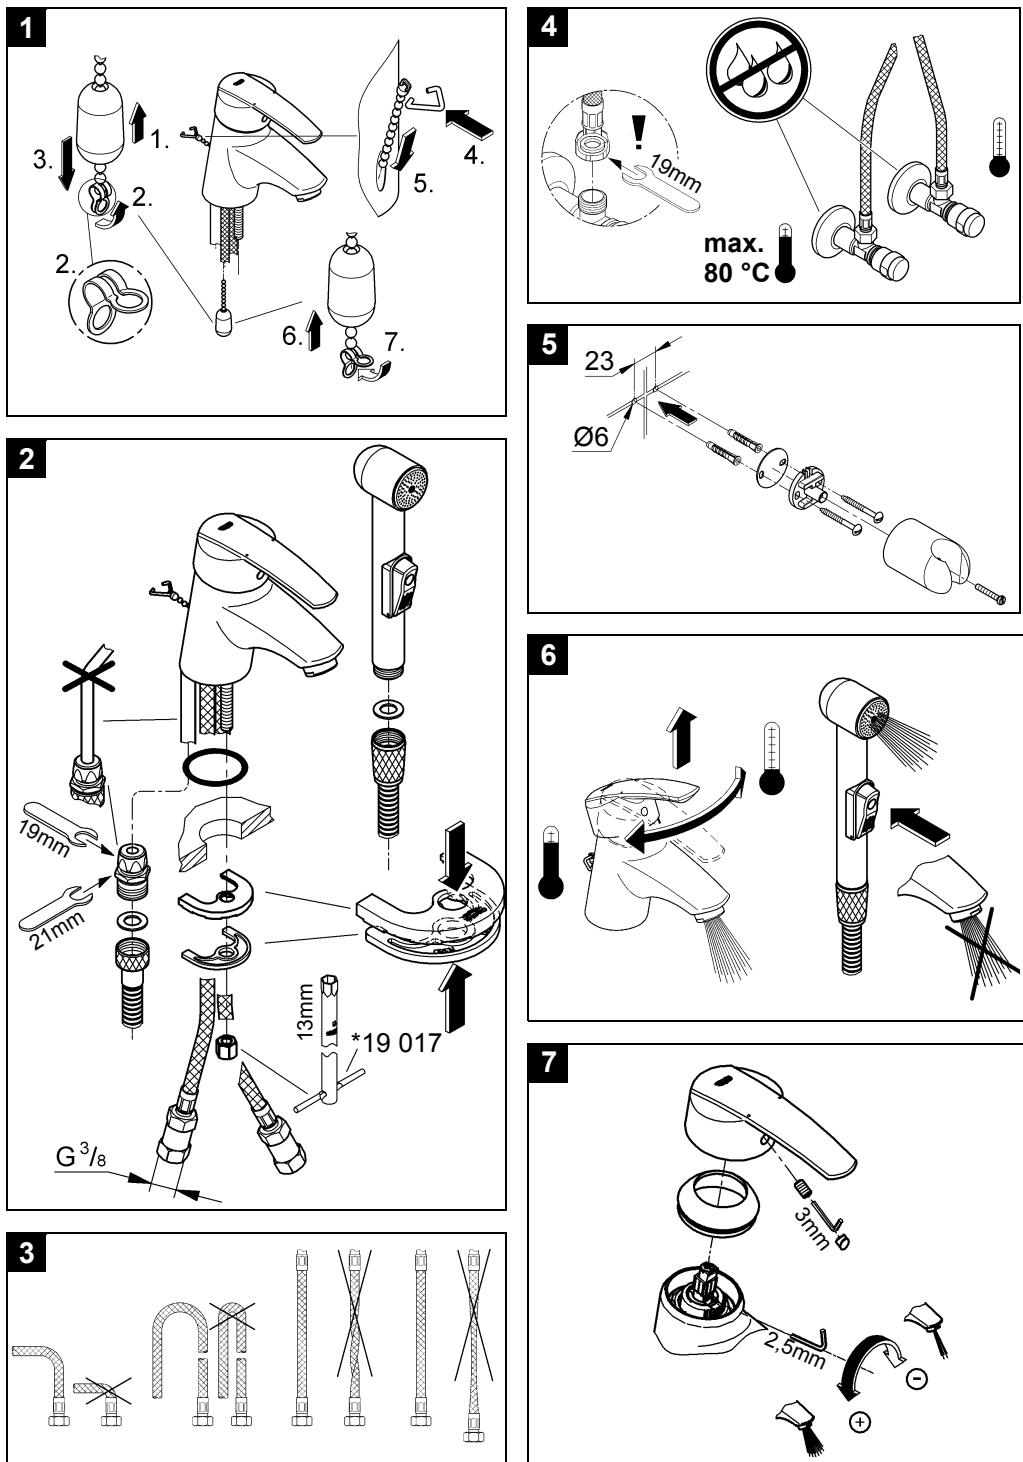

D

Vor der Installation

Diese GROHE Armatur können Sie in Verbindung mit einem Druckspeicher oder einem Durchlauferhitzer verwenden. **Der Betrieb mit drucklosen Speichern (= offene Warmwasserbereiter) ist nicht möglich.** Damit Sie die Armatur einwandfrei betreiben können, sollte der Fließdruck zwischen 1 und 5 bar liegen. Bei höheren Fließdrücken empfehlen wir Ihnen einen Druckminderer einzubauen.



Spülen Sie bei Neuinstallation vor und nach der Montage die Kalt- und Warmwasser Rohrleitungen so lange gut durch, bis das Wasser keine Verunreinigungen mehr enthält. Mögliche Rückstände aus den Leitungen können sonst die Armatur verstopfen und das Trinkwasser verschmutzen.



Achten Sie darauf, dass Sie bei der Installation die Oberflächen nicht mit dem Werkzeug beschädigen. Verwenden Sie deshalb auf keinen Fall gezahnte Zangen.

Installation, Seite 2

1 - 7 = Abbildungsnummer

- 1** Montieren Sie die Rutschkette.
- 2** Montieren Sie die Armatur.
- 3** Achten Sie darauf, dass Sie die Druckschläuche der Armatur nicht knicken oder verdrehen.
- 4** Schrauben Sie die Druckschläuche unter Verwendung der Dichtung an die Eckventile.
Öffnen Sie den Kalt- und Warmwasserzulauf und prüfen Sie die Anschlüsse auf Dichtheit.
- 5** Montieren Sie den Brausehalter.
- 6** So bedienen Sie die Armatur.

Mengenbegrenzung, Seite 2

Diese Armatur ist mit einer Mengenbegrenzung ausgestattet. Damit können Sie die Durchflussmenge stufenlos und individuell begrenzen.

Werkseitig ist der größtmögliche Durchfluss voreingestellt.



In Verbindung mit hydraulischen Durchlauferhitzern ist der Einsatz der Durchflussmengenbegrenzung nicht zu empfehlen.

- 7** Verändern Sie den Durchfluss durch Drehen der Einstellschraube mit einem 2,5mm Innensechskantschlüssel.

Störungsbehebung, Seite 1

Störung: Wassermenge merklich weniger oder verändertes Wasserstrahlbild

1. Versorgungsdruck nicht ausreichend: Prüfen Sie die vorgesetzte Installation.
2. Mousseur (13 929) zugesetzt / verschmutzt: Reinigen oder ersetzen Sie den Mousseur.

Störung: Undichtheit am Armaturengehäuse

1. Verschraubung (46 460) der Kartusche (46 374) lösen:
Ziehen Sie die Verschraubung der Kartusche nach.
2. Dichtungen am Kartuschenboden beschädigt oder Schmutzpartikel auf Dichtflächen: Schließen Sie den Kalt- und Warmwasserzulauf! Prüfen und reinigen Sie die Dichtflächen oder tauschen Sie die Kartusche komplett aus.
3. Unzulässige Betriebsbedingungen, wie Warmwassertemperatur über 80 °C oder Druckschläge in vorgesetzter Installation: Stellen Sie die Betriebsbedingungen sicher. Falls erforderlich, tauschen Sie die Kartusche komplett aus.

Bei eventuellen weiteren Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.

Pflege und Recycling

Hinweise zur Pflege entnehmen Sie bitte der beiliegenden Pflegearbeitung. Beachten Sie bei der Entsorgung der Armatur die geltenden nationalen Vorschriften.

GB

Prior to installation

This GROHE fitting can be used in conjunction with a pressurised storage heater or an instantaneous heater.

Operation with unpressurised storage heaters (= open water heaters) is not possible.

To ensure correct operation of the fitting, the flow pressure should be between 1 and 5 bar.

It is recommendable to install a pressure-reducing valve in the case of higher flow pressures.

! In the case of new installations, flush the cold and hot water lines thoroughly until the water is completely free of contamination before and after installation. Otherwise any residues remaining in the lines may block the fitting and contaminate the drinking water.

! Make sure that you do not damage the fitting surfaces with the tool during installation. For this reason, never use toothed pliers.

Installation, Page 2

1 - 7 = Figure number

- 1** Install the retractable chain set.
- 2** Install the fitting.
- 3** Ensure that you do not bend or twist the fitting pressure hoses.
- 4** Screw the fitting pressure hoses with the seal to the service valves.
! Open the cold and hot water supply and check the connections for watertightness.
- 5** Install the hand shower holder.
- 6** Operate the fitting as shown.

Flow rate limitation, Page 2

This fitting is equipped with a flow rate limiter, permitting an infinitely variable individual reduction in flow rate. The highest possible flow rate is set at the factory before despatch.

! The use of flow rate limiters in combination with hydraulic instantaneous heaters is not recommended.

7 Change the flow rate by turning the adjusting screw using a 2.5mm allen key.

Troubleshooting, Page 1

Fault: Flow rate noticeably reduced or changed spray pattern

1. Insufficient supply pressure: Check the upstream installation.
2. Mousseur (13 929) blocked/dirty: Clean or replace the mousseur.

Fault: Fitting housing leaking

1. Cartridge (46 374) screw coupling (46 460) loose: Tighten the cartridge screw coupling.
2. Seals at cartridge base damaged or dirt particles on sealing surfaces: Close the cold and hot water supply. Check and clean sealing surfaces, or replace cartridge completely.
3. Impermissible operating conditions, such as hot water temperature above 80 °C, pressure surges in upstream installation: Ensure that the operating conditions are in order. Replace cartridge completely if necessary.

Please contact your installer in the event of faults not described here.

Care and recycling

For directions on care, please refer to the accompanying Care Instructions. Observe the valid national regulations when disposing of the fitting.



Avant l'installation

Vous pouvez utiliser les robinets GROHE avec des accumulateurs sous pression ou des chauffe-eau instantanés.

Un fonctionnement avec des accumulateurs sans pression (= chauffe-eau à écoulement libre) n'est pas possible.

Pour une utilisation optimale de la robinetterie, la pression dynamique doit être comprise entre 1 et 5 bars. Installer un réducteur de pression en cas de pressions statiques élevées.



En cas de première installation, bien rincer les tuyauteries d'eau chaude et d'eau froide avant et après le montage de la robinetterie neuve, jusqu'à ce que l'eau ne présente plus aucune impureté. Des résidus éventuels provenant des conduites peuvent boucher la robinetterie et dégrader la qualité de l'eau potable.



Veiller à ne pas endommager les surfaces avec les outils lors de l'installation. Ne pas utiliser de pince dentée.

Installation, page 2

1 - 7 = N° de figure

- 1 Montage de la chaîne coulissante.
- 2 Montage du robinet.
- 3 Vérifier que les flexibles d'alimentation de la robinetterie ne soient pas pliés ou tordus.
- 4 Visser les flexibles de pression aux robinets d'équerre avec le joint I.



Ouvrir les arrivées d'eau chaude et d'eau froide et contrôler l'étanchéité des raccords.

5 Montage support de douche.

6 Voici comment utiliser la robinetterie.

Limiteur de débit, page 2

Cette robinetterie est équipée d'un limiteur de débit. Celui-ci permet une limitation, individualisée et en continu, du débit.

Le débit maximal est prérglé en usine.

! L'utilisation du limiteur de débit est déconseillée avec des chauffe-eau instantanés à commande hydraulique.

- 7 Modifier le débit en tournant la vis de réglage avec une clé Allen de 2,5mm.

Dépannage, page 1

Pannes : Volume d'eau largement inférieur ou jet de l'eau modifié

1. La pression d'alimentation est insuffisante: Vérifier l'installation en amont.
2. Le mousseur (13 929) est obstrué/bouché: Nettoyer, ou remplacer, le mousseur.

Pannes : Fuites au niveau du corps du mitigeur

1. Les vis de fixation (46 460) de la cartouche (46 374) ont du jeu: Les vis de fixation de la cartouche ont du jeu.
2. Les joints du socle de la cartouche sont endommagés ou les surfaces d'étanchéité sont salies par des particules: Fermer les arrivées d'eau froide et d'eau chaude. Contrôler et nettoyer les surfaces d'étanchéité, remplacer complètement la cartouche.
3. Conditions d'utilisation non admissibles, par ex. la température de l'eau chaude est supérieure à 80 °C, différences de pression en amont: Contrôler les conditions de service. Remplacer complètement la cartouche si besoin est.

En cas de dysfonctionnements non répertoriés dans cette documentation, demander conseil à votre plombier.

Entretien et recyclage

Les indications relatives à l'entretien figurent sur la notice jointe à l'emballage. Respecter la législation de votre pays lors de la mise au rebut de la robinetterie.

E

Antes de la instalación

Es posible utilizar esta grifería GROHE en combinación con un acumulador a presión o con un calentador instantáneo.

No es posible el empleo con acumuladores sin presión (= calentadores de agua sin presión).

Para obtener un funcionamiento óptimo de la grifería, la presión de trabajo debe ser de 1 a 5 bares.

Con presiones de flujo elevadas recomendamos instalar un reductor de presión.



En caso de nueva instalación, antes y después del montaje, purgar las conducciones de agua fría y caliente hasta que el agua no contenga ninguna impureza. De lo contrario, posibles restos depositados en las tuberías podrían obstruir la grifería y contaminar el agua potable. Prestar atención a que durante la instalación no se dañe la superficie con la herramienta. No utilizar tenazas con dientes.

Instalación, Página 2

1 - 7 = Número de la figura

1 Montar el cadena deslizante.

2 Montar el grifería.

3 Debe tenerse en cuenta que los flexos de conexión de la grifería no se doblen ni retuerzan.

4 Atornillar los flexos de conexión de la grifería utilizando la junta a las llaves de paso.



Abrir las llaves de paso del agua fría y del agua caliente y comprobar la estanqueidad de las conexiones.

5 Montar el soporte de la ducha.

6 Manejo de la grifería.

Limitación de caudal, Página 2

Esta grifería está equipada con un limitador de caudal. Con él se puede limitar el caudal de forma progresiva e individual.

El ajuste de fábrica corresponde al máximo caudal posible.



Se recomienda no utilizar el limitador de caudal en combinación con calentadores instantáneos con control hidráulico.

7 Modificar el caudal girando el tornillo de ajuste con una llave de macho hexagonal de 2,5mm.

Solución de problemas, Página 1

Fallo: Caudal considerablemente reducido o aspecto del chorro de agua modificado

1. Presión de alimentación insuficiente: Verificar la instalación previa a la grifería.
2. Mousseur (13 929) obstruido / sucio: Limpiar o sustituir el Mousseur.

Fallo: Carcasa de la grifería inestanca

1. Unión atornillada (46 460) del cartucho (46 374) floja: Reapretar la unión atornillada del cartucho.
2. Juntas de la base del cartucho dañadas o partículas de suciedad en las superficies de estanqueidad: Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente. Verificar y limpiar las superficies de estanqueidad o sustituir el cartucho completo.
3. Condiciones de servicio no adecuadas, como por ejemplo una temperatura de agua caliente superior a 80 °C golpes de presión en la instalación previa: Asegurarse que las condiciones de servicio son las correctas. Si fuera necesario sustituir el cartucho completo.

En caso de surgir otros fallos, consulte a su instalador.

Cuidados y reciclaje

Las instrucciones para los cuidados de este producto se encuentran en las instrucciones de conservación adjuntas. Tener en cuenta al desechar la grifería las



Prima dell'installazione

GROHE possono essere utilizzati con uno scaldabagno ad accumulo o istantaneo.

Non è possibile il funzionamento con accumulatori di acqua calda a bassa pressione (= accumulatori di acqua calda a circuito aperto).

Per poter far funzionare il rubinetto senza problemi, la pressione idraulica dovrebbe variare da 1 a 5 bar.

Per pressioni di flusso superiori si consiglia l'installazione di un riduttore di pressione.



Nelle nuove installazioni, prima e dopo il montaggio sciacquare le tubazioni dell'acqua fredda e calda finché l'acqua non contenga più sporco. Residui di varia natura provenienti dalle tubazioni potrebbero otturare il rubinetto e sporcare l'acqua potabile.



Fare attenzione a non rovinare le superfici con gli attrezzi durante l'installazione. Pertanto non utilizzare mai pinze dentate.

Installazione, pagina 2

1 - 7 = Numero figura

- 1** Montare il catenella rientrabile.
- 2** Montare il rubinetto.
- 3** Fare attenzione a non piegare o deformare i tubi flessibili a pressione del rubinetto.
- 4** Avvitare i flessibili a pressione utilizzando la guarnizione ai raccordi ad angolo.
- !** Aprire l'entrata dell'acqua calda e fredda e controllare la tenuta dei raccordi.
- 5** Montare il supporto doccia.
- 6** Così si farà funzionare il rubinetto.

Limitatore di portata, pagina 2

Questo rubinetto è dotato di un limitatore di portata. In tal modo è possibile limitare la portata in modo continuo e individuale.

Il rubinetto viene regolato di fabbrica sulla portata massima.

- !** L'uso del limitatore di portata non è raccomandabile negli scaldabagni istantanei idraulici.
- 7** Modificare la portata ruotando la vite di regolazione con una chiave a brugola da 2,5mm.

Eliminazione dei guasti, pagina 1

Guasto: Portata notevolmente inferiore o formazione del flusso d'acqua modificata

1. La pressione di alimentazione non è sufficiente: Controllare l'installazione a monte.
2. Mousseur (13 929) otturato / sporco: Pulire o sostituire il mousseur.

Guasto: Perdita nel corpo del rubinetto

1. Dado (46 460) della cartuccia (46 374) allentato: Stringere il dado della cartuccia.
2. Le guarnizioni sul fondo della cartuccia sono danneggiate oppure ci sono particelle di sporco sulle superfici di tenuta: Chiudere l'entrata dell'acqua calda e fredda. Controllare e pulire le superfici di tenuta o sostituire la cartuccia completa.
3. Condizioni di utilizzo non accettabili, ad esempio, temperatura dell'acqua superiore a 80 °C, oppure pressione eccessiva ed intermittente nell'installazione a monte: Assicurarsi che le condizioni d'utilizzo siano adeguate. Se necessario sostituire la cartuccia completa.

In caso di ulteriori guasti rivolgersi al Centro Assistenza Autorizzato.

Manutenzione ordinaria e riciclaggio

Le istruzioni per la manutenzione ordinaria sono riportate nei fogli acclusi. Nello smaltimento del rubinetto rispettare le norme nazionali vigenti.

NL

Vóór de installatie

Deze kraan van GROHE kunt u in combinatie met een boiler of een c.v.-ketel gebruiken.

Het werken met lagedrukboilers (= open warmwatertoestellen) is niet mogelijk.

Om de kraan correct te kunnen gebruiken, moet de stromingsdruk tussen 1 en 5 bar liggen.

Bij hogere stromingsdrukwaarden raden wij u aan een drukreduceerventiel in te bouwen.

! Bij het installeren vóór en na de montage de koud- en warmwaterleidingen doorspoelen totdat het water geheel helder en schoon is. Eventuele bezinksels uit de leidingen zouden anders de kraan verstoppen en het drinkwater verontreinigen.

! Let erop dat u de oppervlakken bij de installatie niet met het gereedschap beschadigt. Daarom in geen geval getande tangen gebruiken.

Installatie, pagina 2

1 - 7 = Nummer van afbeelding

- 1** Bouw de glijketting in.
- 2** Bouw de kraan in.
- 3** Voorkom dat de drukslangen van de kraan buigen of verdraaien.
- 4** Schroef de drukslangen van de kraan met de pakking aan de hoekstopkranen.
! Open de koud- en warmwatervoer en controleer de aansluitingen op lekkages.
- 5** Bouw de douchehouder in.
- 6** Bediening van de kraan.

Volumebegrenzer, pagina 2

Deze kraan is voorzien van een kardoes met een volumebegrenzer. Daardoor is een traploze individuele doorstroombeperking mogelijk.

In de fabriek wordt de maximale capaciteit afgesteld.

! In combinatie met c.v.-ketels met warmwatervoorziening en geisers is het gebruik van de doorstroombeperking aan de warmwaterkant niet aan te raden, i.v.m. de tapdrempel van de geiser/combiketel.

- 7** Verander de capaciteit door de inbusbout met een inbussleutel van 2,5mm te draaien.

Storingen verhelpen, pagina 1

Storing: Aanzienlijk minder water of andersoortige waterstraal

1. Aanvoerdruk niet voldoende: Voorgeschakelde installatie controleren.
2. Mousseur (13 929) verstop / verontreinigd: Mousseur reinigen of vervangen.

Storing: lekkage in kraanhuis

1. Schroefverbinding (46 460) van kardoes (46 374) los: Schroefverbinding van kardoes natrekken.
2. Pakkingen op bodem kardoes beschadigd of verontreinigingen op afdichtvlakken: Koud- en warmwateroevoer afsluiten. Afdichtvlakken controleren en reinigen of kardoes compleet vervangen.
3. Ontoelaatbare gebruiksomstandigheden, zoals warmwatertemperatuur boven 80 °C, of drukstoten in voorgeschakelde installatie: Voor goede gebruiksomstandigheden zorgen. Indien nodig kardoes compleet vervangen.

Neem bij eventuele andere storingen contact op met uw installateur.

Onderhoud en recycling

De aanwijzingen voor de reiniging vindt u in het bijgaande onderhoudsvoorschrift. De kraan conform de geldende nationale voorschriften afvoeren.



Przed rozpoczęciem montażu

Armatura wannowa GROHE może współpracować z ciśnieniowym podgrzewaczem pojemnościowym lub przepływowym podgrzewaczem wody.

Użytkowanie z bezciśnieniowymi podgrzewaczami wody (= pracującymi w systemie otwartym) nie jest możliwe.

Aby zapewnić bezusterkowe funkcjonowanie armatury, ciśnienie robocze powinno wynosić od 1 do 5 bar.

Jeżeli ciśnienie przekracza 5 bar, należy wmontować reduktor ciśnienia.

! Przed i po czynnościach montażowych należy dokładnie przepłukać przewody wody zimnej i gorącej tak, aby woda nie zawierała żadnych zanieczyszczeń. Ewentualne zanieczyszczenia w przewodach mogą spowodować niedrożność armatury i zanieczyć wodę pitną.

! Należy uważać, aby podczas montażu nie uszkodzić powierzchni armatury narzędziami. W tym celu nie należy używać ostrych szczypiec.

Montaż, Strona 2

1 - 7 = Numer rysunku

1 Wmontować łańcuch z obciążnikiem.

2 Wmontować armaturę.

3 Należy zwrócić uwagę na to, aby przewody ciśnieniowe nie zostały zgięte lub skręcone.

4 Przykręcić przewody ciśnieniowe armatury z uszczelką do zaworów kątowych.

! Odkręcić zawory doprowadzenia wody zimnej i gorącej oraz sprawdzić szczelność.

5 Wmontować uchwyt prysznica.

6 Obsługa armatury.

Ogranicznik przepływu wody, strona 2

Armatura wyposażona jest w ogranicznik przepływu wody. Dzięki temu możliwa jest bezstopniowa regulacja przepływu wody.

Przepływ nastawiono fabrycznie na wartość maksymalną.

! Wykorzystanie funkcji ogranicznika przepływu wody w połączeniu z włączanymi ciśnieniowo przepływowymi podgrzewaczami wody nie jest zalecane.

7 Obracając śrubą z gniazdem sześciokątnym przy pomocy klucza imbusowego 2,5mm można teraz zmienić natężenie przepływu.

Usuwanie usterek, strona 1

Usterka: Zauważalnie mniejsza ilość wody lub zmieniony strumień wody.

1. Ciśnienie zasilające jest niewystarczające: Sprawdzić instalację przyłączeniową.

2. Niedrożny / zabrudzony perlator (13 929): Oczyścić lub wymienić perlator.

Usterka: Nieszczelność obudowy armatury

1. Luźne połączenie śrubowe (46 460) głowicy (46 374): Dokręcić połączenie śrubowe głowicy.

2. Uszkodzone uszczelki w dnie głowicy lub zanieczyszczenia na powierzchniach uszczelniających: Zamknąć doprowadzenie wody zimnej i gorącej. Sprawdzić i oczyścić powierzchnie uszczelniające, wzgl. wymienić całkowicie głowicę.

3. Niedopuszczalne warunki eksploatacji, np. temperatura wody gorącej powyżej 80 °C, nagły wzrost ciśnienia w instalacji przyłączeniowej: Zapewnić właściwe warunki eksploatacji. W razie potrzeby, wymienić kompletną głowicę.

W razie wystąpienia ewentualnych dalszych usterek prosimy o zwrócenie się do fachowca.

Pielęgnacja i utylizacja (recycling)

Wskazówki dotyczące pielęgnacji zamieszczono w załączonej instrukcji pielęgnacji. W przypadku utylizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych.



Πριν από την τοποθέτηση

ή ταχυθερμοσίφωνα.

**Η λειτουργία με συσσωρευτές χωρίς πίεση
(= ανοιχτοί θερμοσίφωνες) δεν είναι δυνατή.**

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη μπαταρία χωρίς προβλήματα θα πρέπει η πίεση ροής να κυμαίνεται μεταξύ 1 και 5 bar.

Σε υψηλότερες πιέσεις ροής προτείνουμε την τοποθέτηση μιας βαλβίδας μείωσης της πίεσης.

Στη νέα τοποθέτηση, ξεπλύνετε καλά πριν και μετά τη συναρμολόγηση τους σωλήνες κρύου και ζεστού νερού, μέχρι το νερό να μην περιέχει άλλες ακαθαρσίες. Τα κατάλοιπα που ενδέχομένως να παραμένουν στους σωλήνες μπορούν να βουλώσουν τη μπαταρία και να ρυπάνουν το πόσιμο νερό.

Προσέξτε ώστε κατά την εγκατάσταση να μην προκαλέσετε πάνω στην επιφάνεια ζημιές με τα εργαλεία. Για το λόγο αυτό μη χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση οδοντωτές πένσες.

Εγκατάσταση, σελίδα 2

1 - 7 = Αριθμός εικόνας

1 Συναρμολογήστε την αλυσίδας ολίσθησης.

2 Συναρμολογήστε την εξαρτήματα.

3 Προσέξτε ώστε να μην τσακίστε ή γυρίστε τα σπιράλ πίεσης της μπαταρίας.

4 Βιδώστε τους σωλήνες πίεσης των εξαρτημάτων με τη μόνωση στις γωνιακές βαλβίδες.

Ανοίξτε την παροχή κρύου και ζεστού νερού και ελέγχτε τη στεγανότητα των συνδέσεων.

5 Συναρμολογήστε την στήριγμα ντους χειρός.

6 Έτσι θα χειριστείτε τη μπαταρία.

Αναστολέας ροής, σελίδα 2

Αυτά τα εξαρτήματα διαθέτουν έναν αναστολέα ροής. Έτσι έχετε τη δυνατότητα να μειώσετε αδιαβάθμητα τη ροή του νερού.

Η εργοστασιακή ρύθμιση ισοδυναμεί με τη μέγιστη δυνατή παροχή.

Δεν συνιστάται η σύνδεση του αναστολέα ροής με υδραυλικούς ταχυθερμοσίφωνες.

7 Μεταβάλετε τη ροή με περιστροφή της βίδας ρύθμισης με κλειδί άλεν 2,5mm.

Αποκατάσταση βλαβών, σελίδα 1

Βλάβη: Η ροή είναι αισθητά λιγότερη ή αλλαγμένη εικόνα δέσμης νερού

1. Η πίεση παροχής δεν είναι αρκετή: Ελέγχτε το σύστημα τροφοδοσίας.
2. Βουλωμένο/λερωμένο φίλτρο (13 929): Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο.

Βλάβη: Διαρροή στο περιβλήμα της μπαταρίας

1. Έχει λυθεί η βιδωτή σύνδεση (46 460)
ή ο μηχανισμός (46 374): Βιδώστε τη βιδωτή σύνδεση ή το μηχανισμό.
2. Φθορές στο μηχανισμό ή βρωμιά στις επιφάνεις μόνωσης: Κλείστε την παροχή του κρύου και ζεστού νερού! Ελέγχτε και καθαρίστε τις επιφάνεις στεγανοποίησης ή αντικαταστήστε ολόκληρο το μηχανισμό.
3. Ανεπτήρεπτες συνθήκες λειτουργίας όπως π.χ. θερμοκρασία ζεστού νερού πάνω από 80 °C, κρουστικά φορτία πίεσης στο προεγκατεστημένο σύστημα: Εξασφαλίστε τις συνθήκες λειτουργίας. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε ολόκληρο το μηχανισμό.

Στην περίπτωση διαφορετικών βλαβών απευθυνθείτε στον τεχνίτη εγκατάστασης.

Περιποίηση και ανακύκλωση

Τις οδηγίες που αφορούν την περιποίηση μπορείτε να τις πάρετε από τις συνημένες οδηγίες περιποίησης. Τηρείτε τις ισχύουσες διατάξεις της χώρας σας για την απόρριψη της μπαταρίας.



Před instalací

Tuto armaturu GROHE můžete použít ve spojení s tlakovým zásobníkem nebo průtokovým ohříváčem.

Provoz s beztlakovými zásobníky (= otevřenými zásobníky na přípravu teplé vody) není možný.

Pro zajištění bezchybné funkce armatury musí hodnota proudového tlaku ležet v rozmezí 1 až 5 barů.

Při vyšších proudových tlacích doporučujeme namontovat redukční ventil.

! Při nové instalaci a po každé montáži vodovodní potrubí studení a teplé vody důkladně propláchněte tak, aby voda neobsahovala žádné zbytkové nečistoty. Jinak mohou případně usazeniny z vodovodního potrubí ucpat armaturu a znečistit pitnou vodu.

! Při instalaci dbejte na to, abyste při manipulaci s nářadím nepoškodili povrch armatury.

K montáži v žádném případě nepoužívejte kleště.

Instalace, strana 2

1 - 7 = Číslo obrázku

1 Montáž závěsný řetěz.

2 Montáž armatury.

3 Dbejte na to, aby přitom nedošlo k zalomení či přetočení tlakových hadic armatury.

4 Tlakové hadice armatury s těsněním našroubujte na rohové ventily.

! Otevřete ventily přívodu studené a teplé vody a zkontrolujte těsnost všech spojů.

5 Montáž držák sprchy.

6 Obsluha armatury.

Omezení průtokového množství, strana 2

Tato armatura je vybavena omezovačem průtokového množství. Tím si můžete podle potřeby individuálně omezit průtokové množství vody.

Z výroby je přednastaveno maximální průtokové množství vody.

! Omezovače průtokového množství se nedoporučuje použít ve spojení s hydraulickými průtokovými ohříváči.

7 Průtok nastavte otáčením seřizovacího šroubu pomocí klíče na vnitřní šestihran 2,5mm.

Odstranění závad, strana 1

Závada: Vytéká podstatně menší množství vody nebo je změněný tvar vodních paprsků

1. Nedostatečný tlak ve vodovodním systému:
Zkontrolujte předřazenou instalaci.
2. Ucpáný / znečištěný perlátor (13 929): Vyčistěte nebo vyměňte perlátor.

Závada: Netěsnost tělesa armatury

1. Uvolněné šroubení (46 460) kartuše (46 374):
Dotáhněte šroubení kartuše.
2. Poškozená těsnění na spodní části kartuše nebo nečistota na těsnících plochách: Uzavřete přívod studené a teplé vody! Zkontrolujte a vyčistěte těsnící plochy nebo kartuši kompletně vyměňte.
3. Nevhodné provozní podmínky, jako např. teplota teplé vody vyšší než 80 °C nebo tlakové rázy v předřazené instalaci: Zajistěte předepsané provozní podmínky.
Podle potřeby vyměňte kompletní kartuši.

Pokud by se některé závady projevovaly i nadále, obraťte se prosím na Vašeho instalatéra.

Ošetřování a recyklace

Pokyny k ošetřování jsou uvedeny v přiloženém návodu k údržbě. Při likvidaci armatury dodržujte příslušné národní předpisy pro ekologickou likvidaci odpadu.



A szerelés előtt

Ezt a GROHE csaptelepet nyomás alatti tartályokkal vagy átfolyó-rendszerű vízmelegítővel is használhatja.

Nyomás nélküli tárolókkal (= nyílt üzemű vízmelegítőkkel) nem működtethető!

A csaptelep kifogásolhatatlan üzemeltetése érdekében az áramlási nyomásnak 1 és 5 bar között kell lennie. Nagyobb áramlási nyomás esetén nyomáscsökkentő beépítése szükséges.

! Új felszerelésnél a szerelés előtt és után öblítse át a hideg- és a melegvíz vezetékét annyi ideig, amíg a kifolyó víz már nem tartalmaz szennyeződések. A vezetékben lévő lehetséges szennyeződések eltömíthetik a csaptelepet és szennyezhetik az ivóvizet.

! Ügyeljen arra, hogy a szerelés során a krómözött felületeket meg ne sértse szerszámmal. Ezért semmi esetben se használjon fogazott fogót.

Szerelés, 2. oldal

1 - 7 = Ábraszám

1 Szerelje fel a csúszolánc szerelvényeit.

2 Szerelje fel a szerelvényt.

3 Ügyeljen arra, hogy a szerelvénny nyomótömlői ne törijanek és csavarodjanak meg.

4 Csavarozza a szerelvénny nyomótömlőit a tömítés használatával a sarokszelepekre.

! Nyissa ki a hideg és a melegvíz sarokszelepeit és ellenőrizze a csatlakozások.

5 Szereleje fel a zuhanytartó.

6 Így kezelheti a szerelvényt.

Mennyiségek korlátozás, 2. oldal

Ez a szerelvénny beépített mennyiségek korlátozóval rendelkezik. Ezáltal fokozatmentesen és egyedileg tudja az átfolyó mennyiséget korlátozni.

Gyárilag a lehető legnagyobb átfolyás a beállított.

! Hidraulikusan vezérelt átfolyó-rendszerű vízmelegítőkkel nem javasoljuk a mennyiségek korlátozó használatát.

7 Változtassa meg az átfolyó mennyiséget a beállítócsavarnak egy 2,5mm-es imbuszkulccsal történő elfordításával.

Hibaelhárítás, 1. oldal

Hiba: Vízmennyiség észrevehetően kevesebb vagy megváltozott a vízsugár képe

1. Nem elegendő a víznyomás: Ellenőrizze az előkapcsolások szerelését.

2. A zuhanyrész (13 929) eltömődött/szennyeződött: Tisztítsa meg vagy cserélje ki a zuhanyfejet.

Hiba: Tömítetlen a szerelvény háza

1. Laza a patron (46 374) csavarzata (46 460): Húzza meg a patron csavarzatát.
2. A tömítések a patron aljánál rongálódottak, vagy a tömítőfelületek szennyezettek: Zárja el a hideg- és a melegvíz hozzávezetését! Vizsgálja meg és tisztítsa meg a tömítőfelületeket vagy cserélje ki a teljes patron.
3. Nem engedélyezett üzemeltetési feltételek, mint pl. 80 °C fok feletti melegvíz hőmérséklet vagy nyomáscsúcsok az előkapcsolt rendszerben: Biztosítsa az üzemeltetési feltételeket. Szükség esetén a patront kompletten cserélje ki.

Esetleges további hibák esetén forduljon a szerelőjéhez.

Ápolás és újrahasznosítás

A termék ápolására vonatkozó útmutatásokat a mellékelt ápolási útmutató tartalmazza. A szerelvény megsemmisítésekor ügyeljen a nemzetközi előírásokra.

**Antes da instalação**

A misturadora GROHE pode ser utilizada em conjunto com um depósito de pressão ou com um esquentador.

A utilização não é possível com reservatórios sem pressão (= aquecedores de água abertos).

Para que a misturadora possa funcionar correctamente, a pressão de caudal deve situar-se entre 1 e 5 bar.

Em pressões de caudal superiores recomendamos que seja montado um redutor de pressão.



Caso se trate de uma instalação nova, antes e depois da montagem purgar bem as condutas de água fria e de água quente, até que a água deixe de ter sujidades. De contrário, possíveis resíduos que existam na tubagem poderão entupir a misturadora e poluir a água potável.



Prestar atenção para não danificar as superfícies com as ferramentas enquanto estiver a fazer a instalação. Por essa razão nunca se devem utilizar alicates dentados.

Instalação, Página 2

1 - 7 = Número da figura

- 1 Montar a corrente deslizantea.
- 2 Montar a misturadora.
- 3 Prestar atenção para que os tubos flexíveis de pressão da misturadora não se dobrém ou torçam.
- 4 Apertar os tubos flexíveis de pressão às torneiras de esquadria, usando a junta.



Abrir a entrada de água quente e de água fria e verificar a estanqueidade das ligações.

5 Montar a válvula automática.

6 Manuseamento da misturadora.

Limitação do caudal, Página 2

Esta misturadora vem equipada com um limitador de caudal. Com este dispositivo poderá reduzir gradualmente o caudal.

A regulação de origem foi feita para o caudal máximo. Não é aconselhável a utilização de limitadores de caudal juntamente com esquentadores hidráulicos.

- 7 Modificar o caudal, rodando o parafuso de regulação com uma chave sextavada de 2,5mm.

Reparação de avarias, Página 1

Avaria: Significativamente menos caudal de água ou alteração do jacto de água

1. A pressão do abastecimento não é suficiente: Verificar a instalação ligada a montante.

2. Emulsor (13 929) obstruído / sujo: Limpar ou substituir o emulsor.

Avaria: Fugas no corpo da misturadora

1. A porca (46 460) do cartucho está solta (46 374): Voltar a apertar a porca de aperto do cartucho.
2. As juntas no fundo do cartucho estão danificadas ou há sujidades nas superfícies de vedação: Fechar a entrada de água fria e de água quente! Verificar e limpar as juntas de vedação ou substituir o cartucho completo.
3. Condições de funcionamento inadmissíveis, tais como água quente acima de 80 °C ou choques de pressão na instalação ligada a montante: Repor as condições de funcionamento seguras. Se necessário substituir o cartucho completo.

No caso de ocorrerem mais falhas, contacte o seu canalizador.

Manutenção e reciclagem

Consultar as instruções de conservação nas Instruções de manutenção em anexo. Quando a misturadora tiver de ser eliminada, respeitar as normas nacionais em vigor.

**Pred napeljavo**

To GROHE armaturo lahko uporabljate v povezavi s tlačnim zbiralnikom ali pretočnim grelnikom.

Uporaba ni mogoča z netlačnimi zbiralniki (= odprt grelniki vode).

Za brezhibno delovanje armature, naj bo delovni tlak med 1 in 5 bar.

Če je delovni tlak višji, priporočamo vgradnjo reducirnega ventila.

Ob vgradnji nove armature in po montaži temeljito izperite cevovode hladne in tople vode, dokler voda ne vsebuje več umazanije.

Morebitni ostanki v napeljavi lahko zamašijo armaturo in onesnažijo pitno vodo.



Pri namestitvi bodite pozorni na to, da z orodjem ne poškodujete površine armature. V nobenem primeru ne uporabljajte zobatih klešč.

Namestitev, stran 2

- 1 - 7** = Številka slike
- 1 Montirajte na drsna veriga.
- 2 Montirajte na armatura.
- 3 Bodite pozorni na to, da ne boste zavili ali prepognili tlačne cevi armature.
- 4 Privijte tlačno cev, skupaj s tesnilom na kotni ventil.
! Odprite dovod hladne in tople vode in preverite, če tesnijo vsi priključki.
- 5 Montirajte na držalo za prho.
- 6 Upravljanje armature.

Omejevalnik količine, stran 2

Armatura je opremljena z omejevalnikom količine pretoka. Zato je mogoča stopenjska, individualna omejitve količine pretoka.

Tovarniška nastavitev zagotavlja največji pretok.



V povezavi s hidrauličnimi pretočnimi grelniki se ne priporoča omejevanje količine pretoka.

- 7 Pretok spreminjate z vrtenjem nastavitevnega vijaka, uporabite imbus ključ 2,5mm.

Odpavljanje motenj, stran 1

Motnja: Količina vode je občutno manjša, ali neenakomeren pretok vode

1. Premajhen oskrbovalni tlak vode: Preverite napajalni cevovod.
2. Razpršilnik (13 929) je zamašen / umazan: Očistite ali zamenjajte razpršilnik.

Motnja: Netesnost ohišja armature

1. Vijačna povezava (46 460) kartuše (46 374) je odvita: Privijte vijačno povezavo kartuše.
2. Tesnila na dnu kartuše so poškodovana ali pa so na površini tesnila delci umazani: Zaprite dotok hladne in tople vode! Preverite tesnilne površine, očistite ali event. zamenjajte celotno kartušo.
3. Prepovedani pogoji delovanja, kot je temperatura vode preko 80 °C, ali tlačni sunki v napajalnem cevovodu: Vzpostavite primerne obratovalne pogoje. Če je potrebno, v celoti zamenjajte kartušo.

Prosimo, da pri morebitnih drugih motnjah pokličete vašega instalaterja.

Nega in odstranitev

Napotki za nego so priloženi navodilu za uporabo. Pri odstranitvi armature upoštevajte veljavne nacionalne predpise.



Prije ugradnje

Ovu GROHE armaturu možete koristiti zajedno s tlačnim spremnikom ili protočnim grijačem vode.

Rad sa bestlačnim spremnicima (= otvorenim uređaji za pripremu tople vode) nije moguć.

Za besprijkoran rad armature, hidraulički tlak treba biti između 1 i 5 bar.

Kod viših hidrauličkih tlakova preporučujemo ugradnju reduktora tlaka.

! Prije i nakon montaže isperite cijevi tople i hladne vode, i to tako dugo dok voda ne bude potpuno očišćena od prljavštine. U suprotnom, mogući zaostaci iz cijevi mogu začepiti armaturu i zaprljati pitku vodu.

! Pri ugradnji pripazite da alatom ne oštetite vanjske površine. U tu svrhu nipošto ne koristite nazubljena kliješta.

Ugradnja, str. 2

- 1 - 7** = Broj slike
- 1 Montirajte na klizni lanac.
- 2 Montirajte na armatura.
- 3 Pripazite da ne savinete ili ne zakrenete tlačna crijeva armature.
- 4 Uvijte tlačna crijeva koristeći brtvo na kutnom ventilu. Otvorite dovod hladne i tople vode i provjerite jesu li spojevi i ispusna zabrtvjeni.

- 5 Montirajte na držać tuša.

- 6 Tako se rukuje armaturom.

Ograničavanje količine, str. 2

Armatura je opremljena graničnikom količine. Time je omogućeno kontinuirano individualno ograničavanje protoka.

Tvornički je namješten maksimalan protok.

! Ograničavanje protoka ne preporučuje se ako se radi o hidrauličkim protočnim grijačima vode.

- 7 Protok možete mijenjati okretanjem vijka za podešavanje imbus-ključem od 2,5mm.

Otklanjanje poteškoća, str. 1

Problem: Količina voda znatno se smanjila ili je mlaz vode promijenjen

1. Opskrbni tlak nije dostatan: Provjerite predspojenu instalaciju.
2. Mousseur (13 929) je začepljen ili zaprljen: Očistite ili zamijenite mousseur.

Problem: Kućište armature propušta

1. Pričvrsti vijci (46 460) kartuše (46 374) su olabavljeni: Povucite pričvrste vijke kartuše.

- Brvila na dnu kartuše su oštećena ili na brtvenim površinama postoje čestice prljavštine: Zatvorite dovod hladne i tople vode! Provjerite i očistite brtvene površine ili zamijenite cijelu kartušu.
- Nedopušteni radni uvjeti, primjerice temperatura tople vode veća od 80 °C ili tlačni udari u predspojenoj instalaciji: Osigurajte radne uvjete. Ako je potrebno, zamijenite cijelu kartušu.
U slučaju dalnjih smetnji obratite se vodoinstalateru.

Njega i recikliranje

Upute za njegovanje nalaze se u priloženim uputama. Pri zbrinjavanju armature pridržavajte se važećih propisa.



Înainte de instalare

Această baterie GROHE se poate folosi în combinație cu un rezervor sub presiune sau cu un boiler instantaneu de tranzit.

Nu este posibilă utilizarea împreună cu rezervoare nepresurizate (= boilere deschise).

Pentru ca bateria să poată fi folosită în cele mai bune condiții, presiunea de curgere trebuie să fie între 1 și 5 bar.

La presiuni de curgere mai mari recomandăm montarea unui redactor de presiune.



La o instalatie nouă, înainte și după montaj, spălați conductele de apă rece și caldă până când apa nu mai conține impurități. În caz contrar, eventuale reziduuri din conducte ar putea înfunda bateria și ar putea murdări apa potabilă.



Aveți grijă ca, la instalare, să nu deteriorați suprafetele cu sculele folosite. Nu utilizați de aceea în nici un caz clești cu dinți.

Instalarea, pagina 2

1 - 7 = Număr figură

1 Instalare lanț retractabil.

2 Instalare pe baterie.

3 Aveți grijă să nu îndoiați sau să răsuciți furtunurile de presiune ale bateriei.

4 Însurubați furtunurile de presiune pe ventilele coțjar utilizând garnitura.



Deschideți robinetii de alimentare cu apă rece și caldă și verificați etanșeitatea racordurilor.

5 Instalare suport canulă duș.

6 Astfel utilizați bateria.

Limitatorul de debit, pagina 2

Această baterie este dotată cu un limitator de debit. Cu ajutorul acestuia este posibilă o limitare continuă, separată, a debitului. Din fabrică, limitatorul este prereglat pentru debitul maxim posibil.



Nu se recomandă utilizarea limitatorului de debit la încălzitoarele hidraulice instantanee.

7 Modificați debitul prin rotirea surubului de reglaj folosind o cheie imbus de 2,5mm.

Remedierea defectiunilor, pagina 1

Defecțiunea: Cantitatea de apă este sensibil mai mică sau forma jetului e modificată

- Presiunea de alimentare este insuficientă: Se verifică instalația în amonte.
- Aeratorul (13 929) înfundat / murdar: Se curăță sau se înlocuiește aeratorul.

Defecțiunea: Neetanșeitate la corpul bateriei

- Sunt slăbite șuruburile de fixare (46 460) ale cartușului (46 374): Strângeți șuruburile de fixare ale cartușului.
- Garniturile de pe fundul cartușului sunt deteriorate sau există murdărie pe suprafetele de etanșare: Întrerupeți alimentarea cu apă rece și caldă! Controlați și curățați suprafetele de etanșare sau înlocuiți complet cartușul.
- Condiții de funcționare neadmise, cum ar fi temperatura apei de peste 80 °C sau șocuri de presiune în instalația din amonte: Asigurați condițiile de funcționare. Dacă este necesar înlocuiți întregul cartuș.

Pentru eventuale alte defecțiuni, apelați la un instalator.

Îngrijirea și reciclarea

Indicațiile de îngrijire pot fi găsite în instrucțiunile de îngrijire atașate. Vă rugăm respectați normele naționale în vigoare referitoare la reciclarea bateriei.



Montajdan önce

GROHE baryalarını basınçlı hidrofor veya şofbenle birlikte kullanabilirsiniz.

Başınçsız kapılarla (= açık sıcak su hazırlayıcı) çalıştırılmak mümkün değildir.

Batoryayı kusursuz olarak kullanabilmek için akış basıncı 1 ila 5 bar arasında olmalıdır.

Yüksek akış basınçlarında basınç düşürücü monte etmenizi öneririz.



Yeni kurulumda montajdan önce ve sonra soğuk ve sicak su borularını suyun içinde herhangi bir kir kalmayana kadar su ile temizleyin. Aksi takdirde borularda kalan artıklar batoryayı tıkayabilir ve içme suyunu kirletebilir.



Kurulum sırasında yüzeylere aletlerle zarar vermeme dikkat edin. Bu sebeple asla dişli penseler kullanmayın.

Montaj, Sayfa 2

1 - 7 = Şekil numarası

1 Montaj el kumanda zinciri .

2 Montaj el bataryanın.

3 Bataryanın bağlı tortumlarnı bükmemeye ve düğüm yapmamaya dikkat edin.

4 Bağlı tortumlarını conta kullanarak köse valfine vidalayın.



Soğuk ve sıcak su girişini açın ile bağlantıları sizdirmazlık yönünden kontrol edin.

5 Montaj el duşu askısı .

6 Bataryanın kullanımı.

Akış sınırlayıcı, Sayfa 2

Bu batarya bir akım sınırlayıcısı ile donatılmıştır. Böylece Kademesiz olarak bireysel akış miktarının (debi) sınırlaması mümkünür.

Üretici tarafından mümkün olan en fazla akışa ayarlamıştır.



Hidrolik kumandalı ısıtıcıların kullanılması durumunda, akış miktar sınırlayıcının montajı tavsiye edilmez.

7 Akış miktarının değiştirilmesi bir ayar vidasının 2.5mm lik bir alyen anahtarı ile ayarlanması sayesinde olur.

Arıza onarımı, Sayfa 1

Arıza: Su miktarı gözle görüldür miktarda daha az veya su akış görüntüsü değişti.

1. Temin basıncı yeterli değil: Besleme sistemini kontrol edin.

2. Perlatör (13 929) tıkalı / kirli: Perlatörü temizleyin veya değiştirin.

Arıza: Batarya gövdesinde sızma

1. Kartuşun (46 374) vidalama seti (46 460) gevşek: Kartuşun vidalama setini çekin.

2. Kartuş yüzeyindeki contalar hasarlı veya contalamalar alanında kir parçacıkları bulunuyor: Soğuk ve sıcak su girişini kapatın. Contalamalar alanlarını kontrol edin ve temizleyin veya kartuşu komple değiştirin.

3. 80 °C sıcaklığında sıcak su veya besleme sisteminde basınç oluşması gibi onaylanmayan kullanım koşulları: Kullanım koşullarından emin olun. Gerekirse kartuşu komple değiştirin.

Meydana gelen diğer sorunlar için lütfen montörünüz ile iletişime geçin.

Bakım ve geri dönüşüm

Bakım ile ilgili gerekli açıklamalar için lütfen ekteki bakım talimatına başvurunuz. Bataryanın geri dönüştürülmesi için geçerli olan ulusal kanunlara dikkat edin.



Före installationen

Denna GROHE blandare kan användas i kombination med en tryckbehållare eller en vattenvärmare.

Drift med trycklösa behållare (= öppna varmvattenberedare) är inte möjlig.

Flödestrycket bör ligga mellan 1 och 5 bar, för att blandaren ska fungera felfritt.

En tryckreducerare ska installeras vid högre flödestryck.

! Vid nyinstallation: Spola kallvatten- och varmvattenledningarna noggrant före monteringen, tills vattnet är fritt från föroreningar. Möjliga rester i ledningarna kan annars täppa igen blandaren och förorena dricksvattnet.

Kontrollera att ytan inte skadas av verktyget vid installationen. Använd därför inte räfflade tänger.

Installation, sidan 2

1 - 7 = fig.-nummer

1 Montering på glijkedja.

2 Montering på blandaren.

3 Se till att blandarens tryckslangar inte knäcks eller vrids.

4 Skruva fast tryckslangarna på hörnventilerna tillsammans med tätningen.

! Öppna kallvatten- och varmvattentiloppet och kontrollera anslutningarnas täthet.

5 Montering handusch hållare.

6 Så här använder du blandaren.

Mängdbegränsare, sidan 2

Blandaren är utrustad med en mängdbegränsare.

Därmed kan du ställa in flödesmängden steglöst och individuellt.

Från fabrik är det största möjliga genomflödet förinställt.

! Flödesbegränsningen bör inte användas i kombination med hydrauliska vattenvärmare.

7 Ändra genomflödet genom att vrida inställningsskriven med en 2,5mm insexfärg.

Felätgård, sidan 1

Störning: Vattenmängden mycket mindre eller ändrad vattenstråle

1. Försörjningstrycket inte tillräckligt: Kontrollera den förberedda installationen.

2. Mousseuren (13 929) igentäppt/förorenad: Rengör eller byt ut mousseuren.

Störning: Läckage på blandarhuset

1. Skruvförbandet (46 460) på patronen (46 374) löst:
Dra åt patronens skruvförband.
2. Tätningsarna på patronbottnen skadade eller smutspartiklar på tätningsytorna: Stäng kallvatten- och varmvattentilloppet! Kontrollera och rengör tätningsytorna eller byt ut patronen komplett.
3. Ottillåtet driftsvillkor, som varmvattentemperatur över 80 °C eller tryckslag vid förinställd installation: Kontrollera driftsvillkoren. Byt ut patronen komplett, vid behov.

Ta kontakt med installatören, vid ytterligare störningar.

Skötsel och återvinning

Skötseltips finns i den bifogade skötselanvisningen.
Beakta gällande nationella föreskrifter vid sluthantering
av blandaren.

**Før installationen**

Dette Grohe armatur kan anvendes i forbindelse med en varmvandsbeholder eller en gennemstrømningsvandvarmer.

Anvendelse i forbindelse med trykløse beholdere (= åbne vandvarmere) er ikke mulig.

For at sikre en fejlfri brug af armaturet, skal tilgangstrykket ligge mellem 1 og 5 bar.

Ved større tilgangstryk bør der monteres en reduktionsventil.



Under en ny installation skal kaldt- og varmvandsrørlædningerne skyldes grundigt igennem før og efter monteringen, til vandet ikke længere er urent. Eventuelle rester i ledningerne kan tilstoppe armaturet og forurene drikkevandet.



Overfladerne må ikke beskadiges med værkøjet ved installation. Der må under ingen omstændigheder anvendes tænger med tænder.

Installation, side 2

1 - 7 = Illustrationsnummer

- 1** Monter på glidekæde.
- 2** Monter på armaturet.
- 3** Sørg for, at armaturets trykslanger ikke knækkes eller vrider.
- 4** Skru trykslangerne fast på hjørneventilerne sammen.
 Åbn varmt og kaldt vand og tjek forbindelser for lækager.

5 Monter på bruserholder.

6 Betjening af armaturet.

Mængdebegrænsning, side 2

Dette armatur er udstyret med en mængdebegrænsning. Gennemstrømningsmængden kan begrænses trinløst og individuelt.

Fra fabrikken er den størst mulige gennemstrømning forindstillet.



I forbindelse med hydrauliske gennemstrømningsvandvarmere anbefales brug af gennemstrømningsbegrensning ikke.

- 7** Gennemstrømningen kan ændres ved at dreje indstillingsskruen med en unbrakonøgle (2,5mm).

Afhjælpning af fejl, side 1

Fejl: Vandmængden forringes tydeligt eller vandrælen ændrer sig

1. Forsyningstrykket er ikke tilstrækkeligt højt: Kontroller installationen.
2. Mousseuren (13 929) er tilstoppet / snavset: Rens eller udskift mousseuren.

Fejl: Utæthed på armaturets hus

1. Patronens (46 374) forskruning (46 460) er løs: Spænd patronens forskruning til.
2. Pakningerne på patronbunden er beskadigede, eller der er snavspartikler på pakfladerne: Luk for kaldt- og varmtvandstillebøt. Kontroller og rens pakfladerne, eller udskift hele patronen.
3. Utiladelige driftsbetingelser, såsom varmtvandstemperatur på over 80 °C eller trykstød i installationen: Genopret driftsbetingelserne. Udskift evt. hele patronen.

Opstår der yderligere fejl, kan du henvende dig til din installatør.

Pleje og genbrug

Henvisninger vedrørende vedligeholdelse er anført i vedlagte vedligeholdelsesbeskrivelse. Overhold de gældende nationale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af armaturer.

**Før installering**

Denne GROHE-armaturen kan brukes i forbindelse med trykkmagasin eller varmtvannsbereder.

Bruk med lavtrykkmagasiner (= åpne varmtvannsberedere) er ikke mulig!

For å sikre feilfri funksjon bør det dynamiske trykket være mellom 1 og 5 bar.

Ved høyere dynamisk trykk anbefales det å montere en trykkredusjonsventil.



Spyl kaldt- og varmtvannsrørene godt, helt til det ikke lenger er noen urenheter i vannet, før og etter montering i forbindelse med nye installasjoner. Partikler fra rørene kan ellers tette armaturen og forurense drikkevannet.



Pass på at overflatene ikke skades av verktøyet under installeringen. Det må derfor ikke i noe tilfelle brukes tenger med tenner.

Installering, side 2

1 - 7 = bildenummer

- 1** Monter på glidekjede.
- 2** Monter på armaturen.
- 3** Unngå å bøye eller vri trykkslangene til armaturen.
- 4** Skru trykkslangene på hjørneventilene ved bruk av tetningen.



Åpne kaldt- og varmtvannstiforselen, og kontroller at koblingene er tette.

5 Monter på dusjholder.

6 Betjene armaturen:

Mengdebegrensning, side 2

Denne armaturen er utstyrt med en mengdebegrenser. Den muliggjør en trinnløs, individuell begrensning av strømningsmengden.

Den største mulige gjennomstrømningen er forhåndsinnstilt fra fabrikken.



Bruk av strømningsbegrenser anbefales ikke i forbindelse med hydrauliske varmtvannsbereedere.

7 Endre gjennomstrømningen ved å dreiejusteringsskruen med en 2,5mm unbrakonøkkel.

Utbedring av feil, side 1

Feil: Vannmengden er merkbart mindre, eller endret vannstråleform

1. Ikke tilstrekkelig tilførselstrykk: Kontroller den forankoblede installasjonen.
2. Mousseuren (13 929) er tett/skitten: Rengjør eller skift ut mousseuren.

Feil: Lekkasje på armaturhuset

1. Skruforbindelsen (46 460) til patronen (46 374) er løs: Etterstram patronens skruforbindelse.
2. Pakningene på patronbunnen er skadde, eller det er smusspartikler på tetningsflater: Steng kaldt- og varmtvannstiforselen! Kontroller og rengjør tetningsflatene, eller skift ut hele patronen.
3. Ikke tillatte driftsbetingelser, som varmtvannstemperatur over 80 °C eller trykkslag i forankoblet installasjon: Sikre korrekte driftsbetingelser. Skift om nødvendig ut hele patronen.

Vennligst kontakt installatøren ved eventuelle andre feil.

Pleie og resirkulering

Du finner informasjon om pleie i vedlagte pleieveiledning. Følg gjeldende nasjonale forskrifter ved kassering av armaturen.



Ennen asennusta

Tätä GROHE-hanaa voidaan käyttää painevaraajan tai läpivirtauskuumentimen yhteydessä.

Käyttö paineettomien säiliöiden (= avoimet lämminvesiboyerit) kanssa ei ole mahdollista.

Hanen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi virtauspaineen pitää olla 1 - 5 bar.

Suurempien virtauspaineiden yhteydessä suosittelemme asentamaan paineenalennusventtiiliin.



Kun kyse on uudesta asennuksesta, huuhtele kylmä- ja lämminvesiputkia ennen ja jälkeen asennuksen niin kauan, kunnes veden seassa ei ole enää epäpuhtauksia. Muuten putkissa olevat jäanteet voivat tukkia hanan ja liata juomaveden.



Asennustöissä on varottava vioittamasta pintoja työkalulla. Älä sen vuoksi käytä missään tapauksessa hammastettuja pihtejä.

Asennus, sivu 2

1 - 7 = kuvanumero

- 1** Asenna liukuketju.
- 2** Asenna hanan.
- 3** Huolehdi siitä, että hanan paineletkut eivät pääse taitumaan tai kiertymään.
- 4** Kierrä hanan paineletkut tiivisteineen kulmaventtiileihin.



Avaav kylmän ja lämpimän veden tulo ja tarkasta liittäntöjen tiivys.

5 Asenna käsisuihku pidike.

6 Näin käytät hanaa.

Virtausmäärän rajoitin, sivu 2

Tämä hana on varustettu virtausmäärän rajoittimella. Sen kanssa voit rajoittaa portaattomasti ja yksilöllisesti virtausmäärää.

Tehtaalla läpivirtaus on esisäädetty suurimmalle mahdolliselle määrälle.



Läpivirtauksen rajoittinta ei suositella käytettäväksi yhdessä hydraulisten läpivirtauskuumentimien kanssa.

7 Muuta läpivirtausta kiertämällä säätöröuuvia 2,5mm:n kuusikokoavaimella.

Toimintähäiriön korjaus, sivu 1

Häiriö: Vesimäärä vähenyttynyt merkittävästi tai vesisuihkuun muoto muuttunut

1. Putkiston paine riittämätön: Tarkasta putkiston vedensyöttö.
2. Poresuutin (13 929) tukossa / likainen: Puhdista tai vaihda poresuutin.

Häiriö: Hanan kotelo vuotaa

- Säätösan (46 374) kierrelitios (46 460) löysällä: Kiristää säätösan kierrelitios.
- Säätösan pohjassa olevissa tiivisteissä vaurioita tai likahiukkasia tiivistyspinnoilla: Sulje kylmän ja lämpimän veden tulot! Tarkasta ja puhdista tiivistyspinnat tai vaihda säätöosa kokonaisuudessaan.
- Kielletyti käyttöolosuhteet, esim. kuuman veden lämpötila yli 80 °C tai paineiskuja syöttöputkistossa: Tarkasta käyttöolosuhteet. Vaihda tarvittaessa säätöosa kokonaisuudessaan.

Jos häiriötä esiintyy edelleen, käänny LVI-asentajan puoleen.

Huolto ja kierrätyks

Hoitoon liittyvät neuvot voit katsoa mukana olevista hoito-ohjeista. Noudata käytöstä poistetun hanan hävitrysessä voimassaolevia maakohtaisia määräyksiä.



Enne paigaldamist

Seda GROHE segistit saate kasutada koos survestatud soojussalvestiga või läbivooluboileriga.

Ei ole võimalik kasutada koos survestatama soojussalvestitega (= avatud kuumaveeesoojen-ditega).

Segisti häireteta töö jaoks peaks veesurve olemma 1 ja 5 baari vahel.

Kõrgema veesurve korral soovitame paigaldada survealandaja.



Peske esmasel paigaldusel külma- ja kuumaveetorustik enne ja pärast paigaldamist põhjalikult läbi, kuni vesi ei sisalda enam mustust. Torustikust pärít jäagid võivad muidu segisti ummistada ja joogivett roostada.



Jälgige, et te paigaldamisel pealispindu tööriistadega ei kahjustaks. Seetõttu ärge kasutage mingil juhul hammastatud tange.

Paigaldamine, lk 2

1 - 7 = pildi number

1 Paigaldage kett.

2 Paigaldage segisti.

3 Jälgige, et segisti survevoolikud poleks keerduv ega kahekorra käänatud.

4 Keerake survevoolikud, kasutades tihendit, nurkventiilile.



Avage külma ja kuuma vee juurdevool ja kontrollige ühenduste hermeetilisust.

5 Paigaldage dušihoidja.

6 Segisti kasutamine.

Voolumäära piiraja, lk 2

Käesolev segisti on varustatud voolumäära piirajaga. See võimaldab vee läbivooluhulka sujuvalt ja vastavalt vajadusele piirata.

Tehases on eelseadistatud suurim võimalik läbivool.

! Voolumäära piirajat ei ole soovitatav kasutada ühendatuna hüdrauliliste läbivooluboileritega.

7 Muutke läbivoolu, keerates seadekruvi 2,5mm sisekuuskantkruvikeeraja abil.

Rikete körvaldamine, lk 1

Rike: Vooluhulk märgatavalalt väiksem või muutunud veejuga

- Veesurve pole piisav: Kontrollige varustussüsteemi.
- Aeraator (13 929) ummistonud / must: Puhastage või vahetage aeraator välja.

Rike: Segisti korpus lekib

- Keraamilise sisu (46 460) kruvid (46 374) lahti: Keerake keraamilise sisu kruvid kõvemini kinni.
- Keraamilise sisu põhjatihendid kahjustatud või mustuseosakesed tihendpindadel: Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool! Kontrollige ja puhastage tihenduspindu või vahetage kogu keraamiline sisu välja.
- Lubamatud kasutustingimused, nagu kuuma vee temperatuur üle 80 °C või survevälgid varustussüsteemis: Kindlustage töötutingimused. Vajadusel vahetage kogu keraamiline sisu välja. Kui esineb muid rikkeid, pöörduge oma montööri poole.

Hooldamine ja ümbertöötlemine

Hooldusjuhised leiate kaasolevast hooldusjuhindist. Järgige segisti jäätmekätlusse andmisel kehtivaid kohalikke eeskirju.



Pirms uzstādīšanas

Šo GROHE armatūru varat lietot kopā ar hidroakmulatoru vai gāzes caurteces sildītāju.

Izmantot ar akumulatoriem bez spiediena (atklātiem siltā ūdens sagatavotājiem) nav iespējams.

Lai armatūru varētu lietot bez ierobežojumiem, hidrauliskajam spiedienam būtu jābūt robežās no 1 līdz 5 bāriem.

Ja hidrauliskais spiediens ir lielāks, iesakām iebūvēt reduktoru.

! Veicot sākotnējo uzstādīšanu, pirms un pēc montāžas karstā un aukstā ūdens padeves caurulīvadus skalojiet tik ilgi, kamēr cauri plūstošais ūdens vairs nav netīrs. Citādi no caurulēm ieplūstošie nosēdumi var izraisīt armatūras aizsērējumus un padarīt ūdeni netīrāku.



Raugieties, lai uzstādīšanas laikā ar darba instrumentiem nesabojātu virsmas. Tādēļ nekādā gadījumā nelietojiet zobotas platstangas.

Uzstādīšana, 2. lappuse

- 1 - 7** = attēla numurs
- 1** Uzmanīt, ka pirms uzturēšanas vēlējiet kēde ar atsvaru.
- 2** Uzmanīt, ka pirms uzturēšanas vēlējiet uz armatūru.
- 3** Raugieties, lai armatūras spiediena šķūtenes nebūtu saločītas vai sagriezušās.
- 4** Pieskrūvējiet spiediena šķūtenes pie stūra vārstiem, lietojot blīvējumu.
- !** Atveriet karstā un aukstā ūdens padevi un pārbaudiet pieslēgumu un noaplūdes komplekta blīvumu.
- 5** Uzmanīt, ka pirms uzturēšanas vēlējiet uz dušas turētājs.
- 6** Armatūru lieto turpmāk norādītā veidā.

Daudzuma ierobežojums, 2. lappuse

Šī armatūra aprīkota ar apjoma ierobežotāju. Ar to caurplūdes daudzumu iespējams ierobežot gan pakāpeniski, gan arī pēc izvēles. Sākotnēji rūpničā uzstādīts maksimāli iespējamais caurteces apjoms.

- !** Neiesakām lietot apjoma ierobežotāju, ja izmantojat caurteces ūdens sildītāju.
- 7** Caурteces plūsmu var mainīt, pagriezot iekšējā sešstūra skrūvi, izmantojot 2,5mm iekšējā sešstūra atslēgu.

Traucējumu novēršana, 1. lappuse

Problēma: Manāmi mazāks ūdens daudzums vai mainījies ūdens strūklas veids

1. Nepietiekams padeves spiediens: Pārbaudiet pieslēgto instalāciju.
2. Aizsērējis/netīrs aerators (13 929): Iztīriet vai nomainiet aerotoru.
- Problēma:** Nepietiekams blīvums pie armatūras korpusa
1. Valīgs patronas (46 374) skrūvsavienojums (46 460): Pievelciet patronas skrūvsavienojumu.
2. Bojāti patronas pamatnes blīvējumi vai uz blīvējumu virsmām ir netīrumu daļījas: Noslēdziet aukstā un siltā ūdens padevi! Pārbaudiet un notīriet blīvējumus vai pilnībā nomainiet visu patronu.
3. Nepieļaujamie lietošanas apstākļi, piemēram, ūdens temperatūra virs 80 °C vai pēkšķa spiediena maija iepriekš montētajā instalācijā: Nodrošiniet piemērotus lietošanas apstākļus. Ja nepieciešams, nomainiet visu patronu.
- Iespējamu turpmāku traucējumu dēļ lūdzam griezties pie iekārtas uzstādītāja.

Apkope un utilizācija

Norādījumus par šīs iekārtas kopšanu, lūdzu, skatiet pievienotajā apkopes instrukcijā. Utilizējot armatūru, ļemiet vērā spēkā esošos vietējos noteikumus.



Prieš ierengiant

Šī GROHE maišytuvu galite naudoti kartu su slēginu vandens kaupīli arba pratekančio vandens šildytuvu.

Netinka naudoti su beslēgiais vandens kaupīliais (atvirais vandens ūldytuvais).

Kad galējumē maišytuvu sklandžiai ekspluatoti, vandens slēgis turētu būti nuo 1 iki 5 baru.

Esant didesniem vandens slēgiui, rekomenduojame īmontuoti slēgio reduktori.

! Naujai ierengami, prieš tai, kol atlīksite montavimo darbus ir po jū, gerai praplaukite šalto ir karšto vandens vamzdynus, kad vandenye nebūtu jokių priemaišu. Likučiai vamzdynuose gali užkisti maišytuvą ir užteršti geriamajį vandenj.

Atkreipkite dēmesj, kad, atlīkdam ierengimo darbus, īrankiu nepažeistumēte pavirši. Todēl jokiu būdu nenaudokite dantytyjū reipliū.

Ierengimas, 2. pl.

- 1 - 7** – paveikslēlio numeris
- 1** Montavimas grandinē.
- 2** Montavimas ant maišytovo.
- 3** Atkreipkite dēmesj, kad neperlenktumēte arba nepersuktumēte slēginu maišytovo žarnu.
- 4** Naudodami tarpinę, prisukite slēgines žarnas prie kampinių vožtuvu.
- !** Atsukite šalto bei karšto vandens čiaupus ir patirkinkite jungčių sandarumą.
- 5** Montavimas ant dušo laikiklis.
- 6** Taip valdomas maišytuvas.

Vandens kiekio ribotuvas, 2 pl.

Šiame vandens maišytuve yra ierengtas vandens kiekio ribotuvas. Taip galite be pakopu ir individualiai apriboti vandens pratakos kiekj.

Gamykloje nustatoma didžiausia galima vandens prataka.

- !** Nerekomenduojame naudoti vandens pratakos kiekio ribotuvo kartu su hidraulinais tekančio vandens šildytuvais.
- 7** Nekeisksite vandens pratakos kiekio, sukdam i reguliavimo sraigta 2,5mm šešiabriauniu varžtu.

Gedimų šalinimas, 1 pl.

Gedimas: pastebimai sumažējēs vandens kiekis arba pasikeitusi vandens čiurkšlē.

1. Nepakankamas tiekimo slēgis: patirkinkite tiekimo sistemu.
2. Užsikišes / nešvarus purkštukas (13 929): išvalykite arba pakeisksite purkštuką.

Gedimas: nesandarus maišytuvo korpusas.

1. Atsilaisvinusi įdėklo (46 374) srieginė jungtis (46 460): priveržkite įdėklo srieginę jungti.
2. Pažeistos tarpinės įdėklo dugne arba nešvarumai ant sandarinamuju paviršiu: užsukite šalto ir karšto vandens čiaupus! Patikrinkite ir išvalykite sandarinamuosis paviršius bei pakeiskite visą įdėklą.
3. Neleistinos eksploatavimo sąlygos, pvz., aukštesnė nei 80 °C karšto vandens temperatūra arba slėgio bangos tiekimo sistemoje: užtikrinkite tinkamas eksploatavimo sąlygas. Jei reikia, pakeiskite visą įdėklą.

Jei yra ir kitų gedimų, kreipkitės į savo sanotechniką.

Priežiūra ir pakartotinis perdibimas

Priežiūros nurodymus rasite pridėtoje priežiūros instrukcijoje. Utilizuodami maišytuvą, laikykite galiojančių šalies teisės aktų.



Перед встановленням

Цю арматуру фірми GROHE можна використовувати як для звичайного водопроводу, так і разом з накопичувачем, що працює під тиском, або прямоточним водонагрівачем.

Не використовується з безнапірними резервуарами (відкритими водонагрівачами).

Для бездоганного функціонування арматури тиск води повинен знаходитись у межах 1–5 бар.

Для роботи з більшим тиском води рекомендується вмонтувати редуктор тиску.

!
Під час первинного встановлення перед монтуванням і після нього необхідно промити труби для гарячої та холодної води до повного усунення забруднюючих домішок, тому що осад, який надходить із труб, може привести до засмічення обладнання та забруднення питної води.

!
Під час встановлення необхідно уникати пошкодження зовнішніх поверхонь інструментом. У жодному разі не можна використовувати зубчаті інструменти.

Встановлення, сторінка 2

1 - 7 = Номер рисунка

1 Установка ланцюга ковзання.

2 Установка ланцюга ковзання.

3 Напірні шланги не повинні заламуватися чи скручуватися в районі з'єднання з арматурою.

4 Під'єднайте напірні шланги за допомогою ущільнюючої прокладки до кутових вентилів.

!
Відкриття гарячої й холодної води і перевірити з'єднання на предмет витоків.

5 Установка утримувач душа.

6 Таким чином відбувається обслуговування арматури.

Регулювання сили потоку, сторінка 2

Ця арматура обладнана регулятором сили потоку. За допомогою нього можна плавно відрегулювати силу потоку до необхідної величини.

Виробник встановлює регулятор сили потоку на максимум.

!
Не рекомендовано використання регулятора сили потоку у системі з прямоточними водонагрівачами.

7 Змініть пропускну здатність, повертаючи регулювальний гвинт за допомогою шестигранного гайкового ключа діаметром 2,5 мм.

Усуення несправностей, сторінка 1

Несправність: Суттєве послаблення потоку або зміна його напрямку

1. Недостатній тиск у системі подачі води:

Перевірте обладнання на вході.

2. Аератор (13 929) пошкоджено або забруднено:

Очистіть або замініть аератор.

Несправність: Корпус арматури не герметичний

1. Кріпильні гвинти (46 460) картриджка (46 374) послаблено: підтягніть кріпильні гвинти картриджка.

2. Ущільнення внизу картриджка пошкоджено або ущільнюючі поверхні забруднено:

Вимкніть подачу гарячої та холодної води!

Перевірте й очистьте ущільнюючі поверхні або повністю замініть картридж.

3. Неприпустимі умови роботи, наприклад

температура гарячої води вище 80 °C або різкі перепади тиску на вході:

Забезпечте належні умови роботи. Якщо необхідно, повністю замініть картридж.

Якщо несправності виникатимуть знову, зверніться до слюсаря-сантехніка.

Обслуговування й утилізація

Рекомендації щодо обслуговування містяться в посібнику, що додається. Під час утилізації арматури дотримуйтесь чинного законодавства вашої країни.



Перед установкой

Данный смеситель GROHE Вы можете использовать как для обычного водопровода, так и вместе с накопителем, работающим под давлением, или прямоточным водонагревателем.

**Эксплуатация с безнапорными накопителями
(= с открытыми водонагревателями)
не предусмотрена.**

Для обеспечения безупречной работы смесителя давление воды должно составлять 1-5 бар.

При более высоком давлении в водопроводе рекомендуется установить редуктор давления.



При новой установке перед монтажом и после монтажа трубопроводы холодной и горячей воды необходимо промывать до полного исчезновения загрязнений.

В противном случае возможные отложения могут забить смеситель и загрязнить питьевую воду.



Следить за тем, чтобы при установке смесителя не повредить поверхности инструментами. В связи с этим ни в коем случае не применять щипцы с зубцами.

Установка, стр. 2

1 - 7 = Номер рисунка

1 Монтаж сливного цепочка.

2 Монтаж на смеситель.

3 Необходимо следить за тем, чтобы напорные шланги смесителя не перегибались или перекручивались.

4 Привинтить напорные шланги к угловым вентилям, подложив уплотнение.



Открыть подачу холодной и горячей воды и проверить подсоединения на герметичность.

5 Монтаж держатель душа.

6 Так следует управлять смесителем.

Регулирование расхода, стр. 2

Настоящий смеситель снабжен регулятором расхода. Тем самым возможно индивидуальное бесступенчатое ограничение расхода.

На заводе-изготовителе установлен максимальный уровень расхода.



Регулятор расхода не рекомендуется использовать в системе с гидравлическими проточными водонагревателями.

7 Изменить расход воды, поворачивая регулировочный винт шестигранным ключом на 2,5мм.

Устранение неисправностей, стр. 1

Неисправность: Количество воды заметно меньше или изменение поступления струй воды

1. Недостаточное давление в водопроводе:
Проверить вентили стояка.
2. Аэратор (13 929) засорен / загрязнен: Прочистить или заменить аэратор.

Неисправность: Негерметичность на корпусе смесителя

1. Крепежное соединение (46 460) картриджа (46 374) ослаблено: Подтянуть крепежное соединение картриджа.
2. Повреждение уплотнений на основании картриджа или наличие частиц загрязнений на уплотнительных поверхностях: Перекрыть подачу холодной и горячей воды! Проверить и очистить уплотнительные поверхности или заменить картридж в сборе.
3. Недопустимые условия эксплуатации, такие как, например, температура на входе горячей воды превышает 80 °C, гидроудары в стояке:
Обеспечить требуемые условия эксплуатации.
При необходимости заменить картридж в сборе.

В случае возникновения затруднений следует обращаться к слесарю-сантехнику.

Уход и утилизация

Указания по уходу приведены в прилагаемой инструкции по уходу. При утилизации смесителя соблюдать действующие национальные предписания.

Однорычажный смеситель

Комплект поставки	23 123								
Смеситель для умывальника	X								
Смеситель для биде									
отведенный душ									
Сливной гарнитур									
Контргайка	X								
Техническое руководство	X								
Инструкция по уходу	X								
Вес нетто, кг	2,8								

Дата изготовления: см. маркировку на изделии
Срок эксплуатации согласно гарантийному талону.
Изделие сертифицировано.
Grohe AG, Германия

D Grohe Deutschland Vertriebs GmbH Zur Porta 9 32457 Porta Westfalica Tel.: +49 571 3989-333 Fax: +49 571 3989-999	DK GROHE A/S Walgerholm 11 3500 Værløse Tel.: +45 44 656800 Fax: +45 44 650252	I GROHE S.p.A. Via Castellazzo Nr. 9/B 20040 Cambiago (Milano) Tel.: +39 2 959401 Fax: +39 2 95940263	RO Grohe AG Reprezentanta Strada Nicolae Iorga 13, Corp B 010432 Bucuresti (Sector 1) Tel.: +40 21 2125050 Fax: +40 21 2125048
A GROHE Ges.m.b.H. Wienerbergstraße 11/A7 1100 Wien Tel.: +43 1 68060 Fax: +43 1 6884535	E GROHE España S.A. C/ Botanica, 78 - 88 Gran Via L'H - Distr. Econòmic 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Tel.: +34 93 3368850 Fax: +34 93 3368851	IND Grohe India Private Limited The Great Eastern Centre Gesco Corporate Centre 70 Nehru Place New Delhi 110019 Tel.: +91 11 5561 9423 / 9513 Fax: +91 11 5561 9451	S GROHE A/S Kungsångsvägen 25 753 23 Uppsala Tel.: +46 771 141314 Fax: +46 771 141315
B GROHE nv - sa Diependaalweg 4a 3020 Winkel Tel.: +32 16 230660 Fax: +32 16 239070	EST LT LV GROHE AG Eesti filial Tartu mnt 16 10117 Tallinn Tel.: +372 6616354 Fax: +372 6616364	IS BYKO hf. Skemmuvegi 2 200 Kópavogur Tel.: +354 515 4000 Fax: +354 515 4099	SLO GROSAN inženiring d.o.o. Slandrova 4 1000 Ljubljana Tel.: +386 1 5633060 Fax: +386 1 5633061
BG Търговско представителство Grohe AG България Бизнес център Слатина Ул. Слатинска 1 1574 София Тел.: +359 2 9719959 +359 2 9712535 Факс.: +359 2 9712422	F GROHE s.à.r.l. 60, Boulevard de la Mission Marchand 92400 Courbevoie - La Défense Tel.: +33 1 49972900 Fax: +33 1 55702038	J Grohe Japan Ltd. TRC Building, 3F 1-1 Heiwajima 6-chome, Ota-ku Tokyo 143-0006 Tel.: +81 3 32989730 Fax: +81 3 37673811	TR GROME IC Ve Dis Ticaret Limited Sirketi Sun Plaza - Dereboyu Caddesi Bilim Sokak. No: 5 Kat: 10 34398 Maslak-Istanbul Tel.: +90 212 3281344 Fax: +90 212 3281772
CDN GROHE Canada Inc. 1230 Lakeshore Road East Mississauga, Ontario Canada, L5E 1E9 Tel.: +1 905 2712929 Fax: +1 905 2719494	FIN Oy Teknocalor Ab Simikellonkuja 4 01300 Vantaa Tel.: +358 9 8254600 Fax: +358 9 826151	N GROHE A/S Nils Hansens vei 20 0667 Oslo Tel.: +47 22 072070 Fax: +47 22 072071	UA Представництво Grohe AG Україна Вул. Івана Франка, 18-А 01030 Київ тел.: +38 044 537 52 73 факс: +38 044 590 01 96
CH Grohe Switzerland SA Bauarena Volketswil Industriestrasse 18 8604 Volketswil Tel.: +41 44 8777300 Fax: +41 44 8777320	GB GROHE Limited Blays House, Wick Road Englefield Green Egham, Surrey, TW20 0HJ Tel.: +44 871 200 3414 Fax: +44 871 200 3415	NL GROHE Nederland BV Metaalstraat 2 2718 SW Zoetermeer Tel.: +31 79 3680133 Fax: +31 79 3615129	USA GROHE America Inc. 241 Covington Drive Bloomingdale Illinois, 60108 Tel.: +1 630 5827711 Fax: +1 630 5827722
CN 高仪 (上海) 卫生活具有限公司 上海市黄陂北路227号 中区广场607-610室 电话: +86 21 63758878 传真: +86 21 63758665	GR N. Sapountzis S.A. 86, Kapodistriou & Rounelis Str. 142 35 N. Ionia - Athens Tel.: +30 210 2712908 Fax: +30 210 2715608	P GROHE Portugal Componentes Sanitários, LDA Zona Industrial de Areeiros, Apt. 167 3850-200 Albergaria-a-Velha Tel.: +351 234 529 900 Fax: +351 234 529 901	Eastern Mediterranean Middle East - Africa Area Sales Office: GROME Marketing (Cyprus) Ltd. 195B, Old Nicosia-Limassol Road Dhali Industrial Zone P.O. Box 27048 1641 Nicosia Tel.: +357 22 465200 Fax: +357 22 379188
CY GROME Marketing (Cyprus) Ltd. 195B, Old Nicosia-Limassol Road Dhali Industrial Zone P.O. Box 27048 1641 Nicosia Tel.: +357 22 465200 Fax: +357 22 379188	H GROHE Hungary Kft. Röppentü u. 53. 1139 Budapest Tel.: +36 1 238 80 45 Fax: +36 1 238 07 13	PL GROHE Polska Sp. z.o.o. Pulawska 182 Street 02-670 Warszawa Tel.: +48 22 5432 640 Fax: +48 22 5432 650	Far East Area Sales Office: GROHE Pacific Pte. Ltd. 438 Alexandra Road # 06-01/04 Alexandra Point Singapore 119958 Tel.: +65 6311 3600 Fax: +65 6378 0855
CZ SK Grohe ČR s.r.o. Zastoupení pro ČR a SR V Oblouku 104, Čestlice 252 43 Průhonice Tel.: +420 22509 1082 Fax: +420 22509 1085	HR GROHE AG - Predstavništvo Štefanovečka 10 10000 Zagreb Tel.: +385 1 2989025 Fax: +385 1 2910962	RUS Представительство Grohe AG Москва, ул.Русаковская 13, стр.1 107140 тел.: +7 495 9819510 факс: +7 495 9819511	

www.grohe.com



ENJOY WATER®