

RAINSHOWER SYSTEM
DESIGN + ENGINEERING
GROHE GERMANY


99.085.131/ÄM 231449/07.14

www.grohe.com


Pure Freude an Wasser

GROHE


27 374










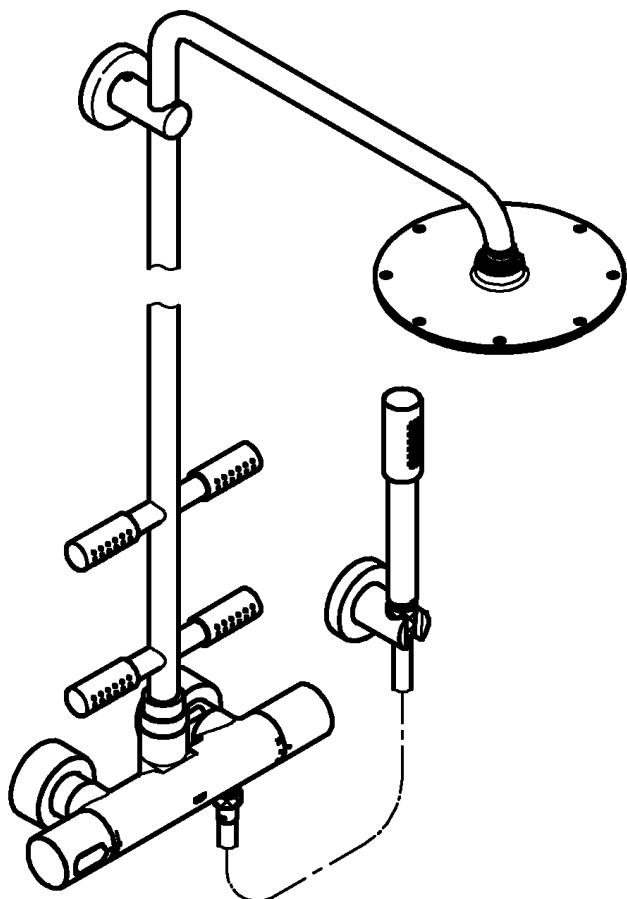


(D)	1	(NL)	6	(PL) ...11	(P) ...16	(BG) ...21	(CN) ...26
(GB)	2	(S)	7	(UAE) ...12	(TR) ...17	(EST) ...22	(RUS) ...27
(F)	3	(DK)	8	(GR) ...13	(SK) ...18	(LV) ...23	
(E)	4	(N)	9	(CZ) ...14	(SLO) ...19	(LT) ...24	
(I)	5	(FIN) ...10		(H) ...15	(HR) ...20	(RO) ...25	

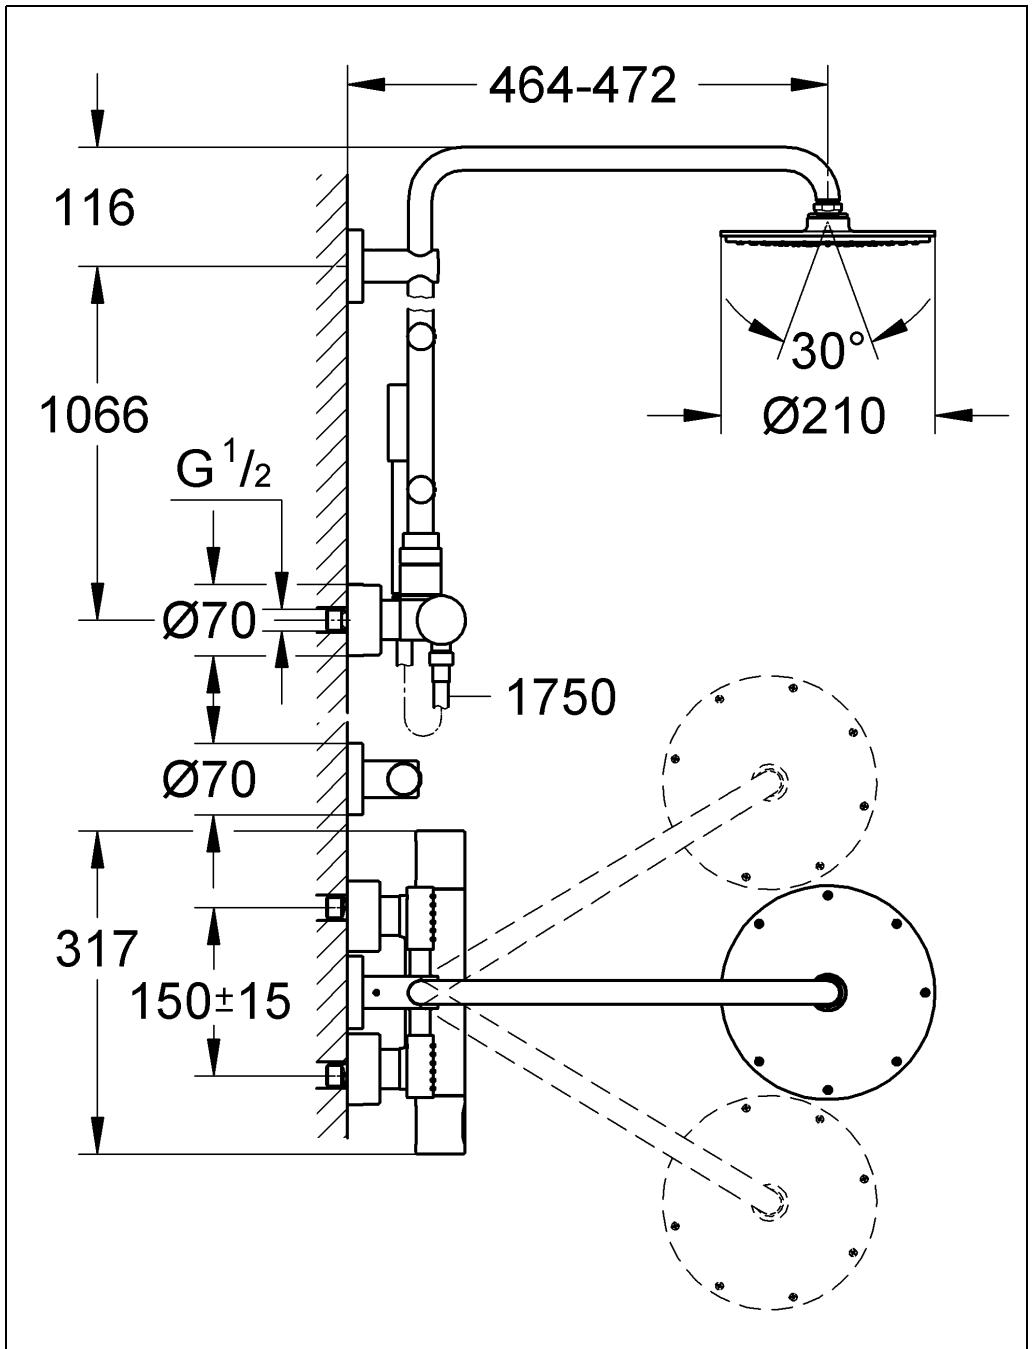

Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!
 Please pass these instructions on to the end user of the fitting!
 S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!

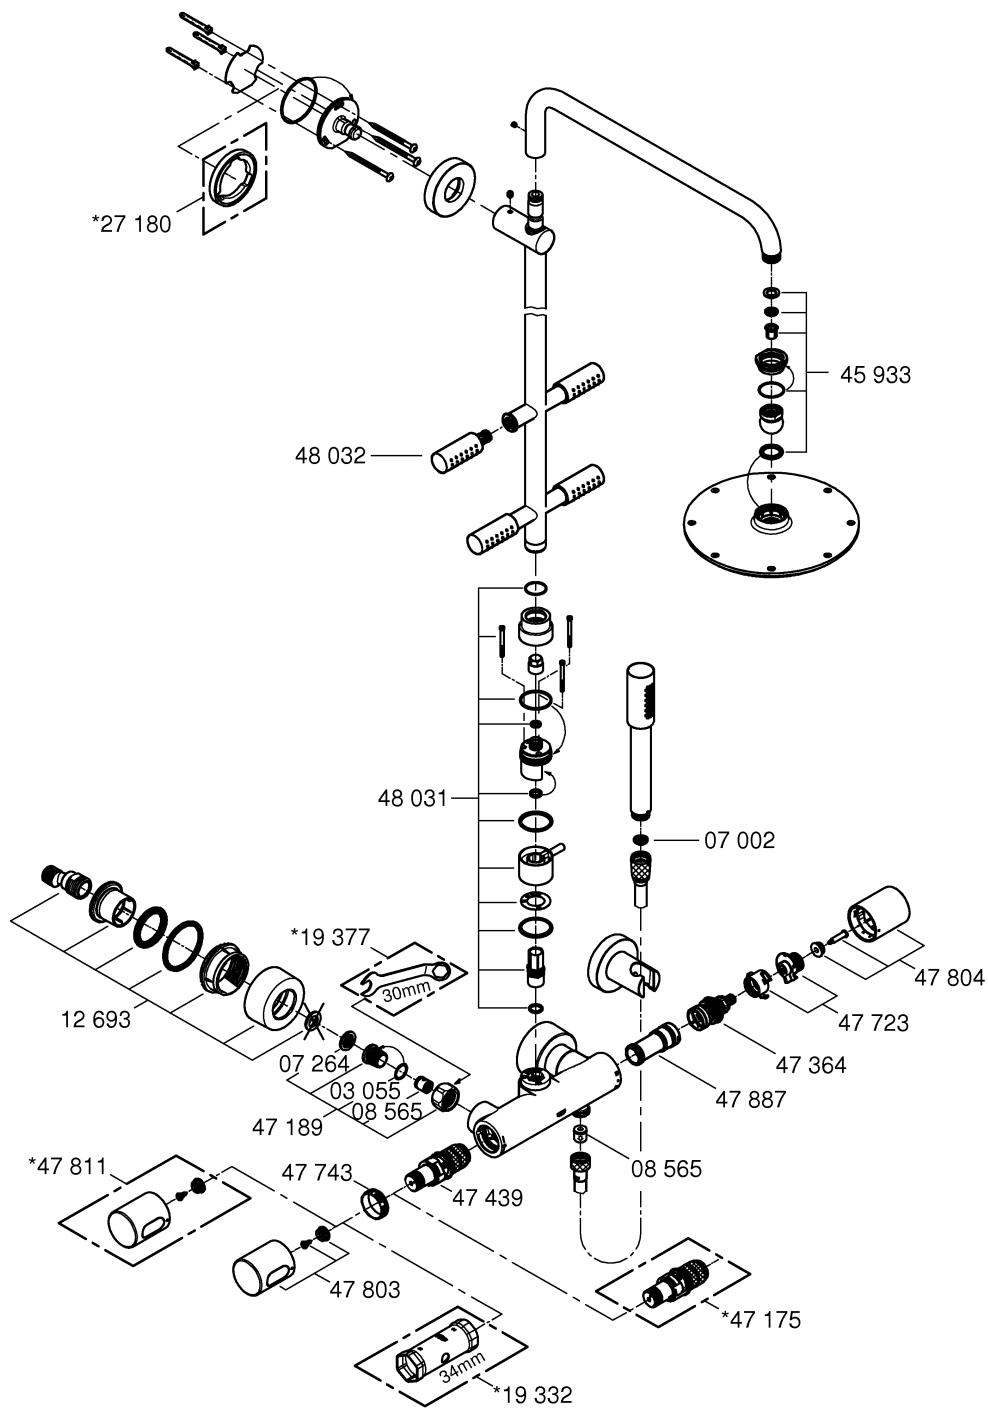

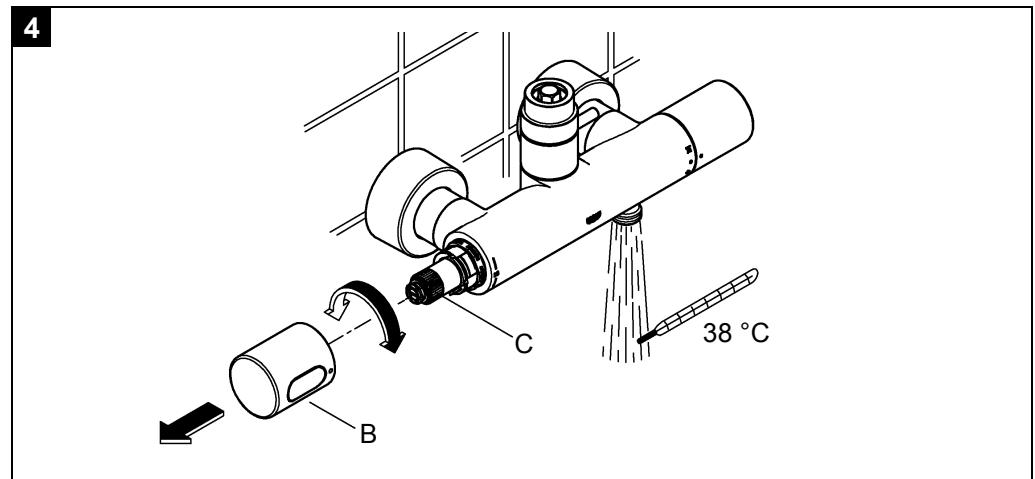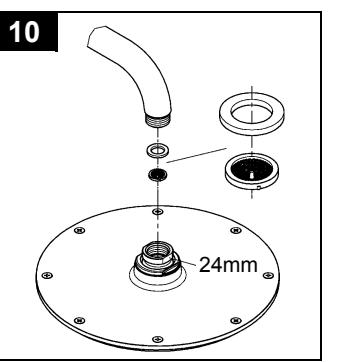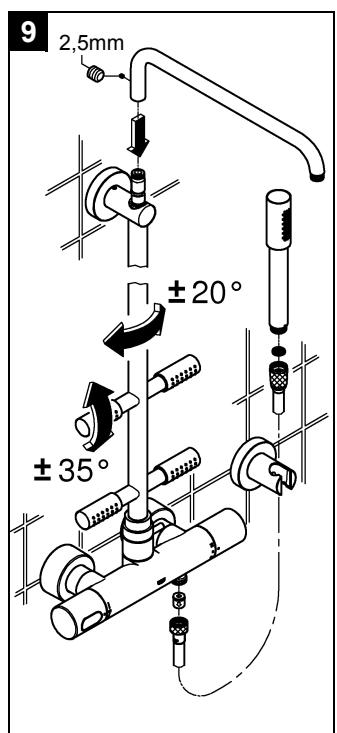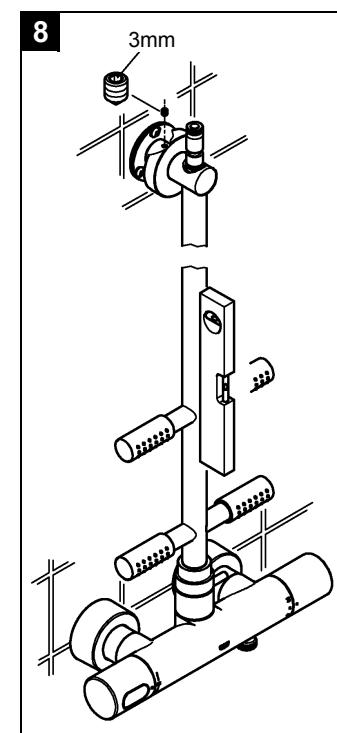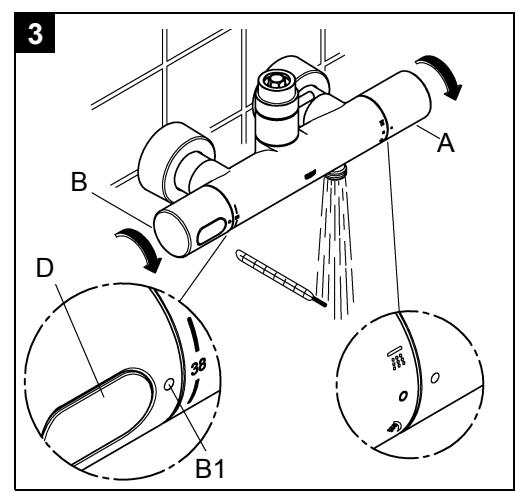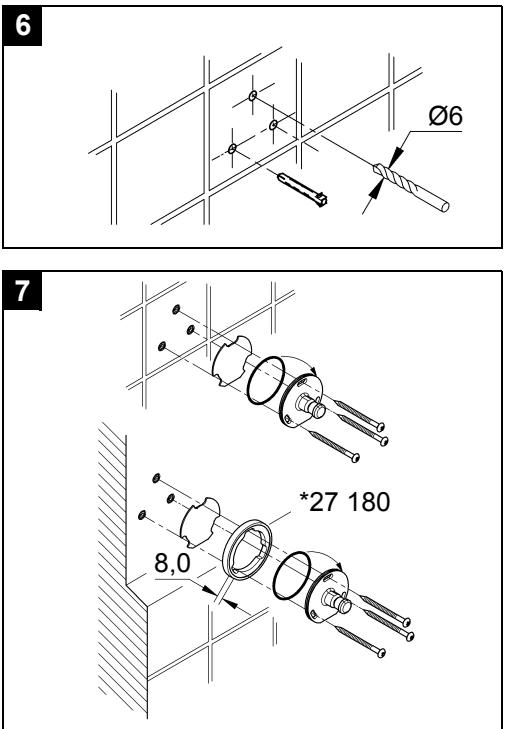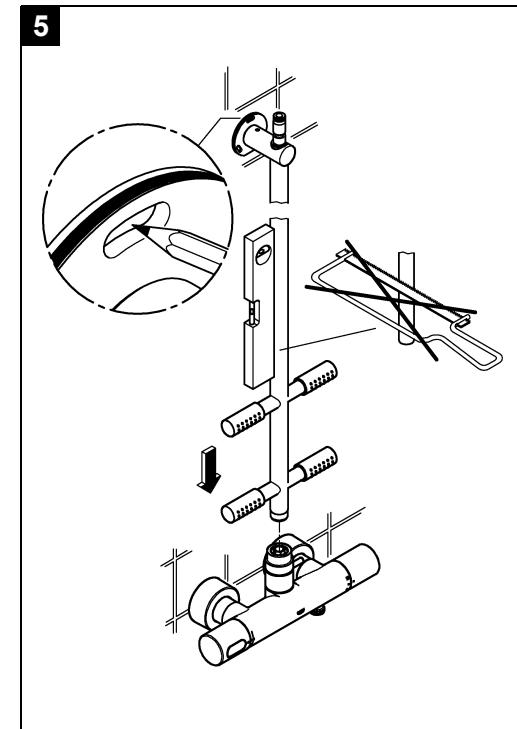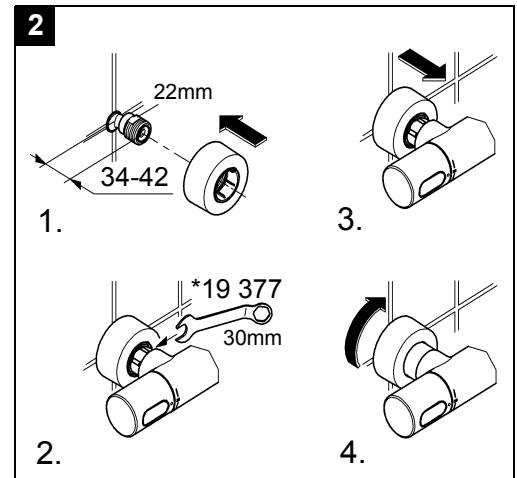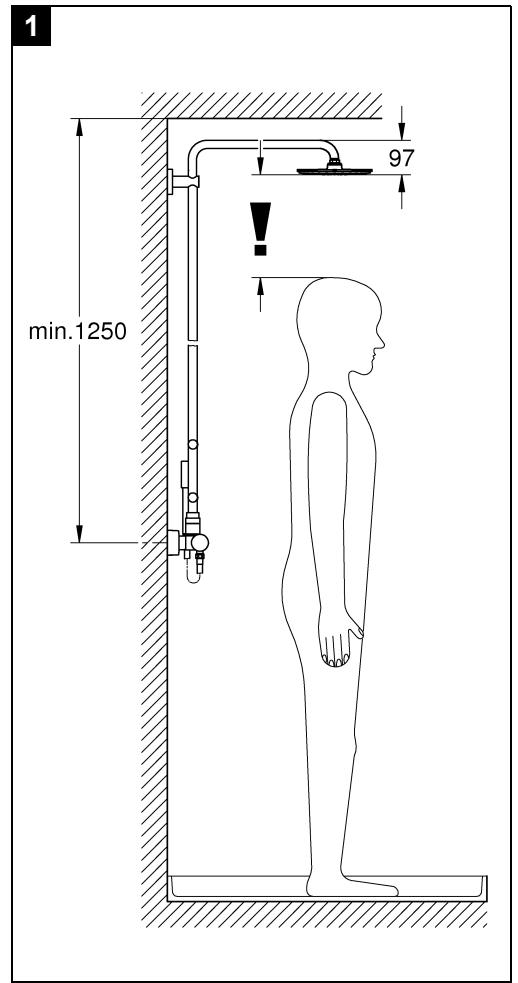

D**Anwendungsbereich**

Thermostat-Batterien sind für eine Warmwasserversorgung über Druckspeicher konstruiert und bringen so eingesetzt die beste Temperaturnauigkeit.

In Verbindung mit drucklosen Speichern (offene Warmwasserbereiter) können Thermostate nicht verwendet werden.

Alle Thermostate werden im Werk bei einem beidseitigen Fließdruck von 3 bar justiert.

Sollten sich aufgrund von besonderen Installationsbedingungen Temperaturabweichungen ergeben, so ist der Thermostat auf die örtlichen Verhältnisse zu justieren (siehe Justieren).

Technische Daten

• Mindestfließdruck	1 bar
• Max. Betriebsdruck	10 bar
• Empfohlener Fließdruck	1 - 5 bar
• Prüfdruck	16 bar
• Durchfluss bei 3 bar Fließdruck	
- Kopfbrause	ca. 12 l/min
- Handbrause	ca. 11 l/min
- Seitenbrause	ca. 17 l/min
• Max. Wassertemperatur am Warmwassereingang	70 °C
• Empfohlene max. Vorlauftemperatur (Energieeinsparung)	60 °C
• Thermische Desinfektion möglich	max. 90 °C
• Sicherheitssperre	38 °C
• Warmwassertemperatur am Versorgungsanschluss	
min. 2 °C höher als Mischwassertemperatur	
• Kaltwasseranschluss	rechts
• Warmwasseranschluss	links
• Mindestdurchfluss	= 5 l/min

Zur Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN 4109 ist bei Ruhedrücken über 5 bar ein Druckminderer einzubauen.

Installation

Rohleitungssystem vor und nach der Installation gründlich spülen (DIN 1988/DIN EN 806 beachten)!

Erforderliche Maße, siehe Maßzeichnungen auf Klappseite I und Abb. [1] auf Klappseite II.

1. S-Anschlüsse montieren und Hülse mit Rosette zusammen-geschraubt aufstecken, siehe Klappseite II, Abb. [2].

2. Batterie anschrauben und Anschlüsse auf **Dichtheit** prüfen.

3. Hülse mit Rosette auf die Überwurfmutter schieben.

4. Rosette gegen die Wand schrauben.

Kalt- und Warmwasserzufuhr öffnen und Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.**Seitenverkehrter Anschluss** (warm rechts - kalt links).

Thermostat-Kompaktkartusche (47 439) austauschen, siehe Ersatzteile Klappseite I, Best.-Nr.: 47 175 (1/2").

Beim Einsatz dieser Thermostat-Kompaktkartusche ist die Cool-Touch Funktion nicht mehr gegeben.

Justieren

Temperaturstellung, siehe Klappseite II, Abb. [3] und [4].

1. Absperrgriff (A) durch Drehen in Richtung Handbrause öffnen und Temperatur des auslaufenden Wassers mit Thermometer messen, siehe Abb. [3].
2. Temperaturwählgriff (B) abziehen, siehe Abb. [4].
3. Reguliermutter (C) solange drehen, bis das auslaufende Wasser 38 °C erreicht hat.
4. Temperaturwählgriff (B) so aufstecken, dass die 38 °C-Markierung mit der Markierung (B1) übereinstimmt, siehe Abb. [3].

Temperaturbegrenzung

Der Temperaturbereich wird durch die Sicherheitssperre auf 38 °C begrenzt. Durch Drücken der Taste (D) kann die 38 °C-Sperre überschritten werden, siehe Abb. [3].

Temperaturendanschlag

Falls der Temperaturendanschlag bei 43 °C liegen soll, Griff Best.-Nr.: 47 811 (siehe Ersatzteile Klappseite I) verwenden.

Montage der Brausestange, siehe Klappseite II, Abb. [5] bis [9].

Bei Montage z. B. an Gipskartonwänden (keine feste Wand) muss sichergestellt sein, dass eine ausreichende Festigkeit durch eine entsprechende Verstärkung in der Wand vorhanden ist.

Montage der Kopfbrause, siehe Klappseite II, Abb. [10].

Bedienung des Absperrgriffes (A) und der Umstellung (O), siehe Klappseite II, Abb. [3] und [11].

Absperrgriff in Mittelstellung = geschlossen

Absperrgriff nach links drehen = Öffnung zur Handbrause

Absperrgriff nach rechts drehen = Öffnung zur Kopfbrause

Umstellung Seitenbrause (O), siehe Abb. [11].

Achtung bei Frostgefahr

Bei Entleerung der Hausanlage sind die Thermostate gesondert zu entleeren, da sich im Kalt- und Warmwasseranschluss Rückflussverhinderer befinden. Hierbei ist der Thermostat von der Wand abzunehmen.

Wartung

Alle Teile prüfen, reinigen evtl. austauschen und mit Spezial-Armaturenfett einfetten.

Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.

I. Rückflussverhinderer (E) oder (F), siehe Klappseite III, Abb. [12].

- Anschlussnippel (G) mit Innensechskantschlüssel 12mm durch Rechtsdrehung ausschrauben (Linksgewinde).

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

II. Thermostat-Kompaktkartusche (H), siehe Klappseite III, Abb. [13].

- Schraubring (J) mit Werkzeug 34mm lösen.
- Thermostat-Kompaktkartusche (H) gegebenenfalls über die Ausnehmung (H1) aushebeln.
- Schraubring (J) abschrauben.

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Einbaulage der Thermostat-Kompaktkartusche (H) und des Temperaturwählgriffes (B) beachten, siehe Details Abb. [13].

Nach jeder Wartung an der Thermostat-Kompaktkartusche ist eine Justierung erforderlich (siehe Justieren).

III. Aquadimmer (K), siehe Klappseite III, Abb. [14], [15] und [16].

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Einbaulage der Einzelteile beachten, siehe Details.

IV. Brausen, siehe Klappseite III, Abb. [17] bis [19].

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

5 Jahre Garantie auf die gleich bleibende Funktion der SpeedClean-Düsen.

Durch die SpeedClean-Düsen, die regelmäßig gereinigt werden müssen, werden Kalkablagerungen am Strahlbildner durch einfaches Drüberstreichen entfernt.

Ersatzteile, siehe Klappseite I (* = Sonderzubehör).

Pflege

Die Hinweise zur Pflege dieser Armatur sind der beiliegenden Pflegeanleitung zu entnehmen.



Application

Thermostatic mixers are designed for hot water supplies from pressurised storage heaters and offer the highest temperature accuracy when used in this way.
Thermostats cannot be used in connection with unpressurised storage heaters (displacement water heaters).
All thermostats are adjusted in the factory at a flow pressure of 3 bar on both sides.
Should temperature deviations occur on account of special installation conditions, the thermostat must be adapted to local conditions (see Adjusting, Calibration).

Technical Data

• Minimum flow pressure:	1 bar
• Max. operating pressure:	10 bar
• Recommended flow pressure:	1 - 5 bar
• Test pressure:	16 bar
• Flow rate at 3 bar flow pressure	
- head shower	approx. 12 l/min
- hand shower:	approx. 11 l/min
- Side shower	approx. 17 l/min
• Max. water temperature at hot water supply:	70 °C
• Recommended max. flow temperature (energy economy):	60 °C
• Thermal desinfection possible:	max. 90 °C
• Safety stop:	38 °C
• Hot water temperature at supply connection min. 2 °C higher than mixed water temperature	
• Cold water connection:	right
• Hot water connection:	left
• Minimum flow rate:	= 5 l/min

If static pressure exceeds 5 bar, a pressure reducing valve must be fitted.

Installation

Flush piping system prior and after installation of fitting thoroughly (Consider EN 806!)

Required dimensions, see dimensional drawings on fold-out page I and Fig. [1] on fold-out page II.

1. Install S-unions and attach the sleeve together with the escutcheon, see fold-out page II, Fig. [2].
2. Screw-mount the mixer and check connections for leakage.
3. Push the sleeve with escutcheon onto the union nut.
4. Screw the escutcheon flush against the wall.

Open cold and hot-water supply and check connections for water-tightness.

Reversed connection (hot on right - cold on left). Replace thermostatic compact cartridge (47 439), see Replacement Parts, fold-out page I, Prod. no. 47 175 (1/2").

When using this thermostatic compact cartridge, the Cool Touch function is no longer available.

Adjusting

For temperature adjustment (calibration), see fold-out page II, Figs. [3] and [4].

1. Open the shut-off handle (A) by turning towards the hand shower and measure the temperature of the running water using a thermometer, see Fig. [3].
2. Detach temperature control handle (B), see Fig. [4].
3. Turn regulating nut (C) until the water temperature reaches 38 °C.
4. Fit temperature control handle (B) so that the 38 °C marking coincides with the marking (B1), see Fig. [3].

Temperature limitation

The safety stop limits the temperature range to 38 °C. The 38 °C limit can be overridden by pressing the button (D), see Fig. [3].

Temperature limit stop

If the temperature limit stop should be 43 °C, use handel ref. No. 47 811 (see fold-out page I.).

Installation of the shower rail, see fold-out page II, Figs. [5] to [9].

When installing e.g. on plasterboard walls (not solid walls) it must be assured that an appropriate reinforcement is in place to ensure sufficient strength.

Installation of the head shower, see fold-out page II, Fig. [10].

Shut-off handle (A) and diverter (O) operation, see fold-out page II, Fig. [3] and [11].

Shut-off handle in central position	= closed
Turn shut-off handle anti-clockwise	= discharge from hand shower
Turn shut-off handle clockwise	= discharge from head shower

Diverter side shower (O), see Fig. [11].

Prevention of frost damage

When the domestic water system is drained, thermostats must be drained separately, since non-return valves are installed in the hot and cold water connections. For this purpose, the mixer must be removed from the wall.

Maintenance

Inspect and clean all parts, replace if necessary and lubricate with special grease.

Shut off the hot and cold water supply.

I. Non-return valve (E) or (F), see fold-out page III, Fig. [12].

- Remove connection nipple (G) by turning clockwise (left-hand thread) using a 12mm allen key.

Install in reverse order.

II. Thermostatic compact cartridge (H), see fold-out page III, Fig. [13].

- Loosen screw ring (J) using a 34mm tool.
- If necessary, lever out thermostatic compact cartridge (H) via recess (H1).

Remove screw ring (J).

Install in reverse order.

Observe the correct installation position of the thermostatic compact cartridge (H) and the temperature control handle (B), see details, Fig. [13].

Readjustment is necessary after every maintenance operation on the thermostatic compact cartridge (see Adjusting).

III. Aquadimmer (K), see fold-out page III, Figs. [14], [15] and [16].

Install in reverse order.

Observe correct installation position of individual components, see details.

IV. Shower, see fold-out page III, Fig. [17] to [19].

Install in reverse order.

The function of the SpeedClean nozzles is guaranteed for a period of five years.

Thanks to the SpeedClean nozzles, which must be regularly cleaned, limescale deposits on the rose can be removed by simply rubbing with the fingers.

Replacement parts, see fold-out page I (* = special accessories).

Care

For directions on care, refer to the accompanying Care Instructions.

F

Domaine d'application

Les mitigeurs thermostatiques sont conçus pour fournir de l'eau chaude avec des accumulateurs sous pression et permettent d'obtenir une température de l'eau extrêmement précise.

Les thermostats ne sont pas compatibles avec les chauffe-eau à écoulement libre.

Tous les thermostats sont réglés en usine sur une pression dynamique de 3 bars.

Si des différences de température devaient apparaître, régler le thermostat en fonction des conditions locales d'utilisation (voir Réglage).

Caractéristiques techniques

• Pression d'alimentation minimale	1 bar
• Pression de service maximale	10 bars
• Pression dynamique recommandée	1 à 5 bars
• Pression d'épreuve	16 bars
• Débit à une pression dynamique de 3 bars	
- Pomme de douche	env. 12 l/min
- Douchette:	env. 11 l/min
- Douche latérale:	env. 17 l/min
• Température d'eau maxi. à l'arrivée d'eau chaude	70 °C
• Température d'admission maxi. recommandée (économie d'énergie)	60 °C
• Désinfection thermique possible	90 °C maxi
• Verrouillage de sécurité	38 °C
• Température de l'eau chaude au raccord d'alimentation au moins 2 °C de plus que la température de l'eau mitigée	
• Raccordement eau froide	à droite
• Raccordement eau chaude	à gauche
• Débit minimal	= 5 l/min

Installer un réducteur de pression en cas de pressions statiques supérieures à 5 bars.

Installation

Bien rincer les canalisations avant et après l'installation (respecter la norme EN 806)!

Consulter les schémas du volet I et la figure [1] du volet II pour connaître les **cotes nécessaires**.

1. Monter les raccords excentrés et insérer la rosace, vissée sur la douille, voir volet II, fig. [2].
2. Visser la robinetterie et vérifier l'**étanchéité** des raccordements.
3. Glisser la douille avec la rosace sur l'écrou-raccord.
4. Visser la rosace au mur.

Ouvrir les arrivées d'eau froide et d'eau chaude et vérifier l'étanchéité des raccordements.

Raccordement interverti (eau chaude à droite - eau froide à gauche). Remplacer cartouche compacte de thermostat (47 439), voir Pièces de rechange, volet I, réf. 47 175 (1/2"). Lors de l'insertion de la cartouche compacte de thermostat, la fonction Cool Touch a été supprimée.

Réglage

Réglage de la température, voir volet II, fig. [3] et [4].

1. Tourner la poignée d'arrêt (A) en direction de la douchette et mesurer la température de l'eau qui s'écoule avec un thermomètre, voir fig. [3].
2. Extraire la poignée de sélection de la température (B), voir fig. [4].
3. Tourner l'écrou de régulation (C) jusqu'à ce que l'eau mitigée ait atteint 38 °C.
4. Insérer la poignée graduée (B) de façon à faire coïncider le repère des 38 °C avec le repère (B1), voir fig. [3].

Limitation de la température

La température est limitée à 38 °C par le verrouillage de sécurité. Il est possible d'aller au-delà de la limite des 38 °C et d'obtenir une température plus élevée en appuyant sur la touche (D), voir fig. [3].

Butée de température maximale

Dans certains cas d'usages spécifiques, lorsque la butée de température maximale ne doit pas dépasser 43 °C, utiliser la poignée portant la référence 47 811 (Pièces de rechange au volet I).

Montage de la barre de douche, voir volet II, fig. [5] à [9].

En cas de montage sur un support souple, une plaque de plâtre par exemple, s'assurer que des renforts ont été montés sur le mur.

Montage de la pomme de douche, voir volet II, fig. [10].

Utilisation de la poignée d'arrêt (A) et de l'inverseur (O), voir volet II, fig. [3] et [11].

Poignée d'arrêt en position centrale = position fermée
Poignée d'arrêt tournée = fonction douchette
vers la gauche
Poignée d'arrêt tournée = fonction pomme de
vers la droite
douche

Inverseur douche latérale (O), voir fig. [11].

Attention en cas de risque de gel

Lors du vidage de l'installation principale, vider les thermostats séparément étant donné que les raccordements d'eau froide et d'eau chaude sont équipés de clapets anti-retour. Pour cela, ôter le thermostat du mur.

Maintenance

Vérifier toutes les pièces, les nettoyer, les remplacer éventuellement et les lubrifier avec la graisse spéciale pour robinets.

Couper l'alimentation en eau chaude et en eau froide.

I. Clapet anti-retour (E) ou (F), voir volet III, fig. [12].

- Dévisser l'ergot de raccordement (G) en tournant vers la droite avec une clé Allen de 12mm (pas de vis à gauche).

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

II. Cartouche compacte de thermostat (H), voir volet III, fig. [13].

- Desserrer l'anneau fileté (J) à l'aide d'un outil de 34mm.
- Déposer la cartouche compacte de thermostat (H) via l'encoche (H1) en faisant levier.
- Dévisser l'anneau fileté (J).

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Respecter la position de montage de la cartouche compacte de thermostat (H) et de la poignée de sélection de la température (B), voir le détail à la figure [13].

Après tout travail de maintenance sur la cartouche compacte de thermostat, un réglage est nécessaire (voir Réglage).

III. Commande Aquadimmer (K), voir volet III, fig. [14], [15] et [16].

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Respecter la position de montage des différents composants, se reporter aux détails.

IV. Douche, voir volet III, fig. [17] à [19].

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Les buses SpeedClean sont garanties 5 ans.

Les buses SpeedClean, qui doivent être nettoyées régulièrement, permettent d'éliminer, par frottement avec les doigts, les dépôts calcaires sur le diffuseur.

Pièces de rechange, voir volet I (* = accessoires spéciaux).

Entretien

Les indications relatives à l'entretien figurent sur la notice jointe à l'emballage.

E

Campo de aplicación

Estas baterías termostáticas están fabricadas para la regulación de la temperatura mediante suministro del agua caliente a través de un acumulador de presión, con el fin de obtener la mayor exactitud en la temperatura deseada.
No es posible utilizar termostatos junto con acumuladores sin presión (calentador de agua sin presión).
Todos los termostatos se ajustan en fábrica a una presión de trabajo de 3 bares en ambas acometidas.
Si debido a particulares condiciones de instalación se produjese desviaciones de temperatura, el termostato deberá ajustarse a las condiciones locales (véase Ajuste).

Datos técnicos

• Presión mínima de trabajo:	1 bares
• Presión de utilización máx.:	10 bares
• Presión de trabajo recomendada:	1 - 5 bares
• Presión de verificación:	16 bares
• Caudal para una presión de trabajo de 3 bares	
- Ducha de cabeza	aprox. 12 l/min
- Teleducha:	aprox. 11 l/min
- Ducha lateral:	aprox. 17 l/min
• Temperatura máx. del agua en la entrada del agua caliente:	70 °C
• Máx. temperatura de entrada recomendada (ahorro de energía):	60 °C
• Desinfección térmica posible:	máx. 90 °C
• Tope de seguridad:	38 °C
• Temperatura del agua caliente en la acometida mín. 2 °C superior a la temperatura del agua mezclada	
• Acometida del agua fría:	derecha
• Acometida del agua caliente:	izquierda
• Caudal mínimo:	= 5 l/min

Si la presión en reposo es superior a 5 bares, hay que instalar un reductor de presión.

Instalación

¡Purgar a fondo el sistema de tuberías antes y después de la instalación (tener en cuenta EN 806)!

Cota necesaria, véase el croquis de la página desplegable I y fig. [1] de la página desplegable II.

1. Montar los racores en S y acopiar el casquillo con el rosetón enroscado, véase la página desplegable II, fig. [2].
2. Atornillar la batería y comprobar la **estanqueidad** de las conexiones.
3. Empujar el casquillo con el rosetón sobre la tuerca de racor.
4. Roscar el rosetón contra la pared.

¡Abrir las llaves de paso del agua fría y del agua caliente y comprobar la estanqueidad de las conexiones!

Conexión invertida (caliente al lado derecho - frío al lado izquierdo). Cambiar el cartucho compacto del termostato (47 439), véase piezas de recambio, página desplegable I, n.º de pedido: 47 175 (1/2").

Cuando se utiliza este cartucho compacto de termostato la función Cool-touch ya no está disponible.

Ajuste

Ajuste de la temperatura, véase la página desplegable II, figs. [3] y [4].

1. Girar el volante de apertura y cierre (A) en dirección teleducha y medir con un termómetro la temperatura del agua que sale, véase la fig. [3].
2. Quitar la empuñadura para la regulación de temperatura (B), véase la fig. [4].
3. Girar la tuerca de regulación (C) hasta que el agua que sale haya alcanzado los 38 °C.
4. Colocar la empuñadura para regulación de temperatura (B) de forma que la marca de 38 °C coincida con la marca (B1), véase la fig. [3].

Limitación de la temperatura

La gama de temperaturas está limitada a 38 °C mediante el tope de seguridad. Pulsando la tecla (D) se sobrepasa el límite de 38 °C, véase fig. [3].

Tope limitador de temperatura

Si el tope limitador de temperatura debe estar en 43 °C, utilizar la empuñadura N.º de pedido.: 47 811 (véase Piezas de recambio, página desplegable I).

Montaje de la barra de ducha, véase la página desplegable II, figs. [5] a [9].

En el caso del montaje, por ejemplo en paredes de planchas de yeso (tabiques ligeros), debe asegurarse de que exista una firmeza suficiente mediante un refuerzo adecuado en la pared.

Montaje de la ducha de cabeza, véase página desplegable II, fig. [10].

Manejo del volante de apertura y cierre (A) y de la inversión (O)

véase la página desplegable II, fig. [3] y [11].

Volante de apertura y cierre en posición central = cerrado

Girar el volante de apertura y cierre hacia la izquierda = salida teleducha

Girar el volante de apertura y cierre hacia la derecha = salida ducha de cabeza

Inversión ducha lateral (O)

véase fig. [11].

Atención en caso de peligro de helada

Al vaciar la instalación de la casa los termostatos deberán vaciarse aparte, pues en las acometidas del agua fría y del agua caliente hay válvulas antirretorno. Para esto el termostato deberá quitarse de la pared.

Mantenimiento

Revisar y limpiar todas las piezas, cambiándolas en caso de necesidad e engrasándolas con grasa especial para grifería.

Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.

I. Válvula antirretorno (E) o (F)

véase página des. III, fig. [12].

- Con una llave de macho hexagonal de 12mm y girando a la derecha (rosca a la izquierda), desenroscar el asiento (G). El montaje se efectúa en el orden inverso.

II. Cartucho compacto del termostato (H)

véase la página desplegable III, fig. [13].

- Soltar el anillo roscado (J) con la herramienta 34mm.
- Extraer haciendo palanca el cartucho compacto del termostato (H) por la ranura (H1) en caso necesario.
- Desenroscar el anillo roscado (J).

El montaje se efectúa en el orden inverso.

Prestar atención a la posición de montaje del cartucho compacto del termostato (H) y la regulación de temperatura (B)

véase la indicación detallada en la Fig. [13].

Después de cada operación de mantenimiento en el cartucho compacto del termostato, es necesario un ajuste (véase Ajuste).

III. Mecanismo Aquadimmer (K)

véase la página desplegable III, figs. [14], [15] y [16].

El montaje se efectúa en el orden inverso.

Prestar atención a la posición de montaje de las piezas individuales, véanse las indicaciones detalladas.

IV. Ducha

véase la página desplegable III, fig. [17] a [19].

El montaje se efectúa en el orden inverso.

Los conos SpeedClean tienen 5 años de garantía de funcionamiento.

Las boquillas SpeedClean deben limpiarse con regularidad y gracias a ellas los depósitos calcáreos que se hayan podido formar en el aro de salida se eliminan con un simple frotado.

Piezas de recambio

véase la página desplegable I (* = accesorios especiales).

Cuidados

Las instrucciones para los cuidados de este producto se encuentran en las instrucciones de conservación adjuntas.

I

Gamma di applicazioni

I miscelatori termostatici sono adatti per l'erogazione d'acqua calda mediante accumulatori a pressione e garantiscono la massima precisione di temperatura.

I miscelatori termostatici non sono adatti per gli accumulatori senza pressione (accumulatori di acqua calda a circuito aperto). Tutti i termostatici sono tarati di fabbrica a una pressione idraulica di 3 bar sui due lati. Se per particolari condizioni di installazione si dovessero registrare variazioni di temperatura, regolare il termostatico sulle condizioni locali, vedere il paragrafo "Taratura".

Dati tecnici

• Pressione minima di portata:	1 bar
• Pressione max. d'esercizio:	10 bar
• Pressione idraulica consigliata:	1 - 5 bar
• Pressione di prova:	16 bar
• Portata a 3 bar di pressione idraulica	
- soffione doccia	circa 12 l/min
- manopola doccia:	circa 11 l/min
- soffione laterale:	circa 17 l/min
• Temperatura max. acqua calda in entrata:	70 °C
• Temperatura massima di alimentazione raccomandata (risparmio di energia):	60 °C
• Disinfezione termica consentita:	max. 90 °C
• Blocco di sicurezza:	38 °C
• Temperatura dell'acqua calda sul raccordo di alimentazione maggiore di min. 2 °C rispetto alla temperatura dell'acqua miscelata	
• Raccordo dell'acqua fredda:	a destra
• Raccordo dell'acqua calda:	a sinistra
• Portata minima:	= 5 l/min

Per pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione.

Installazione

Prima e dopo l'installazione pulire a fondo il sistema di tubazioni (osservare la norma EN 806)!

Per le dimensioni necessarie vedere lo schema con le quote di installazione sul risvolto di copertina I e la fig. [1] sul risvolto di copertina II.

1. Montare i raccordi a S e inserire la boccola completa di rosetta preavvitata, vedere il risvolto di copertina II, fig. [2].
2. Avvitare il miscelatore e verificare che i raccordi siano a tenuta.
3. Spingere la ghiera con la rosetta sul dado dei raccordi.
4. Avvitare la rosetta sulla parete.

Aprire le entrate dell'acqua calda e fredda e controllare la tenuta dei raccordi.

Raccordo a flusso invertito (caldo a destra - freddo a sinistra).

Sostituire il cartuccia compatta termostatico (47 439), (vedere i ricambi sul risvolto di copertina I, n. di codice: 47 175 (1/2)). Usando questa cartuccia termostatica compatta la funzione cool-touch non è più presente.

Taratura

Regolazione della temperatura, vedere il risvolto di copertina II, figg. [3] e [4].

1. Ruotare la manopola di chiusura (A) in direzione della manopola doccia e misurare con un termometro la temperatura dell'acqua in uscita, vedere fig. [3].
2. Estrarre la maniglia di controllo/selezione della temperatura (B), vedi fig. [4].
3. Ruotare il dado di regolazione (C) finché l'acqua che fuoriesce non raggiunge i 38 °C.
4. Inserire la maniglia di controllo/selezione della temperatura (B), in modo che la marcatura dei 38 °C coincida con la marcatura (B1), vedere la fig. [3].

Limitazione di temperatura

L'intervallo di temperatura è limitato a 38 °C mediante il blocco di sicurezza. Premendo il tasto (D) viene superato il limite dei 38 °C, vedere la fig. [3].

Limitatore di temperatura con blocco

Se il limitatore di temperatura con blocco deve essere a 43 °C, utilizzare la manopola, n. di codice: 47 811 (vedere i pezzi di ricambio nel risvolto di copertina I).

Montaggio dell'asta doccia, vedere il risvolto di copertina II, figg. [5] a [9].

Durante il montaggio per es. su pareti in cartongesso (parete non fissa) assicurarsi che vi sia adeguata stabilità grazie ad un rinforzo corrispondente nella parete.

Montaggio della soffione doccia, vedere il risvolto di copertina II, fig. [10].

Utilizzo della manopola di chiusura (A) e del deviatore (O), vedere risvolto di copertina II, figg. [3] e [11].

Manopola di chiusura
in posizione centrale = chiusa
ruotare la manopola di chiusura = Apertura manopola
verso sinistra doccia
Girare verso destra la manopola = Apertura soffione doccia
i chiusura

Deviatore soffione laterale (O), vedere la fig. [11].

Avvertenze in caso di gelo

In caso di svuotamento dell'impianto domestico, è necessario svuotare separatamente i termostatici, dato che nei raccordi dell'acqua calda e di quella fredda vi sono dei dispositivi anti-riflusso. Per far ciò togliere il termostatico dalla parete.

Manutenzione

Controllare e pulire tutti i pezzi, eventualmente sostituire quelli difettosi, ingrassare con grasso speciale.

Chiudere le entrate dell'acqua calda e fredda.

I. Dispositivi anti-riflusso (E) o (F), vedere risvolto di copertina III, fig. [12].

- Svitare il raccordo (G) con chiave a brugola da 12mm, girandolo verso destra (filettatura sinistrorsa).

Eseguire il montaggio in ordine inverso.

II. Cartuccia compatta termostatico (H), vedere risvolto di copertina III, fig. [13].

- Allentare l'anello filettato (J) con l'attrezzo da 34mm.
- Eventualmente togliere la cartuccia termostatica compatta (H) dalla cavità (H1).
- Svitare l'anello filettato (J).

Eseguire il montaggio in ordine inverso.

Rispettare la posizione di montaggio della cartuccia termostatica compatta (H) e la maniglia di controllo/selezione della temperatura (B), vedere dettagli fig. [13].

Dopo ogni operazione di manutenzione della cartuccia termostatica compatta è necessario eseguire una nuova taratura (vedere "Taratura").

III. Aquadimmer (K), vedere risvolto di copertina III, fig. [14], [15] e [16].

Eseguire il montaggio in ordine inverso.

Rispettare la posizione di montaggio dei singoli particolari, vedere dettagli.

IV. Doccia vedere risvolto di copertina III, fig. [17] a [19].

Eseguire il montaggio in ordine inverso.

Garanzia di 5 anni sul funzionamento invariato degli ugelli SpeedClean.
Grazie agli ugelli SpeedClean, che devono essere puliti regolarmente, i residui calcarei sul disco getti possono essere rimossi semplicemente passandovi sopra un dito.

Per i pezzi di ricambio, vedere il risvolto di copertina I (* = Accessori speciali).

Manutenzione ordinaria

Le istruzioni per la manutenzione ordinaria sono riportate nei fogli acclusi.

NL

Toepassingsgebied

Thermostaten zijn ontworpen om op een constante temperatuur water aan te voeren. Geschikt als warmwatervoorziening zijn zowel boilers als geisers met een minimale dynamische druk van 1 bar.

Thermostaten kunnen niet bij lagedrukboilers (open warmwatertoestellen) worden gebruikt. Alle thermostaten worden in de fabriek met een aan beide kanten heersende stromingsdruk van 3 bar afgesteld. Wanneer er door bijzondere omstandigheden bij de installatie temperatuurafwijkingen voorkomen, moet u de thermostaat in overeenstemming met de plaatselijke omstandigheden afstellen (zie Aftellen).

Technische gegevens

• Minimale stromingsdruk:	1 bar
• Max. werkdruk:	10 bar
• Aanbevolen stromingsdruk:	1 - 5 bar
• Testdruk:	16 bar
• Capaciteit bij 3 bar stromingsdruk	
- Douchekop	ca. 12 l/min
- Handdouche:	ca. 11 l/min
- Zijdouche:	ca. 10 l/min
• Maximale watertemperatuur bij de warmwateringang:	70 °C
• Aanbevolen max. aanvoertemperatuur: (energiebesparing):	60 °C
• Thermische desinfectie is mogelijk:	max. 90 °C
• Veiligheidsblokkering:	38 °C
• Warmwatertemperatuur bij de toevoeraansluiting	
is min. 2 °C hoger dan de mengwatertemperatuur	
• Koudwaternaansluiting:	rechts
• Warmwaternaansluiting:	links
• Minimum capaciteit:	= 5 l/min

Bij statische drukken boven 5 bar dient een drukreduceerventiel te worden ingebouwd.

Installeren

Leidingen vóór en na het installeren grondig spoelen (EN 806 in acht nemen!)

Vereiste afmetingen, zie de maatschets op uitvouwbaar blad I en afb. [1] op uitvouwbaar blad II.

1. Monteer de S-koppelingen en steek de huls met de rozet vastgeschroefd erop, zie uitvouwbaar blad II, afb. [2].
2. Schroef de mengkraan erop en controleer de aansluitingen op lekken.
3. Schuif de huls met rozent op de wortelmoer.
4. Schroef de rozent tegen de wand.

Open de koud- en warmwatertoever en controleer de aansluitingen op lekkage!

Aansluiting in spiegelbeeld (warm rechts - koud links).

Thermostatkardoes (47 439) vervangen, zie Reserveonderdelen uitvouwbaar blad I, bestelnr.: 47 175 (1/2").

Bij toepassing van deze compacte kardoes van de thermostaat werkt de cool-touch-functie niet meer.

Afregelen

Temperatuurinstelling, zie uitvouwbaar blad II, afb. [3] en [4].

1. Draai de afsluitknop (A) in de richting van de handdouche en meet de temperatuur van het uitstromende water met behulp van een thermometer, zie afb. [3].
2. Trek de temperatuurgreep (B) eraf, zie afb. [4].
3. Draai zolang aan de regelmoer (C) tot het uitstromende water een temperatuur van 38 °C heeft bereikt.
4. Steek de temperatuurgreep (B) er zodanig op, dat de 38 °C markering met de markering (B1) overeenkomt, zie afb. [3].

Temperatuurbegrenzing

Het temperatuurbereik wordt door de veiligheidsblokkering op 38 °C begrensd. Door indrukken van de knop (D) kan de 38 °C-blokering worden overschreden, zie afb. [3].

Temperatuureindaanslag

Als de temperatuureindaanslag bij 43 °C moet liggen, greep bestelnr.: 47 811 (zie Reserveonderdelen uitvouwbaar blad I) gebruiken.

Montage van de douchestang, zie uitvouwbaar blad II, afb. [5] t/m [9].

Bij montage bijv. aan gipswanden (geen vaste wand) moet ervoor worden gezorgd, dat er voldoende stevigheid door een overeenkomstige versterking in de wand is.

Montage van de douchekop, zie uitvouwbaar blad II, afb. [10].

Bediening van afsluitknop (A) en omstelling (O), zie uitvouwbaar blad II, afb. [3] en [11].

Afsluitknop in tussenstand = dicht

Afsluitknop naar links draaien = opening naar handdouche

Afsluitknop naar rechts draaien = opening naar douchekop

Omstelling Zijdouche (O), zie afb. [11].

Attentie bij vorst

Bij het aftappen van de waterleidinginstallatie dienen de thermostaten apart te worden afgetapt, omdat zich in de koud- en warmwaternaansluiting terugslagkleppen bevinden. Daarbij dient de thermostaat van de muur te worden gehaald.

Onderhoud

Controleer en reinig alle onderdelen. Vervang onderdelen indien nodig. Vet de onderdelen met speciaal kranenvet in.

Koud- en warmwatertoever afsluiten.

I. Terugslagklep (E) of (F), zie uitvouwbaar blad III, afb. [12].

- Schroef de aansluitnippel (G) er met een inbussleutel van 12mm uit door deze naar rechts te draaien (linkse schroefdraad).

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

II. Thermostatkardoes (H), zie uitvouwbaar blad III, afb. [13]

- Draai de schroefring (J) los met gereedschap van 34mm.
- Wip de thermostatkardoes (H) zo nodig uit de uitsparing (H1).
- Schroef de schroefring (J) eraf.

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

Let op de inbouwpositie van de thermostatkardoes (H) en de temperatuurgreep (B), zie details afb. [13].

Na elk onderhoud aan de thermostatkardoes moet u deze opnieuw afstellen (zie Aftellen).

III. Aquadimmer (K), zie uitvouwbaar blad III, afb. [14], [15] en [16].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

Let op de inbouwpositie van de afzonderlijke onderdelen, zie Details.

IV. Douche, zie uitvouwbaar blad III, afb. [17] t/m [19].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

Wij verlenen 5 jaar garantie op het constant functioneren van de SpeedClean-sproeiers.

Door de SpeedClean-sproeiers, die regelmatig moeten worden gereinigd, wordt kalkaanslag op de straalvormer door eenvoudig erover smeren verwijderd.

Reserveonderdelen, zie uitvouwbaar blad I (* = speciaal toebehoren).

Reiniging

De aanwijzingen voor de reiniging vindt u in het bijgaande onderhoudsvoorschrift.

S

Användningsområde

Termostatblandare är konstruerade för varmvattenförsörjning via tryckbehållare och ger på så sätt högsta temperaturnoggrannhet.

Termostater kan ej användas tillsammans med trycklösa behållare (öppna varmvattenberedare).

Alla termostater är vid leveransen inställda på ett dubbelsidigt flödestryck av 3 bar.

Skulle temperaturskillnader bli följd av speciella installationssituationer kan termostaten justeras så att den passar den lokala situationen (se Justering).

Tekniska data

• Min. flödestryck:	1 bar
• Max. arbetstryck:	10 bar
• Rekommenderat flödestryck:	1 - 5 bar
• Provttryck:	16 bar
• Genomflöde vid 3 bar flödestryck	
- Huvuddusch	ca. 12 l/min
- Handdusch:	ca. 11 l/min
- Sidodusch:	ca. 17 l/min
• Max. vattentemperatur vid varmvatteningång:	70 °C
• Rekommenderad max. temperatur (energibesparing):	60 °C
• Termisk desinfektion kan användas:	max. 90 °C
• Säkerhetsspär:	38 °C
• Varmvattentemperatur vid försörjningsanslutning min. 2 °C högre än blandvattentemperatur	
• Kallvattenanslutning:	höger
• Varmvattenanslutning:	vänster
• Min. kapacitet:	= 5 l/min

En reduceringsventil ska installeras om vilotrycket överstiger 5 bar.

Installation

Spola rörledningssystemet noggrant före och efter installationen (observera EN 806)!

Nödvändiga mätt, se mättritning på utvikningssida I, och fig [1] på utvikningssida II.

1. Montera S-anslutningarna och fasta hylsan tillsammans med täckbrickan, se utvikningssida II, fig. [2].

2. Skruva fast blandaren och kontrollera att anslutningarna är tätta.

3. Skjut hylsan med täckbrickan över kopplingsmuttern.

4. Skruva fast täckbrickan mot väggen.

Öppna kallvatten- och varmvattentillförserna och kontrollera att anslutningarna är tätta!

Sidovänd anslutning (varmt till höger, kallt till vänster).

Byte av kompakta termostatpatronen (47 439), se reservdelar utvikningssida I, beställningsnummer: 47 175 (1/2").

Vid användning av den kompakta termostatpatronen är Cool-Touch-funktionen inte längre tillgänglig.

Justering

Temperaturinställning, se utvikningssida II, fig. [3] och [4].

1. Vrida avstångningsgreppet (A) i riktning mot handduschen och mät temperaturen på det utströmmande vattnet med en termometer, se fig. [3].

2. Dra loss temperaturväljaren (B), se fig. [4].

3. Vrid reglermuttern (C) så länge, tills vattnet som rinner ut har uppnått 38 °C.

4. Sätt på temperaturväljaren (B), så att 38 °C-markeringen stämmer överens med markeringen (B1), se fig. [3].

Temperaturbegränsning

Temperaturen begränsas av säkerhetsspärren vid 38 °C. Genom tryck på knappen (D) kan 38 °C-spärren överskridas, se fig. [3].

Temperaturbegränsningsanslag

Om temperaturbegränsningsanslaget ska ligga vid 43 °C, använd grepp best.-nr 47 811, (se Reservdelar utvikningssida I).

Montering av duschkärra, se utvikningssida II, fig. [5] till [9]. Vid montering t.ex. på gipsväggar (inte fast vägg), måste kontrolleras att tillräcklig hållfasthet garanteras av en förstärkning i väggen.

Montering av huvuddusch, se utvikningssida II, fig. [10].

Betjäning av avstångningsgrepp (A) och omkastare (O), se utvikningssida II, fig. [3] och [11].

Avstångningsgreppet i mittläge = stängt

Vrid avstångningsgreppet åt vänster = öppning till handdusch

Vrid avstångningsgreppet åt höger = öppning till huvuddusch

Omkastare Sidodusch (O), se fig. [11].

Vid risk för frost

Termostatblandaren är utrustad med backventiler som förhindrar vattnet att rinna ur blandaren när vattnet är avstängt. Blandaren ska därför demonteras vid risk för frost och förvaras i separat, frostfritt utrymme. Alternativt ska backventilerna demonteras för att blandaren ska kunna tömmas på vatten, så att risken för frostskada undviks.

Underhåll

Kontrollera alla delar, rengör dem och byt eventuellt ut dem. Smörj dem med special-blandarfett.

Stäng av kallvatten- och varmvattentilloppet.

I. Backflödesspärr (E) eller (F), se utvikningssida III, fig. [12].

- Skruva loss anslutningsnippeln (G) med en insexfnyckel 12mm genom att skruva åt höger (vänstergång).

Monteringen sker i omvänt ordningsföljd.

II. Kompakt termostat patron (H), se utvikningssida III, fig. [13].

- Lossa skruvringen (J) med verktyg 34mm.
- Ta loss den kompakte termostatpatronen (H) i förekommande fall över uttaget (H1).
- Skruva loss skruvringen (J).

Monteringen sker i omvänt ordningsföljd.

Observera den kompakte termostatpatronens (H) och temperaturväljaren (B) monteringsläge, se detaljer fig. [13].

Efter varje underhåll av den kompakte termostatpatronen krävs en ny justering (se Justering).

III. Aquadimmer (K), se utvikningssida III, fig [14], [15] och [16].

Monteringen sker i omvänt ordningsföljd.

Observera de olika delarnas monteringsläge, se detaljer.

IV. Dusch, se utvikningssida III, fig [17] till [19].

Monteringen sker i omvänt ordningsföljd.

5 års garanti för att SpeedClean-munstyckenas funktion förblir oförändrad.

Tack vare SpeedClean-munstycken, som måste rengöras med jämma mellanrum, kan kalkavlagringar på strålmunstycket tas bort enkelt genom attstryka över det.

Reservdelar, se utvikningssida I (* = extra tillbehör).

Skötsel

Skötseltips finns i den bifogade skötselanvisningen.

DK**Anvendelsesområde**

Termostatbatterier er konstruerede til varmtvandsforsyning via trykbeholdere; hvis de anvendes sådan, yder de den størst mulige temperaturnøjagtighed.

I forbindelse med trykløse beholdere (åbne varmtvands-beholdere) kan der ikke anvendes termostater.

Alle termostater justeres på fabrikken ved et tilgangstryk på 3 bar fra begge sider.

Skulle der opstå temperaturafvigelser pga. særlige installationsbetingelser, skal termostaten justeres efter disse forhold (se Justering).

Tekniske data

• Min. tilgangstryk	1 bar
• Maks. driftstryk	10 bar
• Anbefalet tilgangstryk	1 - 5 bar
• Kontroltryk	16 bar
• Gennemløb ved 3 bar tilgangstryk	
- hovedbruser	ca. 12 l/min.
- håndbruser	ca. 11 l/min.
- sidebruser	ca. 17 l/min.
• Maks. vandtemperatur ved varmtvandsindgangen	70 °C
• Anbefalet maks. fremløbstemperatur (energibesparelse)	60 °C
• Termisk desinfektion mulig	maks. 90 °C
• Sikkerhedsspærre	38 °C
• Varmtvandstemperatur ved forsyningstilslutningen min. 2 °C højere end blandingsvandtemperaturen	
• Koldtandstilslutning	til højre
• Varmtvandstilslutning	til venstre
• Mindste gennemstrømning	= 5 l/min.

Ved hviletryk over 5 bar skal der monteres en reduktionsventil.

Installation**Skyl rørledningssystemet grundigt før og efter installationen (Vær opmærksom på EN 806)!**

Nødvendige mål, se måltegningen på foldeside I og ill. [1] på foldeside II.

- Monter S-tilslutningerne, og sæt bøsningen på, skruet sammen med rosetten, se foldeside II, ill. [2].
- Skru batteriet på, og kontrollér, at tilslutningerne er tætte.
- Skub bøsningen med rosetten på omløbemøtrikken.
- Skru rosetten ind til væggen.

Åbn for koldt- og varmtvandstilførslen, og kontrollér, at tilslutningerne er tætte!

Spejlvendt tilslutning (varmt til højre - koldt til venstre). Udsift kompakte termostatpatron (47 439), se Reservedele, foldeside I, bestillingsnummer.: 47 175 (1/2"). Ved anvendelse af denne termostat-kompaktkartusche fungerer Cool-Touch funktionen ikke mere.

Justering**Indstilling af temperatur**, se foldeside II, ill. [3] og [4].

- Drej spærregrebet (A) mod håndbruseren, og mål temperaturen på det vand, der løber ud, se ill. [3].
- Træk temperaturindstillingen (B) af, se ill. [4].
- Drej regulermøtrikken (C), til vandet, der løber ud, er 38 °C.
- Sæt temperaturindstillingen (B) på, så markeringen flugter med 38 °C-markeringen (B1), se ill. [3].

Temperaturbegrænsning

Temperaturområdet begrænses til 38 °C af sikkerhedsspærren. Ved at trykke på tasten (D) kan 38 °C-spærren overskrides, se ill. [3].

Temperaturbegrænsninger

Hvis temperaturen skal begrænses til 43 °C, anvendes grebet, bestillingsnummer: 47 811 (se Reservedele, foldeside I).

Montering af bruserstanden, se foldeside II, ill. [5] til [9].

Ved montering på f.eks. vægge af gipsplader (ikke faste vægge) skal væggen være tilstrækkelig solid og derfor evt. forstærkes.

Montering af hovedbruser, se foldeside II, ill. [10].**Betjening af spærregrebet (A) og af omstillingen (O)**, se foldeside II, ill. [3] og [11].

Spærregreb i midterstilling = lukket
Drej spærregrebet til venstre = åbning til håndbruser
Drej spærregrebet til højre = åbning til hovedbruser

Omstillingen sidebruser (O), se ill. [11].**Bemærk ved fare for frost**

Når husets anlæg tømmes, skal termostaterne tømmes separat, da der sidder kontraventiler i koldt- og varmtvandstilslutningen. Tag i den forbindelse termostaten af væggen.

Vedligeholdelse

Kontrollér alle dele,rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt.

Luk for koldt- og varmtvandstilførslen.**I. Kontraventil (E) eller (F)**, se foldeside III, ill. [12].

• Skru tilslutningsniplen (G) ud med en unbrakonøgle (12mm) ved at dreje den til højre (venstregevind).

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

II. Kompakt termostatpatron (H), se foldeside III, ill. [13].

• Løsn skrueringen (J) med værktoj (34mm).

• Vip den kompakte termostatpatron (H) ud over udskæringen (H1).

• Skru skrueringen (J) af.

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

Vær opmærksom på den kompakte termostatpatrons (H) og temperaturindstillingen (B) monteringsposition, se Detaljer, ill. [13].

Efter alt vedligeholdelsesarbejde på den kompakte termostatpatron skal der justeres (se Justering).

III. Aquadimmer (K), se foldeside III, ill. [14], [15] og [16].

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

Vær opmærksom på reservedelenes monteringsposition, se Detaljer.**IV. Bruser**, se foldeside III, ill. [17] til [19].

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

Der er 5 års garanti på SpeedClean-dysernes funktion.

SpeedClean-dyserne, der skal rengøres jævnligt, gør, at kalkaflejringer på stråleformeren ganske enkelt kan fjernes ved at tørre hen over dem.

Reservedele, se foldeside I (* = specialtilbehør).**Pleje**

Anvisningerne vedrørende pleje af dette armatur er anført i vedlagte vedligeholdelsesanvisning.

N**Bruksområde**

Termostatbatterier er konstruert for varmtvannsforsyning via trykksmagasiner og gir ved slik bruk den mest nøyaktige temperaturen.

Termostater kan ikke benyttes i forbindelse med lavtrykksmagasiner (åpne varmtvannsberedere). Alle termostater justeres i fabrikken med et dynamisk trykk på 3 bar fra begge sider. Dersom det på grunn av spesielle installeringsforhold skulle oppstå temperaturavvik, må termostaten justeres for de lokale forhold (se Justering).

Tekniske data

• Minste dynamiske trykk:	1 bar
• Maksimalt driftstrykk	10 bar
• Anbefalt dynamisk trykk:	1 – 5 bar
• Kontrolltrykk:	16 bar
• Gjennomstrømning ved 3 bar dynamisk trykk	
- Hodedusj	ca. 12 l/min
- Hånddusj:	ca. 11 l/min
- Sidedusj:	ca. 17 l/min
• Maksimal temperatur på varmtvannsinngang:	70 °C
• Anbefalt maksimal forhåndstemperatur (energisparing):	60 °C
• Termisk desinfeksjon mulig:	maks. 90 °C
• Sikkerhetssperre:	38 °C
• Varmtvannstemperatur ved forsyningstilkoblingen min. 2 °C høyere enn blandevannstemperaturen	
• Kaldtvannstilkobling:	til høyre
• Varmtvannstilkobling:	til venstre
• Minimum gjennomstrømning:	= 5 l/min

Ved statisk trykk over 5 bar monteres en trykkreduksjonsventil.

Installering

Spyl rørledningssystemet grundig før og etter installeringen (Følg EN 806)!

Nødvendige mål, se målskissen på side I og bilde [1] på utbrettside II.

1. Monter S-koblingene og sett på hylsen, skrudd sammen med rosetten, se utbrettside II, bilde [2].
2. Skru på batteriet, og kontroller at koblingene er **tette**.
3. Skyv hylsen med rosett på koblingsmutteren.
4. Skru rosetten mot veggjen.

Åpne kaldt- og varmtvannstilkførselen, og kontroller at koblingene er tette.

Speilvendt tilkobling (varmt til høyre - kaldt til venstre).

Skift ut kompakte termostatpatronen (47 439), se reservedeler på utbrettside I, best. nr.: 47 175 (1/2").

Når denne kompakte termostatpatronen brukes, har man ikke lenger tilgang til Cool Touch-funksjonen.

Justering

Temperaturinnstilling, se utbrettside II, bilde [3] og [4].

1. Drei sperregrepet (A) i retning hånddusj og mål temperaturen på det rennende vannet med termometer, se bilde [3].
2. Trekk av temperaturvelgeren (B), se bilde [4].
3. Drei regulermutteren (C) helt til vannet som renner ut har en temperatur på 38 °C.
4. Sett på temperaturvelgeren (B) slik at 38 °C-merket stemmer overens med markeringen (B1), se bilde [3].

Temperaturbegrensning

Temperaturområdet begrenses av sikkerhetssperren til 38 °C. 38 °C-sperren kan overskrides ved å trykke på knappen (D), se bilde [3].

Temperatursperre

Hvis temperatursperren skal være på 43 °C, skal grep med best. nr.: 47 811 brukes (se reservedeler på utbrettside I).

Montere dusjstangen, se utbrettside II, bilde [5] til [9].

Ved montering på f.eks. gipsplater (ikke fast vegg) må det kontrolleres at det er forsterkning i veggen.

Montere hodedusj, se utbrettside II, bilde [10].

Betjening av sperregrepet (A) og omstillingen (O), se utbrettside II, bilde [3] og [11].

Sperregrepet i midttilling = lukket

Drei sperregrepet mot venstre = åpning til hånddusj

Drei sperregrepet mot høyre = åpning til hodedusj

Omstillingen Sidedusj (O), se bilde [11].

Viktig ved fare for frost

Ved tomming av husanlegget må termostatene tømmes separat fordi det er montert tilbakeslagsventiler i kaldt- og varmtvannstilkoblingen. Termostatene må da fjernes fra veggen.

Vedlikehold

Alle deler kontrolleres, rengjøres, skiftes ut om nødvendig og smøres inn med spesial-armaturfett.

Steng kaldt- og varmtvannstilkførselen.

I. Tilbakeslagsventil (E) eller (F), se utbrettside III, bilde [12].

- Skru ut koblingsnippelen (G) med en 12mm unbrakonøkkel, skru mot høyre (venstregrunget).

Monter i motsatt rekkefølge.

II. Kompakt termostatpatron (H), se utbrettside III, bilde [13].

- Løsne skrueringen (J) med 34mm verktøy.
- Løft eventuelt ut den kompakte termostatpatronen (H) over utsparingen (H1).
- Skru av skrueringen (J).

Monter i motsatt rekkefølge.

Merk monteringsstillingen til den kompakte termostatpatronen (H) og temperaturvelgeren (B), se detaljer på bilde [13].

Justering er nødvendig hver gang det er utført vedlikehold på den kompakte termostatpatronen (se Justering).

III. Aquadimmer (K), se utbrettside III, bilde [14], [15] og [16].

Monter i motsatt rekkefølge.

Pass på enkeltdelenes monteringsstilling, se detaljbildene.

IV. Dusj, se utbrettside III, bilde [17] til [19].

Monter i motsatt rekkefølge.

5 års garanti på stabil funksjon for SpeedClean-dysene.

Med SpeedClean-dysen, som må rengjøres jevnlig, fjernes kalkavleiringer på perlatoren ved å gnø over den.

Reservedeler, se utbrettside I (* = ekstra tilbehør).

Pleie

Informasjon om pleie finnes i vedlagte pleieveileddning.

FIN

Käyttöalue

Termostaattisekoittimet on tarkoitettu käytettäväksi painevaraajien kanssa; tallöin niiden lämpötilatarkkuus on parhaimmillaan.

Termostaateja ei voi käyttää paineettomien säiliöiden (avoimien lämmintilavaraajien) kanssa.

Kaikki termostaatit säädetään tehtaalla 3 barin molemminpuolisella virtauspaineella.

Mikäli erityisten asennusoloituksien vuoksi esiintyy lämpötilavaihteluita, termostaatti on säädetävä paikallisista olosuhteita vastaavaksi (ks. Säätö).

Tekniset tiedot

• Vähimmäisvirtauspaine:	1 bar
• Enimmäiskäyttöpaine:	10 bar
• Suositusvirtauspaine:	1 - 5 bar
• Testipaine:	16 bar
• Läpivirtaus virtauspaineen ollessa 3 baria	
- Yläsuihku	n. 12 l/min
- Käsisuihku:	n. 11 l/min
- Sivusuhihku:	n. 17 l/min
• Lämpimän veden tuloliitännän enimmäislämpötila:	70 °C
• Suurin suositeltu tulolämpötila (energiansäästö):	60 °C
• Terminen desinfointi mahdollinen:	enint. 90 °C
• Turvarajoitin:	38 °C
• Lämpimän veden lämpötila syöttöliitännässä vähintään 2 °C korkeampi kuin sekoitetun veden lämpötila	
- Kylmävesiliitäntä:	oikealla
- Lämminvesiliitäntä:	vasemmalla
- Vähimmäisläpivirtaus:	= 5 l/min
Asenna paineenalennusventtiili lepopaineiden ylittäessä 5 baria.	

Asennus

Huuhtele putkistot huolellisesti ennen ja jälkeen asennuksen (EN 806 huomioitava)!

Tarvittavat mitat, ks. Mittapiirros käänöpuolen sivulla I ja kuvaa [1] käänöpuolen sivulla II.

1. Asenna epäkeskilotilännät ja paina holkki peitelaatan kanssa yhteenruuvuttuna paikalleen, ks. käänöpuolen sivu II, kuvaa [2].
2. Kierrä sekoitin kiinni ja tarkasta liitintöjen tiiviys.
3. Työnä holkki ja peitelaatta liitinmutterin päälle.
4. Ruuvaaa peitelaatta seinää vasten.

Aava kylmän ja lämpimän veden tulo ja tarkasta liitintöjen tiiviys!

Päinvastainen liitäntä (lämmintä oikealla - kylmä vasemmalla) Vaihda termostaatti-kompaktisäätöös (47 439), ks. varaosat käänöpuolen sivulla I, tilausnumero: 47 175 (1/2"). Kun käytät täte termostaattisäätösoaa, Cool-Touch-toimintoa ei ole enää käytettävissä.

Säätö

Lämpötilan säätö, ks. käänöpuolen sivu II, kuvaa [3] ja [4].

1. Kierrä sulukahva (A) ja mittaa virtaavan veden lämpötila läpömittarilla, ks. kuvaa [3].
2. Vedä lämpötilan valintakahva (B) irti, ks. kuvaa [4].
3. Kierrä säätömutteria (D) niin paljon, kunnes valuvan veden lämpötila on 38 °C.
4. Paina lämpötilan valintakahva (B) paikalleen siten, että 38 °C-merkki on kotelossa olevan merkin (B1), ks. kuvaa [3].

Lämpötilan rajoitus

Turvarajoitin rajoittaa lämpötilan 38 °C:een. 38 °C -rajoitin voidaan ylittää painamalla painiketta (D), ks. kuvaa [3].

Lämpötilanrajoitin

Jos lämpötilarajaksi halutaan 43 °C, käytä kahvaa, tilaus-nro: 47 811 (ks. Varasat käänöpuolen sivulla I).

Suihkutangan kiinnitys, ks. käänöpuolen sivu II, kuvaa [5] - [9].

Kun asennus tehdään esim. kipsilevyseiniin (kevytrakenteinen seinä), seinässä täytyy olla riittävä vahvike pitävän kiinnityksen varmistamiseksi.

Suihkutangan yläsuihku, ks. käänöpuolen sivu II, kuvaa [10].

Sulkukahvan (A) ja vaihtimen (O) käyttö, katso

käänöpuolen sivu II kuva [3] ja [11].

Sulkukahva keskiasennossa = suljettu

Kierrä sulukahvaa vasemmalle = vesi virtaa käsisuihku

Kierrä sulukahvaa oikealle = vesi virtaa yläsuihku

Vaihtimen Sivusuhihku (O), ks. kuvaa [11].

Pakkasen varalta huomioitava

Kun tyhjennät talon putkistot, termostaatti on tyhjennettävä erikseen, koska kylmä- ja lämmintilavaraajissa on takaiskuventtiilit. Termostaatti on tallöin irrotettava seinästä.

Huolto

Tarkista kaikki osat, puhdistaa tai vaihda tarvittaessa ja rasvaa erikoisrasvalla.

Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo hanalle.

I. Takaiskuventtiili (E) tai (F), ks. käänöpuolen sivu III, kuvaa [12].

- Irrota liitintänippa (G) 12mm:n kuusikokoavaimella kiertämällä sitä oikealle (vasenkäytinen kierre).

Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

II. Termostaatti-kompaktisäätöosa (H), ks. käänöpuolen sivu III, kuvaa [13].

- Hellitä kierrerengas (J) 34mm:n työkalulla.
- Vipua termostaatti-kompaktisäätöosa (H) tarvittaessa aukon (H1) yli.
- Kierrä kierrerengas (J) irti.

Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

Huoma termostaatti-kompaktisäätösan (H) ja lämpötilan valintakahva (B) oikea asento, ks. detaljit kuvasta [13].

Jokaisen termostaatti-kompaktisäätössä tehdyn huollon jälkeen on tarpeen suorittaa säätö (ks. Säätö).

III. Aquadimmer-vaihdin (K), ks. käänöpuolen III, kuvaa [14], [15] ja [16].

Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

Huoma erillisosien oikea asento, ks. detaljit.

IV. Suihku, ks. käänöpuolen III kuva [17] - [19].

Osa asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

SpeedClean-suuttimiin toiminnalle myönnetään 5 vuoden takuu.

Säännöllisesti puhdistettavien SpeedClean-suuttimiin avulla kalkkikerrostumat poistetaan suihkuunmuodostajasta yhdellä pyyhkäisyllä.

Varasat, ks. käänöpuolen sivu I (* = lisätarvike).

Hoito

Hoito-ohjeet ovat mukana olevassa hoito-oppaassa.

PL

Zakres stosowania

Baterie z termostatem przeznaczone są do pracy z ciśnieniowymi podgrzewaczami pojemnościowymi wody i tak stosowane zapewniają dokładną regulację temperatury wody. Nie jest możliwe użytkowanie termostatów w połączeniu z bezciśnieniowymi podgrzewaczami wody (pracującymi w systemie otwartym). Wszystkie termostaty zostały wyregulowane fabrycznie dla obustronnego ciśnienia przepływu 3 bar. W przypadku odchylenia temperatury na skutek szczególnych warunków panujących w instalacji należy wyregulować termostat stosownie do lokalnych warunków pracy instalacji (zob. Regulacja).

Dane techniczne

• Minimalne ciśnienie przepływu:	1 bar
• Maks. ciśnienie robocze:	10 bar
• Zalecane ciśnienie przepływu:	1 - 5 bar
• Ciśnienie kontrolne:	16 bar
• Natężenie przepływu przy ciśnieniu przepływu 3 bar - górna głowica prysznicowa:	ok. 12 l/min
- rączka prysznicowa:	ok. 11 l/min
- prysznic boczny:	ok. 17 l/min
• Maks. temperatura wody na dopływie wody gorącej:	70 °C
• Zalecana maksymalna temperatura (energooszczędna):	60 °C
• Możliwa dezynfekcja termiczna:	maks. 90 °C
• Blokada bezpieczeństwa:	38 °C
• Temperatura wody gorącej na połączeniu dolotowym min. 2 °C wyższa od temperatury wody mieszanej	
• Dopradowanie wody zimnej:	str. prawa
• Dopradowanie wody gorącej:	str. lewa
• Przepływ minimalny:	= 5 l/min

Jeżeli ciśnienie statyczne przekracza 5 bar, należy wmontować reduktor ciśnienia.

Instalacja

Przed instalacją i po niej dokładnie przepłukać przewody rurowe (przestrzegać EN 806)!

Wymagane wymiary, zob. rysunek wymiarowy, strona rozkładana I oraz rys. [1], strona rozkładana II.

1. Wmontować przyłącza mimośrodowe i osadzić tulejkę połączoną z rozetką, zob. strona rozkładana II, rys. [2].
2. Wkręcić baterię i skontrolować szczelność połączeń.
3. Nasunąć tulejkę z rozetką na nakrętkę złączkową.
4. Wkręcać rozetkę tak, aby przylgnęła do ściany.

Odkręcić zawory doprowadzające wody zimnej i gorącej oraz sprawdzić szczelność połączeń!

Podłączenie odwrotne (ciepła - prawa, zimna - lewa).

Wymieścić termostatkę (47 439), zob. części zamienne, strona rozkładana I, nr kat.: 47 175 (1/2"). W przypadku zastosowania kompaktowej głowicy termostatycznej nie jest dostępna funkcja Cool-Touch, chroniąca przed oparzeniem.

Regulacja

Regulacja temperatury, zob. strona rozkładana II, rys. [3] i [4].

1. Obrót pokrętła (A) w kierunku rączki prysznicowej i zmierzyć termometrem temperaturę wody, zob. rys. [3].
2. Zdjąć pokrętło termostatu (B), zob. rys. [4].
3. Nakrętkę regulacyjną (C) obracać tak dugo, aż temperatura wypływającej wody osiągnie 38 °C.
4. Pokrętło regulacji temperatury (B) założyć tak, aby oznaczenie 38 °C było ustawione zgodnie ze znakiem (B1), zob. rys. [3].

Ograniczenie temperatury

Temperatura wody jest ograniczona przez blokadę bezpieczeństwa do 38 °C. Naciśnięcie przycisku (D) umożliwia wyłączenie blokady ograniczającej temperaturę wody do 38 °C, zob. rys. [3].

Ogranicznik temperatury

Jeżeli ogranicznik temperatury ustawiony został na 43 °C, to należy skorzystać z uchwytu nr zam.: 47 811 (zobacz Części zamienne, strona rozkładana I).

Montaż drążka prysznicowego, zob. strona rozkładana II, rys. [5] - [9].

W przypadku montażu na ścianach gipsowo-kartonowych (nie na ścianach stałych) należy zwiększyć wytrzymałość ściany przez wykonanie odpowiedniego wzmocnienia.

Montaż górna głowica prysznicowa, zobacz strona rozkładana II, rys. [10].

Używanie pokrętła odcinającego (A) i przełącznika (O), zob. strona rozkładana II, rys. [3] i [11].

Pokrętło odcinające w położeniu

= zamknięte

Obrót pokrętła odcinającego w lewo = wypływ rączka prysznicowa

Obrót pokrętła odcinającego w prawo = wypływ górna głowica prysznicowa

Przełącznik prysznic boczny (O), rys. [11].

W przypadku niebezpieczeństwa wystąpienia mrozu

Podczas opróżniania domowej instalacji wody, termostaty należy opróżnić oddzielnie, bowiem na doprowadzeniach wody gorącej i zimnej osadzone są zawory zwrotne. W tym celu należy zdjąć termostat ze ściany.

Konserwacja

Sprawdzić wszystkie części, oczyścić, ewent. wymienić i przesmarować specjalnym smarem do armatur.

Zamknąć doprowadzenia wody zimnej i gorącej.

I. **Zawór zwrotny (E) lub (F)**, zob. strona rozkładana III, rys. [12].

• Wykręcić złączkę (G) przy pomocy klucza imbusowego 12mm przez obracanie w prawo (gwint lewoskrzenny).

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

II. **Kompaktowa głowica termostatyczna (H)**, zob. strona rozkładana III, rys. [13].

• Odkręcić pierścień gwintowany (J) kluczem 34mm.

• Ewentualnie podważyć kompaktową głowicę termostatyczną (H), wykorzystując wyżłobienie (H1).

• Odkręcić pierścień gwintowany (J).

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

Zwrócić uwagę na położenie montażowe kompaktowej głowicy termostatycznej (H) i pokrętło termostatu (B), zob. szczegółowy na rys. [13].

Po zakończeniu konserwacji kompaktowej głowicy termostatycznej należy przeprowadzić regulację (zob. Regulacja).

III. **Regulator przepływu (K)**, zob. strona rozkładana III, rys. [14], [15] i [16].

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

Zwrócić uwagę na położenie montażowe poszczególnych części, zob. szczegóły.

IV. **Prysznic**, zob. strona rozkładana III, rys. [17] - [19].

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

5 lat gwarancji na niezawodne działanie dysz samoczyszczących SpeedClean.

Dzięki dyszom SpeedClean, które należy regularnie czyścić, osady wapienne z kształtownika strumienia można usunąć poprzez przetarcie jego powierzchni.

Części zamienne, zobacz strona rozkładana I
(* = wyposażenie specjalne).

Pielęgnacja

Wskazówki dotyczące pielęgnacji zamieszczono w załączonej instrukcji pielęgnacji.



نطاق الإستخدام

لضمان درجات حرارة دقيقة للمياه المتدفقة الساخنة، صممت الخلاطات المزودة بمنظمات حرارة المياه (الترموستات) المركبة سطحياً لتعمل فقط مع سخانات التخزين تحت ضغط. لا يمكن استخدام منظمات حرارة المياه مع سخانات التخزين عديمة الضغط (سخانات المياه). لقد تم ضبط كافة منظمات حرارة المياه في المصعد عند ضغط إنسيبال بالغ 3 بار على الجانبين.

في حال وجود فروق في درجات الحرارة الناتجة لمواصفات تركيب معينة عند ذلك يجب ضبط وتعديل المنظم (الترموستات) وفقاً للشروط الحالية (أنظر فقرة الضبط).

البيانات الفنية

- الحد الأدنى لضغط الإنسيبال:
- ضغط التشغيل الأقصى:
- ضغط الإنسيبال الموصى به:
- ضغط الإختبار:
- معدل التدفق عند ضغط الإنسيبال البالغ 3 بار
- المرشة الرئيسية:
- المرشة اليدوية:
- المرشة الجانبية:
- أقصى درجة حرارة للمياه عند مدخل المياه الساخنة:
- درجة حرارة التدفق القصوى الموصى بها (لتوفير الطاقة):
- كم إجراء التعقيم الحراري
- إيقاف الأمان:
- يجب أن تكون درجة حرارة المياه الساخنة عند طرف توصيل التغذية على الأقل 2 °م أعلى من درجة حرارة المياه المخترطة
- طرف توصيل المياه الباردة:
- طرف توصيل المياه الساخنة:
- معدل التدفق الأدنى:
- عندما يكون ضغط الإنسيبال أعلى من 5 بار ينبغي تركيب مخفض للضغط في الشبكة لتطابق قيم الضوابط.

التركيب

- يتم شطف نظام شبكة المواسير جيداً قبل التركيب وبعدة (يرجى مراعاة EN 806!) بالنسبة للفوقيات اللازمة انظر الرسم التفصيلي على الصفحة المطوية A والشكل [1] على الصفحة المطوية [1].
- 1- قم بتركيب طرف التوصيل S ثم ضع عليها الكم والوردية وهما مثبتان بعضهما البعض، انظر الصفحة المطوية [1].
 - 2- قم بتنبيث الخلط وافحص الوصلات من حيث إحكامها وعدم تسرب المياه منها.
 - 3- ادفع الكم والوردية فوق صامولة الوصل.
 - 4- قم بتنبيث الوردية على الجدار.
- افتتح خطي تغذية المياه الباردة والساخنة وافحص الوصلات من حيث إحكامها وعدم تسرب المياه منها.
- التوصيل العكسي** (ساخن على اليمين - بارد على اليسار).
- يتم استبدال خرطوشة النظم المدمجة (47 439)، انظر قطع الغيار على الصفحة المطوية A رقم المطوية: 47 175 (1/2").
- عند تركيب خرطوشة النظم المدمجة فإنه يتم إبطال وظيفة اللمس الباردة (Cool-Touch) بحيث لم تعد شغالة.

الضبط

- ضبط درجة الحرارة، انظر الصفحة المطوية [1].
- 1- افتح مقبض التحكم في نسبة جريان المياه (A) باتجاه المرشة اليدوية، ثم قبلياس درجة حرارة المياه الخارجية بمساعدة مقياس حرارة، انظر الشكل [3].
 - 2- ازدع مقبض اختبار درجة الحرارة (B)، انظر الشكل [4].
 - 3- قم بإلارة صاملة الضبط والتعديل (C) إلى أن تصل درجة حرارة المياه الخارجية 38 °م.
 - 4- قم بتركيب مقبض اختبار درجة الحرارة (B) بحيث تتطابق علامة 38 °م مع العلامة (B1) على الغلاف، انظر الشكل [3].

تحديد درجة الحرارة

يقوم إيقاف الأمان بتحديد نطاق درجة الحرارة على 38 °م. أما إذا رغبت بدرجة حرارة أعلى يمكنك اختيار درجة الحرارة المحددة وبالنسبة 38 °م من خلال الضغط على الزر (D)، انظر الشكل [3].

إيقاف درجة الحرارة النهائي

إذا رغبت في أن يكون إيقاف درجة الحرارة النهائي عند 43 °م يرجى استعمال المقضى ذو رقم الطليعة 47 811 (انظر قطع الغيار على الصفحة المطوية A).

تركيب قضيب المروحة، انظر الصفحة المطوية [1]، شكل [5] إلى [9].

عند التركيب على جدران الكرتون المخصصة على سبيل المثال (جدار غير ثابت) يجب التأكد من وجود ثبات كافي عن طريق تسلیح مناسب في الجدار.

تركيب المرشة الرئيسية، انظر الصفحة المطوية [1]، شكل [10].

استخدام مقاييس الأغلاق (A) والمخلوق (O)، انظر الصفحة المطوية [1].

شكل [3] و [11].

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| عندما يكون مقبض التحكم في نسبة | = مغلق |
| جريان المياه في الوضع الأوسط | |
| عند تحريك مقبض التحكم في نسبة | = فتح مخرج المرشة اليدوية |
| جريان المياه إلى اليسار | |
| عند تحريك مقبض التحكم في نسبة | = فتح مخرج المرشة الرئيسية |
| جريان المياه إلى اليمين | |
- المرشة الجانبية (O)، انظر الشكل [11].

تهدير من خطوط الجليد

عند تغير أنابيب و مواسير المياه في المنزل يجب تفريغ منظمات حرارة المياه كل على حدة حيث أن طرق تصويب المياه الباردة والساخنة يحتويان على صمامات منع الارتفاع الخلفي للمياه. وفي هذه الحالة يجب إزالة المنظم من الجدار.

الصيانة

يتم فحص كافة الأجزاء وتنظيفها وعند اللزوم استبدالها وتشحيمها بشحم خاص بالخلاطات.

أغلق خطى تغذية المياه الباردة والساخنة.

(E) أو (F) (A) صمام من الإعتماد الخلفي للمياه (E) أو (F)

انظر الصفحة المطوية [1]، شكل [12].

- قم بفك الوصلة (G) باستخدام مفتاح الـ 12 مم عن طريق إدارته إلى اليمين (لوبل يسارى).

2- خرطوشة النظم المدمجة (H)، انظر الصفحة المطوية [1]، شكل [13].

• قم بحل الحلقة المائية (L) باستخدام العడنة 34 مم.

• قم بفك حلقة المائية (L).

التركيب يتم بالترتيب العكسي.

يرجى مراعاة وضع التركيب السليم لخرطوشة النظم المدمجة (H).

مقاييس اختبار درجة الحرارة (B)، انظر التفاصيل في الشكل [13].

بعد كل صيانة تجرى على خرطوشة النظم المدمجة يجب إجراء عملية الضبط (انظر فقرة الضبط).

3- جزء التحكم بتنتفق وتحويل المياه (اكوايدمر) (K).

انظر الصفحة المطوية [1]، شكل [14]، [15] و [16].

التركيب يتم بالترتيب العكسي.

يرجى مراعاة وضع التركيب السليم لكل قطعة. انظر التفاصيل.

4- الموشات، انظر الصفحة المطوية [1]، شكل [17] إلى [19].

التركيب يتم بالترتيب العكسي.

عن نضمن لك بقاء وظيفة منفذ التنظيف السريع SpeedClean بنفس مستوى الجودة لمدة 5 سنوات.

ويفضل فوئات SpeedClean، الذي يجب أن يتم تنظيفها بانتظام، يمكن إزاله الترسيات الكلاسية في الورد بسهولة عن طريق حك الأصابع.

انظر الصفحة المطوية A (* = إضافات خاصة) فيما يتعلق بقطع الغيار.

الخدمة والصيانة

إرشادات الخدمة والصيانة الخاصة بهذا الخلط يمكنكم الإطلاع عليها في إرشادات الخدمة والصيانة المرفقة.



Πεδίο εφαρμογής

Οι μίκτες με θερμοστάτη είναι κατασκευασμένοι για παροχή ζεστού νερού με τη χρήση συσσωρευτών πίεσης και εάν χρησιμοποιηθούν με αυτό τον τρόπο αποδίδουν τη μεγαλύτερη ακρίβεια στην επιμυητή θερμοκρασία.

Οι θερμοστάτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με συσσωρευτές χωρίς πίεση (ανοιχτές συσκευές ετοιμασίας ζεστού νερού).

Όλοι οι θερμοστάτες ρυθμίζονται στο εργοστάσιο σε πίεση ροής 3 bar και στις δύο πλευρές.

Εάν παρουσιαστούν αποκλίσεις θερμοκρασίας λόγω ειδικών συνθηκών των υδραυλικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να ρυθμιστεί ο θερμοστάτης ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες (βλέπε Ρύθμιση).

Τεχνικά στοιχεία

• Ελάχιστη πίεση ροής:	1 bar
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	10 bar
• Συνιστώμενη πίεση ροής:	1 - 5 bar
• Πίεση ελέγχου:	16 bar
• Παροχή με πίεση 3 bar	
- Ντούς κεφαλής	περ. 12 l/min
- Ντούς χειρός:	περ. 11 l/min
- πλαίνο ντους:	περ. 17 l/min
• Μέγιστη θερμοκρασία νερού στην τροφοδοσία ζεστού νερού:	70 °C
• Συνιστώμενη μέγιστη θερμοκρασία ροής (εξοικονόμηση ενέργειας):	60 °C
• Η θερμική απολύμανση είναι δυνατή:	μέγ. 90 °C
• Διακοπή ασφαλείας:	38 °C
• Θερμοκρασία ζεστού νερού στη σύνδεση παροχής τουλάχιστον 2 °C υψηλότερη από τη θερμοκρασία νερού μιξης	
• Συνδεση κρύσταλλο νερού:	δεξιά
• Σύνδεση ζεστού νερού:	αριστερά
• Ελάχιστη ροή:	= 5 l/min

Σε πιέσεις πρεμίας μεγαλύτερες από 5 bar θα πρέπει να τοποθετηθεί μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης.

Εγκατάσταση

Ξεπλύνετε καλά το σύστημα σωληνώσεων πριν και μετά την εγκατάσταση (σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 806)!

Απαιτούμενες διαστάσεις, βλέπε διαστασιολόγιο στην αναδιπλούμενη σελίδα I και εικ. [1] στην αναδιπλούμενη σελίδα II.

1. Συναρμολογήστε τους συνδέσμους σχήματος S και το ποτισθέτηστε το χιτώνιο και τη ροζέτα αφού προηγουμένως τα βιδώσετε μεταξύ τους, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [2].
2. Βιδώστε το μίκτη και ελέγχετε τις συνδέσεις για στεγανότητα.
3. Σπρώξτε το χιτώνιο με τη ροζέτα πάνω στο παξιμάδι.
4. Βιδώστε τη ροζέτα στον τοίχο.

Ανοίξτε τις παροχές κρύου και ζεστού νερού και ελέγχετε τη στεγανότητα των συνδέσεων!

Αντιστρεπτές συνδέσεις (ζεστό δεξιά – κρύο αριστερά).

Αντικαταστήστε το στοιχείο του μηχανισμού του θερμοστάτη (47 439), βλ. ανταλλακτικά, αναδιπλούμενη σελίδα I, Αρ. παραγγελίας: 47 175 (1/2").

Κατά τη χρήση αυτού του μηχανισμού θερμοστάτη δεν είναι πλέον δεδομένη η λειτουργία Cool-Touch.

Ρύθμιση

Ρύθμιση θερμοκρασίας, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [3] και [4].

1. Στροφή τη λαβή διακοπής λειτουργίας (B) προς την κατεύθυνση του ντούς χειρός και μετρήστε τη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού με ένα θερμόμετρο, βλέπε εικ. [3].
2. Τραβήγλετε τη λαβή επιλογής θερμοκρασίας (B), βλ. εικ. [4].
3. Γυρίστε το παξιμάδι ρύθμισης (D) μέχρι το εξερχόμενο νέρο να φτάσει τη θερμοκρασία των 38°C.
4. Περάστε τη λαβή επιλογής θερμοκρασίας (C) έτσι ώστε η ένδειξη των 38°C να συμπίπτει με την ένδειξη (C1), βλέπε εικ. [3].

Περιορισμός θερμοκρασίας

Η περιορισμός θερμοκρασίας περιορίζεται από ένα διακόπτη ασφαλείας στους 38 °C. Πιέζοντας το πλήκτρο (D) μπορείτε να παρακάμψετε τη διακόπτη λειτουργίας στους 38 °C, βλέπε εικ. [3].

Τερματικός διακόπτης θερμοκρασίας

Σε περίπτωση που ο τερματικός διακόπτης θερμοκρασίας βρίσκεται στους 43 °C, χρησιμοποιήστε τη λαβή με Αρ. παραγγελίας: 47 811 (βλέπε Ανταλλακτικά, αναδιπλούμενη σελίδα I).

Συναρμολόγηση του σωλήνα στήριξης ντους, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [5] έως [9].

Σε περίπτωση τοποθέτησης σε γυψοσανίδες (όχι σε σταθερή τοιχοποιία) θα πρέπει να φροντίσετε ώστε ο τοίχος να παρουσιάζει την απαιτούμενη αντοχή, π.χ. με κατάλληλη ενίσχυση.

Ντους κεφαλής, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [10].

Χειρισμός της λαβής διακοπής λειτουργίας (Α) και του διανομέα (Ο), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [3] και [11].

Λαβή διακοπής λειτουργίας στην κεντρική θέση = κλειστό

Περιστροφή λαβής διακοπής λειτουργίας φραγής προς τα αριστερά = άνοιγμα προς Ντους Περιστροφή της λαβής διακοπής λειτουργίας προς τα δεξιά = άνοιγμα προς Ντους κεφαλής

Διανομέα πλαϊνό ντους (Ο), βλέπε εικ. [11].

Προσοχή σε περίπτωση παγετού

Σε περίπτωση αποστράγγισης της υδραυλικής εγκατάστασης του σπιτιού, οι θερμοστάτες πρέπει να αδειάσουν χωριστά, διότι στις παροχές κρύου και ζεστού νερού υπάρχουν εγκατεστημένες βαλβίδες αντεπιστροφής που εμποδίζουν την αντίστροφη ροή. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αφαιρείται ο θερμοστάτης από τον τοίχο.

Συντήρηση

Ελέγχετε όλα τα εξαρτήματα, καθαρίστε τα, εάν χρειάζεται, αλλάξτε τα και λιπάνατε τα με το ειδικό λιπαντικό μπαταρίας.

Κλείστε την παροχή κρύου και ζεστού νερού.

I. Βαλβίδα αντεπιστροφής (Ε) ή (F), βλ. αναδιπλούμενη σελίδα III, εικόνα [12].

• Ξεβιδώστε τον ενδέτη (G) με ένα εξάγωνο κλειδί 12mm με δεξιά στροφή (αριστερό στρείρωμα).

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

II. Μηχανισμός θερμοστάτη (Η), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα III, εικ. [13].

• Λασκάρετε τον κρίο βίδας (J) με εργαλείο 34mm.

• Εάν χρειάζεται, ανασκώστε το μηχανισμό του θερμοστάτη (Η) από την υποδοχή (H1).

• Ξεβιδώστε τον κρίο βίδας (J).

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

Προσέξτε τη θέση τοποθέτησης του μηχανισμού του θερμοστάτη (Η) και τη λαβή επιλογής θερμοκρασίας (Β), βλ. λεπτομέρειες εικ. [13].

Μετά από κάθε συντήρηση του μηχανισμού θερμοστάτη είναι απαραίτητη μια ρύθμιση (βλέπε Ρύθμιση).

III. Διακόπτης ρύθμισης ροής νερού (Κ), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα III εικ. [14], [15] και [16].

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

Προσέξτε τη θέση τοποθέτησης των εξαρτημάτων, βλέπε λεπτομέρειες.

IV. Ντους, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα III, εικόνα [17] έως [19].

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

5 χρόνια εγγύηση για την αδιάκοπη λειτουργία των θηλών - SpeedClean.

Με τις θηλές SpeedClean, οι οποίες πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, οι επικαθίσεις αλάτων ασβεστίου απομακρύνονται από τη διαμορφωτή ψεκασμού με ένα απλό καθάρισμα από πάνω.

Ανταλλακτικά, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I

(* = προαιρετικός εξοπλισμός).

Περιποίηση

Τις οδηγίες που αφορούν την περιποίηση αυτής της μπαταρίας μπορείτε να τις πάρετε από τις συνημμένες οδηγίες περιποίησης.

CZ**Oblast použití**

Baterie s termostatem jsou konstruovány pro zásobování teplou vodou ve spojení s tlakovými zásobníky a při tomto použití dosahují nejvícejší teploty. Ve spojení s beztlakovými zásobníky (otevřenými zásobníky na přípravu teplé vody) termostaty nelze použít. Všechny termostaty jsou z výroby seřízeny při oboustranném proudovém tlaku 3 bary. V případě, že se vlivem zvláštních instalacích podmínek vyskytnou teplotní rozdíly, je nutné termostat seřídit s přihlédnutím k místním poměrům (viz seřízení).

Technické údaje

• Minimální proudový tlak:	1 baru
• Max. provozní tlak:	10 barů
• Doporučený proudový tlak:	1 - 5 barů
• Zkušební tlak:	16 barů
• Průtok při proudovém tlaku 3 bary	
- Horní sprcha	cca 12 l/min
- Ruční sprcha:	cca 11 l/min
- Boční sprcha:	cca 17 l/min
• Max. teplota vody na vstupu teplé vody:	70 °C
• Doporučená max. přívodní teplota (pro úsporu energie):	60 °C
• Je možno provádět termickou dezinfekci:	max. 90 °C
• Bezpečnostní zarážka:	38 °C
• Teplota teplé vody je u přívodu min. o 2 °C vyšší než teplota smíšené vody	
• Připojení studené vody:	vpravo
• Připojení teplé vody:	vlevo
• Minimální průtok:	= 5 l/min

Při statických tlacích vyšších než 5 barů se musí namontovat redukční ventil.

Instalace**Potrubní systém před a po instalaci důkladně propláchněte** (dodržujte normu EN 806)!

Potřebné rozměry, viz kótované rozměry na skládací straně I a obr. [1] na skládací straně II.

1. Namontujte S-přípojky a nasuňte objímkou sešroubovanou s růžicí, viz skládací strana II, obr. [2].
2. Našroubujte baterii a zkонтrolujte **těsnost** spojů.
3. Pouzdro s růžicí nasuňte na přesuvnou matici.
4. Růžici zašroubujte až po dosednutí na stěnu.

Otevřete přívod studené a teplé vody a zkонтrolujte těsnost všech spojů!

Opačná montáž připojení (teplá vpravo - studená vlevo). Výměna termostatovou kartuší (47 439), viz náhradní díly, skládací strana I, obj. čís.: 47 175 (1/2").

Při použití této kompaktní termostatové kartuše není již funkce Cool-Touch k dispozici.

Seřízení**Seřízení teploty**, viz skládací strana II, obr. [3] a [4].

1. Ovladač průtoku (A) otočení ve směru pro ruční sprchu a teplotu vytékající vody změňte teploměrem, viz obr. [3].
2. Stáhněte ovladač regulace teploty (B), viz obr. [4].
3. Regulační maticí (C) otáčejte tak dlouho, až vytékající voda dosáhne teplotu 38 °C.
4. Ovladač regulace teploty (B) nasadte tak, aby značka 38 °C souhlasila se značkou (B1), viz obr. [3].

Omezení teploty

Teplotní rozsah je omezen pojistnou zarážkou na 38 °C. Zarážku pro tepelnou hranici 38 °C lze překročit stisknutím tlačítka (D), viz obr. [3].

Koncový doraz teploty

Pokud má být hranice koncového dorazu teploty 43 °C, použijte ovladač obj. čís.: 47 811 (viz náhradní díly, skládací strana I).

Montáž tyče pro sprchu, viz skládací strana II, obr. [5] až [9]. Při montáži např. na sádrokartonové stěny (není pevná stěna) se musí zkontovalovat, zda je odpovídajícím zesílením zajištěna dostatečná pevnost stěny.

Horní sprcha, viz skládací strana II, obr. [10].

Obsluha ovladače průtoku (A) a přepínací jednotky (O), viz skládací strana II, obr. [3] a [11].

Ovladač průtoku ve střední poloze = uzavření armatury
Otočení ovladače průtoku doleva = otevření na Ruční sprcha
Otočení ovladače průtoku doprava = otevření na Horní sprcha

Přepínací jednotky Boční sprcha (O), viz obr. [11].

Montáž pozor při nebezpečí mrazu

Při vyprázdrování domovního vodovodního systému je třeba termostaty vyprázdnit samostatně, protože se v přívodu studené a teplé vody nacházejí zpětné klapky. K tomu se musí termostat vymout ze stěny.

Udržba

Všechny díly zkонтrolujte, vyčistěte, podle potřeby vyměňte a namažte speciálním mazivem pro armatury.

Uzavřete přívod studené a teplé vody.

I. Zpětná klapka (E) nebo (F), viz skládací strana III, obr. [12].

- Připojovací vsvuk (G) vyšroubujte klíčem na vnitřní šestihran 12mm otáčením doprava (levotočivý závit).

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

II. Kompaktní termostatová kartuše (H), viz skládací strana III, obr. [13].

- Kroužek se závitem (J) uvolněte pomocí náradí 34mm.
- Kompaktní termostatovou kartuší (H) sejměte podle potřeby přes vybrání (H1).
- Kroužek se závitem (J) odšroubujte.

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

Dbejte na správnou montážní polohu kompaktní termostatové kartuše (H) a kroužku se regulace teploty (B), viz detailní obr. [13].

Po každé údržbě kompaktní termostatové kartuše je nutno provést seřízení (viz seřízení).

III. Aquadimer (K), viz skládací strana III, obr. [14], [15] a [16].

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

Dbejte na správnou montážní polohu jednotlivých součástí, viz detailní obr.

IV. Sprcha, viz skládací strana III, obr. [17] až [19].

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

Na konstantní funkci trysek SpeedClean se poskytuje záruka 5 let.

Usazeniny vodního kamene na regulátoru rozptýlu paprsků lze odstranit jednoduchým přetřením povrchu trysek SpeedClean.

Tyto trysky čistěte pravidelně.

Náhradní díly, viz skládací strana I (* = zvláštní příslušenství).

Ošetřování

Pokyny k ošetřování jsou uvedeny v přiloženém návodu k údržbě.

H

Felhasználási terület

A hőfokszabályozós-csaptelepek nyomástárolón keresztül történő melegvíz-szolgáltatásra készültek és ilyen alkalmazásokor a legjobb hőmérsékleti pontosságot biztosítják. Nyomás nélküli tárolókkal (nyílt üzemű vízmelegtőkkel) együtt hőfokszabályozós csaptelepek nem használhatók. A gyártóüzemben valamennyi hőfokszabályozó bekalibrálása kétdel, 3 bar értékű áramlási nyomás mellett történik. Ha sajátos szerelési feltételek következtében eltérő hőmérsékletek adódnnak, akkor a hőfokszabályozót a helyi viszonyokra kell beszabályozni (lásd Kalibrálás).

Műszaki adatok

• Minimális áramlási nyomás:	1 bar
• Max. üzemi nyomás:	10 bar
• Javasolt áramlási nyomás:	1 - 5 bar
• Vizsgálati nyomás:	16 bar
• Átfolyás 3 bar áramlási nyomásnál - fejzuhany	kb. 12 l/perc
- kézi zuhany:	kb. 11 l/perc
- Oldalzuhany:	kb. 17 l/perc
• Max. vizhőmérséklet a melegvíz befolyónyíllásánál:	70 °C
• Ajánlott max. fűtővíz-hőmérséklet (energia-megtakarítás):	60 °C
• Termikus fertőtlenítés lehetséges:	max. 90 °C
• Biztonsági reteszélés:	38 °C
• A melegvíz hőmérséklete a tápcsatlakozásnál min. 2 °C-al magasabb, mint a kevertvíz hőmérséklete	
• Hidegvíz-csatlakozás:	jobbra
• Melegvíz-csatlakozás:	balra
• Minimális átáramló mennyiség:	= 5 l/perc
5 bar feletti nyugalmi nyomás esetén nyomáscsökkenő szükséges!	

Felszerelés

A csővezetéket a szerelés előtt és után is alaposan öblítse át (Ügyeljen az EN 806 szabványra)!

Szükséges méretek, lásd méretezést az I kihajtható oldalon és a II kihajtható oldal [1] ábra.

- Szerelje fel az S-csatlakozókat és nyomja fel a rozettával összecsavarozott hüvelyt, lásd II. kihajtható oldal, [2] ábra.
- Csavarja fel a szerelvényt és ellenőrizze a bekötések tömítettségét.
- Tolja fel a hüvelyt a rozettával együtt a hollandi anyára.
- Csavarozza a rozettát a falhoz.

Nyissa meg a hideg- és a melegvíz vezetéket, és ellenőrizze a bekötések tömítettségét!

Felcserélt oldalú bekötés (meleg jobbra - hideg balra).

A kompakt termosztát betétet (47 439) cseréje, lásd pótalkatrészek, I. kihajtható oldal; megr.sz.: 47 175 (1/2"). Ennek a termosztát kompakt betéthet az alkalmazásokor a Cool-Touch funkció már nem elérhető.

Kalibrálás

A hőmérséklet beállítása, lásd II. kihajtható oldal [3]. és [4]. ábrák.

- Nyissa ki a (A) elzárákort a zuhanycső irányába és mérje meg a kifolyó víz hőmérsékletét hőmérővel, lásd [3] ábra.
- A termosztát fogantyút (B) húzza le, lásd [4] ábra.
- Forgassa a szabályozó anyát (C) mindenkor, amíg a kifolyó víz hőmérséklete a 38 °C értéket eléri.
- A hőmérséklet-választó kart (D) úgy kell feltölteni, hogy a 38 °C-jelölés a házon lévő (B1), lásd [3] ábra.

Hőfokkorlátozás

A hőmérséklettartományt a biztonsági reteszélés 38 °C -ra határolja be. A gomb (D) megnyomásával a 38 °C fokos reteszélés átugorható, lásd [3] ábra.

Hőmérséklet végütközö

Ha a hőmérséklet végütközönek 43 °C-nál kell lennie, akkor a 47 811 számú kart használják (lásd a pótalkatrészeket, I. kihajtható oldal).

A zuhanyrúd szerelése, lásd II. kihajtható oldal [5] - [9] ábrák.

Nem szilárd falba történő szerelésnél (pl. gipszkarton fal) ügyelni kell arra, hogy a szükséges szilárdsgág érdekelében megfelelő falba épített merevítés álljon rendelkezésre.

A zuhanyrúd fejzuhany, lásd II. kihajtható oldal [10] ábra.

A (A) elzáró fogantyú és a (O) átállító kezelése, lásd II. kihajtható oldal, [3]. és [11]. ábrák.

Elzáró fogantyú középpállásban = zárva
Elzáró fogantyú balra fordítása = nyitás a kézi zuhany irányába

Elzáró fogantyú jobbra fordítása = nyitás a fejzuhany irányába

Átállítás Oldalzuhany (O), lásd [11] ábra.

Figyelem fagyveszély esetén

A ház vízvezetékének leürítésekor a hőfokszabályozókat külön kell leüríteni, mivel a hidegvíz és a melegvíz csatlakozásaiban visszafolyáságtól vannak elhelyezve.

A leürítés során a hőfokszabályozót a falról le kell venni.

Karbantartás

Ellenőrizze valamennyi alkotórész, tisztítsa meg, esetleg cserélje ki azokat és zsírozza be őket speciális szervelvényszírral.

Zárja el a hideg- és melegvíz vezetékeket.

I. Visszafolyásgátló (E) vagy (F), lásd III. kihajtható oldal [12]. ábra.

• Csavarja ki a csatlakozódarabot (G) annak 12mm-es belső hatlapú kulccsal történő jobbra forgatásával (balmenetes). Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

II. Kompakt termosztát betét (H), lásd III. kihajtható oldal [13]. ábra.

• Lazítsa meg a csavargyűrűt (J) 34mm-es szerszámmal.
• Emelje ki addig esetben a kompakt termosztát betétet (H) az (H1) nyílásban keresztül.
• Csavarozza le a csavargyűrűt (J).

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

Ügyeljen a kompakt termosztátbetét (H) és a termosztát fogantyút (B) beszerelési helyzetére, részleteket lásd [13]. ábra.

A kompakt termosztátbetét minden karbantartását követően el kell végezni a kalibrálást (ld. Kalibrálás).

III. Aquadimmer (K), lásd III. kihajtható oldal [14], [15] és [16]. ábra.

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

Ügyeljen az egyes alkatrészek beszerelési helyzetére, lásd a részletrajzot.

IV. Zuhany, lásd III. kihajtható oldal [17] - [19] ábra.

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

5 évig garantált a SpeedClean fűvökák azonos szintű működése.

A SpeedClean fűvökák révén, amelyeket rendszeresen tisztítani kell, a sugárképzőn keletkezett vízkörerakódások egyszerű, kézzel történő simítással eltávolíthatók.

Cserealkatrészek, lásd a kihajtható I oldalon (* = speciális tartozékok).

Apolás

Ezen termék tisztítására vonatkozó útmutatást a mellékelt használati útmutató tartalmazza.

P

Campo de aplicação

As misturadoras termostáticas são construídas para o fornecimento de água quente através de termoacumuladores de pressão e, assim montadas, permitem conseguir a maior precisão na temperatura. Os termostatos não podem ser utilizados juntamente com reservatórios sem pressão (esquentadores abertos). Todos os termostatos são regulados na fábrica para uma pressão do caudal de 3 bar dos dois lados. Se, devido a condições de instalação especiais, se verificarem diferenças na temperatura, o sistema deve ser regulado para as condições locais (veja Regulação).

Dados Técnicos

• Pressão de caudal mín.:	1 bar
• Pressão de serviço máx.:	10 bar
• Pressão de caudal recomendada:	1 - 5 bar
• Pressão de teste:	16 bar
• Débito a 3 bar de pressão de caudal	
- Pinha de duche	aprox. 12 l/min
- Chuveiro manual:	aprox. 11 l/min
- Chuveiro lateral:	aprox. 17 l/min
• Temperatura máx. da água na entrada da água quente:	70 °C
• Temperatura do caudal máx. recomendada (poupança de energia):	60 °C
• Possibilidade de desinfecção térmica:	máx. 90 °C
• Bloqueio de segurança:	38 °C
• Temperatura da água quente na ligação de alimentação, no mím. 2 °C acima da temperatura da água de mistura	
• Ligação da água fria:	à direita
• Ligação da água quente:	à esquerda
• Caudal mínimo:	= 5 l/min

Em pressões estáticas superiores a 5 bar dever-se-á montar um redutor de pressão.

Instalação

Antes e depois da instalação, enxaguar bem as tubagens (respeitar a norma EN 806)!

Medidas necessárias, consultar o desenho cotado na página desdobrável I e na fig. [1] da página desdobrável II.

1. Montar as ligações S e inserir o casquinho com o espelho enroscado, ver página desdobrável II, fig. [2].
2. Apertar a misturadora e verificar as ligações quanto à vedação.
3. Inserir o casquinho com o espelho na porca de capa.
4. Apertar o espelho à parede.

Abri a água fria e quente e verificar se as ligações estão estanques!

Ligação em sentido invertido (quente - à direita, fria - à esquerda). Substituir o termostático compacto (47 439), consulte as peças sobresselentes na página desdobrável I, n.º de encomenda: 47 175 (1/2"). Com a aplicação deste termoelemento compacto, deixa de existir a função Cool-Touch.

Regulação

Ajuste da temperatura

- ver página desdobrável II, fig. [3] e [4].
1. Rodar o manípulo (A) na direcção do chuveiro manual e medir a temperatura da água corrente com um termómetro, ver fig. [3].
 2. Remover o manípulo selector da temperatura (B), ver fig. [4].
 3. Rodar a porca reguladora (C) até que a água corrente atinja os 38 °C.
 4. Inserir o manípulo selector da temperatura (B) de modo que a marcação de 38 °C fique a coincidir com a marcação (B1), ver fig. [3].

Bloqueio de temperatura

O âmbito da temperatura é limitado para 38 °C pelo bloqueio de segurança. Premindo o botão (D) pode ser transposto o bloqueio de 38 °C, ver fig. [3].

Bloqueio com limite máximo da temperatura

Caso se pretenda que o limite máximo da temperatura se situe nos 43 °C, usar o manípulo com o nº de encomenda: 47 811 (ver Peças sobresselentes, página desdobrável I).

Montagem da rampa do chuveiro

ver página desdobrável II, fig. [5] até [9].

Se a montagem for feita, por exemplo, a paredes de placa de gesso cartonado (paredes que não são compactas e fixas), é necessário assegurar uma suficiente fixação na parede através de um reforço.

Montagem da chuveiro de parede

ver página desdobrável II, fig. [10].

Manuseio do manípulo de corte (A) e do inversor (O)

ver página desdobrável II, fig. [3] e [11].

Manípulo de corte na posição central = fechado
Rodar o manípulo de corte para a esquerda = abertura para Chuveiro manual
Rodar o manípulo de corte para a direita = abertura para Pinha de duche

Inversor Chuveiro lateral (O)

ver fig. [11].

Atenção ao perigo de congelamento

Ao esvaziar a instalação doméstica, os termostatos devem ser esvaziados separadamente, dado que na ligação de água fria e água quente existem válvulas anti-retorno. Para isso, o termostato deve ser retirado da parede.

Manutenção

Verificar, limpar, e eventualmente substituir todas as peças e lubrificá-las com massa especial para misturadoras.

Figar a água fria e a água quente.

I. Válvulas anti-retorno (E) ou (F)

ver página desdobrável III, fig. [12].

- Desapertar a sede de ligação (G) com chave sextavada de 12mm, rodando-a para a direita (rosca à esquerda).

A montagem é feita pela ordem inversa.

II. Cartucho termostático compacto (H)

ver página desdobrável III, fig. [13].

- Soltar o anel rosulado (J) com ferramenta de 34mm.
- Eventualmente extrair o cartucho termostático compacto (H) através da abertura (H1).
- Desapertar o anel rosulado (J).

A montagem é feita pela ordem inversa.

Atenção à posição de montagem do cartucho termostático compacto (H) e do manípulo selector da temperatura (B)

ver os pormenores da fig. [13].

Depois de cada manutenção no cartucho termostático compacto é necessária uma regulação (ver regulação).

III. Regulador da água (Aquadimmer) (K)

ver página desdobrável III, fig. [14], [15] e [16].

A montagem é feita pela ordem inversa.

Atenção à posição de montagem de cada uma das peças

ver os pormenores.

IV. Chuveiro

ver página desdobrável III, fig. [17] até [19].

A montagem é feita pela ordem inversa.

5 anos de garantia de manutenção de um funcionamento igual dos orifícios de saída SpeedClean.

Através das saídas SpeedClean, as quais têm de ser limpas regularmente, os depósitos de calcário no formador do jacto de água são eliminados com uma simples passagem da mão.

Peças sobresselentes

ver página desdobrável I (* = acessórios especiais).

Conservação

As instruções para a conservação constam nas Instruções de manutenção em anexo.



Kullanım sahası

Termostatlı baryalar bir basınçlı kap üzerinden sıcak su temini için dizayn edilmişdir ve bu şekilde kullanılmalıyla en doğru sıcaklık derecesini sağlarlar.
Basınçsız su kaplarında (açık sistem sıcak su şofbenleri) bu termostatlar kullanılamaz.
Bütün termostatlar fabrikada, her iki yönde uygulanan 3 bar akış basıncına göre ayarlanır.
Eğer bazı özel montaj şartları nedeniyle sıcaklık sapmaları olursa, bu durumda termostat yerel şartlara göre ayarlanmalıdır (bkz. Ayarlama).

Teknik Veriler

• Minimum akış basıncı:	1 bar
• Maks. işletme basıncı:	10 bar
• Tavsiye edilen akış basıncı:	1 - 5 bar
• Kontrol basıncı:	16 bar
• 3 bar akış basıncında akış	
- Tepe duşu:	yak. 12 l/dak
- El duşu:	yak. 11 l/dak
- yan duş:	yak. 17 l/dak
• Sıcak su girişinde maks. su ısısı:	70 °C
• Tavsiye edilen maksimum ilk sıcaklık (Enerji tasarrufu):	60 °C
• Termik dezenfeksiyon mümkün:	maks. 90 °C
• Emniyet kiliği:	38 °C
• Kullanım esnasında sıcak suyun ısısı, karışık su sıcaklığından en az 2 °C daha fazladır	
• Soğuk su bağlantısı:	sağ
• Sıcak su bağlantısı:	sol
• Minimum debi:	= 5 l/dak

Akış basıncının 5 barın üzerinde olması durumunda, bir basınç düşürücü takılmalıdır.

Montaj

Boru sistemini kurulumdan önce ve sonra su ile temizleyin (EN 806'ya dikkat edin)!

Gereken ölçüler, bkz. katlanır sayfa I'deki ölçü resmi ve katlanır sayfa II'deki sek. [1].

1. S-bağlantılarını monte edin ve yüksüğü rozet ile vidalanmış şekilde takın, bkz. katlanır sayfa II, şekil [2].
2. Bataryayı vidalayın ve bağlantıların **sızdırmazlığını** kontrol edin.
3. Kovani rozet ile birlikte raktır somunu üzerine geçirin.
4. Rozeti duvara doğru vidalayın.

Soğuk ve sıcak su girişlerini açın ve tüm bağlantıların sızdırmaz olup olmadığını kontrol edin!

Ters yapılan bağlantı (sıcak sağa - soğuk sola).

Termostat kompakt kartusunu (47 439) değiştirin, bkz. Yedek parça katlanır sayfa I, Sip.-No. 47 175 (1/2").

Bu Termostat Kompakt kartusunda artık Cool-Touch fonksiyonu bulunmuyor.

Ayarlama

Sıcaklık-Ayarlama, bkz. katlanır sayfa II, şekil [3] ve [4].

1. Kapatma tutamağını (A) el duşu pozisyonuna getirin ve akan suyun sıcaklığını termometre ile ölçün, bakınız şekil [3].
2. Isı ayar tutamağını (B) çırparın, bkz. Şekil [4].
3. Düzenleme somununu (C), akan su 38 °C'ye ulaşınca kadar çevirin.
4. Isı ayar tutamağını (B) 38 °C işaretini, gövdede bulunan işaret (B1), bkz. şekil [3].

Isı sınırlaması

Sıcaklık sınırı emniyet kiliği sayesinde 38 °C'a sınırlanmıştır. Tuşun (D) basılması ile 38 °C sınırı aşılabilir, bkz. şekil [3].

Isı limit kiliği

Isı limit kiliği 43 °C'de ise, tutamak Sip.-No.: 47 811'u (bkz. Yedek parçalar, katlanır sayfa I) kullanın.

Düş yükseklik ayar çubuğuunun montajı, bkz. katlanır sayfa II, şekil [5] ila [9].

Örn. alçı duvarlara (sabit duvar değil) yapılacak montajda, duvarın uygun takviyeyle yeterli ölçüde sağlamlaştırıldığından emin olunmalıdır.

Düş yükseklik ayar tepe duşu, bkz. katlanır sayfa II, şekil [10].

Kapatma tutamağının (A) ve divertörün kullanılması (O),

bakınız katlanır sayfa II, şekil [3] ve [11].

Kapatma volanı orta pozisyonda = Kapalı

Kapatma volanını sola çevirin = El duşu akış açık

Kapatma volanını sağa çevirin = Tepe duşu akış açık

Divertör yan duş (O), bkz. şekil [11].

Donma tehlikesine dikkat

Binanın su tesisatını boşaltma esnasında termostatlar da ayrıca boşaltma işlemine tabi tutulmalıdır, çünkü soğuk ve sıcak su bağlantılarında geri emmeyi engelleyen çek valfi bulunmaktadır. Bu işlemede batarya duvardan sökülmeli dir.

Bakım

Tüm parçaları kontrol edin, temizleyin, gereklirse değiştirin ve özel armatür yağıyla yağlayın.

Soğuk ve sıcak su beslemesini kitleme.

I. Çek valfi (E) veya (F), bkz katlanır sayfa III, şekil. [12].

- Bağlantı niplerini (G) 12mm lik alyen anahtar ile sağa çevirerek sökün (sol paso).

Montajı ters yönde uygulayınız.

II. Termostat kompakt kartusu (H), bkz. katlanır sayfa III şekil [13].

- Pasolu bileziği (J) 34mm'lik aletle çözün.
- Termostat kompakt kartusunu (H) gereklirse çıkıştı (H1) üzerinden kaldırın.
- Pasolu bileziği (J) sökün.

Montajı ters yönde uygulayınız.

Termostat kompakt kartusunun (H) ve ayar tutamağının (B) montaj pozisyonuna dikkat edin, bkz. ayrıntılar, şekil [13].

Termostat kompakt kartusunda yapılan her bakımdan sonra bir ayarlama gereklidir (bkz. Ayarlama).

III. Akış ayarı (K), bkz. katlanır sayfa III, şekil [14], [15] ve [16].

Montajı ters yönde uygulayınız.

Parçaların montaj pozisyonuna dikkat edin, bkz. ayrıntılar.

IV. Duş, bkz. katlanır sayfa III, şekil [17] ila [19].

Montajı ters yönde uygulayınız.

SpeedClean çıkışları 5 sene garanti kapsamındadır.

Düzenli olarak temizlenmesi gereken, SpeedClean-uçları sayesinde kireç tabakalarını temizlemek için parmağınızı duşun üzerinden geçirmeniz yeterlidir.

Yedek parçalar, bkz. katlanır sayfa I (* = özel aksesuar).

Bakım

Bakım ile ilgili gerekli açıklamalar için lütfen ekteki bakım talimatına başvurunuz.



Oblast' použitia

Batérie s termostatom sú konštruované na zásobovanie teplou vodou v spojení s tlakovými zásobníkmi, pri tomto použití sa dosahuje najvyššia presnosť nastavenej teploty. V spojení s beztlakovými zásobníkmi (otvorené ohrievače vody) sa termostaty nemôžu použiť. Všetky termostaty sú z výroby nastavené pri obojsstrannom hydraulickom tlaku 3 bary. V prípade, že sa v dôsledku zvláštnych inštalačných podmienok vyskytnú rozdiely nastavených teplôt, je potrebné termostat nastaviť podľa miestnych podmienok (pozri nastavanie).

Technické údaje

• Minimálny hydraulický tlak:	1 baru
• Max. prevádzkový tlak:	10 barov
• Odporúčaný hydraulický tlak:	1 - 5 barov
• Skúšobný tlak:	16 barov
• Prietok pri hydraulickom tlaku 3 bary	
- Horná sprcha	cca 12 l/min
- Ručná sprcha:	cca 11 l/min
- Bočná sprcha:	cca 17 l/min
• Max. teplota vody na vstupe teplej vody:	70 °C
• Odporúčaná prívodná teplota max. (šetrenie energie):	60 °C
• Je možná termická dezinfekcia:	max. 90 °C
• Bezpečnostná zarážka:	38 °C
• Teplota teplej vody je na zásobovacej prípojke vody min. o 2 °C vyššia ako teplota zmesanej vody	
• Prípojka studenej vody:	vpravo
• Prípojka teplej vody:	vľavo
• Minimálny prietok:	= 5 l/min

Pri statických tlakoch vyšších než 5 barov sa musí namontovať redukčný ventil.

Inštalačia

Potrubný systém pred a po inštalácii dôkladne prepláchnite (dodržujte normu EN 806)!

Potrebné rozmery, pozri kótované rozmery na skladacej strane I a obr. [1] na skladacej strane II.

1. Namontujte S-prípojky a nasuňte objímku zoskrutkovanú s rozetou, pozri skladaciu stranu II, obr. [2].

2. Naskrutkujte batériu a skontrolujte tesnosť spojov.

3. Objímku s rozetou nasuňte na presuvnú maticu.

4. Rozetu naskrutkujte až ku stene.

Otvorte prívod studenej a teplej vody a skontrolujte tesnosť všetkých spojov!

Opačná montáž prípojok (teplá vpravo - studená vľavo).

Výmena kompaktného termostatového kartušu (47 439), pozri náhradné diely, skladacia strana I, obj. č.: 47 175 (1/2").

Pri použití tejto kompaktného termostatovej kartuše nie je už funkcia Cool-Touch k dispozícii.

Nastavanie

Nastavanie teploty, pozri skladaciu stranu II, obr. [3] a [4].

1. Otočenie rukoväti nastavenia prietoku (A) v smere pre ručnú sprchu a teplotu vytiekajúcej vody zmerajte teplomerom, pozri obr. [3].

2. Vytihnite rukoväť regulácie teploty (B), pozri obr. [4].

3. Regulačnou maticou (C) točte tak, aby vytiekajúca voda dosiahla teplotu 38 °C.

4. Rukoväť regulácie teploty (B) nasadte tak, aby značka 38 °C súhlasila so značkou (B1), pozri obr. [3].

Obmedzenie teploty

Teplotný rozsah je ohrazený pomocou bezpečnostnej zarážky na 38 °C. Teplotnú hranicu 38 °C je možné prekročiť zatlačením tlačidla (D), pozri obr. [3].

Koncový doraz teploty

Ak má byť hranica koncového dorazu teploty 43 °C, použite rukoväť obj. čís.: 47 811 (pozri náhradné diely, skladacia strana I).

Montáž týče pre sprchu, pozri skladaciu stranu II, obr. [5] až [9].

Pri montáži napr. na sadrokartónové steny (nie je pevná stena) sa musí skontrolovať, či je odpovedajúcim vystužením zabezpečená dostatočná pevnosť steny.

Montáž horná sprcha, pozri skladaciu stranu II, obr. [10].

Obsluha rukoväti nastavenia prietoku (A) a prepínacej jednotky (O), pozri skladaciu stranu II, obr. [3] a [11].

Rukoväť nastavenia prietoku v strednej polohe = uzavretie armatúry
Otočenie rukoväti = otvorený prívod na ručná sprcha

Pripínacie jednotky Bočná sprcha (O), pozri obr. [11].

Pozor pri nebezpečenstve mrazu

Pri vyprázdení vodovodného systému je potrebné termostaty vyprázdniť samostatne, pretože v prípojkach studenej a teplej vody sú namontované spätné klapky. K tomu sa musí termostat vybrať zo steny.

Udržba

Všetky diely skontrolujte, vyčistite, podľa potreby vymeňte a namažte špeciálnym tukom na armatúru.

Uzavrite prívod studenej a teplej vody.

I. Spätná klapka (E) alebo (F), pozri skladaciu stranu III, obr. [12].

• Prípojovaci vsuvku (G) vyskrutkujte kľúčom na vnútorné šestihran 12mm točením smerom doprava (ľavotočivý závit).

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

II. Kompaktná termostatová kartuša (H), pozri skladaciu stranu III, obr. [13].

• Krúžok so závitom (J) uvoľnite pomocou náradia 34mm.

• Kompaktnú termostatovú kartušu (H) vyberte podľa potreby cez vybranie (H1).

• Odskrutkujte krúžok so závitom (J).

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

Dabajte na správnu montážnu polohu kompaktnej termostatovej kartuše (H) a rukoväť regulácie teploty (B), pozri detailný obr. [13].

Po každej údržbe kompaktnej termostatovej kartuše je potrebné kartušu nastaviť (pozri nastavanie).

III. Aquadimer (K), pozri skladaciu stranu III, obr. [14], [15] a [16].

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

Dodržte montážnu polohu jednotlivých dielov, pozri detailný obr.

IV. Sprcha, pozri detailný obr. [17] až [19].

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

Na konštantnú funkciu trysiek SpeedClean sa poskytuje záruka 5 rokov.

Vápenaté usadeniny na regulátore rozptylu prúdu sa dajú odstrániť jednoduchým pretretím povrchu trysiek SpeedClean, ktoré je potrebné pravidelne čistiť.

Náhradné diely, pozri skladaciu stranu I (* = zvlášne príslušenstvo).

Osetrovanie

Pokyny na osetrovanie sú uvedené v priloženom návode na údržbu.



Področje uporabe

Termostatske baterije so namenjene oskrbi s toplo vodo, preko tlačnega zbiralnika in so projektirane tako, da omogočajo nastavitev natančne temperature vode. Termostatov ni dovoljeno uporabljati v kombinaciji z netlačnimi zbiralniki (odprtji zbiralniki tople vode). Vsi termostati so tovarniško naravnani, pri obojestranskem pretočnem tlaku, na 3 bare. Če pride zaradi posebnih pogojev vgradnje do odstopanj v temperaturi, je treba termostat naravnati glede na lokalne razmere (glej Uravnavanje).

Tehnični podatki

• Najnižji pretočni tlak:	1 bar
• Največji delovni tlak	10 bar
• Priporočeni pretočni tlak:	1 - 5 bar
• Preizkusni tlak:	16 bar
• Pretok pri pretočnem tlaku 3 bar	
- Zgornja prha	ca. 12 l/min
- Ročna prha:	ca. 11 l/min
- Stranska prha:	ca. 17 l/min
• Najvišja temperatura vode na dotoku tople vode:	70 °C
• Priporočena največja dotočna temperatura: (prihranek energije):	60 °C
• Mogoča je termična dezinfekcija:	maks. 90 °C
• Varnostna zapora:	38 °C
• Temperatura tople vode na dovodnem priključku najmanj 2 °C višja od temperature mešane vode	
• Prikluček za hladno vodo:	desno
• Prikluček za toplo vodo:	levo
• Najmanjši pretok:	= 5 l/min

Kadar tlak in mirovanju presega 5 bar, je potrebno vgraditi reducirni ventil.

Vgradnja

Temeljito očistite sistem cevi pred in po instalaciji (upoštevajte standard EN 806)!

Potrebe mere, glej risbo v merilu na zložljivi strani I in slika [1] na zložljivi strani II.

1. Namestite priključke S in namestite cevko s privito rozeto, glej zložljivo stran II, slika [2].
2. Privijte baterijo in preverite **tesnjenje** priključkov.
3. Cevko z rozeto potisnite na matico.
4. Rozeto privijte na steno.

Odprite dotok hladne in tople vode ter preverite tesnenje priključkov!

Zrcalno obrnjeni priključek (toplo desno - hladno levo).

Kompaktno kartušo-termostat (47 439) zamenjate, glej nadomestni deli, zložljiva stran I, št. naroč.: 47 175 (1/2). Doseg lahko s podaljškom povečate za 30mm (glej nadomestni deli, zložljiva stran II, št. naroč.: 46 238).

Uravnavanje

Nastavitev temperature, glej zložljivo stran II, sliki [3] in [4].

1. Zasuk zapore (A) odprite v smeri ročne prhe, potem pa izmerite temperaturo iztekajoče vode s termometrom, glejte sliko [3].
2. Snemite ročico za regulacijo temperature (B), glej sliko [4].
3. Regulacijsko matico (C) obračajte, dokler iztekajoča voda ne doseže 38 °C.
4. Ročico za regulacijo temperature (B) namestite tako, da se oznaka 38 °C C ujema z oznako (B1), glej slika [3].

Omejitev temperature

Temperaturno območje je z varnostno zaporo omejeno na 38 °C. S pritiskom na gumb (D) se prekorači zapora 38 °C, glej slika [3].

Končna omejitev temperature

Če naj bi bila končna omejitev temperature pri 43 °C, uporabite ročaj naroč.-št.: 47 811 (gl. nadomestni deli, zložljiva stran II).

Montaža droga prhe

glej zložljivo stran II, sliki [5] do [9]. Npr. pri montaži na stene, ki niso zidane, je treba najprej preveriti, da je stena dovolj okrepljena in tako dovolj trdna.

Zgornja prha

glej zložljivo stran II, slika [10].

Uporaba zapiralnega ročaja (A) in preklopnega dela (O):

glejte zložljivo stran II, sliki [3] in [11].

Zaporna ročica v srednjem položaju = zaprto

Zaporna ročica obrnjena v levo = odprto za ročna prha

Zaporna ročica zasukana v desno = odprto za zgornja prha

Preklopnega dela Stranska prha (O), glej slika [11].

Pozor v primeru nevarnosti zmrzovanja

Pri izpraznitvi naprave morate termostate demontirati in popolnoma izprazniti, ker se v priključkih za hladno in toplo vodo nahajajo protipovratni ventili. Pri tem je treba termostat odstraniti iz stene.

Servisiranje

Vse dele preglejte, očistite, po potrebi zamenjajte in namastite s posebnim mazivom za armature.

Zaprite dovoda hladne in tople vode.

I. Protipovratni ventil (E) ali (F)

glej zložljivo stran III, slika [12].

- Nosilec priključka (G) odvijte z imbus ključem 12mm, tako da ga vrte na desno (levi navoj).

Montaža v obratnem vrstnem redu.

II. Kompaktna kartuša - termostat (H)

glej zložljivo stran III, slika. [13].

- Odvijte navojni obroč (J) z orodjem 34mm.

• Po potrebi odstranite kompaktno kartušo-termostat (H), z odstranitvijo (H1).

- Odvijte navojni obroč (J).

Montaža v obratnem vrstnem redu.

Upoštevajte smer vgradnje kompaktne kartuše -

termostata (H) in regulacijo temperature (B), glej detajle,

slika [13].

Po vsakem servisirjanju kompaktne kartuše-termostata je potrebno uravnavanje (glej Uravnavanje).

III. Regulator vodnega pretoka (K)

glej zložljivo stran III, slika [14], [15] in [16].

Montaža v obratnem vrstnem redu.

Upoštevajte položaj vgradnje posameznih delov,

glej detajle.

IV. Prha

glej zložljivo stran III, slika [17] do [19].

Montaža v obratnem vrstnem redu.

5-letna garancija za nespremenjeno delovanje šob SpeedClean.

Šobe SpeedClean, ki jih je treba redno čistiti, omogočajo, da nabrani vodni kamen z glave razpršilnika odstranite tako, da preprosto potegnete čeznje.

Nadomestni deli

glej zložljivo stran I (* = posebna oprema).

Nega

Napotke za nego te armature dobite v priloženih navodilih.



Područje primjene

Termostatske baterije namijenjene su za opskrbu topom vodom preko tlačnog spremnika i tako primijenjene ostvaruju najbolju točnost temperature.
Termostati se ne mogu koristiti zajedno s bestlačnim spremnicima (otvorenim grijačima vode).
Svi termostati tvornički su podešeni na obostrani hidraulički tlak od 3 bar.
Ako zbog posebnih instalacijskih uvjeta dođe do odstupanja temperature, onda je termostat potrebno izbaždari prema lokalnim uvjetima (pogledajte „Baždarenje“).

Tehnički podaci

• Minimalni hidraulički tlak:	1bar
• Maksimalni radni tlak:	10 bar
• Preporučeni hidraulički tlak:	1 - 5 bar
• Ispitni tlak:	16 bar
• Protok pri hidrauličkom tlaku od 3 bar - tuš iznad glave	oko 12 l/min
- ručni tuš:	oko 11 l/min
- bočni tuš:	oko 17 l/min
• Maksimalna temperatura vode na dovodu tople vode:	70 °C
• Preporučena maksimalna polazna temperatura (ušteda energije):	60 °C
• Moguća termička dezinfekcija:	maks. 90 °C
• Sigurnosni zapor:	38 °C
• Temperatura tople vode na opskrbnom priključku min. 2 °C veća od temperature miješane vode	
• Priključak na dovod hladne vode:	desno
• Priključak na dovod tople vode:	lijevo
• Minimalni protok:	= 5 l/min

Ako tlak mirovanja premašuje 5 bar, tada je potrebno ugraditi reduktor tlaka.

Ugradnja

Sustav cijevi prije i nakon instalacije temeljito isprati (uzeti u obzir EN 806)!

Potrebe dimenzije pogledajte na dimensijskom crtežu na preklopnoj stranici I te na sl. [1] na preklopnoj stranici II.

1. Montirajte S-priklučke i nataknite čahuru s pričvršćenom rozetom, pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [2].
2. Pričvrstite bateriju i ispitajte jesu li priključci **nepropusni**.
3. Navucite čahuru s rozetom na pretturnu maticu.
4. Rozetu uvrnite prema zidu.

Otvorite dovod hladne i tople vode te ispitajte jesu li priključci zabravljeni!

Obrnuti priključak (toplo desno - hladno lijevo).

Zamijenite kompaktnu kartušu termostata (47 439), pogledajte zamjenske dijelove na preklopnoj stranici I, kataloški broj: 47 175 (1/2").

Kod primjene termostatske kompaktne kartuše funkcija Cool-Touch više neće biti dostupna.

Baždarenje

Podešavanje temperature, pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [3] i [4].

1. Okrenite zapornu ručicu (A) u smjeru ručnog tuša i pomoći termometra izmjerite temperaturu vode koja izlazi, vidi sl. [3].
2. Skinite ručicu za biranje temperature (B), pogledajte sl. [4].
3. Okrećite maticu za regulaciju (C) sve dok temperatura ispusne vode ne dostigne 38 °C.
4. Ručicu za biranje temperature (B) nataknite tako da se oznaka za 38 °C podudara s oznakom (B1), pogledajte sl. [3].

Ograničavanje temperature

Sigurnosni zapor ograničava raspon temperatura na 38 °C. Pritisak tipke (D) može se preskočiti graničnik za 38 °C, pogledajte sl. [3].

Krajnji graničnik temperature

Ako krajnji graničnik temperature treba biti postavljen na 43 °C, treba koristiti ručicu, kataloški broj: 47 811 (pogledajte Zamjenski dijelovi na preklopnoj stranici I).

Montaža prečke tuša, pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [5] i [9].

Pri montaži na, primjerice, zid od gipsanog kartona (na zid koji nije čvrst), potrebno je osigurati dostatnu čvrstoću postavljanjem odgovarajućeg ojačanja u zid.

Montaža tuš iznad glave, pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [10].

Upravljanje zapornom ručicom (A) i preusmjerenjem (O)

pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [3] i [11].

Zaporna ručica u srednjem

polozaju	= zatvoreno
Okrenite zapornu ručicu ulijevo	= otvaranje prema ručni tuš
Okrenite zapornu ručicu udesno	= otvaranje prema tuš iznad glave

Preusmjerenjem bočni tuš (O)

pogledajte sl. [3].

Sprečavanje šteta od smrzavanja

Prilikom praznjenja kućnog uređaja termostati se moraju posebno isprazniti, jer se u dovodu hladne i tople vode nalaze protupovratni ventilii. Zbog toga se termostat treba skinuti sa zida.

Odružavanje

Pregledajte sve dijelove, očistite ih, prema potrebi zamjenite i namažite posebnom mašču za armature.

Zatvorite dovod hladne i tople vode.

I. **Protupovratni ventilii (E) ili (F)**, pogledajte preklopnu stranicu III, sl. [12].

- Odvijte priključnu nazuvicu (G) imbus-klijučem od 12mm okretanjem udesno (lijevi navoj).

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

II. **Kompaktna kartuša termostata (H)**, pogledajte preklopnu stranicu III, sl. [13].

- Odvijte vijčani prsten (J) alatom od 34mm.
- U slučaju potrebe provucite kompaktnu kartušu termostata (H) preko ureza (H1).
- Odvijte vijčani prsten (J).

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

Pripazite na točan položaj ugradnje kompaktne kartuše termostata (H) i ručicu za biranje temperature (B), pogledajte povećane prikaze na sl. [13].

Nakon svakog postupka odružavanja na termostatima potrebno je obaviti baždarenje (pogledajte „Baždarenje“).

III. **Aquadimer (K)**, pogledajte preklopnu stranicu III, sl. [14], [15] i [16].

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

Pripazite na točan položaj ugradnje dijelova, pogledajte povećane prikaze.

IV. **Tuš**, pogledajte preklopnu stranicu III, sl. [17] i [19].

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

Besprjekoran rad mlaznica SpeedClean zajamčen je u trajanju od pet godina.

Pomoću SpeedClean-sapnica, koje se moraju redovito čistiti, mogu se odstraniti talozi vapnenca na oblikovniku mlaza, tako da se jednostavno prebrišu.

Zamjenski dijelovi, pogledajte preklopnu stranicu I

(* = poseban pribor).

Njegovanje

Upute za njegovanje nalaze se u priloženim uputama.



Приложение

Термостатните батерии са конструирани за снабдяване с топла вода от бойлери под налягане и така използвани водят до най-голяма точност в температурата на смесената вода.

В комбинация с бойлери без налягане (отворени водонагреватели) термостатите не могат да се използват. Всички термостати са настроени в завода при налягане на потока на топлата и студената вода от 3 бара.

Ако условията на място са различни и след инсталлиране се получат отклонения в температурата, то термостатът трябва да се настрои съгласно локалните условия (вж Настройка).

Технически данни

• Минимално налягане на потока:	1 бара
• Макс. работно налягане:	10 бара
• Препоръчително налягане на потока:	1 - 5 бара
• Изпитвателно налягане	16 бара
• Разход при 3 бара налягане на потока	
- Душ за глава	прибл. 12 л/мин.
- Ръчен душ:	прибл. 11 л/мин.
- душ дюзи:	прибл. 17 л/мин.
• Макс. температура на топлата вода при входа:	70 °C
• Препоръчителна макс. температура (Икономия на енергия):	60 °C
• Възможна е термична дезинфекция:	макс. 90 °C
• Предпазен ограничител до:	38 °C
• Температурата на топлата вода при захранващата връзка трябва да е мин. 2 °C по-висока от температурата на желаната смесена вода	
• Връзка за студената вода:	отдясно
• Връзка за топлата вода:	отляво
• Минимален разход:	= 5 л/мин

При постоянно налягане над 5 бара трябва да се вгради редуктор на налягането.

Монтаж

Водопроводната система преди и след монтаж да се промие основно (придържайте се към EN 806)!

Междусово разстояние и присъединителна резба, виж чертежа с размерите на страница I и фиг. [1] на страница II.
1. Монтирайте S-връзките и поставете втулката заедно със завинтената към нея розетка, виж страница II, фиг. [2].
2. Завинете батерията и проверете връзките за теч.

3. Избутайте втулката с розетката върху съединителната гайка.

4. Завинтете розетката към стената.

Пуснете студената и топлата вода и проверете връзките за теч!

Обратно свързване с водопроводната мрежа (топла в дясното - студена в лявото).

Подменете компактния картуш на термостата (47 439), виж Резервни части, страница I, Кат. №: 47 175 (1/2").

При употребата на компактния картуш на термостата функцията Cool-Touch не работи.

Настройка

- Настройка на температурата**, виж страница II, фиг. [3] и [4].
1. Завъртете на спиралната ръкохватка (A) на ръчния душ и измерете температурата на изтичащата вода с термометър, виж фиг. [3].
 2. Свалете капачката (B) на ръкохватката за регулиране на температурата, виж фиг. [4].
 3. Завъртете регулиращата гайка (C) докато изтичащата вода достигне 38 °C.
 4. Поставете капачката (B) на ръкохватката за регулиране на температурата така, че маркировката 38 °C да съвпадне с маркировката (B1) от тялото, виж фиг. [3].

Ограничаване на температурата

Температурата се ограничава чрез предпазния бутон до 38 °C. Чрез натискане на бутончето (D) ограничението до 38 °C може да бъде надхвърлено, виж фиг. [3].

Краен ограничител на температурата

В случай, че крайният ограничител на температурата трябва да е настроен на 43 °C, използвайте ръкохватката Кат.-№: 47 811 (вж Резервни части, страница I).

Монтаж на стойката за ръчен душ, виж страница II, фиг. [5] до [9].

При монтаж напр. върху стени от гипскартон (нетвърди стени) трябва да се осигури достатъчна стабилност чрез съответно подсиливане на стената.

Душ за глава, виж страница II, фиг. [10].

Управление на спиралната ръкохватка (A) и на превключвателя (O), виж страница II, фиг. [3] и [11].

Спиралната ръкохватка е в средно положение	= арматурата е затворена
Завъртане на спиралната ръкохватка наляво	= пускане на водата от Ръчен душ
Завъртане на спиралната ръкохватка надясно	= пускане на водата от Душ за глава

превключвател душ дюзи (O), виж фиг. [11].

Внимание при опасност от замръзване

При източване на водопроводите в сградата, самите термостати също трябва да се изпразнят, тъй като при връзките за студената и топлата вода имат интегрирани еднопосочни обратни клапани. За тази цел термостатът трябва да се демонтира от стената.

Техническо обслужване

Проверете всички части, почистете ги, ако е необходимо подменете ги и ги смажете със специална грес за арматури.

Прекъснете подаването на студената и топлата вода.

I. Еднопосочни обратни клапани (E) или (F), виж страница III, фиг. [12].

- Отвинтете съединителния нипел (G) с шестограмен ключ 12mm чрез развинтване надясно (лява резба).

Монтажът се извършва в обратна последователност.

II. Компактен картуш на термостата (H), виж страница III, фиг. [13].

- Отвинтете винтовия пръстен (J) с ключ 34mm.
- Извадете компактния картуш на термостата (H), ако се наложи посредством продълговатия прорез (H1).

Монтажът се извършва в обратна последователност.

Спазвайте положението на монтаж на компактния картуш на термостата (H) и капачката (B) на ръкохватката за регулиране на температурата, виж детайлна фиг. [13].

След всяка техническа проверка на картуша е необходима настройка (Виж Настройка).

III. Аквадимер (устройство за превключване и регулиране на потока) (K), виж страница III, фиг. [14], [15] и [16].

Монтажът се извършва в обратна последователност.

Спазвайте реда на сглобяване на отделните части, виж детайлна фиг.

IV. Душ, виж страница III, фиг. [17] до [19].

Монтажът се извършва в обратна последователност. 5 години гаранция за функционирането на дюзите - SpeedClean.

С помощта на дюзите SpeedClean, които трябва редовно да се почистват, отлагания от варовик по струйника се отстраняват лесно чрез избръсване с ръка.

Резервни части, виж страница I (* = Специални части).

Поддръжка

Указания за поддръжка можете да намерите в приложените инструкции за поддръжка.

EST

Kasutusala

Termostaatsegistid on konstrueeritud tarbijate varustamiseks sooja veega survestatud soojussalvestite kaudu ning tagavad sellisel kasutamisel suurima temperatuuritäpsuse.

Termostaate ei saa kasutada survevabade boileritega (avatud veesoojenditega) ühendatult.

Tehase algseadena on kõik termostaatid reguleeritud mõlemapoole 3-baarise veesurve baasil.

Kui eriliste paigaldustingimuste tõttu peaks esinema temperatuuri kõikumist, tuleb termostaat reguleerida vastavalt kohalikele oludele (vt Reguleerimine).

Tehnilised andmed

• Minimaalne veesurve:	1 baari
• Maksimaalne surve töörežiimis:	10 baari
• Soovitatav veesurve:	1–5 baari
• Testimissurve:	16 baari
• Läbivool 3-baarise veesurve korral:	
- peadušš	ca 12 l/min
- käsidiušš:	ca 11 l/min
- külgdušš:	ca 17 l/min
• Siseneva kuuma vee maksimaalne temperatuur:	70 °C
• Vooluvee soovitatav maksimaalne temperatuur (energiasäästuks):	60 °C
• Võimalik on termiline desinfektsioon:	maksimaalselt 90 °C
• Tõkesti:	38 °C
• Kuuma vee temperatuur peab ühenduskohas olema vähemalt 2 °C kõrgem kui seguvee temperatuur.	
• Külmaveeühendus:	paremal
• Soojaveeühendus:	vasakul
• Minimaalne läbivool:	= 5 l/min

Kui segisti staatliline surve on üle 5 baari, tuleb paigaldada survealandaja.

Paigaldamine

Loputage torudesüsteemi põhjalikult enne ja pärast paigaldamist (vastavalt EN 806)!

Vajalikud mõõtmed, vt mõõtjoonist voldikus lk I ja joonist [1] voldikus lk II.

1. Paigaldage S-liidesed ning hülss koos selle külge kruvitud rosetiga, vt voldiku lk II joonist [2].

2. Kruvige külge segisti ja kontrollige liideseid **Iekete** suhtes.

3. Lükake hülss koos rosetiga ühendusmutril.

4. Keerake rosetti vastu seina.

Avage külma ja kuuma vee juurdevool ning kontrollige ühenduskohtade tihedust!

Külgedele keeratud ühendus (soe paremal – kùlm vasakul). termostaat-kompaaktadrun (47 439) välja vahetada, vaata varuosad Kaane sisekülg I, tell. nr. 47 175 (1/2").

Selle termostaat-kompaaktadruni paigaldamise korral ei ole Cool-Touch-funktsioon enam kasutatav

Reguleerimine

Temperatuuri reguleerimine, vt voldiku lk II, jooniseid [3] ja [4].

1. Põrake voolumäära piiraja (A) käsidiušši suunas, ja mõõtke väljavoolava vee temperatuuri termomeetriga, vt joonist [3].

2. Eemaldage temperatuuri reguleerimismupp (B), vt joonist [4].

3. Keerake reguleerimismutrit (C), kuni väljavoolava vee temperatuur on 38 °C.

4. Paigaldage temperatuurivaliku nupp (B) nii, et markeering 38 °C oleva markeeringuga (B1), vt joonist [3].

Temperatuuri piiramine

Tõkesti seab vee maksimaalseks temperatuuriks 38 °C. Vajutades nupule (D), saab 38 °C piiri ületada, vt joonist [3].

Temperatuuripiiraja

Kui temperatuuripiiraja peab olema asendis 43 °C, kasutage nuppu tellimisnumbriga 47 811 (vt Tagavaraosad, voldiku lk I).

Dušivarda paigaldamine, vt voldiku lk II, jooniseid [5] kuni [9].

Kergseinal, nt kipsseinal, paigaldamisel tuleb kõigepealt veenduda, et sein oleks vastava seinasises tugevduse abil piisavalt tugevaks tehtud.

Peadušš, vt voldiku lk II, joonist [10].

Voolumäära piiraja (A) ja ümberlülituse (O) kasutamine, vt voldiku II lk, jooniseid [3] ja [11].

Voolumäära piiraja keskmises asendis = suletud

Põrake voolumäära piiraja vasakule = vesi voolab käsidiušš

Põrake voolumäära piiraja paremale = vesi voolab peadušš

Ümberlülituse külgdusuš (O), vt joonist [11].

Ettevaatust külmumisohu korral

Maja veevárgi tühjendamisel tuleb termostaatid tühjendada eraldi, sest külma- ja kuumaveeühendustes on tagasivooluklapi. Selleks tuleb termostaat seinalt maha võtta.

Tehniline hooldus

Kõik osad tuleb kontrollida, puastada, vajadusel asendada ja määrida spetsiaalse segistimäärdega.

Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool.

I. Tagasiöögiklapp (E) või (F), vt voldiku lk III, joonist [12].

• Keerake paremale keerates 12mm kuuskantvõtme abil välja ühendusnippeli (G) (vasakkeere).

Pange segisti uesti kokku, tehes eespool nimetatud toimingud vastupidisest järjekorras.

II. Termostaat-kompaaktadrun (H), vt voldiku lk III, joonist [13].

• Vabastage keermesrõngas (J) 34mm võtmega.

• Vajadusel eemaldage soone (H1) kaudu ka termostaat-kompaaktadrun (H).

• Kruvige ära keermesrõngas (J).

Pange segisti uesti kokku, tehes eespool nimetatud toimingud vastupidisest järjekorras.

Jälgige paigaldamisel, et termostaat-kompaaktadrun (H) ja temperatuuri reguleerimisnupp (B) oleks õiges asendis, vt detaile jooniselt [13].

Segisti tuleb seadistada pärast termostaat-kompaaktadruni iga tehnilist hooldust (vt "Reguleerimine").

III. Aquadimmer (K), vt voldiku lk III, jooniseid [14], [15] ja [16].

Pange segisti uesti kokku, tehes eespool nimetatud toimingud vastupidisest järjekorras.

Paigaldamisel järgige komponentide õiget asendit, vt detaile.

IV. Dušš, vt detaile jooniselt [17] kuni [19].

Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidisest järjekorras.

SpeedClean-düüsidel on 5-aastane garantii.

SpeedClean-düüsile kaudu, mida tuleb korrapäraselt puastada, saab dušipihustil lubjasetet eemaldada lihtsa ülepühkimise teel.

Tagavaraosad, vt voldiku lk I (* = Eriosad).

Hooldamine

Hooldusjuhised on toodud kaasasolevas hooldusjuhendis.

LV

Pielietošanas joma

Termostata ūdens maisītāji ir konstruēti siltā ūdens apgādei no hidroakumulatoriem. Šāda izmantošana garantē visaugstāko temperatūras precizitāti.

Termostata izmantošana nav iespējama savienojumā ar atklātiem caurteces ūdens sildītājiem bez hidrauliskā spiediena. Visi termostati regulēti rūpnieciski ar abpusēju 3 bar hidraulisko spiedienu.

Ja vietējo instalāciju īpatnību dēļ rodas temperatūras novirzes, termostats jānoregulē, pielāgojot to vietējiem apstākļiem (skatiet sadaju "Regulēšana").

Tehniskie dati

- Minimālais plūsmas spiediens: 1 bar
 - Maksimālais darba spiediens: 10 bar
 - Ieteicamais plūsmas spiediens: no 1 līdz 5 bar
 - Kontrolspiediens: 16 bar
 - Ūdens plūsma pie 3 bar plūsmas spiediena:
 - augšējā duša aptuveni 12 l/min.
 - rokas duša: aptuveni 11 l/min.
 - sānu duša: aptuveni 17 l/min.
 - Maksimāla ieplūstošā siltā ūdens temperatūra: 70 °C
 - Maksimāla ieteicamā temperatūra enerģijas taupīšanai (enerģijas ietaupījums): 60 °C
 - Lespējama termiskā dezinfekcija: maksimāli 90 °C
 - Drošības noslēgs: 38 °C
 - Karstā ūdens temperatūra padeves savienojumā vismaz par 2 °C augstāka nekā jautķā ūdens temperatūra.
 - Aukstā ūdens pieslēgums: pa labi
 - Siltā ūdens pieslēgums: pa kreisi
 - Minimāla caurplūde: = 5 l/min
- Ja miera stāvokļa spiediens pārsniedz 5 bar, iemontējet reduktoru.

Instalēšana

Rūpīgi izskalojiet caurulvadu sistēmu pirms un pēc instalācijas (ievērojiet EN 806)!

Nepieciešamie izmēri, skatiet izmēru attēlu I atvērumā un II atvēruma [1.] attēlā.

1. Uzstādīt S veida pieslēgumus un uzlikt savienoto čaulu ar rozeti, skat. II atvēruma [2.] attēlu.

2. Pieskrūvēt ūdens maisītāju un pārbaudīt pieslēgumu blīvējumu.

3. Čaulu ar rozeti novietot uz apmaluzgriežņa.

4. Rozeti pieskrūvēt pie sienas.

Atveriet aukstā un siltā ūdens padevi un pārbaudiet pieslēgumu blīvumu!

Abpusēji saskanotais pieslēgums (sils – pa labi, auksts – pa kreisi).

Termostata kompaktpatronu (47 439) nomainīšanai, skatiet sadaļas "Rezerves daļas" I atvērumā, pasūtīšanas nr.: 47 175 (1/2"). Lietojot šo termostata kompaktpatronu, vairs nav pieejama Cool-Touch funkcija.

Regulēšana

Temperatūras regulēšana, skatiet II, atvēruma [3.] un [4.] attēlu.

1. Grieziet rokas dušas noslēgroturi (A) pozīcijā „Rokas duša”, un ar termometru mēriet iztekošā ūdens temperatūru, skatiet [3.] attēlu.

2. Nonemt temperatūras izvēles rokturi (B), skatiet [4.] attēlu.

3. Regulēšanas uzgriezni (C) grieziet, līdz iztekošā ūdens temperatūra sasniedz 38 °C.

4. Temperatūras regulēšanas rokturi (B) uzlieciet tā, lai 38 °C markējums sakrīt ar atzīmi (B1), skatiet [3.] attēlu.

Temperatūras ierobežošana

Temperatūras diapazonu ierobežo ar drošības temperatūras ierobežotāju uz 38 °C. Pārsniegt 38 °C ierobežojumu iespējams nospiežot pogu (D), skatiet [3.] attēlu.

Temperatūras galējais ierobežotājs

Ja temperatūras galējam ierobežojumam jābūt 43 °C, lietojiet rokturi ar pasūtījuma Nr.: 47 811 (skatiet „Rezerves daļas”, I atvērumā).

Dušas stieņa montāža, skatiet II, atvēruma [5] līdz [9] attēlu. Montējot dušas stieņa konstrukciju, piemēram, pie ģipškartona sienām (vai arī, ja siena nav smagumizturīga) jāpārlecinās, lai sienā tiek iebūvēti pietiekami stiprs, atbilstošs stiprinājuma elements (konstrukcija).

Augšējā duša, skatiet II, atvēruma [10] attēlu.

Informāciju par noslēgrotura (A) un pārslēga (O) ietēšanu

skatiet II salokāmajā lapā, [3.] un [11.] attēlā.

Ūdens noslēgroturs viduspozīcijā = aizvērts

Ūdens noslēgroturi griezot pa kreisi= atvērtā rokas duša

Pārslēga sānu duša (O), skatiet [11.] attēlu.

Aizsardzība pret aizsalšanu

Iztukšojot mājas iekārtu, termostatus jāiztukšo atsevišķi, jo aukstā un siltā ūdens pieslēgumā iemontēti atpakaļplūsmas aiztures ventili. Veicot šo darbību, termostats jānoņem no sienas.

Tehniskā apkope

Visas daļas pārbaudīt, notīrīt, nepieciešamības gadījumā nomainīt un ieziest ar speciālo ūdens maisītāja ziedi.

Noslēgt aukstā un karstā ūdens padevi.

I. Atpakaļplūsmas aizturi (E) vai (F), skatiet III,

atvēruma [12.] attēlu.

- Nipeli (G) izskrūvēt ar 12mm iekšējā sešstūra atslēgu, griezot pa labi (kreisā vītnē).

Salikšanu veikt pretējā secībā.

II. Termostata kompaktpatrona (H), skat. III atvēruma [13.] attēlu.

- Atskrūvēt skrūvējamo gredzenu (J) ar 34mm uzgriezni.

Termostata kompaktpatronu (H) izņemt pāri iedobumam (H1).

• Noskrūvēt skrūvējamo gredzenu (J).

Salikšanu veikt pretējā secībā.

levērot termostata kompaktpatronas (H) un temperatūras izvēles rokturi (B) ievietošanas stāvokli, skat. detaļas skat. [13.] attēlā.

Pēc katras termostata kompaktpatronas apkopes to jānoregulē (skatiet "Regulēšana").

III. Aquadimmer (K), skat. III atvēruma [14.], [15.] un [16.] attēlu.

Salikšanu veiciet pretējā secībā.

levērot atsevišķu daļu ievietošanas stāvokli, skat. detaļas.

IV. Duša, skatiet III, atvēruma [17.] līdz [19.] attēlu.

Salikšanu veiciet pretējā secībā.

Nemainīgajai SpeedClean sprauslu funkcijai ir 5 gadu garantija.

Kaļķu nogulsnējumus no strūklas veidotāja var viegli notīrīt, paberzējot Speed Clean sprauslas, kas regulāri jātīra.

Rezerves daļas, skatiet I atvērumu (* = Papildaprīkojums).

Kopšana

Norādījumi šīs iekārtas kopšanai atrodami pievienotajā apkopes instrukcijā.

LT**Naudojimo sritis**

Termostatiniai maišytuvai pritaikyti naudoti su slėginiais vandenų kaupikliais ir užtikrina iš tiksliai temperatūrą. Termostatų negalima naudoti su neslėginiais vandens kaupikliais (atviraus vandens šildytuvais). Gamykloje visi termostatai nustatomi 3 barų vandens slėgiui iš abiejų pusiu. Jei dėl ypatingų montavimo sąlygų atsiranda temperatūros skirtumas, termostatai reikia sureguliuoti atsižvelgiant į vietos sąlygas (žr. skyrių „Reguliavimas“).

Techniniai duomenys

• Mažiausias vandens slėgis:	1 bar
• Maksimalus darbinis slėgis:	10 bar
• Rekomenduojamas vandens slėgis:	1-5 bar
• Bandomasis slėgis:	16 bar
• Vandens debitais esant 3 bar vandens slėgiui	
– Viršutinis dušas:	apie 12 l/min.
– Kilnojamas dušas:	apie 11 l/min.
– Šoninis dušas:	apie 17 l/min.
• Didžiausia ištekantčio karšto vandens temperatūra:	70 °C
• Rekomenduojama didžiausia temperatūra įleidžiamajame vamzdžyje (energijos taupymas):	60 °C
• Galima atlikti terminę dezinfekciją:	maks. 90 °C
• Apsauginis temperatūros ribotuvas:	38 °C
• Karšto vandens temperatūra mažiausiai 2 °C aukštėsnė už sumaišyto vandens temperatūrą.	
• Šalto vandens jungtis:	dešinėje
• Karšto vandens jungtis:	kairėje
• Mažiausias debitas:	5 l/min.

Jei statinis slėgis didesnis nei 5 bar, reikia įmontuoti slėgio reduktorių.

Irengimasis

Vamzdžius gerai išplaukite prieš montavimą ir po to (vadovaukite EN 806)!

Būtinai atstumai nurodyti brėžinyje I atlenkiamajame puslapyje ir [1] pav. II atlenkiamajame puslapyje.

- Sumontuokite S formos jungtis ir užmaukite vienas į kitą įsuktus movą ir dangtelį, žr. II atlenkiamajį puslapį, [2] pav.
- Prisukite maišytuvą ir patikrinkite, ar **sandarios jungtys**.
- Movą su dangteliu užmaukite ant gaubiamosios veržlės.
- Dangtelį pritvirtinkite varžtais prie sienos.

Atsukite šalto bei karšto vandens sklendes ir patikrinkite, ar sandarios jungtys!

Prijungiamo atvirkštai (prie karšto vandens – dešinėje, prie šalto – kairėje pusėje).

Pakeiskite termostato kompaktinę kasetę (47 439), žr. I atlenkiamajame puslapyje pavaizduotas atsargines dalis, užsakymo Nr. 47 175 (1/2").

Naudojant šią termostato kompaktinę kasetę, nebegalima „Cool-Touch“ funkcija.

Reguliavimas

Temperatūros nustatymas, žr. II, atlenkiamajame puslapyje [3] ir [4] pav.

- Norėdami paleisti vandenį iš rankinio dušo uždarymo rankenėlę (A) atsukite rankinio dušo kryptimi ir termometru išmatuokite ištekantčio vandens temperatūrą, žr. [3] pav.
- Numaukite temperatūros pasirinkimo rankenėlę (B), žr. [4] pav.
- Reguliavimo veržlę (C) sukite tol, kol ištekantčio vandens temperatūra pasieks 38 °C.
- Temperatūros nustatymo rankenėlę (B) užmaukite taip, kad 38 °C žyma sutaptų su žyma (B1), žr. [3] pav.

Temperatūros apribojimas

Apsauginis temperatūros ribotuvas neleidžia vandens temperatūrai pakilti aukščiau nei 38 °C. Spaudžiant mygtuką (D) galima viršyti 38 °C ribą, žr. [3] pav.

Galutinė temperatūros riba

Jei galutinė temperatūros riba turėtu būti 43 °C, naudokite tvirtiklį, užsakymo Nr. 47 811 (žr. „Atsarginės dalys“, I atlenkiamasis psl.).

Dušo strypo montavimas, žr. II, atlenkiamajame puslapyje [5] - [9] pav.

Montuojant dušą, pvz., prie gipsinės (netvirtos) sienos, būtina patikrinti, ar ji pakankamai sutvirtinta.

Viršutinis dušas, žr. II atlenkiamajį puslapį, [10] pav.

Uždarymo rankenėlės (A) ir perjungiklio (O) valdymas, žr. II atverčiamajį puslapį, [3] ir [11] pav.

Uždarymo rankenėlė vidurinėje

padėtyje – uždaryta.

Pasukite uždarymo rankenėlę – vanduo tekės iš kilnojamas dušas.

Pasukite uždarymo rankenėlę – vanduo tekės iš j dešinę viršutinis dušas.

Perjungiklio šoninis dušas (O), žr. [11] pav.

Apsauga nuo užšalimo

Jeigu vanduo išeidižiamas iš namo videntiekio, reikia papildomai išleisti vandenį ir iš termostatų, kadangi šalto ir karšto vandens jungtys įmontuoti atgaliniai vožtuvali. Todėl termostatai teko nuimti nuo sienos.

Techninė priežiūra

Būtina patikrinti ir nuvalyti detales, prie kurios jas pakeisti ir sutepti specialiu maišytuvu tepalu.

Uždarykite šalto ir karšto vandens sklendes.

I. Atgalinis vožtuvas (E) arba (F), žr. III, atlenkiamajį puslapį, [12] pav.

• Šešiabriaunių raktu (12mm) įsukite jungiamąjį movą (G) sukdami ją į dešinę pusę (kairinis sriegis).

Montuokite atvirkštine tvarka.

II. Termostato kompaktinė kasetė (H), žr. III atlenkiamajame puslapyje [13] pav.

• Žiedą su sriegiu (J) atleiskite 34mm įrankiu.

• Termostato kompaktinę kasetę (H) išstumkite per išėmą (H1).

• Nusukite žiedą su sriegiu (J).

Montuokite atvirkštine tvarka.

Teisingai sumontuokite termostato kompaktinę kasetę (H) ir temperatūros pasirinkimo rankenėlę (B), žr. detaliu [13] pav.

Atlikus termostato kompaktinės kasetės techninį patikrinimą, būtina ją vėl sureguliuoti (žr. skyrelį „Reguliavimas“).

III. Aquadimmer (K), žr. III atlenkiamajame puslapyje [14], [15] ir [16] pav.

Montuokite atvirkštine tvarka.

Teisingai sumontuokite detales, žr. pav.

IV. Dušas, žr. III atlenkiamajame puslapyje [17] - [19] pav.

Montuokite atvirkštine tvarka.

„SpeedClean“ purkštukams suteikiama 5 metų garantija.

„SpeedClean“ palengvina dušo, kurį reikia valyti reguliarai, priežiūrą. Pakanka per dušo galutės skylutes perbraukti ranka ir nuo jų nubyrés susidariusios kalkijų nuosėdos.

„Atsarginės dalys“, žr. I atlenkiamajį puslapį (* – specialūs priedai).

Priežiūra

Nurodymai pateikti pridėtoje priežiūros instrukcijoje.

RO**Domeniu de utilizare**

Baterile cu termostat sunt construite pentru alimentarea prin intermediu cazanelor sub presiune și, dacă sunt folosite în acest mod, asigură cea mai bună precizie a temperaturii.
Baterile cu termostat nu se pot folosi împreună cu cazane nepresurizate (cazane deschise de apă caldă).
Toate baterile cu termostat sunt reglate de producător la o presiune de curgere de 3 bar în ambele părți.
Dacă, datorită condițiilor de instalare speciale, apar abateri de temperatură, bateria trebuie reglată în funcție de condițiile existente la fața locului (a se vedea paragraful Reglaj).

Specificații tehnice

• Presiunea minimă de curgere:	1 bar
• Presiunea maximă de lucru:	10 bar
• Presiunea de curgere recomandată:	1 - 5 bar
• Presiunea de încercare:	16 bar
• Debitul la presiunea de curgere de 3 bar	
- Duș de cap:	cca. 12 l/min
- Duș de mână:	cca. 11 l/min
- Duș lateral:	cca. 17 l/min
• Temperatura maximă la intrarea de apă caldă:	70 °C
• Temperatura maximă recomandată a turului (Economie de energie):	60 °C
• Dezinfectarea termică este posibilă:	max. 90 °C
• Limitare de siguranță:	38 °C
• Temperatura apei calde la racordul de alimentare cu cel puțin 2 °C mai ridicată decât temperatura pentru apă de amestec	
- Racord apă rece:	dreapta
- Racord apă caldă:	stânga
• Debit minim:	= 5 l/min

La presiuni de repaus de peste 5 bar se va monta un reductor de presiune.

Instalare

Spălați temeinic sistemul de conducte înainte și după instalare (Se va respecta norma EN 806)!

Dimensiunile necesare, consultați desenul cu dimensiuni de pe pagina pliantă I și din fig. [1] de pe pagina pliantă II.

1. Se montează racordurile tip S și se fixează prin înșurubare manșonul cu rozeta , a se vedea pagina pliantă II, fig. [2].
2. Se montează bateria și se verifică racordurile la **etanșeitate**.
3. Se împinge manșonul și rozeta pe piulița olandeză.
4. Se înșurubează rozeta spre perete.

Se deschide alimentarea cu apă caldă și rece și se verifică etanșeitatea racordurilor!

Racord inversat (cald dreapta - rece stânga).

Pentru înlocuirea cartușul compact termostat (47 439), a se vedea lista cu piese schimb de pe pagina pliantă I, număr catalog: 47 175 (1/2").

La utilizarea acestui cartuș termostatic compact, funcția Cool-Touch nu mai este disponibilă.

Reglarea

Reglajul temperaturii; a se vedea pagina pliantă II, fig. [3] și [4].

1. În direcția dușului de mână, se rotirea maneta (A) și se măsoară cu un termometru temperatura apei care curge; a se vedea fig. [3].
2. Se scoate maneta de selecție a temperaturii (B); a se vedea fig. [4].
3. Se rotește piulița de reglaj (C) până când apa care curge atinge temperatura de 38 °C.
4. Se introduce maneta de selecție a temperaturii (B) în aşa fel, încât marcajul de 38 °C să se afle în dreptul marcajului (B1); a se vedea fig. [3].

Limitarea temperaturii

Prin limitarea de siguranță, domeniul de reglaj al temperaturii este plafonat la 38 °C. Prin apăsarea clapetei (D) se poate depăși limita de 38 °C; a se vedea fig. [3].

Limitatorul de temperatură

În cazul în care limitatorul de temperatură trebuie să se afle la 43 °C, utilizați mânerul cu număr catalog: 47 811 (a se vedea piesele de schimb de pe pagina pliantă I).

Montajul barei de duș; a se vedea pagina pliantă II, fig. [5] până la [9].

La montarea pe perete din gips carton (pereti fără rigiditate), de exemplu, trebuie să se asigure o rigiditate suficientă printr-o consolidare corespunzătoare pe perete.

Dușul de cap; a se vedea pagina pliantă II, fig. [10].

Utilizarea manetei de închidere (A) și a schimbătorului (O), a se vedea pagina pliantă II, fig. [3] și [11].

Maneta de închidere

în poziția de mijloc = închis

Se rotește maneta de închidere spre stânga = deschidere spre duș de mână

Se rotește maneta de închidere spre dreapta = deschidere spre duș de cap

Schimbătorului duș lateral (O); a se vedea fig. [11].

Atenție la pericolul de îngheț

La golirea instalației de apă a clădirii, baterile se vor golii separat deoarece, pe retelele de alimentare cu apă rece și apă caldă, se găsesc supape de reținere. Pentru aceasta, bateria se va demonta de pe perete.

Întreținere

Se verifică toate piesele, se curăță, eventual se înlocuiesc, apoi se gresează cu vaselină specială pentru armături.

Se întrerupe alimentarea cu apă rece și caldă.

I. Supapă de reținere (E) sau (F); a se vedea pagina pliantă III, fig. [12].

- Se deșurubează niplul de racord (G) cu cheia imbus de 12mm prin rotire spre dreapta (filet pe stânga).

Montarea se face în ordine inversă.

II. Cartuș compact termostat (H); a se vedea pagina pliantă III, fig. [13].

- Se slăbește cu cheia 34mm inelul filetat (J).
- Se scoate după caz cartușul compact termostat (H) prin nervura (H1).
- Se deșurubează inelul filetat (J).

Instalarea se face în ordine inversă.

Se vor respecta poziția de montaj a cartușului compact termostat (H) și a maneta de selecție a temperaturii (B), a se vedea detaliu în fig. [13].

După fiecare intervenție asupra cartușului compact termostat e necesar un nou reglaj (a se vedea paragraful Reglaj).

III. Reductorul de debit (K); a se vedea pagina pliantă III fig. [14], [15] și [16].

Instalarea se face în ordine inversă.

Trebue respectate pozițiile individuale de monaj, as se vede Detaliu.

IV. Dușul; a se vedea pagina pliantă III, fig. [17] până la [19].

Instalarea se face în ordine inversă.

5 ani garanție pentru funcționarea stabilă a duzelor SpeedClean.

Prin duzeli cu spălare rapidă (SpeedClean), care trebuie să fie curățate regulat, pot fi înălțurate prin simplă frecare depunerile de piatră de pe formatorul de jet.

Piese de schimb; a se vedea pagina pliantă I (* = accesorii speciale).

Îngrijire

Indicațiile de îngrijire se găsesc în instrucțiunile de îngrijire atașate.

CN

应用范围

恒温龙头适用于通过承压式蓄热热水器供应热水的环境，此时它可提供最精确的温度控制。
恒温龙头不能与非承压式蓄热热水器（容积式热水器）一起使用。出厂前，所有恒温龙头的两端均在3巴的水流压强下进行过调节。若由于特殊的安装条件产生了温度偏差，则必须针对当地条件对恒温龙头进行调节（请参见“调节”）。

技术参数

• 最小水流压强:	1 巴
• 最大工作压强:	10 巴
• 建议水流压强:	1 - 5 巴
• 测试压强:	16 巴
• 水流压强为3巴时的流量:	
- 头顶花洒:	约为 12 升 / 分
- 手握花洒:	约为 11 升 / 分
- 侧花洒:	约为 17 升 / 分
• 热水进水管最高水温:	70 °C
• 建议最高水流温度（节能）:	60 °C
• 可采用温控消毒:	最高 90 °C
• 安全停止器:	38 °C
• 进水管端的热水温度至少比混水温度高 2 °C	
• 冷水进水管连接方式:	右侧
• 热水进水管连接方式:	左侧
• 最小流量:	= 5 升 / 分

如果静压超过5巴，必须加装减压阀。

安装

安装龙头前后务必彻底冲洗管件系统（参见 EN 806）。

要求的尺寸，请参见折页 I 上的尺寸图和折页 II 上的图 [1]。

1. 安装 S型接头、连接套管并加装面盖，请参见折页 II 的图 [2]。
2. 拧上龙头并检查连接是否存 **渗漏**。
3. 将带面盖的套管推入接头螺母。
4. 用螺钉将面盖固定在墙上。

打开冷热水进水管，检查接头是否存在渗漏情况。

反向连接（右侧接热水管，左侧接冷水管）。更换恒温阀芯（47 439），参见折页 I 中的备件，产品编号为 47 175 (1/2")。使用此恒温阀芯时，冷触（Cool Touch）功能将失效。

调节

关于温度调节（调整）的相关操作，参见折页 II 上的图 [3] 和图 [4]。

1. 来打开截止阀手柄 (A)，然后使用温度计测量水流的温度，如图 [3] 所示。
2. 卸下温度控制手柄 (B)，请参见图 [4]。
3. 旋转调节螺母 (C)，直到水温达到 38 °C。
4. 安装温度控制手柄 (B)，以使 38 °C 标记与龙头体上的标记 (B1)，如图 [3] 所示。

温度限制

安全停止器的温度限制为 38 °C。按下按钮 (D) 可以取消 38 °C 限制，如图 [3] 所示。

温度限制停止器

如果温度限制停止器应为 43 °C，请使用产品号为 47 811 的手柄（参见折页 I）。

安装花洒滑杆，参见折页 II 上的图 [5] 和图 [9]。

如果在石膏墙面（而非实体墙）上安装，务必进行必要的加固以确保有足够的支撑力。

安装头顶花洒，参见折页 II 上的图 [10]。

操作截止阀手柄 (A) 以及分水器 (O) 操作，如折页 II 中的图 [3] 和图 [11] 所示。

关闭把手位于中央位置 = 关闭

逆时针旋转关闭把手 = 从手握花洒

顺时针旋转关闭把手 = 从头顶花洒

分水器侧花洒 (O)，如图 [11] 所示。

防冻

由于冷热水装置中装有单向阀，当自来水管中的水排干时，必须对恒温器单独进行排水。为此，必须从墙上卸下龙头。

维护

检查和清洁所有零件，必要时进行更换，使用专用润滑油脂润滑零件。

关闭冷热水进水管。

I. 单向阀 (E) 或 (F)，参见折页 III 上的图 [12]。

- 使用 12 毫米内六角扳手顺时针旋转（左旋螺纹）卸下连接螺纹接管 (G)。

按照相反的顺序进行安装。

II. 恒温阀芯 (H)，参见折页 III 上的图 [13]。

- 使用 34 毫米工具拧松螺口环 (J)。
- 如有必要，可以通过凹槽 (H1) 起出恒温阀芯 (H)。
- 卸下螺口环 (J)。

按照相反的顺序进行安装。

请按照恒温阀芯 (H) 和温度控制手柄 (B) 的正确安装位置进行安装，详见图 [13]。

每次对恒温阀芯进行维护后均需要重新进行调节（参见“调节”）。

III. 综合开关分水器 (K)，参见折页 III 上的 [14], [15] 和 [16]。

按照相反的顺序进行安装。

按照各个部件的正确安装位置进行安装，参见详细图解。

IV. 花洒，参见折页 II 上的图 [17] 和图 [19]。

按照相反的顺序进行安装。

快速清洁 (SpeedClean) 喷嘴功能正常工作的保质期为 5 年。

由于采用快速清洁 (SpeedClean) 喷嘴（必须定期清洁），喷雾器喷嘴上的钙质沉积可以用手指直接擦去。

备注，参见折页 I (* = 特殊配件)。

保养

有关保养说明，请参考附带的《保养指南》。

RUS

Область применения

Терmostаты сконструированы для обеспечения потребителя смешанной водой и обеспечивают самую высокую точность температуры смешанной воды. Все терmostаты отрегулированы на заводе на давление горячей и холодной воды 3 бара. Если вследствие особых условий монтажа возникают отклонения температуры, то терmostат необходимо отрегулировать в соответствии с местными условиями (см. раздел Регулировка).

Технические данные

- Мин. давление воды: 1 бар
 - Макс. рабочее давление: 10 бар
 - Рекомендуемое давление воды: 1 - 5 бар
 - Испытательное давление: 16 бар
 - Расход воды при давлении 3 бар
 - Верхний душ прибл. 12 л/мин
 - Ручной душ: прибл. 11 л/мин
 - боковой душ: прибл. 17 л/мин
 - Макс. температура горячей воды на входе: 70 °C
 - Рекомендуемая макс. температура в подающем трубопроводе (экономия энергии): 60 °C
 - Возможна термическая дезинфекция: макс. 90 °C
 - Кнопка безопасности: 38 °C
 - Температура горячей воды в подсоединении распределительного водопровода минимум на 2 °C выше температуры смешанной воды
 - Подключение холодной воды: справа
 - Подключение горячей воды: слева
 - Минимальный расход: = 5 л/мин
- При давлении в водопроводе более 5 бар, для снижения уровня шума, рекомендуется установить редуктор давления.

Установка

Перед установкой и после установки тщательно промыть систему трубопроводов (соблюдать EN 806)! Установка S-образных эксцентриков. **Необходимые размеры**, см. данные на чертеже с размерами на складном листе I и рис. [1] на складном листе II.

1. Установить S-образные эксцентрики и телескопические отражатели, см. складной лист II, рис. [2].
2. Привинтить смеситель и проверить соединения на герметичность.
3. Надеть гильзу телескопического отражателя на накидную гайку.
4. Ввинтить отражатель до упора к стене.

Открыть подачу холодной и горячей воды, проверить соединения на герметичность!

Обратное подключение (горячая вода справа - холодная слева).

Заменить термоэлемент (47 439), см. раздел Запчасти, складной лист I, артикул: 47 175 (1/2"). При применении этого термоэлемента функция Cool-Touch отсутствует.

Регулировка

Установка температуры, см. складной лист II, рис. [3] и [4].

1. повернуть запорную ручку (A) в направлении ручного душа, и замерить температуру вытекающей воды термометром, см. рис. [3].
2. Снять ручку выбора температуры (B), см. рис. [4].
3. Поворачивать регулировочную гайку (C) до тех пор, пока температура вытекающей воды не достигнет 38 °C.
4. Надеть ручку выбора температуры (B) таким образом, чтобы маркировка 38 °C совпадала с маркировкой (B1), см. рис. [3].

Ограничение температуры

Температуры ограничивается с помощью кнопки безопасности на 38 °C. Нажимая на кнопку (D), можно превысить температуру 38 °C, см. рис. [3].

Ограничитель температуры

Если ограничитель температуры находится на 43 °C, то использовать ручку с артикулом: 47 811 (см. раздел Запчасти на складном листе I).

Монтаж душевой штанги, см. складной лист II, рис. [5] - [9]. При монтаже на стенах не обладающих высокой прочностью (например гипсокартонных) необходимо удостовериться, что достаточная прочность крепления обеспечена, если нет – необходимо соответствующее усиление стены.

Верхний душ, см. складной лист II, рис. [10].

Регулировка запорной ручки (A) и переключателя (O), см. складной лист II, рис. [3] и [11].

Запорная ручка в среднем положении = закрыто
Поворот запорной ручки влево = открыто Ручной душ
Поворот запорной ручки вправо = открытие Верхний душ
переключателя боковой душ (O), см. рис. [11].

Внимание опасность замерзания

При выпуске воды из водопроводной сети зданий терmostаты следует опорожнять отдельно, так как в подсоединениях холодной и горячей воды предусмотрены обратные клапаны. При этом терmostат следует снять со стены.

Техническое обслуживание

Все детали проверить, очистить, при необходимости заменить и смазать специальной смазкой для арматуры.

Перекрыть подачу холодной и горячей воды.

I. Обратный клапан (E) или (F), см. складной лист III, рис. [12].

• Вывинтить ниппель (G) при помощи шестигранного ключа на 12мм, вращая его вправо (левая резьба).

Монтаж производится в обратной последовательности.

II. Термоэлемент (H), см. складной лист III, рис. [13].

• Ослабить резьбовое кольцо (J) при помощи ключа на 34мм.

• При необходимости термоэлемент (H) поддеть через выемку (H1).

• Отвинтить резьбовое кольцо (J).

Монтаж производится в обратной последовательности.

Соблюдать монтажное положение термоэлемента (H) и ручку выбора температуры (B), см. детали, рис. [13].

После каждого выполнения работ по техобслуживанию термоэлемента необходимо произвести регулировку (см. раздел Регулировка).

III. Аквадиммер (K), см. складной лист III, рис. [14], [15] и [16].

Монтаж производится в обратной последовательности.

Соблюдать монтажное положение отдельных деталей, см. детали.

IV. Душ, см. складной лист III, рис. [17] - [19].

Монтаж производится в обратной последовательности.









5 лет гарантии на безупречную работу быстро очищаемых форсунок с системой SpeedClean.

Благодаря форсункам быстрого очищения SpeedClean, которые необходимо периодически чистить, известковые отложения на формирователе струй удаляются простым вытиранием.

Запчасти, см. складной лист I (* = специальные принадлежности).

Уход

Указания по уходу приведены в прилагаемой инструкции по уходу.

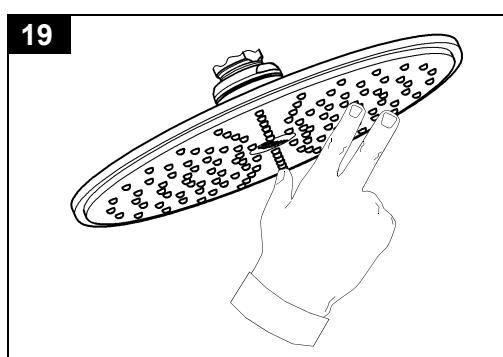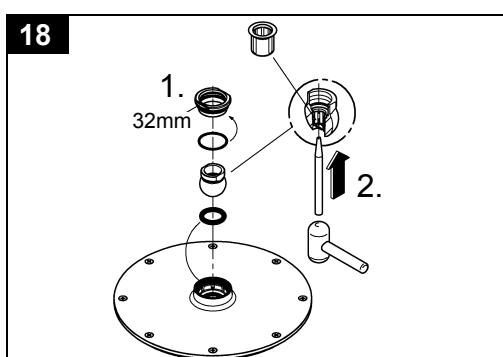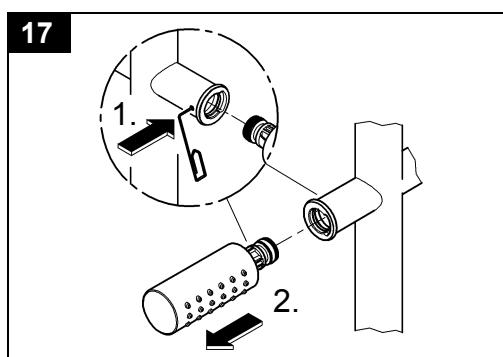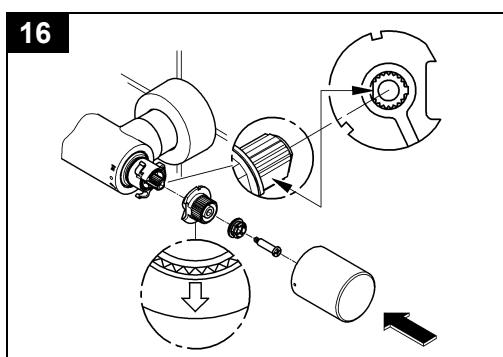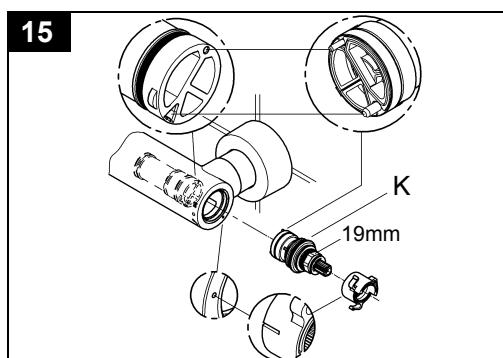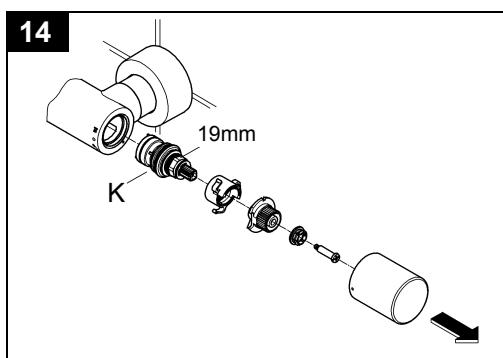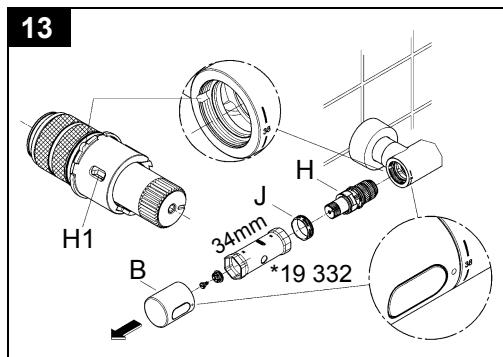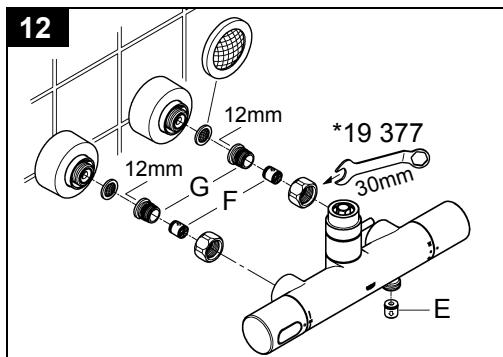



RUS

Термостат

Комплект поставки	27 374					
Смеситель для ванны						
Смеситель для душа	X					
S-образный эксцентрик	X					
вертикальное подсоединение						
гарнитур для душа	X					
Техническое руководство	X					
Инструкция по уходу	X					
Вес нетто, кг	10,5					

Дата изготовления: см. маркировку на изделии
Срок эксплуатации согласно гарантийному талону.
Изделие сертифицировано.
Grohe AG, Германия





D 📞 +49 571 3989 333 impressum@grohe.de	EST 📞 +372 6616354 grohe@grohe.ee	LV 📞 +372 6616354 grohe@grohe.ee	SK 📞 +420 277 004 190 grohe-cz@grohe.com
A 📞 +43 1 68060 info-at@grohe.com	F 📞 +33 1 49972900 marketing-fr@grohe.com	MAL 📞 +1 800 80 6570 info-singapore@grohe.com	T 📞 +66 2610 3685 info-singapore@grohe.com
AUS Argent Sydney 📞 +(02) 8394 5800 Argent Melbourne 📞 +(03) 9682 1231	FIN 📞 +358 10 8201100 teknocalor@teknocalor.fi	N 📞 +47 22 072070 grohe@grohe.no	TR 📞 +90 216 441 23 70 GroheTurkey@grome.com
B 📞 +32 16 230660 info.be@grohe.com	GB 📞 +44 871 200 3414 info-uk@grohe.com	NL 📞 +31 79 3680133 vragen-nl@grohe.com	UA 📞 +38 44 5375273 info-ua@grohe.com
BG 📞 +359 2 9719959 grohe-bulgaria@grohe.com	GR 📞 +30 210 2712908 nsapountzis@ath.forthnet.gr	NZ 📞 +09/373 4324	USA 📞 +1 800 4447643 us-customerservice@grohe.com
CAU 📞 +99 412 497 09 74 info-az@grohe.com	H 📞 +36 1 2388045 info-hu@grohe.com	P 📞 +351 234 529620 commercial-pt@grohe.com	VN 📞 +84 8 5413 6840 info-singapore@grohe.com
CDN 📞 +1 888 6447643 info@grohe.ca	HK 📞 +852 2969 7067 info@grohe.hk	PL 📞 +48 22 5432640 biuro@grohe.pl	AL BiH HR KS ME MK SLO SRB 📞 +385 1 2911470 adria-hr@grohe.com
CH 📞 +41 448777300 info@grohe.ch	I 📞 +39 2 959401 info-it@grohe.com	RI 📞 +62 21 2358 4751 info-singapore@grohe.com	Eastern Mediterranean, Middle East - Africa Area Sales Office: 📞 +357 22 465200 info@grome.com
CN 📞 +86 21 63758878	IND 📞 +91 124 4933000 customercare.in@grohe.com	RO 📞 +40 21 2125050 info-ro@grohe.com	IR OM UAE YEM 📞 +971 4 3318070 grohedubai@grome.com
CY 📞 +357 22 465200 info@grome.com	IS 📞 +354 515 4000 jonst@byko.is	ROK 📞 +82 2 559 0790 info-singapore@grohe.com	Far East Area Sales Office: 📞 +65 6311 3600 info@grohe.com.sg
CZ 📞 +420 277 004 190 grohe-cz@grohe.com	J 📞 +81 3 32989730 info@grohe.co.jp	RP 📞 +63 2 8041617	
DK 📞 +45 44 656800 grohe@grohe.dk	KZ 📞 +7 727 311 07 39 info-cac@grohe.com	RUS 📞 +7 495 9819510 info@grohe.ru	
E 📞 +34 93 3368850 grohe@grohe.es	LT 📞 +372 6616354 grohe@grohe.ee	S 📞 +46 771 141314 grohe@grohe.se	
		SGP 📞 +65 6 7385585 info-singapore@grohe.com	

www.grohe.com

2014/03/21