



19 791

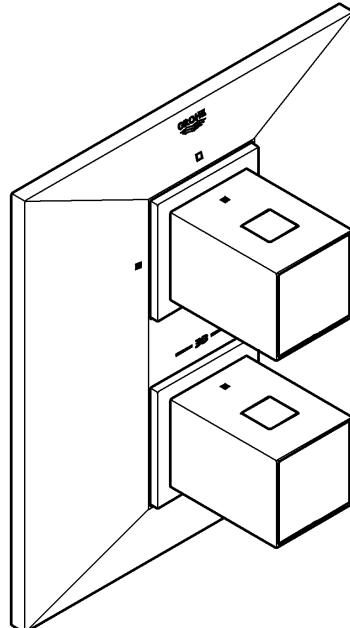

19 887

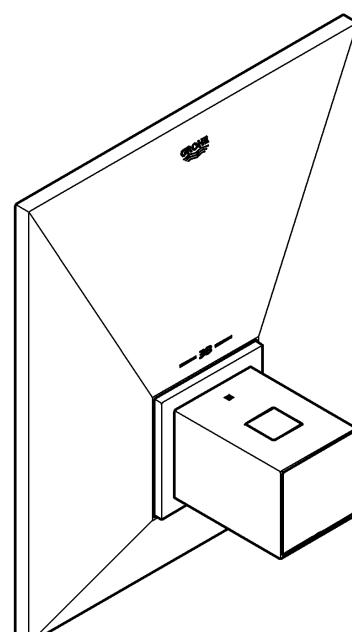

Allure Brilliant






Allure Brilliant

(D)	1	(I)	5	(N)	9	(GR)	13	(TR)	17	(BG)	21	(RO)	25
(GB)	2	(NL)	6	(FIN)	10	(CZ)	14	(SK)	18	(EST)	22	(CN)	26
(F)	3	(S)	7	(PL)	11	(H)	15	(SLO)	19	(LV)	23	(RUS)	27
(E)	4	(DK)	8	(UAE)	12	(P)	16	(HR)	20	(LT)	24		














Design & Quality Engineering GROHE Germany

99.745.031/ÄM 221782/09.11

GROHE
ENJOY WATER®

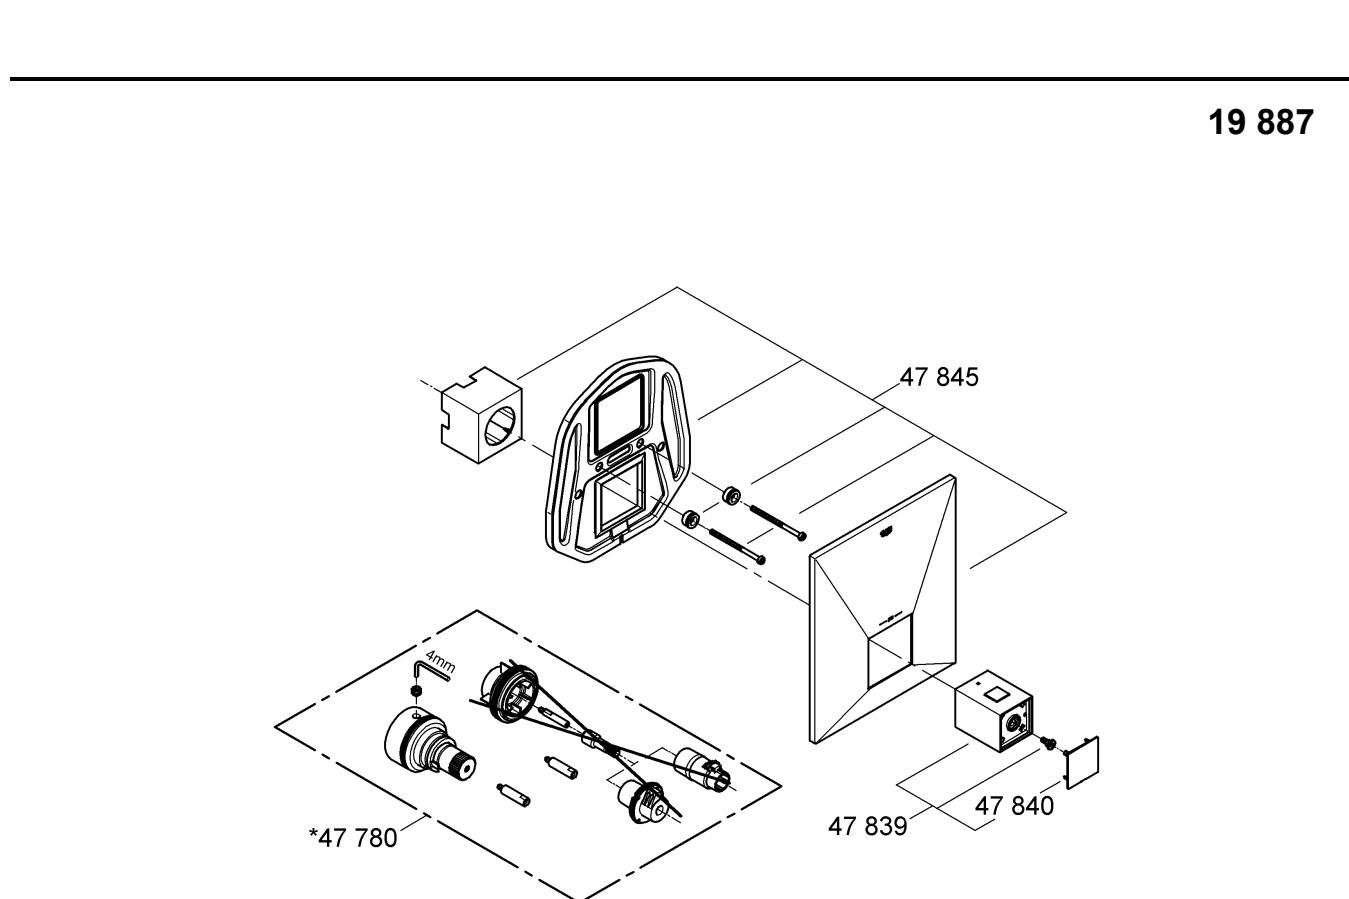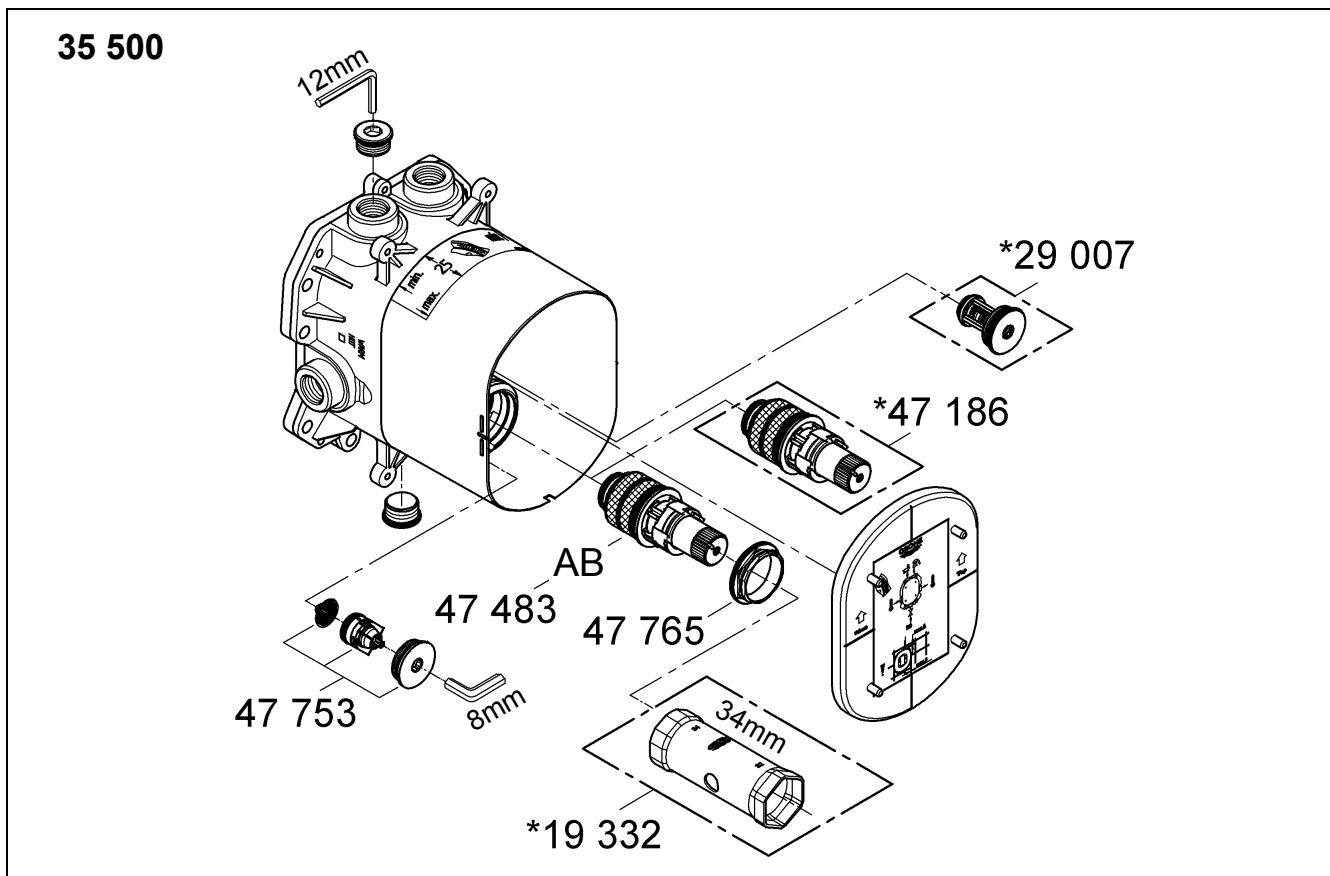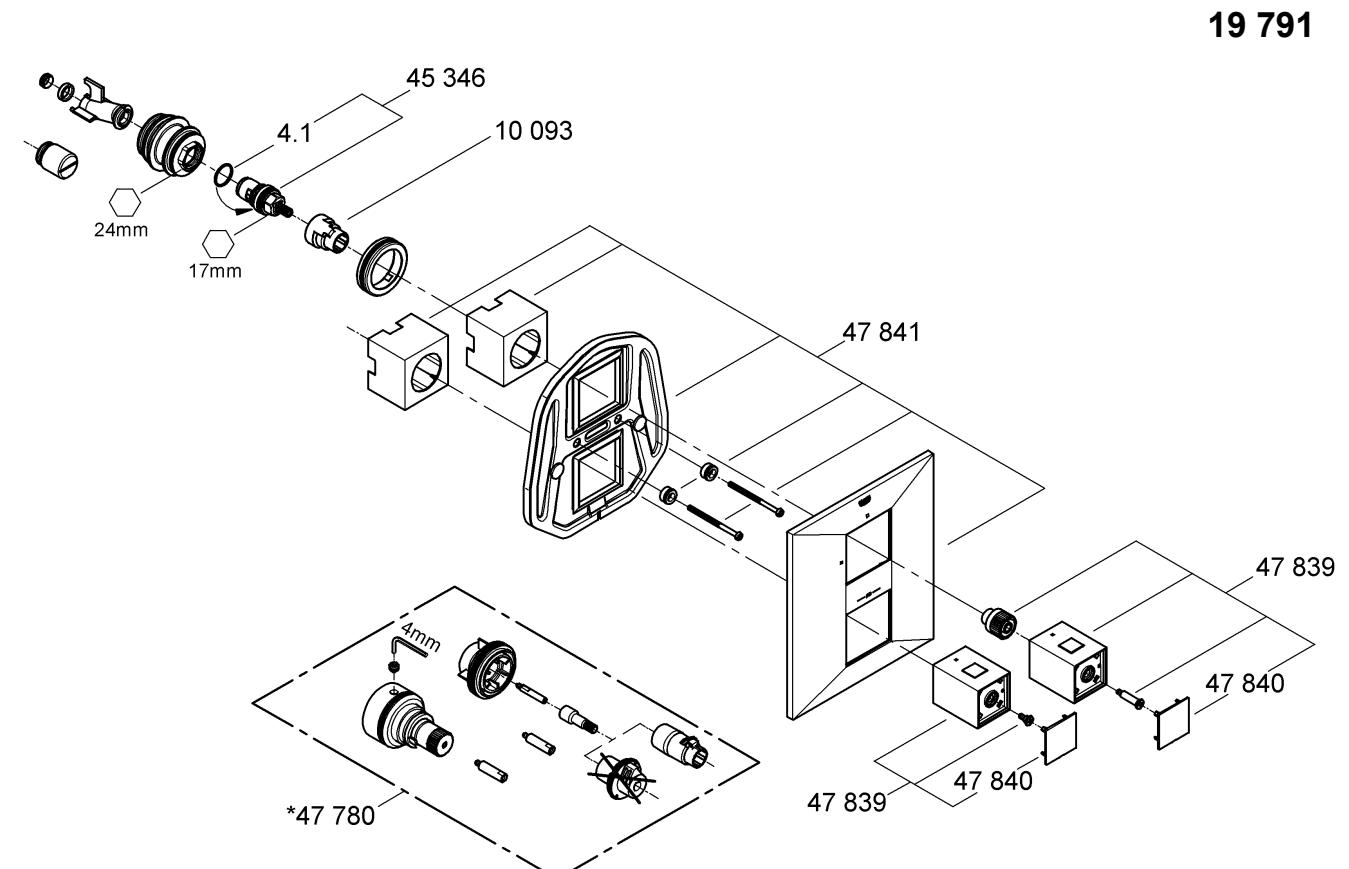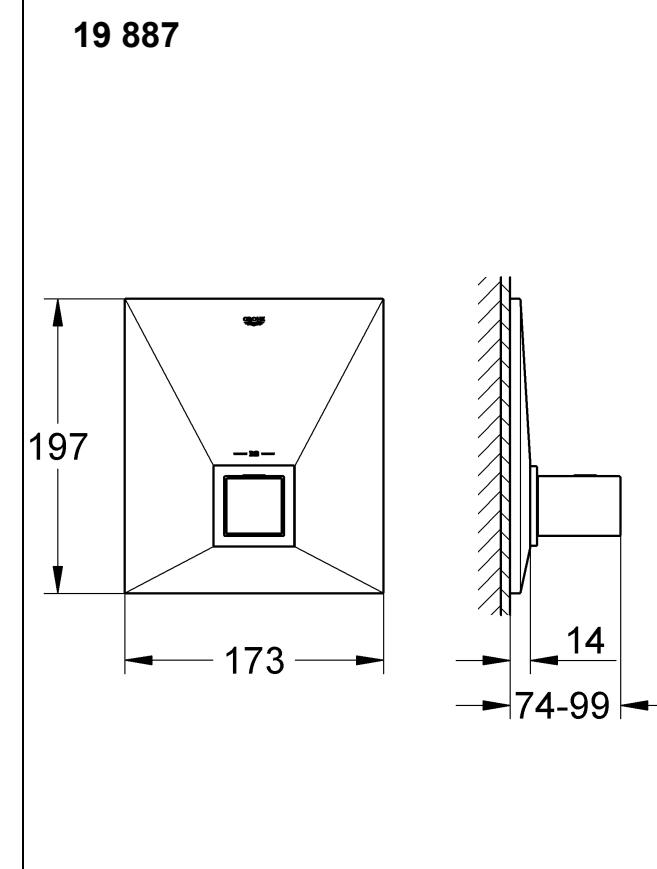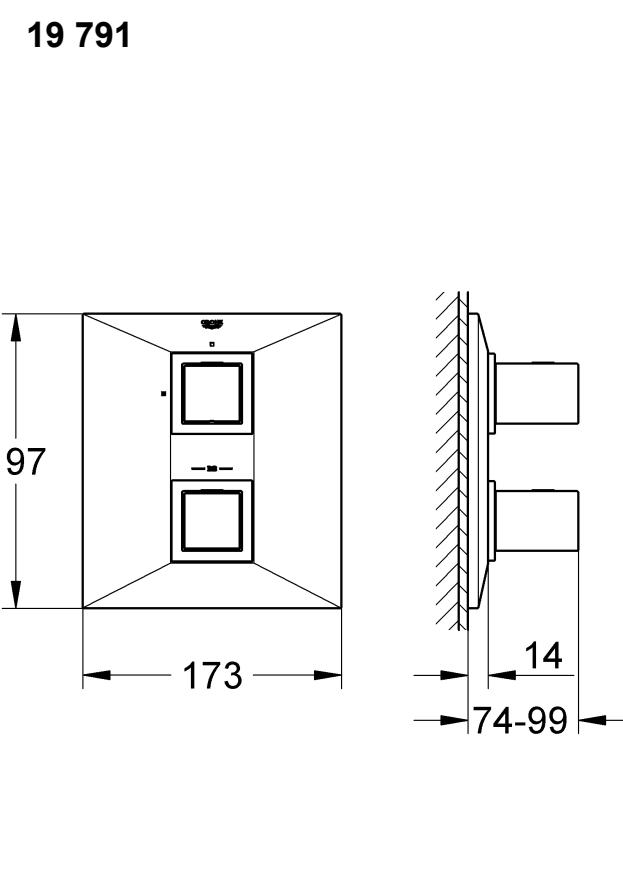

Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!
Please pass these instructions on to the end user of the fitting.
S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!

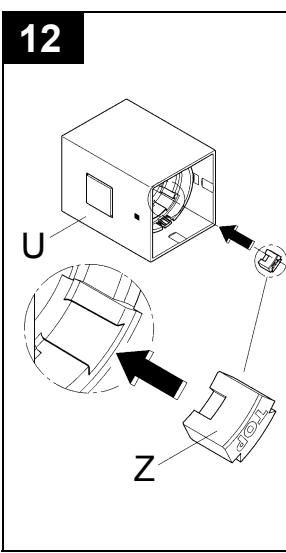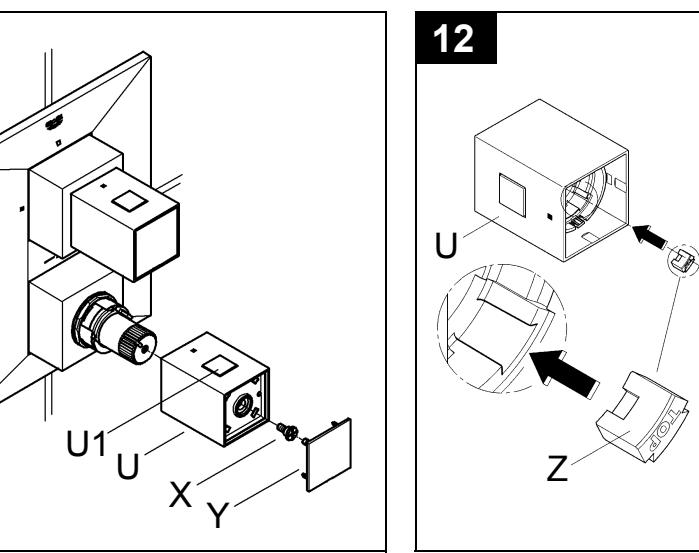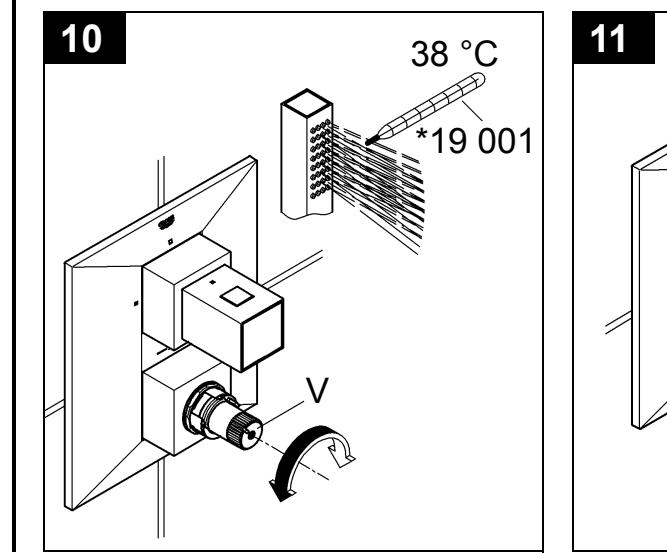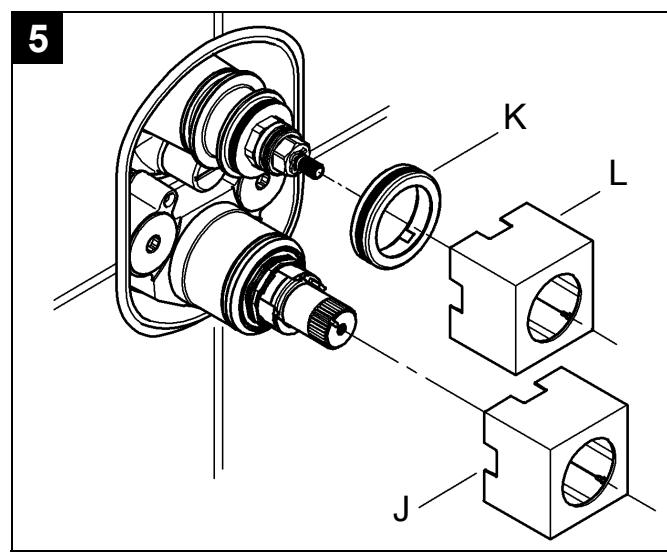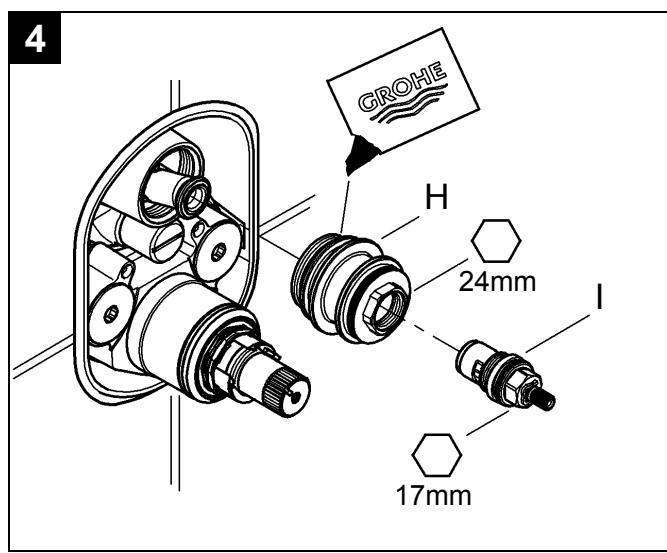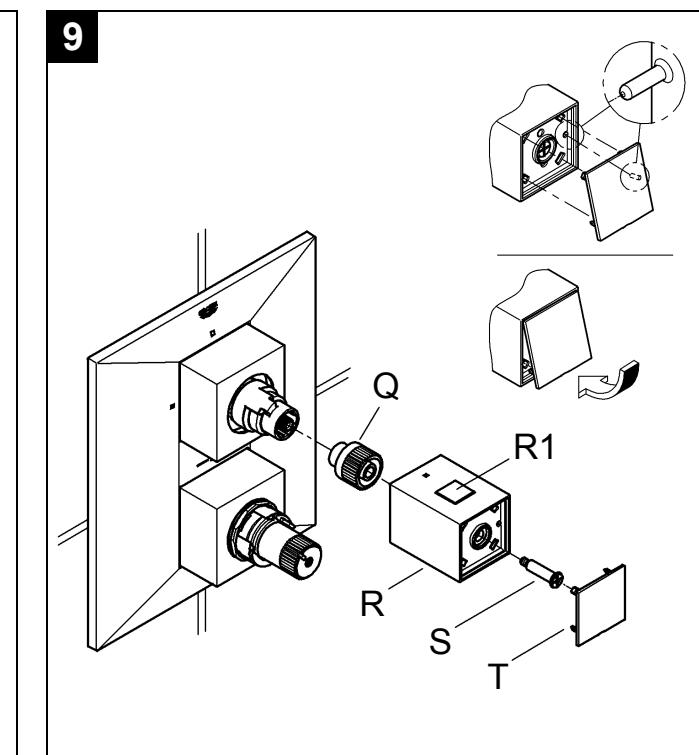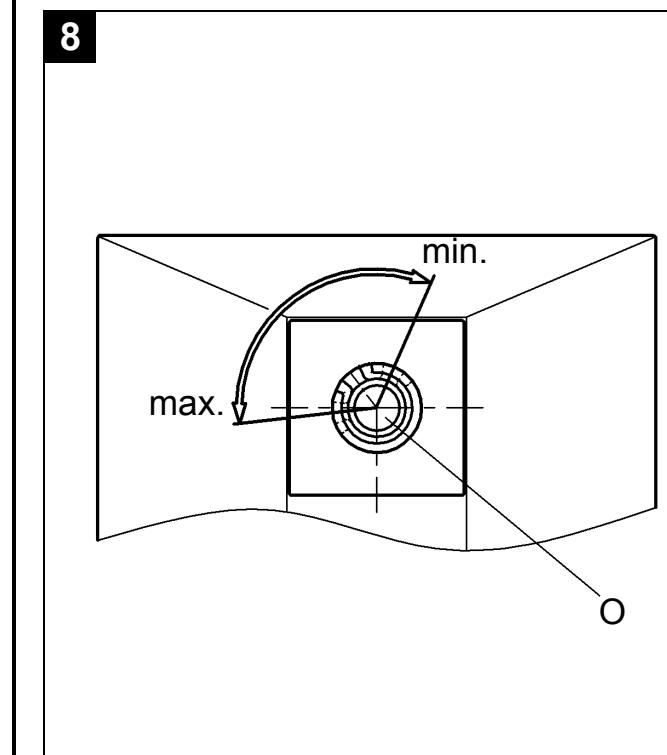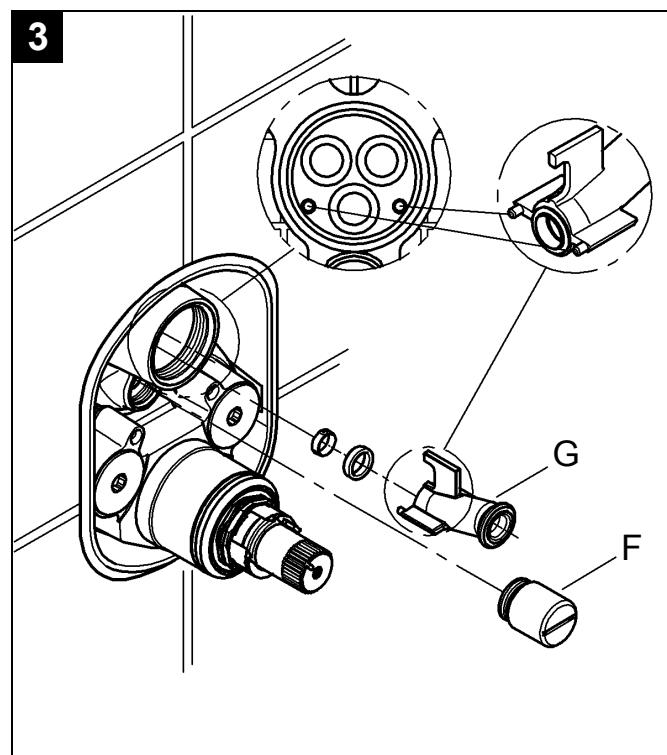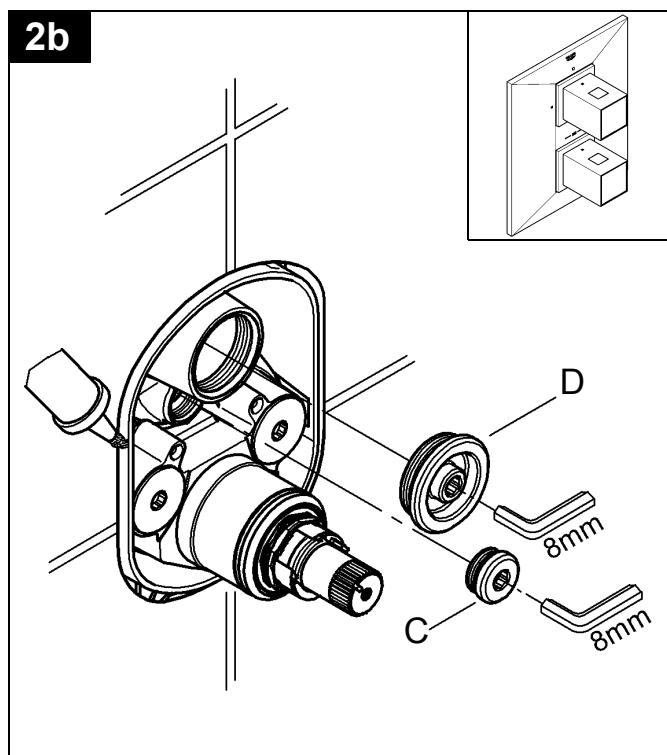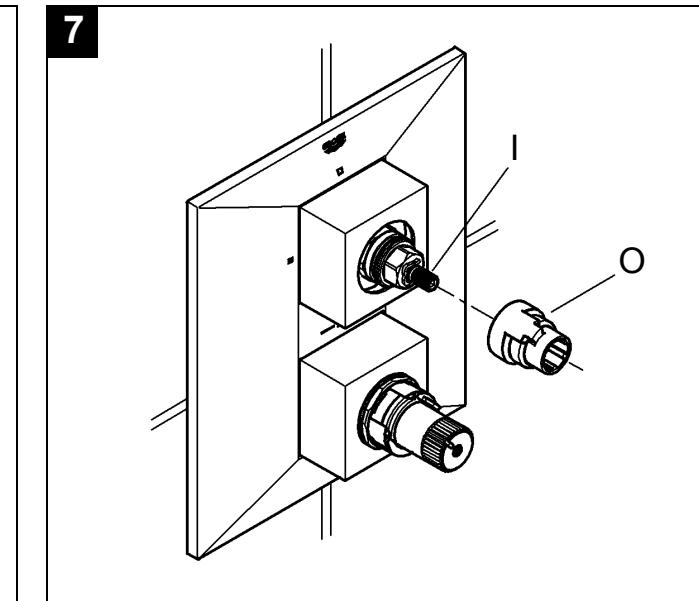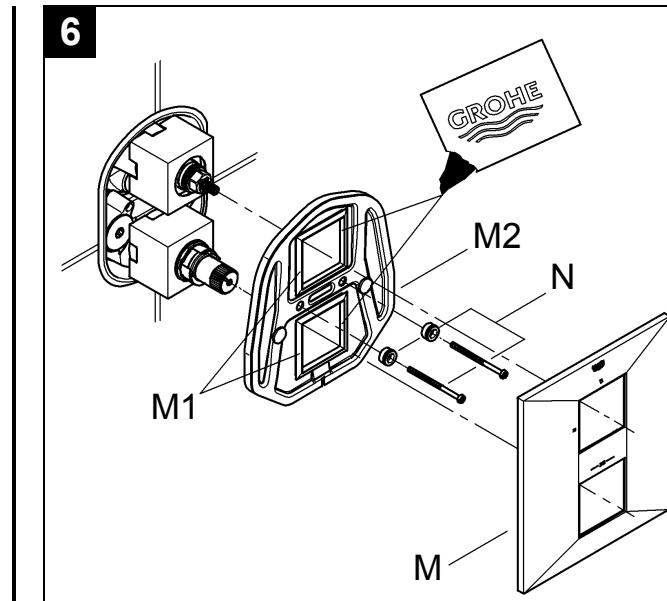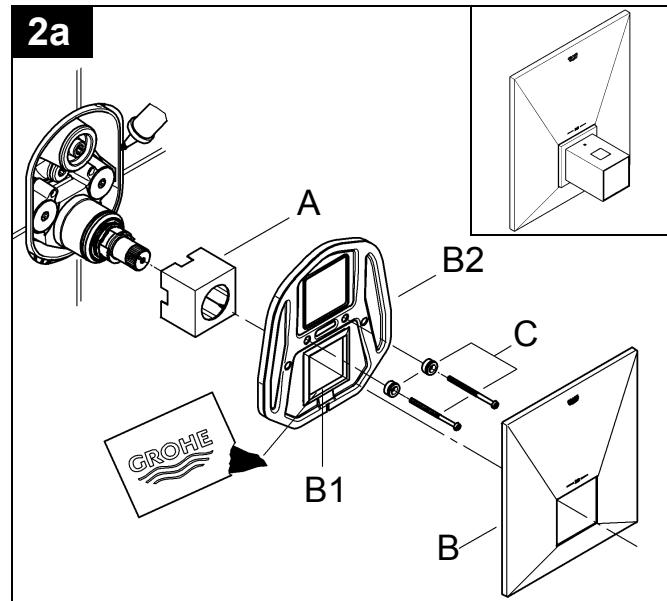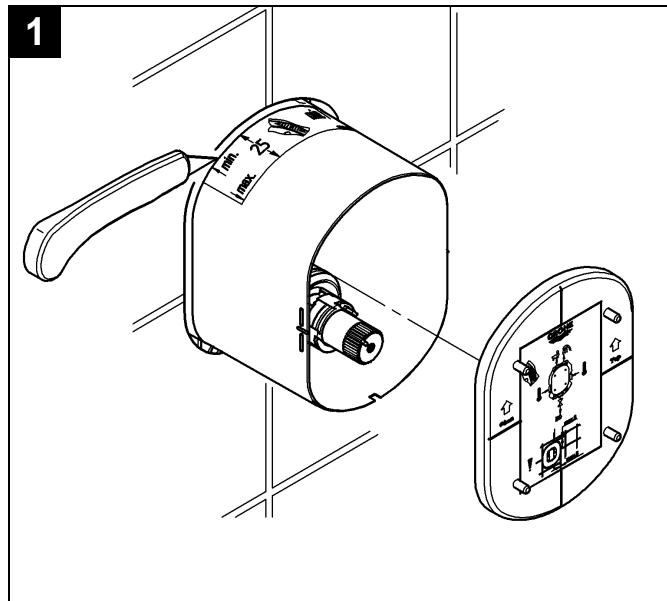

D

Installation



Unbedingt auf den eingebauten Unterputzkörper achten, siehe Klappseite I.

- Wand fertig verputzen und bis an die Einbauschablone verfliesen. Dabei Wandöffnungen gegen Spritzwasser abdichten.
- Bei vorgefertigten Wänden mit elastischen Mitteln abdichten.

Zentralthermostat

Montage, siehe Klappseite II, Abb. [1], [2a] und [11].

1. Einbauschablone entfernen, siehe Abb. [1].
 2. Hülse (A) montieren, siehe Abb. [2a].
 3. Dichtung (B1) des Rosettenträgers (B2) mit beiliegendem Armaturenfett einfetten, Rosettenträger (B2) aufschieben und mit Schrauben (C) befestigen.
 4. Rosette (B) aufstecken.
- Justieren, siehe Kapitel Montage des Temperaturwählgriffes (U) und Temperatureinstellung.**
5. Temperaturwählgriff (U) so aufstecken, dass die Taste (U1) nach oben zeigt, siehe Abb. [11].
 6. Schraube (X) einschrauben.
 7. Abdeckkappe (Y) aufstecken.

Brausethermostat

Montage Funktionselemente, siehe Klappseite II, Abb. [1] bis [4].

Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.

1. Einbauschablone entfernen, siehe Abb. [1].
2. Verschlussstopfen (D) und Stopfen (C) herausschrauben, siehe Abb. [2b].
3. Schalldämpfer (F) einschrauben, siehe Abb. [3].
4. Wasserführung (G) montieren, es ist nur eine Stellung möglich, siehe Detail Abb. [3].
5. O-Ring des Adapters (H) mit beiliegendem Armaturenfett einfetten. Adapter (H) festschrauben, siehe Abb. [4].
6. Keramik Oberteil (I) einschrauben.

Kalt- und Warmwasserzufuhr öffnen und Anschlüsse auf Dichtheit prüfen!

Montage Rosette (M) und Absperrgriff (R) und Einstellen des Sparanschlages (O), siehe Klappseite II, Abb. [5] bis [9].

1. Hülse (J), Halter (K) und Hülse (L) aufstecken, siehe Abb. [5].
2. Dichtungen (M1) des Rosettenträgers (M2) mit beiliegendem Armaturenfett einfetten, Rosettenträger (M2) aufschieben und mit Schrauben (N) befestigen, siehe Abb. [6].
3. Rosette (M) aufstecken.

- Die Wassermenge wird durch den beiliegenden Sparanschlag (O) begrenzt, siehe Abb. [7].

Zur Montage des Absperrgriffes ist wie folgt vorzugehen:

1. Keramik-Oberteil (I) durch Rechtsdrehung schließen.
2. Sparanschlag (O) in der gewünschten Position aufstecken. Möglicher Verstellbereich, siehe Abb. [8].
3. Rifenadapter (Q) aufstecken, siehe Abb. [9].
4. Absperrgriff (R) so aufstecken, dass die Taste (R1) nach oben zeigt.
5. Schraube (S) einschrauben.
6. Abdeckkappe (T) aufstecken.

Wird eine größere Wassermenge gewünscht, so kann durch Drücken der Taste (R1) der Anschlag überschritten werden.

Ist der Thermostat zu tief eingebaut, so kann die Einbautiefe mit einem Verlängerungsset um 27,5mm vergrößert werden (siehe Ersatzteile Klappseite I, Best.-Nr.: 47 780).

Seitenverkehrter Anschluss (warm rechts - kalt links). Thermostat-Kompaktkartusche (AB) austauschen, siehe Ersatzteile Klappseite I, Best.-Nr.: 47 186 (3/4").

Justieren

Montage Temperaturwählgriff (U) und

Temperatureinstellung, siehe Klappseite II, Abb. [10] und [11].

- Vor Inbetriebnahme, wenn die an der Entnahmestelle gemessene Mischwassertemperatur von der am Thermostat eingestellten Solltemperatur abweicht.
 - Nach jeder Wartung am Thermoelement.
1. Absperrventil öffnen und Temperatur des auslaufenden Wassers mit Thermometer messen, siehe Abb. [10].
 2. Reguliermutter (V) nach rechts bzw. links drehen bis das auslaufende Wasser 38 °C erreicht hat.
 3. Temperaturwählgriff (U) so aufstecken, dass die Taste (U1) nach oben zeigt, siehe Abb. [11].
 4. Schraube (X) einschrauben.
 5. Abdeckkappe (Y) aufstecken.

Temperaturbegrenzung

Der Temperaturbereich wird durch die Sicherheitssperre auf 38 °C begrenzt. Wird eine höhere Temperatur gewünscht, so kann durch Drücken der Taste (U1) die 38 °C-Sperre überschritten werden, siehe Abb. [11].

Temperaturendanschlag

Falls der Temperaturendanschlag bei 43 °C liegen soll, beiliegenden Temperaturbegrenzer (Z) in den Temperaturwählgriff (U) einsetzen, siehe Abb. [12]. Griff mit vormontiertem Temperaturendanschlag Best.-Nr.: 47 839 (siehe Ersatzteile Klappseite I).

Achtung bei Frostgefahr

Bei Entleerung der Hausanlage sind die Thermostate gesondert zu entleeren, da sich im Kalt- und Warmwasseranschluss Rückflussverhinderer befinden. Bei den Thermostaten sind die kompletten Thermostateinsätze und die Rückflussverhinderer auszuschrauben.

Wartung

Alle Teile prüfen, reinigen, evtl. austauschen und mit Spezial-Armaturenfett einfetten.

Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.

I. Thermostat-Kompaktkartusche (AB), siehe Klappseite III, Abb. [13], [14] und [15].

- Schraubring (W) mit Werkzeug 34mm lösen.
- Thermostat-Kompaktkartusche (AB) gegebenenfalls über die Ausnehmung (AB1) aushebeln.
- Schraubring (W) abschrauben.

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Einbaulage der Thermostat-Kompaktkartusche (AB) beachten, siehe Detail (AB2).

Nach jeder Wartung an der Thermostat-Kartusche ist eine Justierung erforderlich (siehe Justieren).

II. Rückflussverhinderer (AC), siehe Klappseite III, Abb. [13], [14] und [16].

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

III. Keramik-Oberteil (I), siehe Klappseite III, Abb. [13], [14] und [16].

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Einbaulagen beachten!

Ersatzteile, siehe Klappseite I (* = Sonderzubehör).

Pflege

Die Hinweise zur Pflege dieser Armatur sind der beiliegenden Pflegeanleitung zu entnehmen.



Installation

! Always take care with the concealed mixer housing, see fold-out page I.

- Plaster and tile the wall, excluding the area occupied by the mounting template. Seal any apertures in the wall so that they are watertight to spray water.
- Seal prefabricated walls with a permanently plastic compound.

Central thermostat mixer

Installation, see fold-out page II, Figs. [1], [2a] and [11].

1. Remove the mounting template, see Fig. [1].
 2. Install sleeve (A), see Fig. [2a].
 3. Grease seals (B1) of escutcheon mounting base (B2) with the special grease supplied, push on escutcheon mounting base (B2) and fasten with screws (C).
 4. Attach escutcheon (B).
- Adjustment**, see section installing the temperature control handle (U) and temperature adjustment.
5. Install temperature control handle (U) so that the button (U1) is at the top, see Fig. [11].
 6. Install in screw (X).
 7. Fit cap (Y).

Shower thermostat

Installation of functional elements, see fold-out page II, Figs. [1] to [4].

Shut off cold and hot water supplies.

1. Remove the mounting template, see Fig. [1].
2. Unscrew closure plug (D) and plug (C), see Fig. [2b].
3. Screw in sound absorber (F), see Fig. [3].
4. Install race (G); there is only one possible position, see detail, Fig. [3].
5. Grease O-ring of adapter (H) with the special grease supplied. Fasten adapter (H), see Fig. [4].
6. Screw in ceramic headpart (I).

Open cold and hot-water supply and check connections for water-tightness.

Installation of escutcheon (M) and shut-off handle (R) and adjustment of the economy stop (O), see fold-out page II, Figs. [5] to [9].

1. Attach sleeve (J), holder (K) and sleeve (L), see Fig. [5].
2. Grease seals (M1) of escutcheon mounting base (M2) with the special grease supplied, push on escutcheon mounting base (M2) and fasten with screws (N), see Fig. [6].
3. Attach escutcheon (M).

- The flow rate is limited by the economy stop (O) provided, see Fig. [7].

To install the shut-off handle, proceed as follows:

1. Close the ceramic headpart (I) by turning clockwise.
2. Install the economy stop (O) in the desired position.

For adjustment range, see Fig. [8].

3. Fit splined adapter (Q), see Fig. [9].
4. Fit shut-off handle (R) so that the button (R1) is at the top.
5. Install screw (S).

6. Attach cap (T).

If a higher flow rate is desired, the stop can be overridden by pressing the button (R1).

If the thermostat has been installed at too great a depth, this can be increased by 27.5mm with an extension set (see Replacement parts, fold-out page I, Prod. no.: 47 780).

Reversed connection (hot on right - cold on left).

Replace thermostatic compact cartridge (AB), see Replacement parts, fold-out page I, Prod. no.: 47 186 (3/4").

Adjusting

Installation of the temperature control handle (U) and temperature adjustment, see fold-out page II, Figs. [10] and [11].

- Before the mixer is put into service, if the mixed water temperature measured at the point of discharge varies from the specified temperature set on the thermostat.
- After any maintenance operation on the thermostatic cartridge.
 1. Open the shut-off valve and check the temperature of the water with a thermometer, see Fig. [10].
 2. Turn the regulating nut (V) clockwise or anti-clockwise until the water temperature reaches 38 °C.
 3. Install temperature control handle (U) so that the button (U1) is at the top, see Fig. [11].
 4. Install in screw (X).
 5. Fit cap (Y).

Temperature limitation

The safety stop limits the temperature range to 38 °C. If a higher temperature is desired, the 38 °C limit can be overridden by pressing button (U1), see Fig. [11].

Temperature end stop

If the temperature end stop is at 43 °C, insert accompanying temperature limiter (Z) in temperature selection handle (U), see Fig. [12]. Handle with preassembled temperature end stop, Prod. no.: 47 839 (see Replacement parts, fold-out page I).

Prevention of frost damage

When the domestic water system is drained, thermostats must be drained separately, since non-return valves are installed in the hot and cold water connections.

The complete thermostat assemblies and non-return valves must be unscrewed and removed.

Maintenance

Inspect and clean all parts, replace as necessary and lubricate with special grease.

Shut off cold and hot water supplies.

I. Thermostatic compact cartridge (AB), see fold-out page III, Figs. [13], [14] and [15].

- Loosen screw ring (W) using a 34mm tool.
- If necessary, lever out thermostatic compact cartridge (AB) via recess (AB1).
- Remove screw ring (W).

Assemble in reverse order.

Observe the correct installation position of the thermostatic compact cartridge (AB), see detail (AB2).

Readjustment is necessary after every maintenance operation on the thermostatic cartridge (see Adjusting).

II. Non-return valve (AC), see fold-out page III, Figs. [13], [14] and [16].

Assemble in reverse order.

III. Ceramic headpart (I), see fold-out page III, Figs. [12], [14] and [16].

Assemble in reverse order.

Observe the correct installation positions.

Replacement parts, see fold-out page I (* = special accessories).

Care

For directions on the care of this fitting, refer to the accompanying Care Instructions.

F

Installation



**Tenir compte impérativement du corps encastré,
voir volet I.**

- Terminer d'enduire le mur et le carreler jusqu'au gabarit de montage. Protéger les ouvertures dans le mur contre les éclaboussures.
- En cas de murs préfabriqués, étancher avec des matériaux élastiques.

Thermostat central

Montage, voir volet II, fig. [1], [2a] et [11].

1. Retirer le gabarit de montage, voir fig. [1].
 2. Monter la douille (A), voir fig. [2a].
 3. Graisser le joint (B1) du porte-rosace (B2) avec la graisse spéciale pour robinetterie fournie, mettre le porte-rosace (B2) en place, puis le fixer avec les vis (C).
 4. Insérer la rosace (B).
- Ajustage, voir le chapitre Montage de la poignée graduée (U) et réglage de la température.**
5. Emboîter la poignée de sélection de la température (U) de telle façon que le bouton (U1) soit orienté vers le haut, voir fig. [11].
 6. Serrer la vis (X).
 7. Insérer le capot (Y).

Thermostat de douche

Montage des éléments de fonctionnement, voir volet II, fig. [1] à [4].

Couper l'alimentation en eau chaude et en eau froide.

1. Retirer le gabarit de montage, voir fig. [1].
2. Dévisser le bouchon de fermeture (D) et le bouchon (C), voir fig. [2b].
3. Visser l'insonorisation (F), voir fig. [3].
4. Monter le conduit d'eau (G), une seule position possible, voir le détail fig. [3].
5. Graisser le joint torique de l'adaptateur (H) avec la graisse spéciale pour robinetterie fournie. Visser l'adaptateur (H), voir fig. [4].
6. Serrer la tête à disques en céramique (I).

Ouvrir les arrivées d'eau froide et d'eau chaude et vérifier l'étanchéité des raccordements.

Montage de la rosace (M) et de la poignée d'arrêt (R) et réglage de la butée économique (O), voir volet II, fig. [5] à [9].

1. Insérer le douille (J), le support (K) et la douille (L), voir fig. [5].
2. Graisser les joints (M1) du porte-rosace (M2) avec la graisse spéciale pour robinetterie fournie, mettre le porte-rosace (M2) en place, puis le fixer avec les vis (N), voir fig. [6].
3. Insérer la rosace (M).

- Le débit d'eau est limité par la butée économique fournie (O), voir fig. [7].

Pour le montage de la poignée d'arrêt, procéder comme suit :

1. Fermer la tête à disques en céramique (I) en la tournant vers la droite.
2. Insérer la butée économique (O) dans la position voulue. Gamme de réglage possible, voir fig. [8].
3. Insérer l'adaptateur rainuré (Q), voir fig. [9].
4. Emboîter la poignée d'arrêt (R) le bouton (R1) doit être orienté vers le haut.
5. Visser la vis (S).
6. Insérer le capot (T).

Appuyer sur le bouton économique (R1) pour dépasser la butée et obtenir une plus grande quantité d'eau.

Si le thermostat est encastré trop profondément,
la profondeur de montage peut être compensée de 27,5mm
à l'aide d'un set de rallonge (voir volet I pièces de rechange,
réf. 47 780).

Raccordement inversé (chaud à droite - froid à gauche).
Remplacer la cartouche compacte de thermostat (AB),
voir pièces de rechange, volet I, réf. 47 186 (3/4").

Réglage

Montage de la poignée de sélection de la température (U) et réglage de la température, voir volet II, fig. [10] et [11].

- Avant la mise en service, si la température de l'eau mitigée mesurée au point de puisage est différente de la température de consigne réglée au thermostat.
- Après toute opération de maintenance sur l'élément thermostatique.
 1. Ouvrir le robinet d'arrêt et, à l'aide d'un thermomètre, mesurer la température de l'eau mitigée, voir fig. [10].
 2. Tourner l'écrou de régulation (V) vers la droite ou vers la gauche, jusqu'à ce que la température de l'eau atteigne 38 °C.
 3. Emboîter la poignée de sélection de la température (U) de telle façon que le bouton (U1) soit orienté vers le haut, voir fig. [11].
 4. Serrer la vis (X).
 5. Insérer le capot (Y).

Limitation de la température

La température est limitée à 38 °C par la butée de sécurité. Il est possible de dépasser la limite des 38 °C et d'obtenir une température plus élevée en appuyant sur le bouton (U1), voir fig. [11].

Butée de température maximale

Si la butée de température maximale est réglée sur 43 °C, mettre en place le limiteur de température (Z) joint dans la poignée de sélection de la température (U), voir fig. [12]. Poignée avec butée de température maximale prémontée réf. : 47 839 (voir pièces de rechange, volet I).

Attention en cas de risque de gel

Lors du vidage de l'installation principale, vider les thermostats séparément étant donné que les raccordements d'eau froide et d'eau chaude sont équipés de clapets anti-retour. Sur les thermostats, déposer les clapets anti-retour et les éléments thermostatiques complets.

Maintenance

Contrôler toutes les pièces, les nettoyer, les remplacer si nécessaire et les graisser avec de la graisse spéciale pour robinetterie.

Couper l'alimentation en eau chaude et en eau froide.

I. Cartouche compacte de thermostat (AB), voir volet III, fig. [13], [14] et [15].

- Desserrer l'anneau fileté (W) à l'aide d'un outil de 34mm.
- Déposer la cartouche compacte de thermostat (AB) via l'encoche (AB1) en faisant levier.
- Dévisser l'anneau fileté (W).

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Respecter la position de montage de la cartouche compacte de thermostat (AB), voir détail (AB2).

Après tout travail de maintenance sur la cartouche de thermostat, un réglage est nécessaire (voir Réglage).

II. Clapet anti-retour (AC), voir volet III, fig. [13], [14] et [16].

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

III. Tête en céramique (I), voir volet III, fig. [13], [14] et [16].

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Respecter la position de montage!

Pièces de rechange, voir volet I (* = accessoires spéciaux).

Entretien

Les indications relatives à l'entretien de cette robinetterie figurent sur la notice jointe à l'emballage.

E

Instalación



Tener siempre en cuenta el cuerpo empotable montado, véase la página desplegable I.

- Enlucir por completo la pared y alicatarla hasta la plantilla de montaje. Estanqueizar además los orificios de la pared, para que no entre agua de salpicaduras.
- En caso de paredes prefabricadas, estanqueizar con un producto dotado de elasticidad.

Termostato central

Montaje, véase la página desplegable II, figs. [1], [2a] y [11].

1. Quitar el patrón de montaje, véase la fig. [1].
 2. Montar el casquillo (A), véase la fig. [2a].
 3. Engrasar la junta (B1) del soporte del rosetón (B2) con la grasa especial para grifería suministrada, introducir el soporte del rosetón (B2) y fijarlo con los tornillos (C).
 4. Encargar el rosetón (B).
- Ajuste, véase el capítulo Montaje de la empuñadura para la regulación de temperatura (U) y ajuste de la temperatura.**
5. Encagar la empuñadura para la regulación de temperatura (U) de modo que la tecla (U1) mire hacia arriba, véase la fig. [11].
 6. Enroscar el tornillo (X).
 7. Colocar la tapa (Y).

Termostato para ducha

Montaje de elementos funcionales, véase la página desplegable II, figs. [1] a [4].

- Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.**
1. Sacar el patrón de montaje, véase la fig. [1].
 2. Desenroscar el tapón de cierre (D) y el tapón (C), véase la fig. [2b].
 3. Enroscar el silenciador (F), véase la fig. [3].
 4. Montar la conducción de agua (G), esto sólo es posible en una posición, véase la explicación detallada en la fig. [3].
 5. Untar el anillo tórico del adaptador (H) con la grasa especial para grifería adjunta. Enroscar firmemente el adaptador (H), véase la fig. [4].
 6. Enroscar la montura de discos cerámicos (I).

¡Abrir las llaves de paso del agua fría y del agua caliente y comprobar la estanqueidad de las conexiones!

Montaje del rosetón (M) y del volante de apertura y cierre (R), y ajuste del tope del economizador (O), véase la página desplegable II, figs. [5] a [9].

1. Encagar el casquillo (J), el soporte (K) y el casquillo (L), véase la fig. [5].
 2. Engrasar las juntas (M1) del soporte del rosetón (M2) con la grasa especial para grifería suministrada, introducir el soporte del rosetón (M2) y fijarlo con los tornillos (N), véase la fig. [6].
 3. Encagar el rosetón (M).
 - El caudal de agua se limita mediante el tope del economizador (O) que se adjunta, véase la fig. [7].
- Para el montaje del volante de apertura y cierre, procédase de la forma siguiente:
1. Cerrar la montura de discos cerámicos (I) mediante giro hacia la derecha.
 2. Encagar el tope del economizador (O) en la posición deseada.
- Para el posible margen de ajuste, véase la fig. [8].
3. Colocar el aislante estriado (Q), véase la fig. [9].
 4. Encagar el volante de apertura y cierre (R) de tal manera que la tecla (R1) mire hacia arriba.
 5. Enroscar el tornillo (S).
 6. Colocar la tapa (T).
- Si se desea un mayor caudal de agua, podrá sobreponerse el tope pulsando la tecla (R1).

Si el termostato está montado demasiado hacia adentro, la profundidad de montaje puede incrementarse 27,5mm con un set de prolongación (véase Piezas de recambio, página desplegable I, núm. de pedido: 47 780).

Conexión invertida (caliente al lado derecho - frío al lado izquierdo). Sustituir el termoelemento del termostato (AB), véase Piezas de recambio en la página desplegable I, núm. de pedido: 47 186 (3/4").

Ajustar

Montaje de la empuñadura para la regulación de temperatura (U) y ajuste de la temperatura, véase la página desplegable II, figs. [10] y [11].

- Antes de la puesta en servicio, si la temperatura del agua mezclada medida en el punto de consumo difiere de la temperatura teórica ajustada en el termostato.
 - Después de cualquier trabajo de mantenimiento en el termoelemento.
1. Abrir la válvula de cierre y medir con termómetro la temperatura del agua que sale, véase la fig. [10].
 2. Girar la tuerca de regulación (V) hacia la derecha o hacia la izquierda, hasta que el agua que sale haya alcanzado los 38 °C.
 3. Encajar la empuñadura para la regulación de temperatura (U) de modo que la tecla (U1) mire hacia arriba, véase la fig. [11].
 4. Enroscar el tornillo (X).
 5. Colocar la tapa (Y).

Limitación de la temperatura

La gama de temperaturas está limitada a 38 °C mediante el cierre de seguridad. Si se desea una mayor temperatura, se puede sobreponerse el límite de 38 °C pulsando la tecla (U1), véase la fig. [11].

Butée de température maximale

Si la butée de température maximale est réglée sur 43 °C, mettre en place le limiteur de température (Z) joint dans la poignée de sélection de la température (U), voir fig. [12]. Empuñadura con tope limitador de temperatura premontado, núm. de pedido: 47 839 (véase Piezas de recambio, página desplegable I).

Atención en caso de peligro de helada

Al vaciar la instalación de la casa los termostatos deberán vaciarse aparte, pues en las acometidas del agua fría y del agua caliente hay válvulas antirretorno. Deberán desenroscarse todos los componentes de los termostatos junto con las válvulas antirretorno.

Mantenimiento

Revisar todas las piezas, limpiarlas, sustituirlas en caso de ser necesario, y engrasárlas con grasa especial para grifería.

Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.

I. Termoelemento del termostato (AB), véase la página desplegable III, figs. [13], [14] y [15].

- Soltar el anillo roscado (W) con la herramienta 34mm.
- Extraer haciendo palanca el termoelemento del termostato (AB) por la ranura (AB1) en caso necesario.
- Desenroscar el anillo roscado (W).

El montaje se efectúa en el orden inverso.

Prestar atención a la posición de montaje del termoelemento del termostato (AB), véase la indicación detallada (AB2).

Después de cada operación de mantenimiento en el termoelemento del termostato, es necesario un ajuste (véase Ajuste).

II. Válvula antirretorno (AC), véase la página desplegable III figs. [13], [14] y [16].

El montaje se efectúa en el orden inverso.

III. Montura de discos cerámicos (I), véase la página desplegable III, figs. [13], [14] y [16].

El montaje se efectúa en el orden inverso.

¡Mantenga la posición correcta de montaje!

Piezas de recambio, véase la página desplegable I (* = accesorios especiales).

Cuidados

Las instrucciones para los cuidados de esta grifería se encuentran en las instrucciones de conservación adjuntas.

I

Installazione



Fare molta attenzione al corpo da incasso montato, vedere risvolto di copertina I.

- Rifinire la parete e applicare le piastrelle fino alla dima di montaggio. Proteggere le aperture nella parete dagli spruzzi d'acqua.
- Per pareti prefabbricate chiudere le fessure con mastice non induriente.

Termostatico centrale

- Montaggio**, vedere il risvolto di copertina II, fig. [1], [2a] e [11].
1. Togliere la dima di montaggio, vedere fig. [1].
 2. Montare la boccola (A), vedere fig. [2a].
 3. Lubrificare la guarnizione (B1) del portarosetta (B2) con il grasso speciale in dotazione, inserire il portarosetta (B2) e serrare con le viti (C).
 4. Inserire la rosetta (B).
 5. Inserire la maniglia di controllo/selezione della temperatura (U), in modo che il tasto (U1) sia rivolto verso l'alto, vedere fig. [11].
 6. Avvitare la vite (X).
 7. Applicare il cappuccio di copertura (Y).

Termostato doccia

Montaggio degli elementi funzionali, vedere il risvolto di copertina II, fig. da [1] a [4].

Chiudere le entrate dell'acqua calda e fredda.

1. Togliere la dima di montaggio, vedere I fig. [1].
2. Svitare il tappo di chiusura (D) e il tappo (C), vedere fig. [2b].
3. Avvitare il silenziatore (F), vedere fig. [3].
4. Montare il condotto acqua (G), è possibile solo una posizione, vedere dettaglio fig. [3].
5. Ingrassare l'O-ring dell'adattatore (H) con il grasso speciale in dotazione. Stringere l'adattatore (H), vedere fig. [4].
6. Avvitare la testina di ceramica (I).

Aprire l'entrata dell'acqua calda e fredda e controllare la tenuta dei raccordi.

Montaggio della rosetta (M) e della manopola di chiusura (R) e regolazione del dispositivo di risparmio (O), vedere il risvolto di copertina II, figg. da [5] a [9].

1. Inserire la boccola (J), il supporto (K) e la boccola (L), vedere fig. [5].
2. Lubrificare le guarnizioni (M1) del portarosetta (M2) con il grasso speciale in dotazione, inserire il portarosetta (M2) e serrare con le viti (N), vedere fig. [6].
3. Inserire la rosetta (M).
 - La quantità d'acqua viene limitata dal dispositivo di risparmio (O), vedere fig. [7].

Per il montaggio della manopola di chiusura attenersi a quanto segue:

1. Chiudere la testina in ceramica (I) girando verso destra.
 2. Inserire il dispositivo di risparmio (O) nella posizione desiderata.
- Gamma di regolazione possibile, vedere fig. [8].
3. Inserire l'adattatore godronato (Q), vedere fig. [9].
 4. Inserire la manopola di chiusura (R), in modo che il tasto (R1) sia rivolto in alto.
 5. Avvitare la vite (S).
 6. Applicare il cappuccio di copertura (T).

Se si desidera più acqua, premere il tasto (R1) per superare l'arresto.

Se il termostatico fosse incassato troppo profondamente, è possibile compensare la profondità interna di 27,5mm mediante una prolunga (vedere i pezzi di ricambio nel risvolto di copertina I, n. di codice: 47 780).

Raccordi invertiti (caldo a destra - freddo a sinistra).

Sostituire la cartuccia termostatica compatta (AB), vedere i pezzi di ricambio sul risvolto di copertina I, n. di codice: 47 186 (3/4").

Taratura

Per il montaggio della maniglia di controllo/selezione della temperatura (U) e la regolazione della temperatura, vedere il risvolto di copertina II, fig. [10] e [11].

- Da effettuare prima della messa in esercizio, se la temperatura dell'acqua miscelata, misurata sulla bocca di uscita, si scosta da quella nominale regolata sul termostatico.
 - Da effettuare dopo ogni manutenzione del termoelemento.
1. Aprire la valvola di intercettazione e misurare la temperatura dell'acqua che fuoriesce con un termometro, vedere fig. [10].
 2. Ruotare il dado di regolazione (V) a destra oppure a sinistra, finché la temperatura dell'acqua in uscita non raggiunga i 38 °C.
 3. Inserire la maniglia di controllo/selezione della temperatura (U), in modo che il tasto (U1) sia rivolto verso l'alto, vedere fig. [11].
 4. Avvitare la vite (X).
 5. Applicare il cappuccio di copertura (Y).

Limitazione di temperatura

L'intervallo di temperatura è limitato a 38 °C mediante il blocco di sicurezza. Se si desidera una temperatura più alta, premere il tasto (U1) per superare il limite dei 38 °C, vedere fig. [11].

Limitatore di temperatura con blocco

Se il limitatore di temperatura con blocco dovesse essere a 43 °C, utilizzare il limitatore di temperatura accluso (Z) nella maniglia di controllo/selezione della temperatura (U), vedere la fig. [12]. Manopola con limitatore di temperatura con blocco premontato, n. di ordine: 47 839 (vedere pezzi di ricambio, risvolto di copertina I).

Avvertenze in caso di gelo

In caso di svuotamento dell'impianto domestico, è necessario svuotare separatamente i termostatici, dato che nei raccordi dell'acqua calda e di quella fredda vi sono dei dispositivi anti-riflusso. In casi del genere, smontare interamente i termoelementi e i dispositivi anti-riflusso.

Manutenzione

Controllare e pulire tutti i componenti, eventualmente sostituire quelli difettosi e lubrificare con grasso speciale per rubinetti.

Chiudere le entrate dell'acqua calda e fredda.

I. Cartuccia termostatica compatta (AB), vedere il risvolto di copertina III, fig. [13], [14] e [15].

- Allentare l'anello filettato (W) con l'attrezzo da 34mm.
- Eventualmente estrarre la cartuccia termostatica compatta (AB) attraverso la cavità (AB1).
- Svitare l'anello filettato (W).

Eseguire il rimontaggio in ordine inverso.

Rispettare la posizione di montaggio della cartuccia termostatica compatta (AB), vedere dettaglio (AB2).

Dopo ogni operazione di manutenzione della cartuccia termostatica è necessario eseguire una nuova taratura (vedere "Taratura").

II. Dispositivo anti-riflusso (AC), vedere il risvolto di copertina III, fig. [13], [14] e [16].

Eseguire il rimontaggio in ordine inverso.

III. Testina in ceramica (I), vedere risvolto di copertina III, fig. [13], [14] e [16].

Eseguire il rimontaggio in ordine inverso.

Rispettare le posizioni di montaggio.

Per i pezzi di ricambio, vedere il risvolto di copertina I (* = Accessori speciali).

Manutenzione ordinaria

Le istruzioni per la manutenzione ordinaria del presente rubinetto sono riportate nei fogli acclusi.

NL

Installeren



Let altijd op de ingebouwde inbouwmengkraan,
zie uitvouwbaar blad I.

- Bepleister de muur en breng tegels aan tot tegen de inbouwsjabloon. Bescherm de muuropeningen tegen spatwater.
- Dicht prefabwanden met elastische middelen.

Centrale thermostaat

Monteren, zie uitvouwbaar blad II, afb. [1], [2a] en [11].

1. Verwijder de inbouwsjablonen, zie afb. [1].
 2. Huls (A) monteren, zie afb. [2a].
 3. Vet de pakking (B1) van de rozethouder (B2) met het bijgeleverde armaturenvet in, schuif de rozethouder (B2) erop en bevestig deze met schroeven (C).
 4. Steek de rozent (B) erop.
- Afstellen, zie hoofdstuk Montage van de thermostaatgreep (U) en temperatuur instellen.**
5. Plaats de temperatuurgreep (U) zo, dat de knop (U1) naar boven wijst, zie afb. [11].
 6. Schroef de schroef (X) vast.
 7. Steek de afdekkap (Y) erop.

Thermostatische douchemengkraan

Montage functie-elementen, zie uitvouwbaar blad II, afb. [1] t/m [4].

Koud- en warmwatertoevoer afsluiten.

1. Verwijder de inbouwsjabloon, zie afb. [1].
2. Schroef de afsluitplug (D) en de plug (C) los, zie afb. [2b].
3. Schroef de geluiddemper (F) vast, zie afb. [3].
4. Waterleiding (G) monteren, er is slechts één stand mogelijk, zie detail afb. [3].
5. Vet de o-ring van de adapter (H) met het meegeleverde armaturenvet in. Schroef de adapter (H) vast, zie afb. [4].
6. Keramisch bovensteel (I) vastschroeven.

Open de koud- en warmwatertoevoer en controleer de aansluiting op lekkage!

Zie voor de montage van de rozent (M) en de afsluitknop (R) en het instellen van de spaaraanslag (O), uitvouwbaar blad II, afb. [5] t/m [9].

1. Steek de huls (J),houder (K) en huls (L) erop, zie afb. [5].
2. Vet de pakkingen (M1) van de rozethouder (M2) met het bijgeleverde armaturenvet in, schuif de rozethouder (M2) erop en bevestig deze met schroeven (N), zie afb. [6].
3. Steek de rozent (M) erop.

- De waterhoeveelheid wordt door de meegeleverde spaaraanslag (O) begrensd, zie afb. [7].

Voor de montage van de afsluitknop gaat u als volgt te werk:

1. Sluit het keramisch bovensteel (I) door rechts te draaien.
 2. Plaats de spaaraanslag (O) in de gewenste stand.
- Mogelijk regelbereik, zie afb. [8].
3. Steek de gekartelde adapter (Q) erop, zie afb. [9].
 4. Plaats de afsluitknop (R) zo, dat de knop (R1) naar boven wijst.
 5. Schroef de schroef (S) vast.
 6. Steek de afdekkap (T) erop.

Wanneer u een grotere doorstromingshoeveelheid wenst, kunt u met een druk op de knop (R1) de aanslag worden overschreden.

Als de thermostaat te diep is ingebouwd, kunt u de inbouwdiepte met de verlengstukset 27,5mm vergroten (zie Reserveonderdelen uitvouwbaar blad I, bestelnr.: 47 780).

Als de aansluiting in spiegelbeeld (warm rechts - koud links) is.

Compacte kardoes van de thermostaat (AB) vervangen, zie Reserveonderdelen uitvouwbaar blad I, best.nr.: 47 186 (3/4").

Afstellen

Montage van thermostaatknop (U) en temperatuur instellen, zie uitvouwbaar blad II, afb. [10] en [11].

- Vóór de ingebruikneming, wanneer de aan het tappunt gemeten mengwatertemperatuur afwijkt van de op de thermostaat ingestelde temperatuur.
 - Telkens wanneer onderhoud is gepleegd aan het thermo-element.
1. Open de kraan en meet de temperatuur van het uitstromende water met een thermometer, zie afb. [10].
 2. Draai de regelmoer (V) naar rechts of links tot het uitstromende water een temperatuur van 38 °C heeft bereikt.
 3. Plaats de temperatuurgreep (U) zo, dat de knop (U1) naar boven wijst, zie afb. [11].
 4. Schroef de schroef (X) vast.
 5. Steek de afdekkap (Y) erop.

Temperatuurbegrenzing

Het temperatuurbereik wordt door de veiligheidsblokering op 38 °C begrensd. Is een hogere temperatuur wenselijk, dan kan de 38 °C-grens worden overschreden door de knop (U1) in te drukken, zie afb. [11].

Temperatuurbegrenzer

Als de temperatuurbegrenzer bij 43 °C moet staan, plaats dan de bijgeleverde temperatuurbegrenzer (U) in de temperatuurgreep (Z), zie afb. [12]. Handgreep met voorgemonteerde temperatuurbegrenzer bestelnr.: 47 839 (zie Reserveonderdelen uitvouwbaar blad I).

Attentie bij vorst

Bij het aftappen van de waterleidinginstallatie dienen de thermostaten apart te worden afgetapt, omdat zich in de koud- en warmwateraansluiting terugslagkleppen bevinden. Hierbij moeten het complete thermostaatelement en de terugslagkleppen worden verwijderd.

Onderhoud

Controleer en reinig alle onderdelen. Vervang onderdelen indien nodig. Vet de onderdelen met speciaal armaturenvet in. Koud- en warmwatertoevoer afsluiten.

I. Compacte kardoes thermostaat (AB), zie uitvouwbaar blad III, afb. [13], [14] en [15].

Draai de schroefring (W) los met gereedschap van 34mm. Wrik de compacte kardoes van de thermostaat (AB) eventueel via de uitsparing (AB1) los.

Schroef de schroefring (W) eraf.

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

Neem de inbouwpositie van de compacte kardoes van de thermostaat (AB) in acht, zie detail (AB2).

Na elk onderhoud aan de kardoes van de thermostaat moet u deze opnieuw afstellen (zie Afstellen).

II. Terugslagklep (AC), zie uitvouwbaar blad III, afb. [13], [14] en [16].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

III. Keramisch bovensteel (I), zie uitvouwbaar blad III, afb. [13], [14] en [16].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

Inbouwplaats in acht nemen!

Reserveonderdelen, zie uitvouwbaar blad I

(* = speciaal toebehoren).

Reiniging

De aanwijzingen voor de reiniging van deze kraan vindt u in het bijgaande onderhoudsvoorschrift.

S

Installation



Beakta ovillkorligen den inbyggda iväggenheten, se utvikningssida I.

- Putsa färdigt väggen och kakla fram till monteringsmallen.
Täta öppningarna i väggen mot stänkvatten.
- Täta färdiga vägar med elastiskt medel.

Centraltermostat

Montering, se utvikningssida II, fig. [1], [2a] och [11].

1. Ta bort monteringsmallen, se fig. [1].
 2. Montera hylsan (A), se fig. [2a].
 3. Smörja tätningen (B1) för täckbrickans hållare (B2) med det bifogade blandarfettet, skjut på täckbrickans hållare (B2) och fäst med skruvorna (C).
 4. Fäst täckbrickan (B).
- Justering, se kapitlet montering av temperaturvälvare (U) och temperaturinställning.**
5. Fäst temperaturvälvaren (U), så att knappen (U1) pekar uppåt, se fig. [11].
 6. Skruva fast skruven (X).
 7. Fäst täckkåpan (Y).

Duschtermostat

Montering av funktionselement, se utvikningssida II, fig. [1] till [4].

Stäng av kallvatten- och varmvattentilloppet.

1. Ta bort monteringsmallen, se fig. [1].
2. Skruva loss skruvpluggen (D) och pluggen (C), se fig. [2b].
3. Skruva fast ljuddämparen (F), se fig. [3].
4. Montera vattenstyrningen (G), endast ett läge är möjligt, se detaljer fig. [3].
5. Smörja O-ringens för adaptern (H) med det bifogade blandarfettet. Skruva fast adaptorn (H), se fig. [4].
6. Skruva fast keramiköverdelen (I).

Öppna kallvatten- och varmvattentillförseln och kontrollera att anslutningarna är täta!

Montering av täckbricka (M) och avstängningsgrepp (R) och inställning av ekonomianslag (O), se utvikningssida II, fig. [5] till [9].

1. Fäst hållaren (K) och hylsan (L) och (J), se fig. [5].
 2. Smörja packningarna (M1) för täckbrickans hållare (M2) med det bifogade blandarfettet, skjut på täckbrickans hållare (M2) och fäst med skruvorna (N), se fig. [6].
 3. Fäst täckbrickan (M).
 - Vattenmängden begränsas av det bifogade ekonomianslaget (O), se fig. [7].
- Vid montering av avstängningsgreppet görs som följer:
1. Stäng keramiköverdelen (I) genom att vrida åt höger.
 2. Fäst ekonomianslaget (O) i önskat läge.
- Möjligt inställningsområde, se fig. [8].
3. Fäst räffeladaptern (Q), se fig. [9].
 4. Fäst avstängningsgreppet (R), så att knappen (R1) pekar uppåt.
 5. Skruva fast skruven (S).
 6. Fäst täckkåpan (T).
- Om en större vattenmängd önskas, kan ändläget överskridas genom att man trycker på knappen (R1).

Om termostaten har monterats för djupt,
kan monteringsdjupet ökas med 27,5mm med
en förlängningssats (se reservdelar utvikningssida I,
best.-nr: 47 780).

Spegelvänt anslutning (varmt höger - kallt vänster).

Byt ut termostatpatronen (AB), se reservdelar utvikningssida I, best.-nr: 47 186 (3/4").

Justering

Montering av temperaturvälvare (U) och temperaturinställning, se utvikningssida II, fig. [10] och [11].

- Före första användningen, om den vid tappstället uppmätta blandvattentemperaturen avviker från termostatinställningen.
- Efter varje underhåll på termoelementet.
- 1. Öppna avstängningsventilen och mät temperaturen på vattnet som rinner ut med en termometer, se fig. [10].
- 2. Vrid justermuttern (V) åt höger resp. åt vänster tills vattnet som rinner ut har uppnått 38 °C.
- 3. Fäst temperaturvälvaren (U), så att knappen (U1) pekar uppåt, se fig. [11].
- 4. Skruva fast skruven (X).
- 5. Fäst täckkåpan (Y).

Temperaturbegränsning

Temperaturen begränsas av säkerhetsspärren vid 38 °C. Om en högre temperatur önskas, kan 38 °C-spärren överskridas genom att man trycker på knappen (U1), se fig. [11].

Temperaturbegränsning

Sätt in den bifogade temperaturbegränsaren (Z) i temperaturvälvaren (U), se fig. [12], om temperaturbegränsningen ska ligga vid 43 °C. Grepp med förmonterad temperaturbegränsning best.-nr: 47 839 (se reservdelar utvikningssidan I).

Vid risk för frost

Töms husanläggningen är det viktigt att tömma termostaterna separat, eftersom det finns backventiler monterade i kallvatten- och varmvattenanslutningen.
På termostaterna ska de kompletta termostatinsatserna och backventilerna skruvas loss.

Underhåll

Kontrollera alla delar, rengör dem, byt ut dem vid behov och smörja dem med special-blandarfett.

Stäng av kallvatten- och varmvattentilloppet.

I. Termostatpatron (AB), se utvikningssida III, fig. [13], [14] och [15].

- Lossa skruvringen (W) med verktyg 34mm.
- Bänd ev. loss termostatpatronen (AB) via spåret (AB1).
- Skruva loss skruvringen (W).

Monteringen sker i omvänt ordningsföjd.

Observera termostatpatronens (AB) monteringsläge, se detalj (AB2).

Efter varje underhåll av termostatpatronen krävs en ny justering (se Justering).

II. Backventil (AC), se utvikningssida III fig. [13], [14] och [16].

Monteringen sker i omvänt ordningsföjd.

III. Keramiköverdel (I), se utvikningssida III, fig. [13], [14] och [16].

Monteringen sker i omvänt ordningsföjd.

Observera monteringslägena!

Reservdelar, se utvikningssida I (* = extra tillbehör).

Skötsel

Skötseltips för denna blandare finns i den bifogade skötselanvisningen.



Installation



Vær opmærksom på det indmurede element, se foldeside I.

- Puds væggen færdig, og sæt fliser op til monteringsskabelonen. Tætn vægåbningerne mod vandstænk.
- Præfabrikerede vægge tætnes med elastiske midler.

Centraltermostat

Montering, se foldeside II, ill. [1], [2a] og [11].

1. Monteringsskabelonen fjernes, se ill. [1].
 2. Monter bønsning (A), se ill. [2a].
 3. Smør pakningen (B1) til rosetholderen (B2) ind i det vedlagte armaturfedt, skub rosetholderen (B2) på, og fastgør den med skruerne (C).
 4. Sæt rosetten (B) på.
- Justering, se kapitlet montering af termostatgrebet (U) og temperaturindstillingen.**
5. Sæt temperaturindstillingen (U) på, så tasten (U1) peger opad, se ill. [11].
 6. Skru skruen (X) på.
 7. Sæt dækappen (Y) på.

Brusertermostat

Montering af funktionselementer, se foldeside II, ill. [1] til [4].

Luk for koldt- og varmtvandstilførslen.

1. Fjern monteringsskabelonen, se ill. [1].
2. Skru bundproppen (D) og proppen (C) ud, se ill. [2b].
3. Skru lyddæmperen (F) i, se ill. [3].
4. Monter vandstyret (G), der er kun en position mulig, se detaljen ill. [3].
5. Smør adapterens (H) O-ring ind i vedlagte armaturfedt. Skru adapteren (H) på, se ill. [4].
6. Skru den keramiske overdel (I) på.

Åben for koldt- og varmtvandstilførslen, og kontroller, at tilslutningerne er tætte!

Montering af roset (M) og spærregreb (R) og indstilling af sparestop (O), se foldeside II, ill. [5] til [9].

1. Sæt holderen (K) og bønsningen (L) og (J) på, se ill. [5].
2. Smør pakningerne (M1) til rosetholderen (M2) ind i det vedlagte armaturfedt, skub rosetholderen (M2) på, og fastgør den med skruerne (N), se ill. [6].
3. Sæt rosetten (M) på.

- Vandmængden begrænses af vedlagte sparestop (O), se ill. [7].

Spærregrebet monteres således:

1. Luk den keramiske overdel (I) ved at dreje den til højre.
 2. Sæt sparestoppet (O) på i den ønskede position.
- Muligt indstillingsområde, se ill. [8].
3. Sæt fugeadapteren (Q) på, se ill. [9].
 4. Spærregrebet (R) sættes på således, at tasten (R1) peger opad.
 5. Skru skruen (S) i.
 6. Sæt dækappen (T) på.

Ønskes der en større vandmængde, kan stoppet overskrides ved at trykke tasten (R1) ind.

Er termostaten monteret for dybt, kan monteringsdybden forøges med 27,5mm vha. et forlængelsessæt (se reservedele, foldeside I, bestillingsnummer: 47 780).

Spejlvendt tilslutning (varmt til højre - koldt til venstre).

Udskift den kompakte termostatpatron (AB), se reservedele, foldeside I, bestillingsnummer: 47 186 (3/4").

Justering

Montering af termostatgrebet (U) og temperaturindstillingen, se foldeside II, ill. [10] og [11].

- Inden ibrugtagning, hvis den målte blandingsvandtemperatur ved tapstedet afviger fra den temperatur, der er indstillet på termostaten.
- Efter alt vedligeholdelsesarbejde på termoelementet.
- 1. Åben for spærreventilen, og mål temperaturen på det vand, der løber ud, vha. termometret, se ill. [10].
- 2. Reguleringsmøtrikken (V) drejes mod højre eller mod venstre, til det udløbende vand har nået 38 °C.
- 3. Sæt temperaturindstillingen (U) på, så tasten (U1) peger opad, se ill. [11].
- 4. Skru skruen (X) på.
- 5. Sæt dækappen (Y) på.

Temperaturbegrensning

Temperaturområdet begrænses til 38 °C af sikkerhedsspærren. Ønskes der en højere temperatur, kan 38 °C-spærren overskrides ved at trykke på knappen (U1), se ill. [11].

Temperaturbegrensninger

Hvis temperaturstoppet skal indstilles til 43 °C, sættes vedlagte temperaturbegrensninger (Z) i temperaturindstillingen (U), se ill. [12]. Greb med formonteret temperaturstop, bestillingsnummer: 47 839 (se reservedele, foldeside I).

Bemærk ved risiko for frost

Når husets anlæg tømmes, skal termostaterne tømmes separat, da der sidder kontraventiler i koldt- og varmtvandstilslutningen. De komplette termostatindsatser og kontraventilerne i termostaterne skal skrues ud.

Vedligeholdelse

Kontroller alle dele, rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt.

Luk for koldt- og varmtvandstilførslen.

I. Kompakt termostatpatron (AB), se foldeside III, ill. [13], [14] og [15].

- Løsn skrueringen (W) med værktøj (34mm).
- Løft den kompakte termostatpatron (AB) ud over udskæringen (AB1).
- Skru skrueringen (W) af.

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

Vær opmærksom på den kompakte termostatpatrons (AB) monteringsposition, se detalje (AB2).

Efter alt vedligeholdelsesarbejde på termostatpatronen skal der justeres (se justering).

II. Kontraventil (AC), se foldeside III, ill. [13], [14] og [16].

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

III. Keramisk overdel (I), se foldeside III, ill. [13], [14] og [16].

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

Vær opmærksom på monteringspositionerne!

Reservedele, se foldeside I (* = specialtilbehør).

Pleje

Anvisningerne vedrørende pleje af dette armatur er anført i vedlagte vedligeholdelsesvejledning.

N

Installasjon



Ta hensyn til den monterte innbyggingsenheten,
se utbrettseite I.

- Puss ferdig veggen, og legg fliser frem til monteringssjablonen. Tett veggåpningene mot vannsprut.
- Monteringsklare veggger tettes med elastisk middel.

Sentraltermostat

Montering, se utbrettseite II, bilde [1], [2a] og [11].

1. Fjern monteringssjablonen, se bilde [1].
 2. Monter hylsen (A), se bilde [2a].
 3. Smør tetningen (B1) til rosettholderen (B2) med armaturfettet som følger med, skyv rosettholderen (B2) på og fest med skruene (C).
 4. Sett på rosetten (B).
- Justering, se Montering av temperaturvelger (U) og Temperaturjustering.**
5. Sett på temperaturvelgeren (U) slik at knappen (U1) peker opp, se bilde [11].
 6. Skruen (X) skrus inn.
 7. Sett på dekselkappen (Y).

Dusjtermostat

Montering av funksjonselementer, se utbrettseite II, bilde [1] til [4].

Steng kaldt- og varmtvannstilførselen.

1. Fjern monteringssjablonen, se bilde [1].
2. Skru ut låseproppen (D) og proppen (C), se bilde [2b].
3. Skru inn lyddemperen (F), se bilde [3].
4. Monter vannføringen (G). Bare én stilling er mulig, se detalj, bilde [3].
5. Smør O-ringen til adapteren (H) med armaturfettet som følger med. Skru fast adapteren (H), se bilde [4].
6. Skru inn keramikkoverdelen (I).

Åpne kaldt- og varmtvannstilførselen, og kontroller at koblingene er tette.

Montering av rosett (M) og sperregrep (R), justering av spareanslaget (O), se utbrettseite II, bilde [5] til [9].

1. Sett på holderen (K) og hylsen (L) og (J), se bilde [5].
2. Smør tetningene (M1) til rosettholderen (M2) med armaturfettet som følger med, skyv rosettholderen (M2) på og fest med skruene (N), se bilde [6].
3. Sett på rosetten (M).
 - Vannmengden begrenses med spareanslaget (O) som følger med, se bilde [7].

Gjør slik når sperregrepet skal monteres:

1. Lukk keramikkoverdelen (I) ved å dreie mot høyre.
 2. Sett på spareanslaget (O) i ønsket posisjon.
- Mulig justeringsområde, se bilde [8].
3. Sett på rilleadapteren (Q), se bilde [9].
 4. Sett på sperregrepet (R) slik at knappen (R1) peker opp.
 5. Skru inn skruen (S).
 6. Sett på dekselkappen (T).

Hvis det ønskes en større vannmengde, kan du gå forbi anslaget ved å trykke på knappen (R1).

Hvis termostaten er montert for langt ned, kan monteringsdybden økes med 27,5mm ved bruk av et forlengelsessett (se reservedeler på utbrettseite I, best. nr. 47 780).

Speilvendt tilkobling (varmt til høyre – kaldt til venstre).

Utskifting av kompakt termostatpatron (AB), se reservedeler, utbrettseite I, best. nr. 47 186 (3/4").

Justering

Montering av temperaturvelger (U) og temperaturjustering, se utbrettseite II, bilde [10] og [11].

- Før bruk dersom blandevannstemperaturen som måles ved tappestedet avviker fra den nominelle temperaturen som er innstilt på termostaten.
- Hver gang det er utført vedlikehold på termoelementet.
- 1. Åpne sperreventilen, og mål temperaturen på vannet som renner ut med termometer, se bilde [10].
- 2. Drei reguleringsmutteren (V) mot høyre eller venstre til det rennende vannet har en temperatur på 38 °C.
- 3. Sett på temperaturvelgeren (U) slik at knappen (U1) peker opp, se bilde [11].
- 4. Skruen (X) skrus inn.
- 5. Sett på dekselkappen (Y).

Temperaturbegrensning

Temperaturområdet begrenses av sikkerhetssperren til 38 °C. Dersom høyere temperatur ønskes, kan 38 °C-sperren overskrides ved å trykke på knappen (U1), se bilde [11].

Temperatursperre

Hvis temperatursperren skal ligge ved 43 °C, skal den medfølgende temperaturbegrenseren (Z) settes inn i temperaturvelgergropet (U), se bilde [12]. Grep med formontert temperatursperre best. nr. 47 839 (se reservedeler på utbrettseite I).

Viktig ved fare for frost

Ved tømming av husanlegget må termostatene tømmes separat fordi det er montert tilbakeslagsventiler i kaldt- og varmtvannstilkoblingen. På termostatene må de komplette termostatinnslatsene og tilbakeslagsventilene skrus ut.

Vedlikehold

Kontroller alle delene, rengjør, skift eventuelt ut og smør med spesialarmaturfett.

Steng kaldt- og varmtvannstilførselen.

I. Kompakt termostatpatron (AB), se utbrettseite III, bilde [13], [14] og [15].

- Løsne skrueringen (W) med et 34mm verktøy.
- Løft eventuelt ut den kompakte termostatpatronen (AB) gjennom utsparingen (AB1).
- Skru av skrueringen (W).

Monter i motsatt rekkefølge.

Pass på monteringsstillingen til den kompakte termostatpatronen (AB), se detaljbilde (AB2).

Justering er nødvendig hver gang det er utført vedlikehold på den kompakte termostatpatronen (se Justering).

II. Tilbakeslagsventil (AC), se utbrettseite III, bilde [13], [14] og [16].

Monter i motsatt rekkefølge.

III. Keramikkoverdel (I), se utbrettseite III, bilde [13], [14] og [16].

Monter i motsatt rekkefølge.

Pass på plasseringen!

Reservedeler, se utbrettseite I (* = spesielt tilbehør).

Pleie

Informasjon om pleie av denne armaturen finnes i vedlagte pleieveileitung.

FIN

Asennus



Huomioi ehdottomasti asennettu pilloasennusosa, ks. käänöpuolen sivu I.

- Rappaa seinä valmiiksi ja laatoita se asennuslevyn asti. Tiivistä samalla seinän raot roiskuvan veden varalta.
- Valmiiden seinien yhteydessä tiivistä joustavilla aineilla.

Keskustermostaatti

Asennus, ks. käänöpuolen sivu II, kuva [1], [2a] ja [11].

1. Poista asennuslevy, ks. kuva [1].
 2. Asenna holkki (A), ks. kuva [2a].
 3. Rasvaa peitelaatan pidikkeen (B2) tiiviste (B1) oheisella erikoisrasvalla, työnnä peitelaatan pidike (B2) paikalleen ja kiinnitä ruuveilla (C).
 4. Laita peitelaatta (B) paikalleen.
- Säätö, ks. luku Lämpötilan valintakahvan (U) asennus ja lämpötilan säätö.**
5. Aseta lämpötilan valintakahva (U) siten paikalleen, että painike (U1) on ylhäällä, ks. kuva [11].
 6. Kierrä ruuvi (X) kiinni.
 7. Laita suojakansi (Y) paikalleen.

Suihkutermostaatti

Toimintaosien asennus, ks. käänöpuolen sivu II, kuva [1] - [4].

Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo hanalle.

1. Poista asennuslevy, ks. kuva [1].
2. Ruuva sulkutulppa (D) ja tulppa (C) irti, ks. kuva [2b].
3. Ruuva äänenvaimennin (F) paikalleen, ks. kuva [3].
4. Asenna vedenohjain (G) paikalleen, se on mahdollista vain yhdessä asennossa, ks. suurennos kuvassa [3].
5. Rasvaa adapterin (H) O-rengas oheisella erikoisrasvalla. Ruuva adapteri (H) kiinni, ks. kuva [4].
6. Ruuva keraaminen sulku (I) paikalleen.

Aava kylmän ja lämpimän veden tulo ja tarkasta liitännötens tiiviys!

Peitelaatan (M) ja sulkukahvan asennus (R) ja virtaaman rajoittimen (O) säätö, ks. käänöpuolen sivu II, kuva [5] - [9].

1. Paina holkki (J), kannatin (K) ja holkki (L) paikalleen, ks. kuva [5].
 2. Rasvaa peitelaatan pidikkeen (M2) tiivisteet (M1) oheisella erikoisrasvalla, työnnä peitelaatan pidike (M2) paikalleen ja kiinnitä ruuveilla (N), ks. kuva [6].
 3. Laita peitelaatta (M) paikalleen.
- Veden virtauksen määrää rajoitetaan mukana seuraavalla virtaaman rajoittimella (O), ks. kuva [7].

Sulkukahvan asentamiseksi on meneteltävä seuraavalla tavalla:

1. Sulje keraaminen sulku (I) kiertämällä sitä oikealle.
 2. Laita virtaaman rajoitin (O) haluamassasi asennossa paikalleen.
- Mahdollinen säätöalue, ks. kuva [8].
3. Laita ura-adapteri (Q) paikalleen, ks. kuva [9].
 4. Laita sulkukahva (R) paikalleen niin, että painike (R1) osoittaa ylös.
 5. Kierrä ruuvi (S) kiinni.
 6. Laita suojakansi (T) paikalleen.

Jos haluat lisätä virtausta, voit ohittaa rajoituksen painikkeen (R1) painalluksella.

Jos termostaatti on asennettu liian syvälle, asennussyyttää voidaan siinä tapauksessa suurentaa pidennysosilla 27,5mm verran (katso varaosat käänöpuolen sivulla I, tilausnumero: 47 780).

Päinvastainen liitintä (lämmin oikealla - kylmä vasemmalla). Vaihda termostaattisäättöosa (AB), ks. varaosat käänöpuolen sivulla I, tilausnumero: 47 186 (3/4").

Säätö

Lämpötilan valintakahvan (U) asennus ja lämpötilan säätö, ks. käänöpuolen sivu II, kuva [10] ja [11].

- Ennen käyttöönottoa, jos sekoitetun veden mitattu lämpötila poikkeaa termostaattilla säädetystä ohjelämpötilasta.
 - Aina termostaatin huollon jälkeen.
1. Avaa hana ja mittaa virtaavan veden lämpötila lämpömittarilla, ks. kuva [10].
 2. Kierrä säätömutteria (V) oikealle tai vasemmalle, kunnes ulosvirtaava vesi on saavuttanut 38 °C lämpötilan.
 3. Aseta lämpötilan valintakahva (U) siten paikalleen, että painike (U1) on ylhäällä, ks. kuva [11].
 4. Kierrä ruuvi (X) kiinni.
 5. Laita suojakansi (Y) paikalleen.

Lämpötilan rajoitus

Turvasalpa rajoittaa lämpötilan 38 °C tasolle. Mikäli haluat korottaa lämpötilaa, voit ylittää 38 °C -rajoituksen painamalla painiketta (U1), ks. kuva [11].

Lämpötilanrajoitin

Jos haluat rajoittaa lämpötilan 43 °C tasolle, laita oheinen lämpötilanrajoitin (Z) lämpötilan valintakahvaan (U), ks. kuva [12]. Kahva esiasennetun lämpötilanrajoittimen kanssa, tilausnumero: 47 839 (ks. varaosat käänöpuolen sivulla I).

Pakkasen varalta huomioitava

Kun tyhjennät talon putkistot, termostaatit on tyhjennettävä erikseen, koska kylmä- ja lämmintilavaihtoissa on takaiskuventtiilit. Termostaateista täytyy ruuvata irti kaikki termostaattiosat ja takaiskuventtiilit.

Huolto

Tarkista kaikki osat, puhdista tai vaihda tarvittaessa ja rasvaa erikoisrasvalla.

Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo hanalle.

I. Termostaattisäättöosa (AB), ks. käänöpuolen sivu III, kuva [13], [14] ja [15].

- Avaa kierrerengas (W) 34mm:n työkalulla.
- Tarvittaessa vipua termostaattisäättöosa (AB) irti aukon (AB1) kautta.
- Kierrä kierrerengas (W) irti.

Osat asennetaan päinvastaisessa järjestysessä.

Huomaa termostaattisäättöosan (AB) oikea asento, ks. suurennos (AB2).

Termostaattisäättöosan jokaisen huoltokerran jälkeen täytyy suorittaa säätö (ks. Säätö).

II. Takaiskuventtiili (AC), ks. käänöpuolen sivu III, kuva [13], [14] ja [16].

Osat asennetaan päinvastaisessa järjestysessä.

III. Keraaminen sulku (I), ks. käänöpuolen sivu III, kuva [13], [14] ja [16].

Osat asennetaan päinvastaisessa järjestysessä.

Huomaa osien asento!

Varaosat, ks. käänöpuolen sivu I (* = lisätarvike).

Hoito

Tämän laitteen hoitoa koskevat ohjeet on annettu mukana olevassa hoito-oppaassa.

PL

Instalacja



Należy koniecznie zwrócić uwagę na wbudowany element podtynkowy, zob. strona rozkładana I.

- Otnikać ścianę i wyłożyć płytami do krawędzi szablonu montażowego. W czasie tych czynności uszczelnić otwory w ścianie przed bryzgami wody.
- W przypadku ścian prefabrykowanych uszczelnić przy pomocy masy uszczelniającej.

Termostat centralny

Montaż, zob. strona rozkładana II, rys. [1], [2a] i [11].

1. Usunąć szablon montażowy, zob. rys. [1].
 2. Zamontować tulejkę (A), zob. rys. [2a].
 3. Przesmarować uszczelkę (B1) nośnika rozetki (B2) załączonym smarem do armatur, osadzić nośnik rozetki (B2) i zamocować przy użyciu śrub (C).
 4. Nałożyć rozetkę (B).
- Kalibracja, zob. rozdział Montaż pokrętła termostatu (U) i regulacja temperatury.**
5. Nałożyć pokrętło termostatu (U) w taki sposób, aby przycisk (U1) był skierowany w górę, zob. rys. [11].
 6. Ponownie wkręcić śrubę (X).
 7. Założyć kołpak osłaniający (Y).

Prysnicowa bateria termostatowa

Montaż elementów funkcyjnych, zob. strona rozkładana II, rys. [1] do [4].

Zamknąć doprowadzenie wody zimnej i gorącej.

1. Usunąć szablon montażowy, zob. rys. [1].
2. Odkręcić korek zaślepiający (D) i korek (C), zob. rys. [2b].
3. Wkręcić tłumik (F) zob. rys. [3].
4. Zamontować doprowadzenie wody (G), możliwe jest tylko jedno położenie, zob. szczegół rys. [3].
5. Posmarować pierścień oring (H) załączonym smarem do armatur. Wkręcić adapter (H), zob. rys. [4].
6. Wkręcić głowicę ceramiczną (I).

Odkręcić zawory doprowadzające wody zimnej i gorącej oraz sprawdzić szczelność połączeń!

Montaż rozetki (M), pokrętła odcinającego (R) i nastawienie ogranicznika zużycia (O) wody, zob. strona rozkładana II, rys. [5] do [9].

1. Osadzić tulejkę (J), uchwyt (K) oraz tulejkę (L), zob. rys. [5].
 2. Przesmarować uszczelki (M1) nośnika rozetki (M2) załączonym smarem do armatur, nasadzić nośnik rozetki (M2) i zamocować przy użyciu śrub (N), zob. rys. [6].
 3. Nałożyć rozetkę (M).
 - Objętość wody można ograniczyć przy użyciu załączonej blokady oszczędnościowej (O), zob. rys. [7].
- Montaż pokrętła odcinającego należy przeprowadzić w następujący sposób:
1. Zamknąć głowicę ceramiczną (I) poprzez obrót w prawo.
 2. Osadzić blokadę oszczędnościową (O) w wymaganym położeniu.
- Mozliwy zakres regulacji, zob. rys. [8].
3. Nałożyć adapter rowkowany (Q), zob. rys. [9].
 4. Nałożyć pokrętło zamykające (R) w taki sposób, aby przycisk (R1) był skierowany w górę.
 5. Wkręcić śrubę (S).
 6. Założyć kołpak osłaniający (T).

Jeżeli wymagane jest doprowadzenie większej ilości wody można obejść ogranicznik przez naciśnięcie przycisku (R1) do oporu.

Jeżeli termostat jest zabudowany zbyt głęboko, to głębokość montażu można zwiększyć o 27,5mm, przy pomocy zestawu przedłużającego (zob. Części zamienne, str. rozkładana I, nr kat.: 47 780).

Podłączenie odwrotne (gorąca – str. prawa, zimna – str. lewa). Wymienić kompaktową głowicę termostatyczną (AB), zob. części zamienne, str. rozkładana I, nr kat.: 47 186 (3/4").

Kalibracja

Montaż pokrętła termostatu (U) i regulacja temperatury, zob. strona rozkładana II, rys. [10] i [11].

- Przed uruchomieniem, jeżeli temperatura wody mieszanej zmierzona w punkcie czerpalnym różni się od temperatury wody nastawionej na termostacie.
 - Po każdorazowej konserwacji termoelementu.
1. Otworzyć zawór odcinający i zmierzyć temperaturę wypływającą wody przy pomocy termometru, zob. rys. [10].
 2. Obracać nakrętkę regulacyjną (V) w prawo lub w lewo, aż temperatura wypływającej wody osiągnie 38 °C.
 3. Nałożyć pokrętło termostatu (U) w taki sposób, aby przycisk (U1) był skierowany w góre, zob. rys. [11].
 4. Ponownie wkręcić śrubę (X).
 5. Założyć kołpak osłaniający (Y).

Ograniczenie temperatury

Temperatura wody jest ograniczona przez blokadę bezpieczeństwa do 38 °C. Poprzez naciśnięcie przycisku (U1) możliwe jest zwolnienie blokady temperatury wody dla 38 °C, zob. rys. [11].

Ogranicznik temperatury

W przypadku ustawienia krańcowego ogranicznika temperatury w położeniu 43 °C, należy osadzić załączony ogranicznik temperatury wody (Z) w pokrętłe termostatu (U), zob. rys. [12]. Pokrętło z zamontowanym uprzednio ogranicznikiem temperatury, nr kat.: 47 839 (zob. części zamienne, str. rozkładana I).

W przypadku niebezpieczeństwa wystąpienia mrozu

Podczas opróżniania domowej instalacji wody, termostaty należy opróżnić oddzielnie, bowiem na doprowadzeniach wody gorącej i zimnej osadzone są zawory zwrotne. W przypadku termostatów należy wykroić kompletnie wkładki termostatowe i zawory zwrotne wody.

Konserwacja

Skontrolować wszystkie części, oczyścić, ewent. wymienić, przesmarować specjalnym smarem do armatur.

Zamknąć doprowadzenie wody zimnej i gorącej.

I. Kompaktowa głowica termostatyczna (AB), zob. strona rozkładana III, rys. [13], [14] oraz [15].

- Odkręcić pierścień gwintowany (W) za pomocą klucza 34mm.
- W razie potrzeby podważyć kompaktową głowicę termostatyczną (AB), wykorzystując wyżłobienie (AB1).
- Odkręcić pierścień gwintowany (W).

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

Zwrócić uwagę na położenie montażowe kompaktowej głowicy termostatycznej (AB), zob. szczegół (AB2).

Po każdej konserwacji kompaktowej głowicy termostatycznej należy przeprowadzić regulację (zob. Regulacja).

II. Zawór zwrotny (AC), zob. strona rozkładana III, rys. [13], [14] oraz [16].

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

III. Głowica ceramiczna (I), zob. strona rozkładana III, rys. [13], [14] oraz [16].

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

Należy przestrzegać położenia montażowego!

Części zamienne, zob. strona rozkładana I (* – wyposażenie specjalne).

Pielęgnacja

Wskaźówki dotyczące pielęgnacji armatury zamieszczono w załączonej instrukcji pielęgnacji.



التركيب

من الضروري الانتهاء إلى جسم الخلط المركب داخل الجدار
انظر الصفحة المطوية ١.

- قم بتمليط الجدار وتبيطه حتى صفيحة المعايرة مع سد فتحات وثقوب
الجدار ضد رذاذ المياه.

* في حالة الجدران الجاهزة قم بتنغطية الوصلات بمركب دائم وثبت من اللدائن.

الخلط الرئيسي المنظم لدرجة الحرارة

التركيب، انظر الصفحة المطوية ١، شكل [١]، [٢a] و [١١].

١- قم بإزالة صفيحة المعايرة، انظر الشكل [١].

٢- قم بتركيب الكم (A)، انظر الشكل [٢a].

٣- قم بتشحيم الحلقة المانعة للتسرب (B1) الخاصة بحامل الوردية (B2)

باستخدام الشحم الخاص المرفق لتشحيم الخلطات ثم قم بوضع حامل
الوردية (B2) وثبته بالبراغي (C).

٤- قم بتركيب الوردية (B).

للضبط، انظر فقرة تركيب مقبض اختيار درجة الحرارة (U) وضبط
درجة الحرارة.

٥- قم بتركيب مقبض اختيار درجة الحرارة (U) بحيث يشير الزر (U1) إلى الأعلى،
انظر الشكل [١١].

٦- قم بتبثبيت البراغي (X).

٧- قم بتركيب الغطاء (Y).

منظم درجة حرارة المروشة

تركيب عناصر التشغيل، انظر الصفحة المطوية ١، شكل [١] إلى [٤].

أغلق خطى تغذية المياه الباردة والساخنة.

١- قم بإزالة صفيحة المعايرة، انظر الصفحة المطوية ١، شكل [١].

٢- قم بفك وإخراج سادة السد (D) والسدادة (C)، انظر الشكل [٢b].

٣- قم بتبثبيت ممتص الصوت (F)، انظر الشكل [٣].

٤- قم بتركيب اليعبوب (G)، علماً بأن وضعاً واحداً فقط يكون ممكناً،
انظر التفصيل في الشكل [٣].

٥- قم بتشحيم حلقة O الخاصة بالهابيء (H) باستخدام الشحم الخاص المرفق

لتشحيم الخلطات ثم ثبت الهابيء (H)، انظر الشكل [٤].

٦- قم بتبثبيت جهاز الخلط السيراميكي (I).

افتح خطى تغذية المياه الباردة والساخنة وافحص الوصلات من حيث
أحكامها وعدم تسرب المياه منها!

تركيب الوردية (M) ومقبض التحكم في نسبة جريان المياه (R) وضبط إيقاف التوفير (O)، انظر الصفحة المطوية ١، شكل [٥] إلى [٩].

١- قم بتركيب الكم (L) والكتيفة (K) والكم (L)، انظر الشكل [٥].

٢- قم بتشحيم الحلقات المانعة للتسرب (M1) الخاصة بحامل الوردية (M2)

باستخدام الشحم الخاص المرفق لتشحيم الخلطات، ثم قم بوضع حامل

الوردية (M2) وثبته بالبراغي (N)، انظر الشكل [٦].

٣- قم بتركيب الوردية (M).

٤- يتم تحديد كمية المياه المتدايقه بواسطة إيقاف التوفير المرفق (O)،

انظر الشكل [٧].

لتركيب مقبض التحكم في نسبة جريان المياه يرجى اتباع الخطوات التالية:

١- أغلق جهاز الخلط السيراميكي (I) عن طريق إدارته إلى اليمين.

٢- قم بتركيب إيقاف التوفير (O) في الوضع المرغوب.

بالنسبة لنطاق الضبط الجائز، انظر الشكل [٨].

٣- قم بتركيب الوصلة المائية المسنة (Q)، انظر الشكل [٩].

٤- قم بتركيب مقبض التحكم في نسبة جريان المياه (R) بحيث يشير
الزر (R1) إلى الأعلى.

٥- قم بتبثبيت البراغي (S).

٦- قم بتركيب الغطاء (T).

أما إذا رغبت بكمية أكبر من المياه عندها يمكنك اختيار الإيقاف من خلال
الضغط على الزر (R1).

إذا تم تركيب منظم درجة الحرارة بعمق كبير داخل الجدار يمكن تمديد عمق التركيب بمقدار 27,5 مم مع استخدام طقم التمديد (انظر قطع الغيار على الصفحة المطوية ١، رقم الطلبية: 47 780).

التوصيل العكوس (ساخن على اليمين - بارد على اليسار).
يتم استبدال خرطوشة المنظم المدمجة (AB)، انظر قطع الغيار على الصفحة المطوية ١، رقم الطلبية: 47 186 (٣/٤).

الضبط

تركيب مقبض اختيار درجة الحرارة (U) وضبط درجة الحرارة.
أنظر الصفحة المطوية ١، شكل [١٠] و [١١].

* قبل التشغيل، إذا اختللت درجة حرارة المياه المختلطة التي تم قياسها عند طرف توصيل المياه عن درجة الحرارة المحددة بمنظم درجة حرارة المياه.

* بعد كل صيانة تجرى على العنصر المتأثر بالحرارة.

١- افتح صمام الإيقاف وقم بقياس درجة حرارة المياه الخارجية بمساعدة مقاييس حرارة، انظر الشكل [١٠].

٢- قم بإدارة صامولة الضبط والتعديل (V) إلى اليمين أو اليسار إلى أن تصل درجة حرارة المياه الخارجية 38 °م.

٣- قم بتركيب مقبض اختيار درجة الحرارة (U) بحيث يشير الزر (U1) إلى الأعلى،
انظر الشكل [١١].

٤- قم بتبثبيت البراغي (X).

٥- قم بتركيب الغطاء (Y).

تحديد درجة الحرارة

يقوم إيقاف الأمان بتحديد نطاق درجة الحرارة على 38 °م.

أما إذا رغبت بدرجة حرارة أعلى يمكنك اختيار درجة الحرارة المحددة
والبالغة 38 °م من خلال الضغط على الزر (U1)، انظر الشكل [١١].

مقبض التحكم في درجة الحرارة

إذا تم ضبط مقبض التحكم في درجة الحرارة عند 43 °م درجة مئوية، يتم إدراج محدد درجة الحرارة المرفق (Z) في مقبض اختيار درجة الحرارة (U).

انظر صورة [١١]. رقم طالية المقابض مع مقبض التحكم في درجة الحرارة مسبق

الجمع: 47 839 (انظر الصفحة المطوية ١ فيما يتعلق بقطع الغيار).

تحذير من خطأ الجايد

عند تفريغ أنابيب ومواسير المياه في المنزل يجب تفريغ منظمات حرارة المياه كل على حدة حيث أن طرق توصيل المياه الباردة والساخنة يحتويان على صمامات منع الإرتداد الخلفي للمياه.

عند منظمات درجة حرارة المياه يجب ذلك كافة الولائج وصمامات منع الإرتداد الخلفي للمياه وإزالتها.

الصيانة

يتم فحص كافة الأجزاء وتنظيفها وعند اللزوم استبدلها وتشحيمها بشحم خاص بالخلطات.

أغلق خطى تغذية المياه الباردة والساخنة.

١- خرطوشة المنظم المدمجة (AB)، انظر الصفحة المطوية ١، شكل [١٣]، [١٤] و [١٥].

٢- قم بفك الحلقة اللولبية (W) باستخدام العدة 34 مم.

٣- قم بفك خرطوشة المنظم المدمجة (AB) عن طريق التجويف (AB1) عند اللزوم.

٤- قم بفك الحلقة اللولبية (W).

التركيب يتم بالترتيب العكسي.

يرجى مراعاة وضع التركيب السليم لخرطوشة المنظم المدمجة (AB).

أنظر التفصيل (AB2).

بعد كل صيانة تجرى على خرطوشة المنظم يجب إجراء عملية الضبط (انظر فقرة الضبط).

٢- صمام منع الإرتداد الخلفي للمياه (AC)، انظر الصفحة المطوية ١،

شكل [١٣]، [١٤] و [١٦].

التركيب يتم بالترتيب العكسي.

٣- جهاز الخلط السيراميكي (I)، انظر الصفحة المطوية ١، شكل [١٣]، [١٤] و [١٦].

التركيب يتم بالترتيب العكسي.

يرجى التأكد من خطوات التركيب السليم!

أنظر الصفحة المطوية ١ (* = إضافات خاصة) فيما يتعلق بقطع الغيار.

الخدمة والصيانة

إرشادات الخدمة والصيانة الخاصة بهذا الخلط يمكنكم الإطلاع عليها في إرشادات

الخدمة والصيانة.



Εγκατάσταση

Προσέξτε οπωσδήποτε το χωνευτό περίβλημα μίκτη, βλέπτε αναδιπλούμενη σελίδα I.

- Τοποθετήστε στον τοίχο το επίχρισμα και επιστρώστε το μέχρι τον οδηγό συναρμολόγησης. Στεγανοποιήστε τα ανοίγματα του τοίχου από το νερό ψεκασμού.
- Σε προκατασκευασμένους τοίχους η μόνωση πρέπει να γίνει με ελαστικά υλικά.

Μίκτης με κεντρικό θερμοστάτη

Συναρμολόγηση, βλέπτε αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [1], [2a] και [11].

1. Απομακρύνετε το σχέδιο συναρμολόγησης, βλέπτε εικ. [1].
2. Τοποθετήστε το χιτώνιο (A), βλέπτε εικ. [2a].
3. Λιπάνετε τα στεγανοποιητικά (B1) της βάσης της ροζέτας (B2) με το ειδικό λιπαντικό μπαταριών που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, περάστε τη βάση της ροζέτας (B2) και στερεώστε την με τις βίδες (C).
4. Περάστε τη ροζέτα (B).

Ρύθμιση, βλέπτε κεφάλαιο Συναρμολόγηση λαβής επιλογής θερμοκρασίας (U) και ρύθμιση θερμοκρασίας.

5. Περάστε τη λαβή επιλογής θερμοκρασίας (U) έτσι ώστε το πλήκτρο (U1) να δείχνει προς τα εμπρός, βλέπτε εικ. [11].
6. Βιδώστε τη βίδα (X).
7. Τοποθετήστε το καπάκι (Y).

Θερμοστάτης ντους

Τοποθέτηση στοιχείων λειτουργίας, βλέπτε αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [1] ως [4].

Κλείστε την παροχή κρύου και ζεστού νερού.

1. Αφαιρέστε το σχέδιο συναρμολόγησης, βλέπτε εικ. [1].
2. Ξεβιδώστε τις τάπες (D) και (C), βλέπτε εικ. [2b].
3. Βιδώστε τον αποσβεστήρα (F), βλέπτε εικ. [3].
4. Συναρμολογήστε την παροχή (G), μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μία θέση, βλέπτε λεπτομέρειες εικ. [3].
5. Λιπάνετε τον ελαστικό δακτύλιο (H) της διάταξης προσαρμογής με το ειδικό γράσο για μπαταρίες. Βιδώστε τη διάταξη προσαρμογής (H), βλέπτε εικ. [4].
6. Βιδώστε τον κεραμικό μηχανισμό (I).

Ανοίξτε τις παροχές κρύου και ζεστού νερού και ελέγχτε τη στεγανότητα των συνδέσεων!

Τοποθέτηση ροζέτας (M) και λαβής διακόπτης λειτουργίας (R) και ρύθμιση του διακόπτη οικονομίας (O), βλέπτε αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [5] έως [9].

1. Περάστε το χιτώνιο (J), το στήριγμα (K) και το χιτώνιο (L), βλέπτε εικ. [5].
2. Λιπάνετε τα στεγανοποιητικά (M1) της βάσης της ροζέτας (M2) με το ειδικό λιπαντικό μπαταριών που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, περάστε τη βάση της ροζέτας (M2) και στερεώστε την με τις βίδες (N), βλέπτε εικ. [6].
3. Περάστε τη ροζέτα (M).
 - Η ροή μπορεί να περιοριστεί με τη χρήση της συνημμένης διακόπτης οικονομίας (O), βλέπτε εικόνα [7].
- Για τη συναρμολόγηση της λαβής φραγμού ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κλείστε τον κεραμικό μηχανισμό (I), στρέφοντάς τον προς τα δεξιά.
 2. Τοποθετήστε τη διακόπτη οικονομίας (O) στην επιθυμητή θέση.
- Για το εύρος των δυνατών ρυθμίσεων, δείτε την εικόνα [8].
3. Περάστε τον προσαρμογέα (Q), βλέπτε εικ. [9].
4. Περάστε τη λαβή διακόπτης λειτουργίας (R) έτσι ώστε το πλήκτρο (R1) να δείχνει προς τα πάνω.
5. Βιδώστε τη βίδα (S).
6. Περάστε το καπάκι (T).

Εάν επιθυμείτε μεγαλύτερη ποσότητα νερού, μπορείτε να παρακάμψετε το φραγμό πατώντας το κουμπί (R1).

Εάν ο θερμοστάτης έχει τοποθετηθεί σε μεγάλο βάθος, τότε το βάθος τοποθέτησης μπορεί να επεκταθεί κατά 27,5mm με το σετ επιμήκυνσης. (βλέπτε αναδιπλούμενη σελίδα I, Αρ. παραγγελίας: 47 780).

Αντιστρεπτές συνδέσεις (ζεστό δεξιά – κρύο αριστερά).

Αντικαταστήστε το μηχανισμό του θερμοστάτη (AB), βλέπτε ανταλλακτικά στην αναδιπλούμενη σελίδα I, Αρ. παραγγελίας: 47 186 (3/4").

Ρύθμιση

Συναρμολόγηση της λαβής επιλογής θερμοκρασίας (U) και ρύθμιση θερμοκρασίας, βλέπτε αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [10] και [11].

- Πριν τη χρήση, όταν διαφέρει η θερμοκρασία του νερού μίξης στην έξοδο από τη θερμοκρασία που έχει επιλεγεί στο θερμοστάτη.
- Μετά από κάθε συντήρηση στο στοιχείο θερμοστάτη.
 1. Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής λειτουργίας και μετρήστε τη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού με ένα θερμόμετρο, βλέπτε εικ. [10].
 2. Περιστρέψτε το παξιμάδι ρύθμισης (V) προς τα αριστερά ή δεξιά, μέχρι η θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού να φτάσει τους 38 °C.
 3. Περάστε τη λαβή επιλογής θερμοκρασίας (U) έτσι ώστε το πλήκτρο (U1) να δείχνει προς τα εμπρός, βλέπτε εικ. [11].
 4. Βιδώστε τη βίδα (X).
 5. Τοποθετήστε το καπάκι (Y).

Περιορισμός θερμοκρασίας

Η περιοχή θερμοκρασίας περιορίζεται από μία διακοπή ασφάλειας στους 38 °C. Εάν επιθυμείτε μεγαλύτερη θερμοκρασία, μπορείτε να παρακάμψετε τη διακοπή λειτουργίας στους 38 °C πιέζοντας το κουμπί (U1), βλέπτε εικ. [11].

Τελικός διακόπτης θερμοκρασίας

Σε περίπτωση που ο τελικός διακόπτης θερμοκρασίας θέλετε να βρίσκεται στους 43 °C, τοποθετήστε τον συνοδευτικό αναστολέα θερμοκρασίας (Z) στη λαβή επιλογής θερμοκρασίας (U), βλέπτε εικ. [12]. Λαβή με προσυναρμολογημένο τελικό διακόπτη θερμοκρασίας, Αρ. παραγγελίας: 47 839 (βλέπτε αναδιπλούμενη σελίδα I).

Προσοχή σε περίπτωση παγετού

Σε περίπτωση αποστράγγισης της υδραυλικής εγκατάστασης του σπιτιού, οι θερμοστάτες πρέπει να αδειάσουν χωριστά, διότι στις παροχές κρύου και ζεστού νερού υπάρχουν εγκατεστημένες βαλβίδες αντεπιστροφής που εμποδίζουν την αντίστροφη ροή. Στους θερμοστάτες, πρέπει να ξεβιδωθούν όλα τα ένθετα θερμοστατών και οι βαλβίδες αντεπιστροφής.

Συντήρηση

Ελέγχετε και καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα και, αν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα. Επαλεύτε τα εξαρτήματα με το ειδικό λιπαντικό.

Κλείστε την παροχή κρύου και ζεστού νερού.

I. Μηχανισμός θερμοστάτη (AB), βλέπτε αναδιπλούμενη σελίδα III εικ. [13], [14] και [15].

- Λασκάρετε τον κρύο βίδας (W) με εργαλείο 34mm.
- Εάν χρειάζεται, ανασηκώστε το μηχανισμό του θερμοστάτη (AB) από την υποδοχή (AB1).
- Ξεβιδώστε τον κρύο βίδας (W).

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

Προσέξτε τη θέση τοποθέτησης του μηχανισμού του θερμοστάτη (AB), βλέπτε λεπτομέρεια (AB2).

Μετά από κάθε συντήρηση του μηχανισμού θερμοστάτη είναι απαραίτητη μια ρύθμιση (βλέπε Ρύθμιση).

II. Βαλβίδα αντεπιστροφής (AC), βλέπτε αναδιπλούμενη σελίδα III εικ. [13], [14] και [16].

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

III. Κεραμικός μηχανισμός (I), βλέπτε αναδιπλούμενη σελίδα III, εικ. [13], [14] και [16].

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

Προσέξτε τη σωστή θέση τοποθέτησης!

Ανταλλακτικά, βλέπτε αναδιπλούμενη σελίδα I

(* = προαιρετικός εξοπλισμός).

Περιποίηση

Τις οδηγίες που αφορούν την περιποίηση αυτής της μπαταρίας μπορείτε να τις πάρετε από τις συνημμένες οδηγίες περιποίησης.



Instalace



Bezpodmínečně dbejte na zabudované podomítkové těleso, viz skládací strana I.

- Načisto omítnutou stěnu obložte obkládačkami až k montážní šablóně. Vývody ve stěně přitom utěsněte proti vniknutí vody.
- Otvory u prefabrikovaných stěn utěsněte elastickým silikonem.

Centrální termostat

Montáž, viz skládací strana II, obr. [1], [2a] a [11].

1. Odstraňte montážní šablonu, viz obr. [1].
 2. Namontujte objímku (A), viz obr. [2a].
 3. Těsnění (B1) držáku růžice (B2) namažte přiloženým tukem na armatury, nasuňte držák růžice (B2) a upevněte pomocí šroubů (C).
 4. Nasuňte růžici (B).
- Seřízení, viz kapitola Montáž ovladače regulace teploty (U) a nastavení teploty.**
5. Ovladač regulace teploty (U) nasadte tak, aby tlačítko (U1) ukazovalo nahoru, viz obr. [11].
 6. Zašroubujte šroub (X).
 7. Nasuňte krycí víčko (Y).

Sprchový termostat

Montáž funkčních dílů, viz skládací strana II obr. [1] až [4].

Uzavřete přívod studené a teplé vody.

1. Odstraňte montážní šablonu, viz obr. [1].
2. Vyšroubujte uzavírací zátku (D) a zátku (C), viz obr. [2b].
3. Zašroubujte tlumič hluku (F), viz obr. [3].
4. Namontujte těleso přívodu vody (G), možná je pouze jedna poloha, viz detail na obr. [3].
5. O-kroužek adaptéra (H) namažte přiloženým mazivem na armatury. Adaptér (H) pevně zašroubujte, viz obr. [4].
6. Zašroubujte keramický vršek (I).

Otevřete přívod studené a teplé vody a zkонтrolujte těsnost všech spojů!

Montáž růžice (M), ovladače průtoku (R) a seřízení úsporné zarážky (O), viz skládací strana II, obr. [5] až [9].

1. Nasuňte objímku (J), držák (K) a objímku (L), viz obr. [5].
2. Těsnění (M1) držáku růžice (M2) namažte přiloženým tukem na armatury, nasuňte držák růžice (M2) a upevněte pomocí šroubů (N), viz obr. [6].
3. Nasuňte růžici (M).

- Průtokové množství vody lze omezit přiloženou úspornou zarážkou (O), viz obr. [7].

Při montáži ovladače průtoku je nutno dodržet následující postup:

1. Keramický vršek (I) uzavřete otočením doprava.
2. Úspornou zarážku (O) nasuňte do požadované polohy. Možný rozsah seřízení, viz obr. [8].
3. Nasuňte žlábkový adaptér (Q), viz obr. [9].
4. Ovladač průtoku (R) nasuňte tak, aby tlačítko (R1) ukazovalo směrem nahoru.
5. Zašroubujte šroub (S).
6. Nasuňte krycí víčko (T).

Pokud je zapotřebí větší množství vody, lze omezovací zarážku překročit stisknutím tlačítka (R1).

Jestliže je termostat namontován příliš hluboko,

Ize montážní hloubku zvětšit pomocí prodlužovací sady o 27,5mm (viz náhradní díly, skládací strana I, obj. č.: 47 780).

Opačná montáž připojení (teplá vpravo - studená vlevo).

Výměna kompaktní termostatické kartuše (AB), viz náhradní díly, skládací strana I, obj. č.: 47 186 (3/4").

Seřízení

Montáž ovladače regulace teploty (U) a nastavení teploty, viz skládací strana II, obr. [10] a [11].

- Před uvedením do provozu, když se změřená teplota smíšené vody v místě odběru odchyluje od nastavené požadované teploty na termostatu.
- Po každé údržbě termočlánku.
- 1. Otevřete uzavírací ventil a teploměrem změřte teplotu vytékající vody, viz obr. [10].
- 2. Regulační maticí (V) otáčejte doprava příp. doleva tak, aby teplota vytékající vody dosáhla 38 °C.
- 3. Ovladač regulace teploty (U) nasadte tak, aby tlačítko (U1) ukazovalo nahoru, viz obr. [11].
- 4. Zašroubujte šroub (X).
- 5. Nasuňte krycí víčko (Y).

Omezení teploty

Teplotní rozsah je omezen bezpečnostní zarážkou na 38 °C.

Pokud si přejete vyšší teplotu vody, lze zarážku pro tepelnou hranici 38 °C překročit stisknutím tlačítka (U1), viz obr. [11].

Koncový doraz teploty

Pokud má být hranice koncového dorazu teploty 43 °C, do ovladače regulace teploty (Z) vložte přiložený omezovač teploty (U), viz obr. [12]. Rukojetí s předem namontovaným koncovým dorazem teploty obj. čís.: 47 839 (viz Náhradní díly, skládací strana I).

Pozor při nebezpečí mrazu

Při vyprazdňování domovního vodovodního systému je třeba termostaty vyprázdnit samostatně, protože se v přívodu studené a teplé vody nacházejí zpětné klapky.

U termostátů je nutné vyšroubovat kompletní vložky termostátů a zpětné klapky.

Údržba

Všechny díly zkонтrolujte, vyčistěte, podle potřeby vyměňte a namažte speciálním mazivem pro armatury.

Uzavřete přívod studené a teplé vody.

I. Kompaktní termostatická kartuše (T), viz skládací strana III, obr. [13], [14] a [15].

- Kroužek se závitem (W) uvolněte trubkovým klíčem 34mm.
- Kompaktní termostatickou kartuší (AB) vyjměte podle potřeby přes vybrání (AB1).
- Odšroubujte kroužek se závitem (W).

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

Dbejte na správnou montážní polohu kompaktní termostatické kartuše (AB), viz detail (AB2).

Po každé údržbě termostatické kartuše je nutno provést seřízení (viz seřízení).

II. Zpětná klapka (AC), viz skládací strana III obr. [13], [14] a [16].

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

III. Keramický vršek (I), viz skládací strana III, obr. [13], [14] a [16].

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

Dodržte montážní polohu!

Náhradní díly, viz skládací strana I (* = zvláštní příslušenství).

Ošetřování

Pokyny k ošetřování této armatury jsou uvedeny v přiloženém návodu k údržbě.



Felszerelés



Feltétlenül ügyeljen a beszerelt vakolat alatti testre, lásd I. kihajtható oldal.

- A falat vakolja készre, és csempézze be a beszerelő sablonig. Eközben védje a fal nyílásait fröccsenő víz ellen.
- Előkészített falak esetén rugalmas anyaggal tömítsen.

Központi termosztát

Szerelés, lásd II. kihajtható oldal, [1], [2a]. és [11]. ábra.

1. Távolítsa el a beépítőablont, lásd [1]. ábra.
2. Szerelje fel az (A) hüvelyt, lásd [2a]. ábra.
3. Zsírrozza be a mellékelt szerelvényzsírral a (B2) rozettatartó (B1) tömítését, tolja fel a (B2) rozettatratót és rögzítse a (C) csavarokkal.
4. Helyezze fel a (B) rozettát.

Beszabályozás, lásd a (U) termosztát fogantyú szerelése és a hőmérséklet beállítása fejezetet.

5. Úgy nyomja fel a (U) termosztát fogantyút, hogy a (U1) gomb felfelé mutasson, lásd [11]. ábra.
6. Csavarja be a csavart (X).
7. Nyomja fel az (Y) fedősapkát.

Zuhanytermosztát

Működtetőelemek szerelése, lásd II. kihajtható oldal, [1]. - [4]. ábrá.

Zárja el a hideg- és melegvíz hozzávezetést.

1. Távolítsa el a beszerelő sablont, lásd [1]. ábra.
2. Csavarozza ki a (D) záró dugót és a (C) dugót, lásd [2b]. ábra.
3. Csavarozza be az (F) zajcsillapítót, lásd [3]. ábra.
4. Szerelje be a (G) vízterelőt, csak egy állásban lehetséges, részleteket lásd [3]. ábra.
5. Zsírrozza be a (H) adapter O-gyűrűjét a mellékelt szerelvényzsírral. Csavarja be szorosra a (H) adaptort, lásd [4]. ábra.
6. Csavarozza be az (I) kerámia-felsőrészt.

Nyissa meg a hideg- és a melegvíz vezetékeket és ellenőrizze a bekötések tömítettségét!

A rozetta (M) és a zárófogantyú szerelése (R) és a takarékkossági ütköző beállítása (O), lásd a II. kihajtható oldal [5]. - [9]. ábrákat.

1. Helyezze fel a (J) hüvelyt, a (K) tartót és az (L) hüvelyt, lásd [5]. ábra.
2. Zsírrozza be a mellékelt szerelvényzsírral az (M2) rozettatartó (M1) tömítését, tolja fel az (M2) rozettatratót és rögzítse az (N) csavarokkal, lásd [6]. ábra.
3. Helyezze fel az (M) rozettát.
- Az átfolyó víz mennyiségett a mellékelt (O) takarékközövel lehet korlátozni, lásd [7]. ábra.
- A zárófogantyú szereléséhez a következőképpen járjon el:
1. Zárja el az (I) kerámia felsőrészt jobbra forgatva.
2. Helyezze fel az (O) takarékközöt a kívánt helyzetben. Lehetséges állítási tartomány, lásd a [8]. ábrát.
3. Helyezze fel a (Q) bordás adaptort, lásd [9]. ábra.
4. Az (R) elzáró fogantyút úgy nyomja fel, hogy az (R1) gomb felfelé mutasson.
5. Csavarozza be az (S) csavart.
6. Helyezze fel a (T) fedősapkát.

Ha ennél nagyobb vízmennyiségre van igény, akkor az (R1) nyomógomb megnyomásával az ütköző átléphető.

Ha a termosztátot túl mélyre szerelte be, akkor a beszerelési mélység egy toldatkészlet segítségével 27,5mm-el megnövelhető (ld. alkatrészek, I. kihajtható oldal, megr. szám: 47 780).

Felcserélt oldalú bekötés (meleg jobbra - hideg balra).

Cserélje ki az (AB) termosztát kompakt betétjét, lásd alkatrészek I. kihajtható oldal, Megr.-sz: 47 186 (3/4").

Kalibrálás

A (U) hőmérséklet-választó fogantyú szerelése és a hőmérséklet beállítása, lásd II. kihajtható oldal [10]. és [11]. ábra.

- Üzembe helyezés előtt akkor, ha a kevert víznek a vízkivételi helyen mért hőmérséklete eltér a hőfokszabályozón beállított névleges értéktől.
- A hőelemen végzett minden egyes karbantartás után.
- 1. Nyissa ki az elzárószelepet és mérje meg a kifolyó víz hőmérsékletét, lásd [10]. ábra.
- 2. Forgassa jobbra vagy balra az (V) szabályozó anyát, amíg a kifolyó víz hőmérséklete eléri a 38 °C-t.
- 3. Úgy nyomja fel a (U) hőmérséklet-választó fogantyút, hogy a (U1) gomb felfelé mutasson, lásd [11]. ábra.
- 4. Csavarja be az (X) csavart.
- 5. Nyomja fel az (Y) fedősapkát.

Hőfokkorlátozás

A hőmérséklettartományt a biztonsági reteszelés 38 °C-ra határolja be. Ha ennél magasabb hőmérsékletre van igény, akkor a billentyű (U1) benyomásával a 38 °C reteszelése átléphető, lásd [11]. ábra.

Hőmérséklet végütközöje

Ha a hőmérséklet végütközének 43 °C-on kell lennie, akkor helyezze be a mellékelt (Z) hőmérséklet-korlátozót a (U) hőmérséklet-választó fogantyúba, lásd [12]. ábra. Fogantyú előszerel hőmérséklet végütközövel rend.-sz.: 47 839 (Lásd Alkatrészek, I. kihajtható oldal).

Figyelem fagyveszély esetén

A ház vízvezetékének leürítésekor a hőfokszabályozókat külön kell leüríteni, mivel a hidegvíz és a melegvíz csatlakozásaiban visszafolyásgátlók vannak elhelyezve. A termosztátoknál ki kell csavarni a komplett termosztátbetéteket és a visszafolyásgátlót.

Karbantartás

Az összes alkatrészt ellenőrizze, tisztítsa meg esetleg cserélje ki és kenje be speciális szerelvényzsírral.

Zárja el a hideg- és melegvíz hozzávezetést.

I. Termosztát-kompaktbetét (AB), lásd III. kihajtható oldal [13]., [14]. és [15]. ábra.

- Lazítsa meg az (W) csavargyűrűt 34mm-es szerszámmal.
- Szükség esetén feszegesse ki a (AB) termosztát-kompaktbetétet a (AB1) bemélyedésből.
- Csavarozza le az (W) csavargyűrűt.

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

Ügyeljen a (AB) termosztát-betét beszerelési helyzetére, részleteket lásd (AB2).

A termosztátbetét minden karbantartását követően el kell végezni a kalibrálást (ld. Kalibrálás).

II. Visszafolyásgátló (AC), lásd III. kihajtható oldal [13]., [14]. és [16]. ábra.

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

III. Kerámia felsőrész (I), lásd III. kihajtható oldal [13]., [14]. és [16]. ábra.

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

Ügyeljen a beszerelési helyzetre!

Alkatrészek, lásd az I. kihajtható oldalon (* = speciális tartozékok)

Apolás

A szerelvény ápolására vonatkozó útmutatást a mellékelt ápolási utasítás tartalmazza.

P

Instalação



É absolutamente necessário que se preste atenção ao corpo da primeira camada de reboco montado, ver a página desdobrável I.

- Acabar de rebocar a parede e revestir de ladrilhos, até ao molde de montagem. Isolar as aberturas da parede contra salpicos de água.
- Nas paredes pré-fabricadas, vedar com meios elásticos.

Termostato central

- Montagem**, consultar a página desdobrável II, fig. [1], [2a] e [11].
1. Retirar o molde de montagem, consultar fig. [1].
 2. Montar o casquilho (A), consultar a fig. [2a].
 3. Lubrificar a junta (B1) do suporte da roseta (B2) com a massa especial para misturadoras juntamente fornecida; inserir o suporte do espelho (B2) e fixar com parafusos (C).
 4. Encaixar o espelho (B).
- Ajustar, consultar o capítulo Montagem do manípulo selector da temperatura (U) e Regulação da temperatura.**
5. Inserir o manípulo selector da temperatura (U) de modo a que o botão (U1) fique a apontar para cima, ver fig. [11].
 6. Enroscar o parafuso (X).
 7. Inserir a tampa (Y).

Termostato de chuveiro

Montagem dos elementos de funcionamento, consultar a página desdobrável II fig. [1] até [4].

Bloquear a entrada de água fria e quente.

1. Retirar o molde de montagem, consultar a fig. [1].
2. Desenroscar o tampão de fecho (D) e o tampão (C), consultar a fig. [2b].
3. Aparafusar o silenciador (F), consultar a fig. [3].
4. Montar a condução da água (G), só é possível uma posição, consultar detalhes, consultar fig. [3].
5. Lubrificar o O-Ring do adaptador (H) com a massa lubrificante do equipamento anexa. Enroscar e apertar o adaptador (H), consultar fig. [4].
6. Aparafusar a parte superior em cerâmica (I).

Abrir a entrada de água fria e quente e verificar as ligações quanto à estanquidade!

Montagem do espelho (M) e do manípulo de bloqueio (R) e ajuste do limitador de caudal (O), consultar a página desdobrável II fig. [5] até [9].

1. Encaixar o casquilho (J), o suporte (K) e o casquilho (L), consultar a fig. [5].
2. Lubrificar as juntas (M1) do suporte do espelho (M2) com a massa especial para misturadoras juntamente fornecida; inserir o suporte do espelho (M2) e fixar com parafusos (N), consultar fig. [6].
3. Encaixar o espelho (M).

- O caudal de água é limitado pelo limitador de caudal (O) juntamente fornecido, consultar fig. [7].

Para a montagem do manípulo de bloqueio, proceder do seguinte modo:

1. Fechar a parte superior em cerâmica (I), rodando para a direita.
2. Encaixar o limitador de caudal (O) na posição desejada. Possível área de regulação, consultar a fig. [8].
3. Encaixar o adaptador de estrias (Q), consultar a fig. [9].
4. Inserir o manípulo de corte (R) de tal modo a que o botão (R1) fique a apontar para cima.
5. Enroscar o parafuso (S).
6. Inserir a tampa (T).

Se pretender um maior caudal de água, pode ultrapassar o bloqueio, pressionando a tecla (R1).

Se o termostato estiver montado de forma demasiado funda, a profundidade de montagem pode ser aumentada com um conjunto de aumento em 27,5mm (consultar as peças sobresselentes, página desdobrável I, n.º de encomenda 47 780).

Ligaçāo com os lados invertidos (quente - à direita, fria - à esquerda). Substituir o termóstato compacto (AB), ver peças sobresselentes, página desdobrável I, n.º de enc.: 47 186 (3/4").

Regulação

Montagem do manípulo selector da temperatura (U) e regulação da temperatura, consultar a página desdobrável II fig. [10] até [11].

- Antes da entrada em funcionamento, quando a temperatura da água de mistura medida no ponto de tomada difere da temperatura nominal regulada no termostato.
- Após cada manutenção no elemento térmico.
 1. Abrir a válvula de bloqueio e medir a temperatura da água a sair com o termostato, consultar a imagem [10].
 2. Rodar a porca de regulação (V) para a direita ou esquerda, até a água a sair ter atingido 38 °C.
 3. Inserir o manípulo selector da temperatura (U) de modo a que o botão (U1) fique a apontar para cima, ver fig. [11].
 4. Enroscar o parafuso (X).
 5. Inserir a tampa (Y).

Limitação da temperatura

A faixa de temperatura é limitada pelo bloqueio de segurança para 38 °C. Se desejar uma temperatura mais elevada, premindo o botão (U1), pode transpor o bloqueio de 38 °C, consultar a fig. [11].

Limitação da temperatura

Caso o batente de temperatura tiver de estar a 43 °C, instalar o limitador de temperatura anexo (Z) no manípulo selector de temperatura (U), ver fig. [12]. Manípulo com batente de temperatura inserido. N.º da encomenda: 47 839 (ver peças sobresselentes na página desdobrável I).

Atenção em caso de perigo de gelo

Ao esvaziar a instalação doméstica, os termostatos devem ser esvaziados separadamente, dado que na ligação de água fria e água quente existem válvulas anti-retorno. Nos termostatos é necessário desapertar completamente os cartuchos termostáticos e as válvulas anti-retorno.

Manutenção

Verificar, limpar e, se necessário, substituir todas as peças e lubrificá-las com massa especial para misturadoras.

Bloquear a entrada de água fria e quente.

I. Cartucho compacto do termostato (AB), consultar a página desdobrável III, fig. [13], [14] e [15].

- Soltar o anel rosulado (W) 34mm com a ferramenta.
- Desalavancar o cartucho compacto do termostato (AB) eventualmente através do entalhe (AB1).
- Desaparafusar o anel rosulado (W).

Montagem na ordem inversa.

Observar a posição de montagem do cartucho compacto do termostato (AB), consultar detalhes (AB2).

Depois de cada manutenção no cartucho termostático é necessária uma regulação (ver Regulação).

II. Válvula anti-retorno (AC), consultar página desdobrável III, fig. [13], [14] e [16].

Montagem na ordem inversa.

III. Parte superior em cerâmica (I), consultar a página desdobrável III, fig. [13], [14] e [16].

Montagem na ordem inversa.

Observar as posições de montagem!

Peças de substituição, consultar a página desdobrável I (* = acessórios extra).

Conservação

Consultar as instruções para a conservação desta misturadora nas Instruções de conservação em anexo.



Montaj



Monte edilmiş alt sıva gövdelerine kesinlikle dikkat edin, bkz. katlanır sayfa I.

- Duvarın sıva işlerini bitirin ve montaj şablonuna kadar fayans döşeyin. Bu esnada duvardaki delikleri sıçrayan suya karşı izole edin.
- Prefabrik duvarlarda sızdırmazlık işlerini elastik malzemelerle yapın.

Merkezi termostat

Montaj, bkz. katlanır sayfa II, şekil [1], [2a] ve [11].

1. Montaj şablonunu alın, bkz. şekil [1].
 2. Yüksüğü (A) monte edin, bkz. şekil [2a].
 3. Rozet taşıyıcısının (B1) contasını (B2) birlikte verilen batarya gresi ile yağlayın, rozet taşıyıcısını (B2) itin ve civatalar (C) ile tespit edin.
 4. Rozeti (B) takın.
- Ayarlayın, ısı ayar tutamağının (U) montajı ve sıcaklık ayarı bölümüne bakın.**
5. Isı ayar tutamağını (U) tuş (U1) yukarı bakacak şekilde takın, bkz. şekil [11].
 6. Civatayı (X) vidalayın.
 7. Kapığı (Y) takın.

Duş termostatı

Fonksiyon elemanlarının montajı, bkz. katlanır sayfa II, şekil [1] ila [4].

Soğuk ve sıcak su vanasını kapatın.

1. Montaj şablonunu çıkartın, bkz. şekil [1].
2. Kapama tapasını (D) ve tapayı (C) söküün, bkz. şekil [2b].
3. Ses izolasyonunu (F) vidalayın, bkz. şekil [3].
4. Su gidişini (G) monte edin, sadece tek bir konum mümkündür, bkz. ayrıntılı şekil [3].
5. Adaptörün o-ringini (H) ekteki batarya gresi ile gresleyin. Adaptörü (H) sıkın, bkz. şekil [4].
6. Seramik salmastrayı (I) vidalayın.

Soğuk ve sıcak su vanasını açın ve tüm bağlantıların sızdırmaz olup olmadığını kontrol edin!

Rozetin (M) ve kapatma tutamağının montajı (R) ve tasarruf kilidinin ayarı (O), bkz. katlanır sayfa II, şekil [5] ila [9].

1. Yüksüğü (J), braketi (K) ve yüksüğü (L) takın, bkz. şekil [5].
 2. Rozet taşıyıcısının (M1) contalarını (M2) birlikte verilen batarya gresi ile yağlayın, rozet taşıyıcısını (M2) itin ve civatalar (N) ile tespit edin, bkz. şekil [6].
 3. Rozeti (M) takın.
 - Su miktarı yanında bulunan tasarruf kilidi ile (O) sınırlanır, bkz. şekil [7].
- Kısma düğmesinin montajı için aşağıdaki gibi hareket edin:
1. Seramik-kartuşu (I) sağa çevirerek kapatın.
 2. Tasarruf kilidini (O) istenilen pozisyonda takın.
- Mümkün olan ayar sahası, bkz. şekil [8].
3. Yıvı adaptörü (Q) takın, bkz. şekil [9].
 4. Kapatma tutamağını (R) düğme (R1) öne gelecek şekilde takın.
 5. Civatayı (S) vidalayın.
 6. Kapığı (T) takın.
- Daha fazla su miktarı istenildiğinde, tuşa (R1) basılarak stop açılabilir.

Eğer termostat derine monte edildiyse, bu durumda montaj derinliği bir uzatma seti ile 27,5mm kadar artırılabilir (bakın, Yedek parçalar, Katlanır sayfa I, Sipariş No.: 47 780).

Ters bağlantı (sıcak sağda – soğuk solda).

Termostat kompakt kartuşunu (AB) değiştirin, bkz. yedek parçalar, katlanır sayfa I, Sipariş No.: 47 186 (3/4").

Ayarlama

Isı ayar tutamağının (U) montajı ve sıcaklık ayarı,

bkz. katlanır sayfa II, şekil [10] ve [11].

- Eğer volanda ölçülen karışık su sıcaklığı termostatta ayarlanan sıcaklığa uymuyorsa, kullanımdan önce Termo elementte yapılan her bakım sonrası.
- 1. Volanı açın ve akan suyun sıcaklığını termometre ile ölçün, bkz. şekil [10].
- 2. Düzlenme somununu (V) sağa ve/veya sola döndürün, akan su 38 °C'ye gelinceye kadar bu işlemi tekrarlayın.
- 3. Isı ayar tutamağını (U) tuş (U1) yukarı bakacak şekilde takın, bkz. şekil [11].
- 4. Civatayı (X) vidalayın.
- 5. Kapığı (Y) takın.

İsı sınırlaması

Sıcaklık sınırı emniyet kilidi sayesinde 38 °C'a sınırlanmıştır.

Daha yüksek bir sıcaklık isteniyorsa, tuşa (U1) basılarak 38 °C-sınıri aşılabılır, bkz. şekil [11].

İsı limit kilidi

İsı limit kilidi, 43 °C'de ise, ürünle birlikte verilen ısı sınırlayıcısını (Z) ısı ayar tutamağına (U) yerleştirin, bkz. şekil [12]. Volan; önceden monte edilmiş ısı limit kilidi ile – sip.-no.: 47 839 (bkz. yedek parçalar, katlanır sayfa I).

Donma tehlikesine dikkat

Binanın su tesisatını boşaltma esnasında termostatlar da ayrıca boşaltma işlemine tabi tutulmalıdır, çünkü soğuk ve sıcak su bağlantılarında geri emmeyi engelleyen çek valfi bulunmaktadır.

Termostatlarda, komple termostat ilavesi ve çek valfler sökülmelidir.

Bakım

Tüm parçaları kontrol edin, temizleyin, gereklirse değiştirin ve özel armatür gresi ile gresleyin.

Soğuk ve sıcak su vanasını kapatın.

I. Termostat-kompakt kartuşu (AB), bkz. katlanır sayfa III, şekil [13], [14] ve [15].

- Pulu (W) 34mm'lik aletle çözün.
- Termostat yekpare kartuşu (AB) gereklirse çıkışının (AB1) üzerinden çıkartın.
- Pulu (W) söküün.

Montajı ters sıralamaya uygulayın.

Termostat yekpare kartuşunun (AB) montaj pozisyonuna dikkat edin, bakınız detaylar (AB2).

Termostat kartuşunda yapılan her bakımından sonra bir ayarlama gereklidir (bkz. Ayarlama).

II. Geri emmeyi engelleyen çek valfi (AC), bkz. katlanır sayfa III, şekil [13], [14] ve [16].

Montajı ters sıralamaya uygulayın.

III. Seramik salmastra (I), bkz. katlanır sayfa III, şekil [13], [14] ve [16].

Montajı ters sıralamaya uygulayın.

Montaj pozisyonlarına dikkat edin!

Yedek parçalar, bkz. katlanır sayfa I (* = özel aksesuar).

Bakım

Bu bataryanın bakımı ile ilgili gerekli açıklamalar için lütfen birlikte verilen bakım talimatına başvurunuz.



Inštalácia



Bezpodmienečne dbajte na teleso zapustené pod omietku, pozri skladaciu stranu I.

- Dokončenú omietku steny obložte obkladačkami až po montážnu šablónu. Pritom je treba vývody v stene utesniť proti vode.
- Pri montáži do prefabrikovaných stien otvory utesnite elastickým silikónom.

Centrálny termostat

Montáž, pozri skladaciu stranu II, obr. [1], [2a] a [11].

1. Odstráňte montážnu šablónu, pozri obr. [1].
 2. Namontujte objímku (A), pozri obr. [2a].
 3. Tesnenie (B1) držiaka rozety (B2) namažte priloženým tukom na armatúry, nasuňte držiak rozety (B2) a upevnite pomocou skrutiek (C).
 4. Nasuňte rozetu (B).
- Nastavenie, pozri kapitolu Montáž rukoväti regulácie teploty (U) a nastavenie teploty.**
5. Rukoväť regulácie teploty (W) nasadte tak, aby tlačidlo (W1) ukazovalo smerom hore, pozri obr. [11].
 6. Zaskrutkujte skrutku (X).
 7. Nasuňte kryt (Y).

Sprchový termostat

Montáž funkčných dielov, pozri skladaciu stranu II, obr. [1] až [4].

Uzavrite prívod studenej a teplej vody.

1. Odstráňte montážnu šablónu, pozri obr. [1].
2. Vyskrutkujte uzaváraciu zátku (D) a zátku (C), pozri obr. [2b].
3. Zaskrutkujte tlmič hluku (F), pozri obr. [3].
4. Namontujte teleso prívodu vody (G), možná je len jedna poloha, pozri detail na obr. [3].
5. O-krúžok adaptéra (H) namažte priloženým tukom na armatúry. Adaptér (H) pevne zaskrutkujte, pozri obr. [4].
6. Zaskrutkujte keramický vršok (I).

Otvorte prívod studenej a teplej vody a skontrolujte tesnosť všetkých spojov!

Montáž rozety (M), rukoväti nastavenia prietoku (R) a nastavenie úspornej zarážky (O), pozri skladaciu stranu II, obr. [5] až [9].

1. Nasuňte objímku (J), držiak (K) a objímku (L), pozri obr. [5].
2. Tesnenia (M1) držiaka rozety (M2) namažte priloženým tukom na armatúry, nasuňte držiak rozety (M2) a upevnite pomocou skrutiek (N), pozri obr. [6].
3. Nasuňte rozetu (M).

- Prietokové množstvo vody sa dá obmedziť pomocou priloženej úspornej zarážky (O), pozri obr. [7].

Pri montáži rukoväti nastavenia prietoku postupujte nasledovne:

1. Keramický vršok (I) uzavrite otočením doprava.
2. Úspornú zarážku (O) nasuňte do požadovanej polohy.

Možný rozsah nastavenia, pozri obr. [8].

3. Nasuňte žliabkový adaptér (Q), pozri obr. [9].

4. Rukoväť nastavenia prietoku (R) nasadte tak, aby tlačidlo (R1) ukazovalo smerom hore.

5. Zaskrutkujte skrutku (S).

6. Nasuňte kryt (T).

Ak je požadované väčšie množstvo vody, je možné zarážku prekročiť zatlačením tlačidla (R1).

Ak je termostat namontovaný príliš hlboko, je možné montážnu hlbku zväčsiť pomocou predlžovacej súpravy o 27,5mm (pozri náhradné diely, skladaciu stranu I, obj. č.: 47 780).

Opačná montáž prípojok (teplá vpravo - studená vľavo).

Výmena kompaktnej termostatovej kartuše (T), pozri náhradné diely, skladacia strana I, obj. č.: 47 186 (3/4").

Nastavenie

Montáž rukoväti regulácie teploty (U) a nastavenie teploty, pozri skladaciu stranu II, obr. [10] a [11].

- Pred uvedením do prevádzky, keď sa teplota zmiešanej vody meraná v mieste vytékania odchyľuje od nastavenej požadovanej teploty na termostate.
 - Po každej údržbe termočlánku.
1. Otvorte uzavárací ventil a teplomerom zmerajte teplotu vytiekajúcej vody, pozri obr. [10].
 2. Regulačnou maticou (V) otáčajte doprava alebo doľava tak, aby teplota vytiekajúcej vody dosiahla 38 °C.
 3. Rukoväť regulácie teploty (U) nasadte tak, aby tlačidlo (U1) ukazovalo smerom hore, pozri obr. [11].
 4. Zaskrutkujte skrutku (X).
 5. Nasuňte kryt (Y).

Obmedzenie teploty

Teplotný rozsah je ohrazený pomocou bezpečnostnej zarážky na 38 °C. V prípade, že si budete želať nastaviť vyššiu teplotu vody, je možné teplotnú hranicu 38 °C prekročiť po stlačení tlačidla (U1), pozri obr. [11].

Koncový doraz teploty

Ak má byť hranica koncového dorazu teploty 43 °C, do rukoväte regulácie teploty (U) vložte priložený obmedzovač teploty (Z), pozri obr. [12]. Rukoväť s predmontovaným koncovým dorazom teploty obj. čís.: 47 839 (pozri Náhradné diely, skladacia strana I).

Pozor pri nebezpečenstve mrazu

Pri vyprázdňovaní vodovodného systému je potrebné termostaty vyprázdníť samostatne, protože v prípojkách studenej a teplej vody sú namontované spätné klapky. Z termostatov je treba vyskrutkovať kompletné vložky termostatov a spätné klapky.

Údržba

Všetky diely skontrolujte, vycistite, príp. vymeňte a namažte špeciálnym tukom na armatúry.

Uzavrite prívod studenej a teplej vody.

I. Kompaktná termostatová kartuša (AB), pozri skladaciu stranu III obr. [13], [14] a [15].

- Krúžok so závitom (W) uvoľnite trubkovým kľúčom 34mm.
- Kompaktnú termostatovú kartušu (AB) vyberte podľa potreby cez vybranie (AB1).
- Odskrutkujte krúžok so závitom (W).

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

Dodržte správnu montážnu polohu kompaktnej termostatovej kartuše (AB), pozri detail (AB2).

Po každej údržbe termostatovej kartuše je potrebné kartušu znova nastaviť (pozri nastavenie).

II. Spätná klapka (AC), pozri skladaciu stranu III, obr. [13], [14] a [16].

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

III. Keramický vršok (I), pozri skladaciu stranu III, obr. [13], [14] a [16].

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

Dodržte montážnu polohu!

Náhradné diely, pozri skladaciu stranu I

(* = zvláštne príslušenstvo).

Ošetrovanie

Pokyny na ošetrovanie tejto armatúry sú uvedené v priloženom návode na údržbu.



Napeljava



Bodite pozorni na vgrajeni podometni del ohišja, glej zložljivo stran I.

- Steno dokončno obdelajte in do šablone obložite s ploščicami. Pri tem stenske odprtine zatesnite in zaščitite pred brizgi vode.
- Pri montažnih stenah zatesnite z elastičnim sredstvom.

Glavni termostat

Montaža, glej zložljivo stran II sl. [1], [2a] in [11].

1. Odstranite šablono za vgradnjo, glej sl. [1].
 2. Montirajte cevko (A), glej sl. [2a].
 3. Tesnilo (B1) nosilca rozete (B2) namastite s priloženo mastjo za armature, namestite nosilec rozet (B2) in pritrdite z vijaki (C).
 4. Namestite rozeto (B).
- Uravnajte, glejte poglavji Namestitev ročice za regulacijo temperature (U) in Nastavitev temperature.**
5. Ročico za regulacijo temperature (U) namestite tako, da je tipka (U1) obrnjena navzgor, glej sl. [11].
 6. Privijte vijak (X).
 7. Namestite pokrov (Y).

Termostat za prho

Montaža funkcionalnih elementov, glej zložljivo stran II, sl. [1] do [4].

Zaprite dotoka hladne in tople vode.

1. Odstranite šablono za vgradnjo, glej sl. [1].
2. Zaporne čepe (D) in čepe (C) izvijte, glej sl. [2b].
3. Privijte dušilce zvoka (F), glej sl. [3].
4. Montirajte odprtine vodil (G), možen je le en položaj, glej detail sl. [3].
5. Tesnilo adapterja (H) namastite s priloženo mastjo za armature. Privijte adapter (H), glej sl. [4].
6. Privijte keramični zgornji del (I).

Odprite dotok hladne in tople vode ter preverite tesnjenje priključkov!

Montaža rozete (M) in zaporne ročice (R) in nastavitev varčnega nastavka (O), glej zložljivo stran II, slike [5] do [9].

1. Nataknite cevko (J), držalo (K) in cevko (L), glej sl. [5].
2. Tesnila (M1) nosilca rozete (M2) namastite s priloženo mastjo za armature, namestite nosilec rozet (M2) in pritrdite z vijaki (N), glej sl. [6].
3. Namestite rozeto (M).

- Količina vode je omejena z varčevalnim nastavkom (O), glej. sl. [7].

Montirajte zaporno ročico, kot sledi:

1. Keramični zgornji del (I) zaprite z zasukom na desno.
2. Varčevalni nastavek (O) namestite v želeni položaj. Glede možnih nastavitev glej sl. [8].
3. Namestite utorni adapter (Q), glej sl. [9].
4. Zaporno ročico (R) namestite tako, da je gumb (R1) obrnjen navzgor.
5. Privijte vijak (S).
6. Namestite pokrov (T).

Če želite večjo količino vode, lahko pritisnete na gumb (R1) na omejilcu in tako prekoračite določeno količino.

Če je termostat vgrajen pregloboko, lahko globino vgradnje povečate s podaljševalnim kompletom za 27,5mm (glej nadomestni deli, zložljiva stran I, št. artikla: 47 780).

Zrcalno obrnjeni priključek (toplo desno - hladno levo).

Zamenjava kompaktne kartuše- termostat (AB), glej zložljivo stran I, Best.-Nr.: 47 186 (3/4").

Uravnavanje

Montaža ročice za regulacijo temperature (U) in nastavitev temperature, glej zložljivo stran II, sl. [10] in [11].

- Pred vklopom, ko na odzemnem mestu izmerjena temperatura mešanja vode odstopa od želene nastavljene temperature na termostatu.
 - Po vsakem servisiranju termoelementa.
1. Odprite zaporni ventil in s termometrom izmerite temperaturo iztekajoče vode, glej sl. [10].
 2. Regulacijsko matico (V) obrnete v desno oziroma levo, dokler temperatura iztekajoče vode ne znaša 38 °C.
 3. Ročico za regulacijo temperature (U) namestite tako, da je tipka (U1) obrnjena navzgor, glej sliko [11].
 4. Privijte vijak (X).
 5. Namestite pokrov (Y).

Omejitev temperature

Temperaturno območje je z varnostno zaporo omejeno na 38 °C.

Če želite višjo temperaturo, pritisnite na tipko (U1) in s tem presežete zaporo temperature 38 °C glej sl. [11].

Mejno omejilo temperature

Če želite nastaviti mejno omejilo temperature na 43 °C, v ročaj za izbiro temperature (U) vstavite priloženi omejevalnik temperature (Z), glejte sliko [12]. Ročaj z vnaprej vgrajenim mejnim omejilom temperature, št. artikla: 47 839 (glej nadomestne dele na zložljivi strani I).

Pozor, v primeru nevarnosti zmrzovanja

Pri izpraznitvi naprave morate termostate demontirati in popolnoma izprazniti, ker se v priključkih za hladno in toplo vodo nahajajo protipovratni ventili.

Pri termostatu morate odviti vse njegove vstavke in protipovratne ventile.

Servisiranje

Vse dele preglejte, očistite, po potrebi zamenjajte in namastite s posebno mastjo za armature.

Zaprite dotoka hladne in tople vode.

I. Kompaktna kartuša- termostat (AB), glej zložljivo stran III, sl. [13], [14] in [15].

- Odvijte navojni obroč (W) z orodjem 34mm.
- Dvignite kompaktno kartušo-termostat (AB), po potrebi z odstranitvijo (AB1).
- Odvijte navojni obroč (W).

Montaža v obratnem vrstnem redu.

Bodite pozorni na položaj vgradnje kompaktne kartuše-termostata (AB), glej detail (AB2).

Po vsakem servisiranju kompaktne kartuše-termostata je potrebno uravnavanje (glej Uravnavanje).

II. Protipovratni ventil (AC), glej zložljivo stran III, sl. [13], [14] in [16].

Montaža v obratnem vrstnem redu.

III. Keramični zgornji del (I), glej zložljivo stran III, sl. [13], [14] in [16].

Montaža v obratnem vrstnem redu.

Upoštevajte položaj vgradnje!

Nadomestni deli, glej zložljivo stran I (* = posebna oprema).

Vzdrževanje

Navodilo za vzdrževanje te armature je priloženo navodilu za uporabo.



Ugradnja



Obavezno pripazite na ugrađeno podžbukno tijelo, pogledajte preklopnu stranicu I.

- Ožbukajte zid i popločite ga sve do šablone za ugrađivanje. Pritom zabrtvite otvore u zidu kako bi se spriječilo prskanje vode.
- Kod već dovršenih zidova, zabrtvite elastičnim materijalima.

Središnji termometar

- Montaža**, pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [1], [2a] i [11].
1. Uklonite šablonu za ugrađivanje, pogledajte sl. [1].
 2. Montirajte čahuru (A), pogledajte sl. [2a].
 3. Brtvo (B1) rozetnog nosača (B2) podmažite priloženom mašču za armature, navucite rozettini nosač (B2) i pričvrstite ga vijcima (C).
 4. Nataknite rozetu (B).

Baždarenje, pogledajte poglavlje Montaža ručice za biranje temperature (U) i namještanje temperature.

5. Ručicu za biranje temperature (U) nataknite tako da je tipka (U1) okrenuta prema gore, pogledajte sl. [11].
6. Uvijte vijak (X).
7. Nataknite pokrovnu kapu (Y).

Termostat tuša

- Montaža funkcionalnih elemenata**, pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [1] do [4].

Zatvorite dovod hladne i tople vode.

1. Uklonite šablonu za ugrađivanje, pogledajte sl. [1].
2. Odvijte zaporni čep (D) i čep (C), pogledajte sl. [2b].
3. Uvijte prigušivač zvuka (F), pogledajte sl. [3].
4. Montirajte dovod vode (G), moguće je samo jedan položaj, pogledajte povećani prikaz na sl. [3].
5. Podmažite O-prsten adaptera (H) priloženom mašču za armature. Stegnite adapter (H), pogledajte sl. [4].
6. Uvijte keramički gornji dio (I).

Otvorite dovod hladne i tople vode te ispitajte jesu li priključci zabrtvljeni!

Montaža rozete (M) i zaporne ručice (R) i namještanje štednog graničnika (O), pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [5] do [9].

1. Nataknite čahuru (J), držač (K) i čahuru (L), pogledajte sl. [5].
2. Brtva (M1) rozetnog nosača (M2) podmažite priloženom mašču za armature, navucite rozettini nosač (M2) i pričvrstite ga vijcima (N), pogledajte sl. [6].
3. Nataknite rozetu (M).

• Količina vode ograničava se priloženim štednim graničnikom (O), pogledajte sl. [7].

Za montažu zaporne ručice učinite sljedeće:

1. Zatvorite keramički gornji dio (I) okretanjem udesno.
2. Nataknite štedni graničnik (O) u željeni položaj.

Moguće područje namještanja, pogledajte sl. [8].

3. Nataknite adapter s brazdicom (Q), pogledajte sl. [9].

4. Zapornu ručicu (R) nataknite tako da je tipka (R1) okrenuta prema gore.
5. Uvijte vijak (S).

6. Nataknite pokrovnu kapu (T).

Ako se želi postići veća količina vode, povlačenjem tipke (R1) može se preskočiti graničnik.

Ako je termostat preduboko ugrađen, dubina ugradnje može se povećati za 27,5mm pomoću produžnog nastavka (vidjeti Zamjenske dijelove na preklopnoj stranici I, kataloški broj: 47 780).

Obrnuti priključak (toplo desno - hladno lijevo).

Zamjenite kompaktnu kartušu termostata (AB), pogledajte rezervne dijelove na preklopnoj stranici I, kataloški broj: 47 186 (3/4").

Podešavanje

Montaža ručice za biranje temperature (U) i namještanje temperature

pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [10] i [11].

- Prijе puštanja u rad, ako izmjerena temperatura miješane vode na mjestu uzimanja odstupa od namještene zadane temperature na termostatu.
 - Nakon svakog postupka održavanja na termoelementu.
1. Otvorite zaporni ventil i termometrom izmjerite temperaturu ispusne vode, pogledajte sl. [10].
 2. Maticu za regulaciju (V) okrećite udesno ili uljevo dok voda koja istječe ne postigne 38 °C.
 3. Ručicu za biranje temperature (U) nataknite tako da je tipka (U1) okrenuta prema gore, pogledajte sl. [11].
 4. Uvijte vijak (X).
 5. Nataknite pokrovnu kapu (Y).

Ograničavanje temperature

Sigurnosni zapor ograničava raspon temperatura na 38 °C.

Ako se želi postići viša temperatura, onda se pritiskom tipke (U1) može preskočiti graničnik za temperaturu od 38 °C, pogledajte sl. [11].

Krajnji graničnik temperature

Ukoliko graničnik krajne temperature leži kod 43 °C, umetnite graničnik temperature (Z) u ručicu za odabir temperature (U), pogledajte sl. [12]. Ručicu s prethodno montiranim krajnjim graničnikom temperature, kataloški br.: 47 839 (pogledajte Rezervni dijelovi na preklopnoj stranici I).

Sprečavanje šteta od smrzavanja

Prilikom pražnjenja kućnog uređaja termostati se moraju posebno isprazniti, jer se u dovodu hladne i tople vode nalaze protupovratni ventili. Kod termostata je potrebno odviti čitave termostatske uloške i protupovratne ventile.

Održavanje

Pregledajte sve dijelove, očistite ih, po potrebi zamjenite i podmažite posebnom mašču za armature.

Zatvorite dovod hladne i tople vode.

I. Kompaktna kartuša termostata (AB), pogledajte preklopnu stranicu III, sl. [13], [14] i [15].

- Odvijte vijčani prsten (W) alatom od 34mm.
- U slučaju potrebe provucite kompaktnu kartušu termostata (AB) preko ureza (AB1).
- Odvijte vijčani prsten (W).

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

Pripazite na položaj ugradnje kompaktne kartuše termostata (AB), pogledajte povećani prikaz (AB2).

Nakon svakog postupka održavanja kompaktne kartuše termostata potrebno je obaviti baždarenje (pogledajte Baždarenje).

II. Protupovratni ventil (AC), pogledajte preklopnu stranicu III, sl. [13], [14] i [16].

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

III. Keramički gornji dio (I), pogledajte preklopnu stranicu III, sl. [13], [14] i [16].

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

Pripazite na ispravne položaje ugradnje!

Zamjenski dijelovi, pogledajte preklopnu stranicu I (* = poseban pribor).

Njegovanje

Upute o njegovanju ove armature možete pronaći u priloženim uputama za njegovanje.



Монтаж



Непременно обърнете внимание на монтираното тяло за вграждане, виж страница I.

- Измажете стената и сложете плочки до монтажния шаблон като уплътните пролуките на стената около шаблона срещу водни пръски.
- При предварително подгответи стени уплътнявайте със силикон.

Централен термостат

Монтаж, виж страница II, фиг. [1], [2a] и [11].

1. Отстранете монтажния шаблон, виж фиг. [1].
 2. Монтирайте втулката (A), виж фиг. [2a].
 3. Смажете уплътнителя (B1) от подложката (B2) на розетката с приложената арматурна грес, поставете подложката (B2) на розетката и я закрепете с помощта на болтовете (C).
 4. Поставете отгоре розетката (B).
- Настройка, виж текст Монтаж на ръкохватката за регулиране на температурата (U) и настройка на температурата.**
5. Поставете капачката (U) на ръкохватката за регулиране на температурата така, че бутона (U1) да сочи нагоре, виж фиг. [11].
 6. Завинтете винта (X).
 7. Поставете отгоре предпазната капачка (Y).

Термостат за душ

Монтаж на функционалните елементи, виж страница II фиг. [1] до [4].

Прекъснете подаването на студена и топла вода.

1. Отстранете монтажния шаблон, виж фиг. [1].
2. Отвинтете и извадете запушалката (D) и тапичката (C), виж фиг. [2b].
3. Завинтете шумозаглушителя (F), виж фиг. [3].
4. Монтирайте отвеждащия в тялото елемент (G), възможна е само една позиция, виж детайлна фиг. [3].
5. Смажете уплътнителния пръстен на адаптора (H) с приложената арматурна грес. Завинтете адаптора (H), виж фиг. [4].
6. Завинтете керамичния патрон (I).

Отворете крановете, пуснете студената и топлата вода и проверете връзките за теч!

Монтаж на розетката (M) и спирателната ръкохватка (R) и настройка на ограничителя на потока за икономичен режим (O), виж страница II фиг. [5] до [9].

1. Поставете втулката (J), държача (K) и втулката (L), виж фиг. [5].
 2. Смажете уплътнителите (M1) от подложката (M2) на розетката с приложената арматурна грес, поставете подложката (M2) на розетката и я закрепете с помощта на болтовете (N), виж фиг. [6].
 3. Поставете розетката (M).
 - Потока на вода се ограничава посредством приложения ограничител за икономичен режим (O), виж фиг. [7].
- За монтиране на спирателната ръкохватка действайте както следва:
1. Затворете керамичния патрон (I) чрез завъртане надясно.
 2. Поставете ограничителя на потока (O) в желаната позиция. Възможни позиции за настройка, виж фиг. [8].
 3. Поставете назъбения адаптор (Q), виж фиг. [9].
 4. Поставете капачката (R) на спирателната ръкохватка така, че бутончето (R1) да сочи нагоре.
 5. Завинтете винта (S).
 6. Поставете отгоре предпазната капачка (T).

Ако желаете по-сilen поток, то чрез натискане на бутона (R1) ограничението може да се надхвърли.

Ако термостатът е вграден прекалено дълбоко, то дълбочината на монтиране може да се коригира с 27,5мм с комплект удължители (виж Резервни части, страница I, Кат.-№.: 47 780).

Обратно свързване с водопроводната мрежа

(топла вдясно - студена вляво). Сменете компактния патрон на термостата (AB), виж Резервни части, страница I, кат. № 47 186 (3/4").

Настройка

Монтаж на ръкохватката за регулиране на температурата (U) и настройка на температурата, виж страница II фиг. [10] и [11].

- Преди използване, ако измерената температура на изтичащата смесена вода при изхода е различна от зададената по скалата на термостата.
- След всяка техническа проверка на термоелемента.
 1. Пуснете водата и измерете температурата на изтичащата вода с термометър, виж фиг. [10].
 2. Завъртете регулиращата гайка (V) надясно или наляво докато изтичащата вода достигне 38 °C.
 3. Поставете капачката (U) на ръкохватката за регулиране на температурата така, че бутона (U1) да сочи нагоре, виж фиг. [11].
 4. Завинтете винта (X).
 5. Поставете отгоре предпазната капачка (Y).

Ограничаване на температурата

Температурата се ограничава чрез предпазния бутона до 38 °C. Ако желаете по-висока температура, то чрез натискане на бутона (U1) ограничението до 38 °C може да бъде надхвърлено, виж фиг. [11].

Краен ограничител на температурата

В случай, че 43 °C, използвайте ръкохватката Кат. №: 47 812 (виж Резервни части страница I).

Внимание при опасност от замръзване

В случай, че крайният ограничител на температурата трябва да бъде настроен на 43 °C, монтирайте приложения ограничител на температурата (Z) в ръкохватката за регулиране на температурата (U), виж фиг. [12]. Ръкохватка с предварително монтиран краен ограничител на температурата Кат. №: 47 839 (виж Резервни части страница I).

Техническо обслужване

Проверете всички части, почистете ги, ако е необходимо, подменете ги и ги смажете със специална грес за арматура.

Прекъснете подаването на студена и топла вода.

I. Компактен картуш на термостата (AB), виж страница III фиг. [13], [14] и [15].

- Отвинтете винтовия пръстен (W) с ключ 34mm.
- Свалете компактния картуш (AB) през вдълбнатината (AB1).
- Отвинтете винтовия пръстен (W).

Монтажът се извършва в обратна последователност.

Спазвайте положението на монтаж на компактния картуш на термостата (AB), виж детайлна фиг. (AB2).

След всяка техническа проверка на картуша е необходима настройка (Виж Настройка).

II. Еднопосочни обратни клапани (AC), виж страница III фиг. [13], [14] и [16].

Монтажът се извършва в обратна последователност.

III. Керамичен патрон (I), виж страница III фиг. [13], [14] и [16].

Монтажът се извършва в обратна последователност.

Спазвайте реда на сглобяване!

Резервни части, виж страница I (* = Специални части).

Поддръжка

Указания за поддръжка на тази арматура можете да намерите в приложените инструкции за поддръжка.



Paigaldamine



Pange kindlasti tähele sisseehitatud peitsegisti korpuست, vt voldiku I lk.

- Krohvige sein ja paigaldage plaadid kuni paigaldusšabloonini. Tihendage seinaavaused veepritsmekindlaks.
- Tihendage ettevalmistatud seinad elastsete materjalidega.

Tsentraltermostaat

Paigaldus, vt voldiku lk II, jooniseid [1], [2a] ja [11].

1. Eemaldage paigaldusšabloon, vt joonist [1].
2. Monteeri hülss (A), vt joonist [2a].
3. Määri roseti alusplaadi (B2) tihendit (B1) kaasasoleva segistimäärdega, paigaldage roseti alusplaati (B2) ja kinnitage see kruvide (C) abil.
4. Paigaldage rosett (B).

Seadistamine, vt ptk „Temperatuurivaliku nupu (U) monteerimine ja temperatuuri seadistamine”.

5. Paigaldage temperatuurivaliku nupp (U) selliselt, et nupp (U1) oleks suunatud üles, vt joonist [11].
6. Keerake sisse kruvi (X).
7. Paigaldage kate (Y).

Dušitermostaat

Funktsoonelementide paigaldus, vt voldiku lk II, jooniseid [1] kuni [4].

Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool.

1. Eemaldage paigaldusšabloon, vt joonist [1].
2. Keerake tihenduskorgid (D) ja korgid (C) välja, vt joonist [2b].
3. Keerake mürasummuti (F) sisse, vt joonist [3].
4. Monteeri veejuhu (G), kasutada saab alati ainult ühte asendit, vt detailjoonist [3].
5. Määri adapteri O-rõngast (H) kaasasoleva segistimäärdega. Keerake adapter (H) kinni, vt joonist [4].
6. Keerake keraamiline sisu (I) sisse.

Avage külma ja kuuma vee juurdevool ja veenduge, et ühenduskohad ei leki!

Paigaldage rosett (M) ja voolumäära piiraja (R) ning seadistage säästunupp (O), vt voldiku lk II, jooniseid [5] kuni [9].

1. Paigaldage hülss (J), hoidik (K) ja hülss (L), vt joonist [5].
2. Määri roseti alusplaadi (M2) tihendit (M1) kaasasoleva segistimäärdega, paigaldage roseti alusplaati (M2) ja kinnitage see kruvide (N) abil, vt joonist [6].
3. Pange tagasi rosett (M).
- Vee vooluhulka saab piirata kaasasoleva säästunupu (O) abil, vt joonist [7].

Voolumäära piiraja tuleb paigaldada järgmiselt:

1. Sulgege paremale pöörates keraamiline sisu (I).
2. Pange säästunupp (O) soovitud asendis tagasi. Võimalik seadistusvahemik, vt joonist [8].
3. Paigaldage soonadapter (Q), vt joonist [9].
4. Paigaldage voolumäära piiraja (R) selliselt, et nupp (R1) oleks suunatud üles.
5. Keerake sisse kruvi (S).
6. Paigaldage kate (T).

Kui soovitakse suuremat vooluhulka, siis saab nupule (R1) vajutades piirangu ületada.

Kui termostaat on paigaldatud liiga sügavale,

saab selle paigaldussügavust pikenduskomplekti abil 27,5mm võrra suurendada (vt „Tagavaraosad” voldiku lk I, tellimisnumber 47 780).

Vastupidine veeühendus (kuum paremat kätt - külm vasakut kätt). Vahetage välja termostaat-kompaktpadrunk (AB), vt voldiku Tagavaraosad lk I, tellimisnumber 47 186 (3/4").

Seadistamine

Temperatuurivaliku nupu (U) paigaldamine ja temperatuuri reguleerimine, vt lk II, jooniseid [10] ja [11].

- Enne kasutuselevõttu, kui vee väljumiskohas mõõdetud seguvee temperatuur erineb termostaadil seatud normtemperatuurist.
- Pärast termoelemendi iga tehnilist hooldust.
- 1. Avage sulgventil ja mõõtke termomeetri abil väljavoolava vee temperatuuri, vt joonist [10].
- 2. Keerake reguleerimismutrit (V) paremale või vasakule, kuni väljavoolava vee temperatuur on 38 °C.
- 3. Paigaldage temperatuurivaliku nupp (U) selliselt, et nupp (U1) oleks suunatud üles, vt joonist [11].
- 4. Keerake sisse kruvi (X).
- 5. Paigaldage kate (Y).

Temperatuuri piiramine

Tökesti seab vee maksimaalseks temperatuuriks 38 °C.

Kui soovite kõrgemat temperatuuri, siis saab nupule (U1) vajutades 38 °C piiri tösta, vt joonist [11].

Temperatuuri piirang

Kui temperatuuri piirang peab olema 43 °C juures, asetage kaasasolev temperatuuri piiraja (Z) temperatuurivaliku nupu (U) sisse, vt joonist [12]. Käepide eelmonteeritud temperatuuri piiranguga, tellimisnumber: 47 839 (vt Tagavaraosad, voldiku lk I).

Ettevaatust külümismisohu korral

Maja veevärgi tühjendamisel tuleb termostaadid tühjendada eraldi, sest külma- ja kuumaveeühendustes on tagasivooluklapid. Termostaatidel tuleb välja kruvida komplektsed termoelementide plokid ja tagasivooluklapid.

Tehniline hooldus

Kõik osad tuleb kontrollida, puhastada, vajadusel asendada ja määrida spetsiaalse segistimäärdega.

Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool.

I. Termostaat-kompaktpadrunk (AB), vt voldiku lk III jooniseid [13], [14] ja [15].

- Vabastage keermesrõngas (W) 34mm võtmega.
- Vajadusel eemaldage soone (AB) kaudu ka termostaat-kompaktpadrunk (AB1).
- Kruvige ära keermesrõngas (W).

Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.

Jälgige paigaldamisel, et termostaat-kompaktpadrunk (AB) oleks õiges asendis, vt detaili (AB2).

Pärast termostaat-kompaktpadrundi iga tehnilist hooldust tuleb segisti seadistada (vt „Seadistamine”).

II. Tagasivooluklapp (AC), vt voldiku lk III

jooniseid [13], [14] ja [16].

Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.

III. Keraamiline sisu (I), vt voldiku lk III

jooniseid [13] [14] ja [16].

Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.

Jälgige paigaldusasendit!

Tagavaraosad, vt voldiku I lk (* = Eriosad).

Hooldamine

Segisti hooldusjuhised on toodud kaasasolevas hooldusjuhendis.

LV

Instalēšana



Noteikti ievērojiet zemāpmetuma daju, skatiet I atvērumu.

- Sienas apmetiet un nolīdziniet līdz iebūves šablonam. Vienlaikus noblīvējiet sienas atveres pret ūdens šķakātām.
- Iepriekš sagatavotām sienām blīvēšanai izmantojiet elastīgus hermetizējošus līdzekļus.

Centrālais termostats

Montāža, skatiet II, atvērumu, [1.] un [2.a] un [11.] attēlu.

1. Nognemiet iebūves šablonu, skatiet [1.] attēlu.
2. Čaulu (A) montāža, skatiet [2.a] attēlu.
3. Rozetes turētāja (B2) blīvējumu (B1) ieziediet ar pievienoto ūdens maisītāja ziedi, uzbīdiet rozetes turētāju (B2) un nostipriniet ar skrūvēm (C).
4. Uzlieciet rozeti (B).
5. Temperatūras izvēles rokturi (U) uzstādiet tā, lai taustiņš (U1) atrastos augšpusē, skatiet [11.] attēlu.
6. Ieskrūvējiet skrūvi (X).
7. Uzlieciet nosegvāciņu (Y).

Dušas termostats

Funkcijas elementu montāža, skatiet II, atvērumu, [1.] līdz [4.] attēlu.

Noslēdziet aukstā un siltā ūdens padevi.

1. Izņemiet iebūves šablonu, skatiet [1.] attēlu.
2. Izskrūvējiet noslēgaibāzni (D) un aizbāzni (C), skatiet [2.b] attēlu.
3. Ieskrūvējiet trokšņu slāpētāju (F) skatiet [3.] attēlu.
4. Uzmanījiet ūdens cauruli (G), ir iespējama tikai viena pozīcija, skatiet palielinājumu, [3.] attēlu.
5. Adaptera (H) O veida gredzenu ieziediet ar pievienoto ūdens maisītāja ziedi un ielieci. Cieši ieskrūvējiet adapteri (H), skatiet [4.] attēlu.
6. Ieskrūvējiet keramikas augšdaļu (I).

Atveriet aukstā un siltā ūdens padevi un pārbaudiet pieslēgumu blīvumu!

Ūdens noslēgšanas roktura (R) un rozetes (M) montāža un patēriņu ierobežojošās (O) daļas noregulēšana, skatiet II, atvērumu, [5.] līdz [9.] attēlu.

1. Uzlieciet čaulu (J), turētāju (K) un čaulu (L), skatiet [5.] attēlu.
2. Rozetes turētāja (M1) blīvējumus (M2) ieziediet ar pievienoto ūdens maisītāja ziedi, uzbīdiet rozetes turētāju (M2) un nostipriniet ar skrūvēm (N), skatiet [6.] attēlu.
3. Uzlikt rozeti (M).
 - Ar pievienoto taupības ierobežotāju (O) var samazināt ūdens daudzumu, skatiet [7.] attēlu.
4. Ūdens noslēgroturi nepieciešams montēt šādā veidā:
 1. Keramikas augšdaļu (I) noslēdziet, griežot pa labi.
 2. Taupības ierobežotāju (O) iestatiet vēlamajā pozīcijā. Iespējamais iestatījuma apgabals, skatiet [8.] attēlu.
 3. Uzlieciet rievoto pārejas detaļu (Q), skatiet [9.] attēlu.
 4. Ūdens noslēgroturi (R) uzstādiet tā, lai taustiņš (R1) atrodas augšpusē.
 5. Ieskrūvējiet skrūvi (S).
 6. Uzlieciet nosegvāciņu (T).

Ja nepieciešams lielāks ūdens daudzums, nospiežot taustiņu (R1), var atbloķēt ierobežotāju.

Ja termostats ir iebūvēts par dziju,

izvirzījumu varat pagarināt par 27,5mm ar pagarinājuma elementiem (skatiet Rezerves daļas, I atvērumu, pasūtījuma nr.: 47 780).

Abpusejī saskaņots pieslēgums (sils – pa labi, auksts – pa kreisi). Termostata kompaktpatronas (AB) nomaiņa, skatiet I atvērumā Rezerves daļas, pasūtījuma Nr.: 47 186 (3/4").

Regulēšana

Temperatūras kontroles roktura (U)

montāža un temperatūras regulēšana, skatiet II, atvērumu, [10.] un [11.] attēlu.

- Pirms ekspluatācijas, ja ķēmšanas vietā mērītā jauktā ūdens temperatūra atšķiras no nominālās, uz termostata uzstādītās vērtības.
- Pēc katras termoelementa apkopes.
- 1. Atveriet slēgvārstu un ar termometru izmēriet izplūstošā ūdens temperatūru, skatiet [10.] attēlu.
- 2. Regulēšanas uzgriezni (V) pagriezjet pa labi vai pa kreisi līdz iztekošais ūdens sasniedz 38 °C.
- 3. Temperatūras izvēles rokturi (U) uzstādiet tā, lai taustiņš (U1) atrastos augšpusē, skatiet [11.] attēlu.
- 4. Ieskrūvējiet skrūvi (X).
- 5. Uzlieciet nosegvāciņu (Y).

Temperatūras ierobežošana

Temperatūras diapazonu ar drošības bloķēšanu ierobežo uz 38 °C. Ja nepieciešama augstāka temperatūra, nospiežot taustiņu (U1), var pārsniegt 38 °C robežu, skatiet [11.] attēlu.

Temperatūras galējais ierobežotājs

Ja temperatūras beigu atdurei jāatrodas pie 43 °C atzīmes, ievietojiet pievienoto temperatūras ierobežotāju (Z) temperatūras izvēles rokturi (U); skatiet [12.] attēlu. Rokturis ar iemontētu temperatūras beigu atduri; pasūt. Nr.: 47 839 (skatiet nodalju „Rezerves daļas”, I salokāmā puse).

Aizsardzība pret aizsalšanu

Iztukšojot mājas iekārtu, termostatus jāiztukšo atsevišķi, jo aukstā un siltā ūdens pieslēgumā atrodas atpakaļplūsmas aizturi. Termostatiem pilnībā ir jāizskrūvē termostata ieliktņi un atpakaļplūsmas aizturi.

Tehniskā apkope

Pārbaudiet visas detaļas, notīriet tās, ja nepieciešams, nomainiet un ieziediet ar ūdens maisītāja ziedi.

Noslēdziet aukstā un siltā ūdens padevi.

I. Termostata kompaktpatrona (AB), skatiet III, atvēruma [13.], [14.] un [15.] attēlu.

- Atskrūvējiet skrūvgredzenu (W) ar 34mm atslēgu.
- Termostata kompaktpatronu (AB) izņemiet pāri iedobumam (AB1).
- Noskrūvējiet skrūvgredzenu (W).

Salieciņet pretējā secībā.

Ievērojiet termostata kompaktpatronas (AB)

iebūves stāvokli, skatiet palielinājumu (AB2).

Pēc katras termostata kompaktpatronas apkopes tā jānoregulē (skatiet „Regulēšana“).

II. Atpakaļplūsmas aizturus (AC), skatiet III

atvēruma [13.], [14.] un [16.] attēlu.

Salieciņet pretējā secībā.

III. Keramikas augšdaļa (I), skatiet III [13.], [14.]

un [16.] attēlu.

Salieciņet pretējā secībā.

Ievērojiet iebūves stāvokli!

Rezerves daļas, skatiet I atvērumu (* – papildaprīkojums).

Kopšana

Norādījumi ūdens maisītāja kopšanai atrodami pievienotajā apkopes instrukcijā.

LT

Irengimas



Būtinai atkreipkite dėmesį į įmontuotą potinkinį korpusą, žr. I atlenkiamajį puslapį.

- Ištinkuokite sieną ir išklijuokite ją plynėmis iki montavimo šablono ribų. Angas sienoje užsandarinkite, kad ijas nepristikštų vandens.
- Jei sienos yra surenkamosios, sandarindami naudokite elastingas medžiagas.

Pagrindinis termostatas

Montavimas, žr. II, atlenkiamajį puslapį, [1], [2a] ir [11] pav.

1. Nuimkite montavimo šabloną, žr. [1] pav.
2. Sumontuokite movą (A), žr. [2a] pav.
3. Dangtelio laikiklio (B2) tarpinę (B1) sutepkite tepalu, kuris tiekiamas kartu su maišytuvu, užmaukite dangtelio laikiklį (B2) ir įtvirtinkite jį varžtais (C).
4. Užmaukite dangtelį (B).

Nustatymas, žr. skyrių „Temperatūros pasirinkimo rankenėlės (U) montavimas ir temperatūros nustatymas“.

5. Temperatūros pasirinkimo rankenėlę (U) užmaukite taip, kad mygtukas (U1) būtų nukreiptas į viršų, žr. [11] pav.
6. Įsukite varžtą (X).
7. Užmaukite gaubtelį (Y).

Dušo maišytuvas

Funkcinių elementų montavimas, žr. II, atlenkiamajį puslapį, [1]–[4] pav.

Užsukite šalto ir karšto vandens sklendes.

1. Nuimkite montavimo šabloną, žr. [1] pav.
2. Išsukite uždaromajį aklidangtį (D) ir aklidangtį (C), žr. [2b] pav.
3. Įsukite triukšmo slopintuvą (F), žr. [3] pav.
4. Sumontuokite vandens kreipiklį (G), galima tik viena padėtis, žr. detaliau [3] pav.
5. Adapterio (H) O formos žiedą sutepkite su komplektuojamu maišytuvo tepalu. Prisukite adapterį (H), žr. [4] pav.
6. Įsukite keraminį vožtuvą (I).

Atsukite šalto bei karšto vandens sklendes ir patirkinkite, ar sandarios jungtys!

Dangtelio (M) ir uždarymo rankenėlės (R) montavimas ir vandens ribotuvu nustatymas (O), žr. II, atlenkiamajį puslapį, [5]–[9] pav.

1. Užmaukite movą (J), laikiklį (K) ir movą (L), žr. [5] pav.
2. Dangtelio laikiklio (M2) tarpines (M1) sutepkite tepalu, kuris tiekiamas kartu su maišytuvu, užmaukite dangtelio laikiklį (M2) ir įtvirtinkite jį varžtais (N), žr. [6] pav.
3. Užmaukite dangtelį (M).
- Vandens ribotuvas (O), kuris tiekiamas kartu su maišytuvu, riboja sunaudojamo vandens kiekį, žr. pav. [7].

Uždarymo rankenėlė montuokite taip:

1. Uždarykite keraminį ventilių (I), pasukdami jį į dešinę pusę.
 2. Vandens ribotuvą (O) užmaukite norima padėtimi.
- Galimas reguliavimo diapazonas, žr. [8] pav.
3. Užmaukite rievėtą adapterį (Q), žr. [9] pav.
 4. Uždarymo rankenėlę (R) užmaukite taip, kad mygtukas (R1) būtų viršuje.
 5. Įsukite varžtą (S).
 6. Užmaukite gaubtelį (T).

Jeigu reikalingas didesnis vandens kiekis, paspauskite mygtuką (R1). Tokiu būdu panaikinami ribotuvu aprivojimai.

Jei termostatas įstatytas per giliai, montavimo gylį galima nustatyti 27,5mm atstumu, naudojant ilginimo detales (žr. I atlenkiamajame puslapyje parodytas atsarginės dalis, užsakymo Nr. 47 780).

Prijungjama atvirčiai (prie karšto vandens – dešinėje, prie šaldo – kairėje pusėje). Pakeiskite termostato kompaktinę kasetę (AB), žr. I atlenkiamajame puslapyje esantį skyrelį „Atsarginės dalys“, užsakymo Nr.: 47 186 (3/4").

Reguliavimas

Temperatūros pasirinkimo rankenėlės (U) montavimas ir temperatūros nustatymas, žr. II atlenkiamajį puslapį, [10] ir [11] pav.

- Prieš pradedant naudotis maišytuvu, kai sumaišyto vandens temperatūra, išmatuota vandens išleidimo vietoje, skiriasi nuo termostatu nustatytos temperatūros.
- Po kiekvieno termoelemento techninio patikrinimo.
- 1. Atsukite užvarinį vožtuvą ir termometru išmatuokite ištekančio vandens temperatūrą, žr. [10] pav.
- 2. Reguliavimo veržlę (V) sukite į dešinę arba į kaire, kol ištekančio vandens temperatūra pasieks 38 °C.
- 3. Temperatūros pasirinkimo rankenėlę (U) užmaukite taip, kad mygtukas (U1) būtų nukreiptas į viršų, žr. [11] pav.
- 4. Įsukite varžtą (X).
- 5. Užmaukite gaubtelį (Y).

Temperatūros ribojimas

Apsauginiu temperatūros ribotuvu temperatūra ribojama iki 38 °C. Jei norite nustatyti aukštesnę temperatūrą, paspauskite mygtuką (U1). Taip panaikinama 38 °C temperatūros riba, žr. [11] pav.

Galutinė temperatūros riba

Jeigu galinė temperatūros atrama turi būti ties 43 °C, tuomet pridedamą temperatūros ribotuvą (Z) įstatykite į temperatūros nustatymo rankenėlę (U), žr. [12] pav. Rankenėlė su sumontuota galine temperatūros atrama, užsakymo Nr. 47 839 (žr. „Atsarginės dalys“, I atverčiamajį puslapį).

Apsauga nuo užšalimo

Jeigu vanduo išleidžiamas iš namo videntiekio, vandenį reikia papildomai išleisti iš termostatų, nes šaldo ir karšto vandens jungtyse įmontuoti atgaliniai vožtuvai. Iš termostatų išsukite visus termoelementų blokus ir atgalinius vožtuvus.

Techninė priežiūra

Būtina patikrinti, nuvalyti detales, prireikus jas pakeisti ir sutepti specialiu maišytovo tepalu.

Užsukite šalto ir karšto vandens sklendes.

I. Termostato kompaktinės idėklas (AB), žr. III atlenkiamajį puslapį, [13], [14] ir [15] pav.

- Žiedą su sriegiu (W) atleiskite 34mm įrankiu.
- Termostato kompaktinės idėklės (AB) iškelkite pro kiaurymę (AB1).
- Atsukite žiedą su sriegiu (W).

Montuokite atvirštine tvarka.

Termostato kompaktinės idėklės (AB) įstatykite tinkama padėtimi, žr. detalių paveikslėlių (AB2).

Atlikus termostato idėklo techninį patikrinimą, būtina jį vėl suregulioti (žr. skyrelį „Reguliavimas“).

II. Atbulinės eigos vožtuvas (AC), žr. III atlenkiamajį puslapį, [13], [14] ir [16] pav.

Montuokite atvirštine tvarka.

III. Keraminis vožtuvas (I), žr. III atlenkiamajį puslapį, [13], [14] ir [16] pav.

Montuokite atvirštine tvarka.

Atkreipkite dėmesį į montavimo padėtis!

Atsarginės dalys, žr. I atlenkiamajį puslapį (* – specialūs piedai).

Priežiūra

Maišytuvo priežiūros nurodymai pateikti pridėtoje instrukcijoje.



Instalarea



Atenție la copurile montate sub tencuiulă;
a se vedea pagina pliantă I.

- Se va finisa tencuiulă și se va placa cu faianță până la şablonul de instalare. Se vor etanșa găurile din perete împotriva pătrunderii apei prin stropire.
- În cazul pereților prefabricați, se va face etanșarea folosind materiale elastice.

Termostat central

Montajul, a se vedea pagina pliantă II, fig. [1], [2a] și [11].

1. Se îndepărtează şablonul de instalare, a se vedea fig. [1].
2. Se introduce manșonul (A), a se vedea fig. [2a].
3. Se unge garnitura (B1) a suportului rozetei (B2) cu vaselina livrată împreună cu armătura, apoi se introduce suportul rozetei (B2) și se fixează cu șuruburile (C).
4. Se introduce rozeta (B).
- Reglarea, a se vedea capitolul Montarea butonului de reglaj temperatură (W) și reglajul temperaturii.**
5. Se introduce maneta de reglaj a temperaturii (U) în aşa fel, încât tasta (U1) să fie orientată în sus; a se vedea fig. [11].
6. Se însurubează șurubul (X).
7. Se montează dopul de mascare (Y).

Termostat duș

Montajul elementelor funcționale, a se vedea pagina pliantă II, fig. [1] până la [4].

Se întrerupe alimentarea cu apă rece și caldă.

1. Se îndepărtează şablonul de instalare, a se vedea fig. [1].
2. Se deșurubează dopul de închidere (D) și dopul (C), a se vedea fig. [2b].
3. Se însurubează amortizorul de zgromot (F), a se vedea fig. [3].
4. Se montează raccordul de apă (G), este posibilă o singură poziție, a se vedea fig. [3] cu detalii.
5. Se unge inelul O al adaptorului (H) cu vaselina pentru armături, livrată împreună cu produsul. Se însurubează adaptorul (H), a se vedea fig. [4].
6. Se însurubează partea superioară din ceramică (I).

Se deschide alimentarea cu apă rece și caldă și se verifică etanșeitatea racordurilor!

Montarea rozetei (M) și manetei de închidere (R) și reglarea limitatorului economizor (O), a se vedea pagina pliantă II, fig. [5] până la [9].

1. Se introduc manșonul (J), suportul (K) și manșonul (L), a se vedea fig. [5].
 2. Se ung garniturile (M1) ale suportului rozetei (M2) cu vaselina livrată împreună cu armătura, apoi se introduce suportul rozetei (M2) și se fixează cu șuruburile (N), a se vedea fig. [6].
 3. Se introduce rozeta (M).
 - Cantitatea de apă este limitată cu limitatorul economizor (O) livrat cu produsul, a se vedea fig. [7].
- Pentru montarea manetei de închidere se procedează în felul următor:
1. Se închide partea superioară din ceramică (I) prin rotire spre dreapta.
 2. Se introduce limitatorul economizor (O) în poziția dorită.
 - Pentru domeniul de reglaj, a se vedea fig. [8].
 3. Se introduce adaptorul elastic (Q), a se vedea fig. [9].
 4. Se introduce maneta de închidere (R) în aşa fel, încât clapeta (R1) să fie orientată în sus.
 5. Se însurubează șurubul (S).
 6. Se montează plăcuța de mascare (T).

Dacă se dorește un debit mai mare de apă, se poate depăși valoarea impusă de elementul de blocare prin apăsarea tastei (R1).

Dacă termostatul este montat prea adânc, profunzimea de montaj poate fi mărită cu 27,5mm folosind un set de prelungire (a se vedea piesele de schimb de pe pagina pliantă I, număr de catalog: 47 780).

Conexiune în cruce (cald dreapta – rece stânga).

Se înlocuiește cartușul termostatic compact (AB), a se vedea piesele de schimb de pe pagina pliantă I, nr. comandă: 47 186 (3/4").

Reglarea

Montarea butonului de reglaj temperatură (U) și reglarea temperaturii

- Înaintea punerii în funcțiune, când temperatura amestecului de apă, măsurată la punctul de consum, diferă de temperatura reglată la termostat.
- După fiecare intervenție la elementul termostatic.
- 1. Se deschide robinetul și se măsoară cu un termometru temperatura apei care curge, a se vedea fig. [10].
- 2. Se rotește piulița de reglaj (V) spre dreapta, respectiv spre stânga, până când apa atinge la ieșire temperatura de 38 °C.
- 3. Se introduce maneta de reglaj a temperaturii (U) în aşa fel, încât tasta (U1) să fie orientată în sus; a se vedea fig. [11].
- 4. Se însurubează șurubul (X).
- 5. Se montează dopul de mascare (Y).

Limitarea temperaturii

Prin limitatorul de siguranță, domeniul de reglaj al temperaturii este limitat la 38 °C. Dacă se dorește o temperatură mai ridicată, prin apăsarea tastei (U1) se poate depăși limita de 38 °C, a se vedea fig. [11].

Limitatorul de temperatură

Dacă opritorul de limitare temperatură trebuie să fie plasat pe 43 °C, se introduce limitatorul de temperatură (Z) livrat cu produsul în maneta de selectare temperatură (U); a se vedea fig. [12]. Maneta cu opritorul de limitare temperatură, nr. catalog: 47 839 (a se vedea pagina pliantă I).

Atenție la pericolul de îngheț

La golirea instalației de apă a clădirii, termostatele se vor golii separat, deoarece pe rețelele de alimentare cu apă rece și apă caldă se găsesc supape de reținere. În astfel de cazuri, trebuie deșurubate blocurile complete cu termostate și supapele de reținere.

Întreținerea

Se verifică toate piesele, se curăță, eventual se înlocuiesc, apoi se ung cu vaselină specială pentru armături.

Se întrerupe alimentarea cu apă rece și caldă.

I. Cartuș termostat compact (AB), a se vedea pagina pliantă III, fig. [13], [14] și [15].

- Se slăbește inelul filetat (W) cu cheia de 34mm.
- Cartușul termostat compact (AB) se scoate eventual peste degajarea (AB1).
- Se deșurubează inelul filetat (W).

Montarea se face în ordine inversă.

Se va respecta poziția de montaj a cartușului termostat compact (AB), a se vedea detaliul (AB2).

Reglajul este necesar după fiecare operație de întreținere efectuată la cartușul termostat (a se vedea capitolul Reglare).

II. Supapă de reținere (AC), a se vedea pagina pliantă III, fig. [13], [14] și [16].

Montarea se face în ordine inversă.

III. Parte superioară din ceramică (I), a se vedea pagina pliantă III, fig. [13], [14] și [16].

Montarea se face în ordine inversă.

Se vor respecta pozițiile de montaj!

Piese de schimb, a se vedea pagina pliantă I
(* = accesoriu special).

Îngrijirea

Indicațiile de îngrijire pentru această baterie se găsesc în instrucțiunile de îngrijire atașate.

(CN)

安装



暗藏式龙头套管注意事项，参见折页 I。

- 用石膏和瓷砖镶贴墙面，不包括产品底盘的区域。密封墙上的槽孔，防止喷水时透水。
- 用永久性塑料硅胶密封预制装配式墙。

中央恒温龙头

安装，参见折页 II 中的图 [1]、图 [2a] 和图 [11]。

1. 卸下产品底盘，参见图 [1]。
2. 装上套管 (A)，参见图 [2a]。
3. 用附带的专用润滑油脂润滑面盖安装底座 (B2) 的密封圈 (B1)，推入面盖安装底座 (B2)，然后用螺钉 (C) 拧紧。
4. 装上面盖 (B)。
5. 安装温度控制手柄 (U)，使按钮 (U1) 朝上，参见图 [11]。
6. 拧上螺钉 (X)。
7. 装上顶盖 (Y)。

淋浴恒温器

安装功能元件，参见折页 II 中的图 [1] 到图 [4]。

关闭冷热水进水管。

1. 卸下产品底盘，参见折页 II 中的图 [1]。
2. 拧下密封塞 (D) 和橡皮塞 (C)，参见图 [2b]。
3. 拧上吸音材料 (F)，参见图 [3]。
4. 装上座圈 (G)；只有一个可供安装的位置，详见图 [3]。
5. 用附带的专用润滑油脂润滑接头 (H) 的 O 形圈。拧紧接头 (H)，参见图 [4]。
6. 拧上陶瓷阀芯 (I)。

打开冷热水进水管，检查连接是否存在渗漏情况。

安装面盖和关闭把手，并调节节水停止器，参见折页 II 中的图 [5] 到图 [9]。

1. 接上套管 (J)、固定器 (K) 和套管 (L)，参见图 [5]。
 2. 用附带的专用润滑油脂润滑面盖安装底座 (M2) 的密封圈 (M1)，推入面盖安装底座 (M2)，然后用螺钉 (N) 拧紧，参见图 [6]。
 3. 装上面盖 (M)。
 - 附带的节水停止器 (O) 用于限制流量，参见图 [7]。要安装关闭把手，请按以下步骤操作：
 1. 顺时针旋转，关闭陶瓷阀芯 (I)。
 2. 将节水停止器 (O) 装在所需位置。
- 有关调节范围，请参见图 [8]。
3. 装上花键接头 (Q)，参见图 [9]。
 4. 装上关闭把手 (R)，使按钮 (R1) 朝上。
 5. 拧上螺钉 (S)。
 6. 装上顶盖 (T)。

如果需要增大流量，可以按下按钮 (R1) 进行更改。

如果恒温器安装得过深，可以使用加长件装置使其长度增加 27.5 毫米（参见折页 I 中产品编号为 47 780 的备件）。

反向连接（右边是热水，左边是冷水）。

更换小型恒温阀芯 (AB)，参见折页 I 的“备件”，产品编号为：47 186 (3/4")。

调节

安装温度控制手柄 (U) 并调节温度，参见折页 II 中的图 [10] 和图 [11]。

- 在使用龙头前，如果在排水点测到的混水水温与恒温器上设置的温度不同。
- 对恒温阀芯进行任何维护操作之后。
 1. 打开截止阀并使用温度计测量水温，参见图 [10]。
 2. 顺时针或逆时针旋转调节螺母 (V)，直到水温达到 38 °C。
 3. 安装温度控制手柄 (U)，使按钮 (U1) 朝上，参见图 [11]。
 4. 拧上螺钉 (X)。
 5. 装上顶盖 (Y)。

温度限制

安全停止器会将温度范围限制在 38 °C 以内。

如果需要调高温度，可以按下按钮 (U1) 修改 38 °C 这一上限，参见图 [11]。

温度上限

如果温度上限设定为 43 °C，将附带的温度限制器 (Z) 插入温度选择手柄 (U)，如图 [12] 所示。请使用预先安装好的温度上限停止器，产品编号为 47 839（请参见折页 I 中的备件）。

防冻

由于冷热水装置中装有单向阀，当自来水管中的水排干时，必须对恒温器单独进行排水。

必须拧开并拆下整个恒温阀芯和单向阀。

维护

检查并清洁所有零件，在必要时更换零件并使用专用润滑油脂润滑零件。

关闭冷热水进水管。

I. 恒温阀芯 (AB)，参见折页 III 中的图 [13]、图 [14] 和图 [15]。

- 使用 34 毫米工具卸下螺口环 (W)。
- 如果需要，可以利用凹槽 (AB1) 将恒温阀芯 (AB) 起出。
- 卸下螺口环 (W)。

按相反顺序进行安装。

检查恒温阀芯 (AB) 的安装位置是否正确，详见 (AB2)。

每次维护恒温阀芯之后均需要重新进行调节（参见“调节”）。

II. 单向阀 (AC)，参见折页 III 中的图 [13]、图 [14] 和图 [16]。

按相反顺序进行安装。

III. 陶瓷阀芯 (I)，参见折页 III 中的图 [13]、图 [14] 和图 [16]。

按相反顺序进行安装。

检查安装位置是否正确。

备件，参见折页 I (* = 特殊零件)。

保养

有关该龙头的保养说明，请参考附带的“保养指南”。



Установка



Необходимо следить за установкой корпуса скрытого смесителя, см. складной лист I.

- Стену оштукатурить и покрыть плиткой до монтажного шаблона. При этом отверстия в стене закрыть для защиты от брызг воды.
- Для подготовленных стен произвести уплотнение эластичным материалом.

Центральный смеситель-термостат

Монтаж, см. складной лист II, рис. [1], [2a] и [11].

1. Удалить монтажный шаблон, см. рис. [1].
2. Установить втулку (A), см. рис. [2a].
3. Смазать уплотнение (B1) держателя розетки (B2) прилагаемой смазкой для арматуры, надеть держатель розетки (B2) и закрепить винтами (C).
4. Надеть розетку (B).

Регулировка, см. главу Монтаж ручки выбора температуры (U) и установка температуры.

5. Надеть ручку выбора температуры (U) таким образом, чтобы кнопка (U1) указывала вверх, см. рис. [11].
6. Ввинтить винт (X).
7. Надеть колпачок (Y).

Термостат для душа

Монтаж функциональных элементов, см. складной лист II, рис. [1] - [4].

Перекрыть подачу холодной и горячей воды.

1. Удалить монтажный шаблон, см. рис. [1].
2. Вывернуть заглушку (D) и пробку (C), см. рис. [2b].
3. Ввернуть шумоглушитель (F), см. рис. [3].
4. Установить направляющую для воды (G), возможно только одно положение, см. деталь рис. [3].
5. Смазать круглое уплотнение переходника (H) прилагаемой смазкой для арматуры. Закрутить до отказа переходник (H), см. рис. [4].
6. Ввинтить керамическую кран-буксу (I).

Открыть подачу холодной и горячей воды, проверить соединения на герметичность!

Монтаж розетки (M) и запорной ручки (R), установка стопора для экономии (O) воды, см. складной лист II, рис. [5] - [9].

1. Надеть втулку (J), держатель (K) и втулку (L), см. рис. [5].
 2. Смазать уплотнения (M1) держателя розетки (M2) прилагаемой смазкой для арматуры, надеть держатель розетки (M2) и закрепить винтами (N), см. рис. [6].
 3. Надеть розетку (M).
 - Количество воды ограничивается прилагаемым стопором (O) для экономии воды, см. рис. [7].
- Монтаж запорной ручки производится следующим образом:
1. Закрыть керамическую кран-буксу (I), вращая ее вправо.
 2. Установить стопор для экономии (O) в требуемое положение.
- Возможный диапазон регулирования, см. рис. [8].
3. Надеть рифленый переходник (Q), см. рис. [9].
 4. Надеть запорную ручку (R) таким образом, чтобы кнопка (R1) указывала вверх.
 5. Ввернуть винт (S).
 6. Надеть колпачок (T).

Если требуется больший расход воды, то можно, нажав кнопку экономии (R1), превысить ограничение.

Если термостат установлен слишком глубоко, то монтажную глубину можно увеличить на 27,5мм при помощи набора удлинителей (см. раздел Запчасти, складной лист I, артикул: 47 780).

Обратное подключение (горячая вода справа - холодная слева). Заменить термоэлемент (AB), см. раздел Запчасти, складной лист I, артикул: 47 186 (3/4").

Регулировка

Монтаж ручки выбора температуры (U) и установка температуры, см. складной лист II, рис. [10] и [11].

- Перед началом эксплуатации, если температура смешанной воды, замеренная в месте отбора, отличается от температуры, установленной на терmostate.
- После всех выполненных работ по техобслуживанию термоэлемента.

1. Открыть запорный вентиль и замерить термометром температуру вытекающей воды, см. рис. [10].
2. Вращать регулировочную гайку (V) вправо или влево до тех пор, пока температура вытекающей воды не достигнет 38 °C.
3. Надеть ручку выбора температуры (U) таким образом, чтобы кнопка (U1) указывала вверх, см. рис. [11].
4. Ввинтить винт (X).
5. Надеть колпачок (Y).

Ограничение температуры

Температуры ограничиваются с помощью кнопки безопасности на 38 °C. Если требуется более высокая температура, нажав кнопку (U1), можно превысить температуру 38 °C, см. рис. [11].

Ограничитель температуры

Если упор для ограничения температуры должен находиться на 43 °C, то вставить прилагаемый ограничитель температуры (Z) в ручку выбора температуры (U), см. рис. [12]. Ручка с предварительно установленным упором для ограничения температуры, артикул №: 47 839 (см. запчасти, складной лист I).

Внимание при опасности замерзания

При выпуске воды из водопроводной сети зданий термостаты следует опорожнять отдельно, так как в подсоединеннях холодной и горячей воды предусмотрены обратные клапаны. Из термостата следует вывинчивать блоки термоэлементов в сборе и обратные клапаны в сборе.

Техническое обслуживание

Все детали проверить, очистить, при необходимости заменить и смазать специальной смазкой для арматуры.

Перекрыть подачу холодной и горячей воды.

I. Термоэлемент (AB), см. складной лист III, рис. [13], [14] и [15].

- Ослабить резьбовое кольцо (W) при помощи ключа на 34мм.
- При необходимости поддеть термоэлемент (AB) через выемку (AB1).
- Отвинтить резьбовое кольцо (W).

Монтаж производится в обратной последовательности.

Соблюдать монтажное положение термоэлемента (AB), см. деталь (AB2).

После каждого выполнения работ по техобслуживанию термоэлемента необходимо произвести регулировку (см. раздел Регулировка).

II. Обратный клапан (AC), см. складной лист III, рис. [13], [14] и [16].

Монтаж производится в обратной последовательности.

III. Керамическая кран-букса (I), см. складной лист III, рис. [13], [14] и [16].

Монтаж производится в обратной последовательности.

Соблюдать монтажные положения!

Запчасти, см. складной лист I

(* = специальные принадлежности).

Уход

Указания по уходу за настоящим изделием приведены в прилагаемой инструкции по уходу.





RUS


надфундаментная часть


Комплект поставки	19 791	19 887				
скрытый смеситель						
надфундаментная часть центральный термостат		X				
надфундаментная часть смеситель для ванны						
надфундаментная часть смеситель для душа	X					
гарнитур для душа						
Техническое руководство	X	X				
Инструкция по уходу	X	X				
Вес нетто, кг	1,7	0,5				

Дата изготовления: см. маркировку на изделии
Срок эксплуатации согласно гарантийному талону.
Изделие сертифицировано.
Grohe AG, Германия

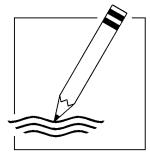

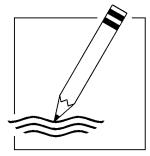

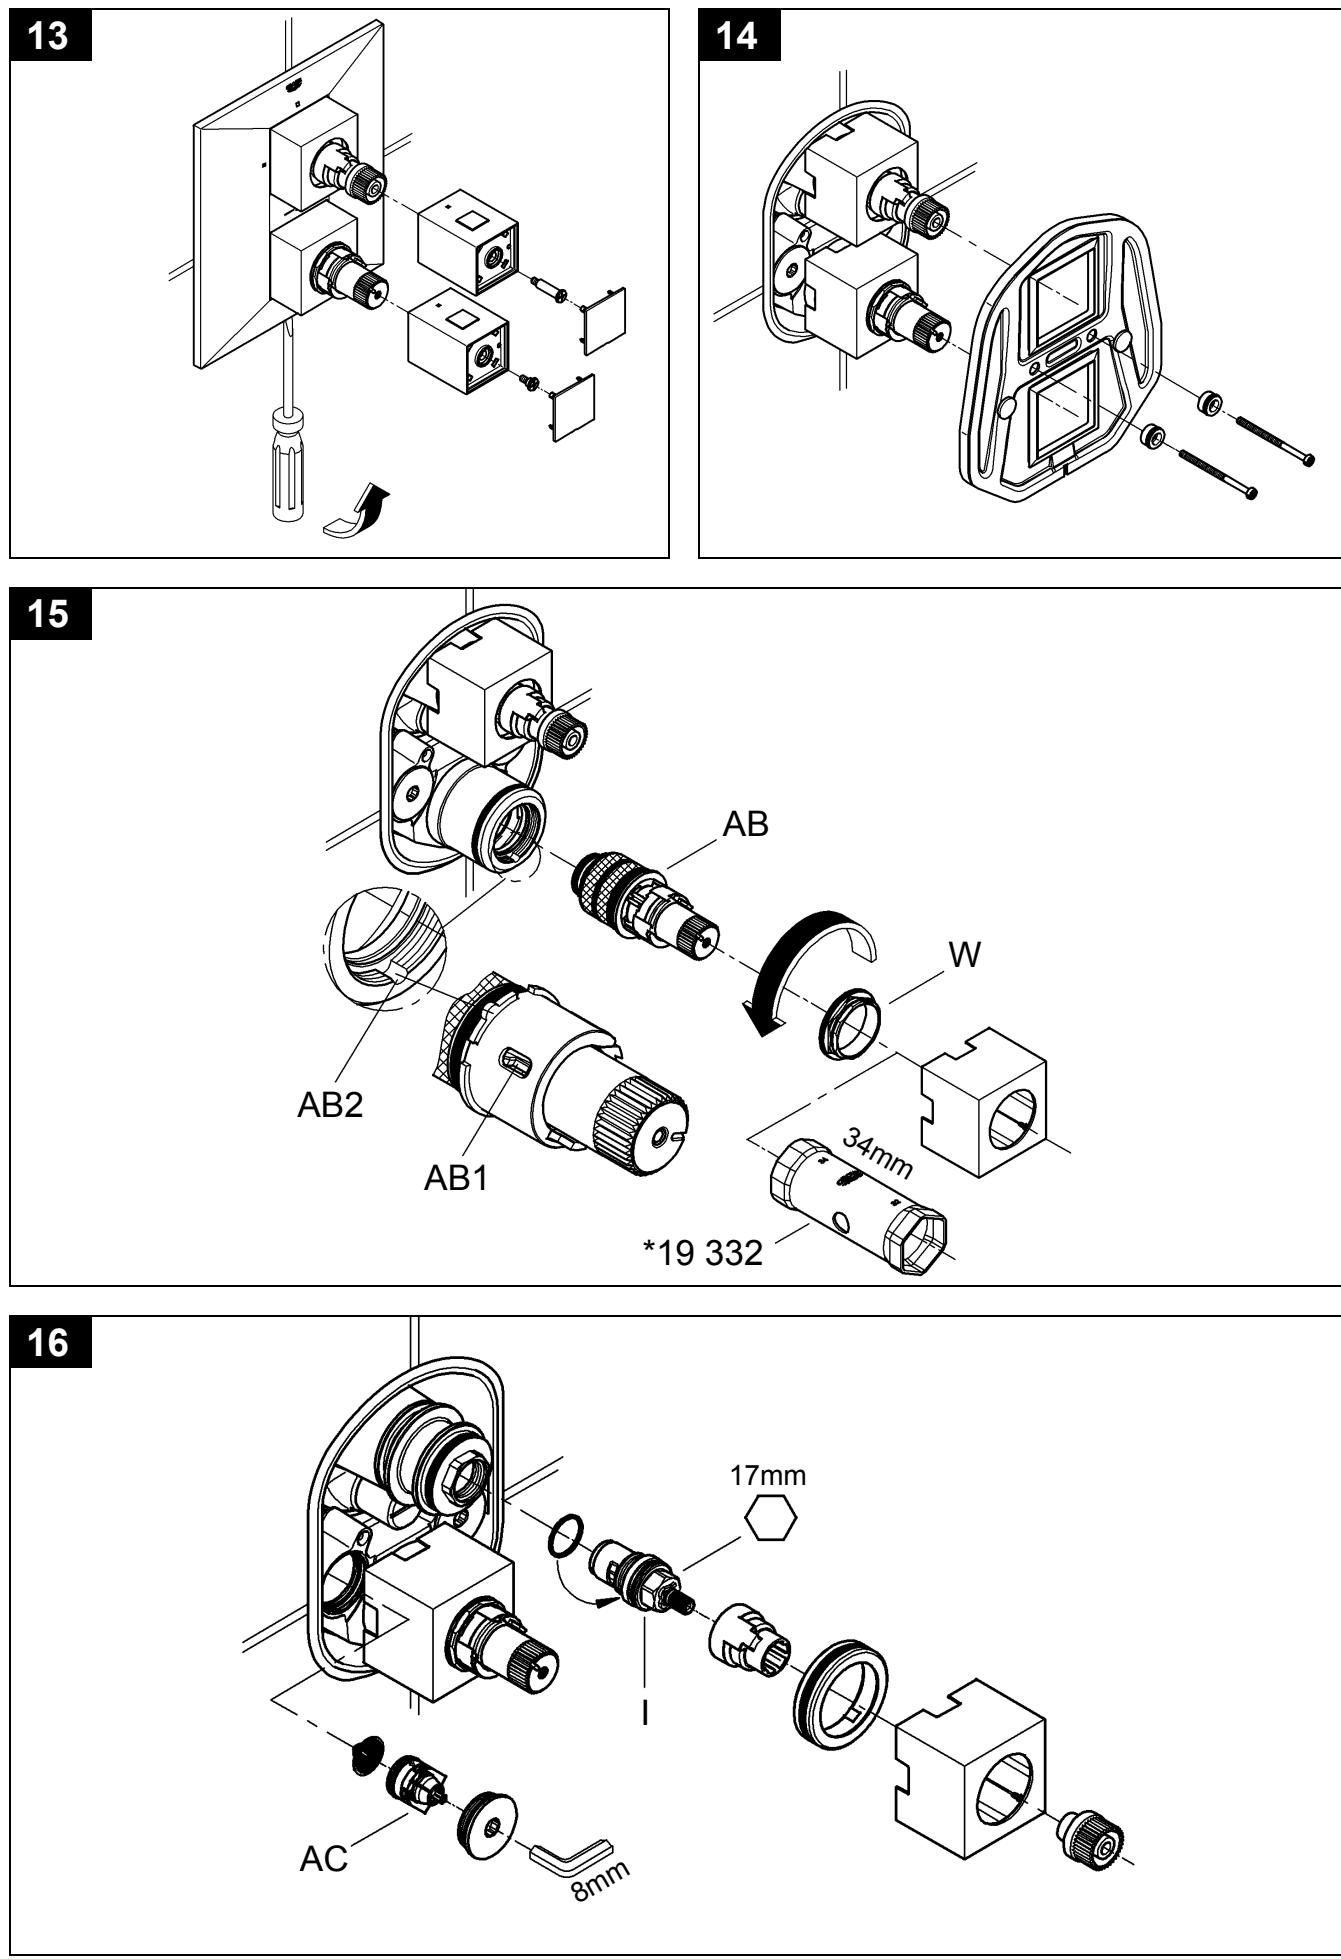

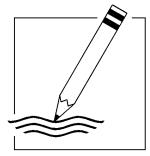

D

Grohe Deutschland
Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
32457 Porta Westfalica
Tel.: +49 571 3989-333
Fax: +49 571 3989-999

A

GROHE Ges.m.b.H.
Wienerbergstraße 11/A7
1100 Wien
Tel.: +43 1 68060
Fax: +43 1 6884535

B

GROHE nv - sa
Diependaalweg 4a
3020 Winksele
Tel.: +32 16 230660
Fax: +32 16 239070

BG

Търговско представителство
Grohe AG България
Бизнес център Слатина
Ул. Слатинска 1
1574 София
Тел. : +359 2 9719959
+359 2 9712535
Факс.: +359 2 9712422

CDN

GROHE Canada Inc.
1230 Lakeshore Road East
Mississauga, Ontario
Canada, L5E 1E9
Tel.: +1 905 2712929
Fax: +1 905 2719494

CH

Grohe Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tel.: +41 44 8777300
Fax: +41 44 8777320

CN

高仪（上海）
卫生洁具有限公司
上海市黄陂北路227号
中区广场607-610室
电话: +86 21 63758878
传真: +86 21 63758665

CY

GROME Marketing (Cyprus) Ltd.
195B, Old Nicosia-Limassol Road
Dhali Industrial Zone
P.O. Box 27048
1641 Nicosia
Tel.: +357 22 465200
Fax: +357 22 379188

CZ SK

Grohe ČR s.r.o.
Zastoupení pro ČR a SR
V Oblouku 104, Čestlice
252 43 Průhonice
Tel.: +420 22509 1082
Fax: +420 22509 1085

DK

GROHE A/S
Walgerholm 11
3500 Værløse
Tel.: +45 44 656800
Fax: +45 44 650252

E

GROHE España S.A.
C/ Botanica, 78 - 88
08908 L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Tel.: +34 93 3368850
Fax: +34 93 3368851

EST

GROHE AG Eesti filial
Tartu mnt 16
10117 Tallinn
Tel.: +372 6616354
Fax: +372 6616364

LT

GROHE s.à.r.l.
60, Boulevard de la Mission
Marchand
92400 Courbevoie - La Défense
Tel.: +33 1 49972900
Fax: +33 1 55702038

LV**F****FIN****GB****GR****H****HR****CZ****SK****I**

GROHE S.p.A.
Via Castellazzo Nr. 9/B
20040 Cambiago (Milano)
Tel.: +39 2 959401
Fax: +39 2 95940263

IND

Grohe India Private Limited
The Great Eastern Centre
Gesco Corporate Centre
70 Nehru Place
New Delhi 110019
Tel.: +91 11 5561 9423 / 9513
Fax: +91 11 5561 9451

IS

BYKO hf.
Skemmuvegi 2
200 Kópavogur
Tel.: +354 515 4000
Fax: +354 515 4099

J

Grohe Japan Ltd.
TRC Building, 3F
1-1 Heiwajima 6-chome, Ota-ku
Tokyo 143-0006
Tel.: +81 3 32989730
Fax: +81 3 37673811

N

GROHE A/S
Nils Hansens vei 20
0667 Oslo
Tel.: +47 22 072070
Fax: +47 22 072071

NL

GROHE Nederland BV
Metaalstraat 2
2718 SW Zoetermeer
Tel.: +31 79 3680133
Fax: +31 79 3615129

P

GROHE Portugal
Componentes Sanitários, LDA
Zona Industrial de Areeiros,
Apt. 167
3850-200 Albergaria-a-Velha
Tel.: +351 234 529 900
Fax: +351 234 529 901

PL

GROHE Polska Sp. z o.o.
Puławska 182 Street
02-670 Warszawa
Tel.: +48 22 5432 640
Fax: +48 22 5432 650

RUS

Представительство
Grohe AG
Москва, ул.Русаковская 13, стр.1
107140
тел.: +7 495 9819510
факс: +7 495 9819511

RO

Grohe AG Reprezentanta
Strada Nicolae Iorga 13,
Corp B
010432 Bucuresti (Sector 1)
Tel.: +40 21 2125050
Fax: +40 21 2125048

S

GROHE A/S
Kungsängsvägen 25
753 23 Uppsala
Tel.: +46 771 141314
Fax: +46 771 141315

SLO

GROSAN inženiring d.o.o.
Slandrova 4
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 5633060
Fax: +386 1 5633061

TR

GROME IC Ve Dis Ticaret
Limited Sirketi
Sun Plaza - Dereboyu Caddesi
Bilim Sokak. No: 5 Kat:10
34398 Maslak-Istanbul
Tel.: +90 212 3281344
Fax: +90 212 3281772

UA

Представництво
Grohe AG Україна
Вул. Івана Франка, 18-А
01030 Київ
тел. : +38 044 537 52 73
факс: +38 044 590 01 96

USA

GROHE America Inc.
241 Covington Drive
Bloomingdale
Illinois, 60108
Tel.: +1 630 5827711
Fax: +1 630 5827722

Eastern Mediterranean**Middle East - Africa****Area Sales Office:**

GROME Marketing (Cyprus) Ltd.
195B, Old Nicosia-Limassol Road
Dhali Industrial Zone
P.O. Box 27048
1641 Nicosia
Tel.: +357 22 465200
Fax: +357 22 379188

Far East Area Sales Office:

GROHE Pacific Pte. Ltd.
438 Alexandra Road
06-01/04 Alexandra Point
Singapore 119958
Tel.: +65 6311 3600
Fax: +65 6378 0855

GROHE

ENJOY WATER®