


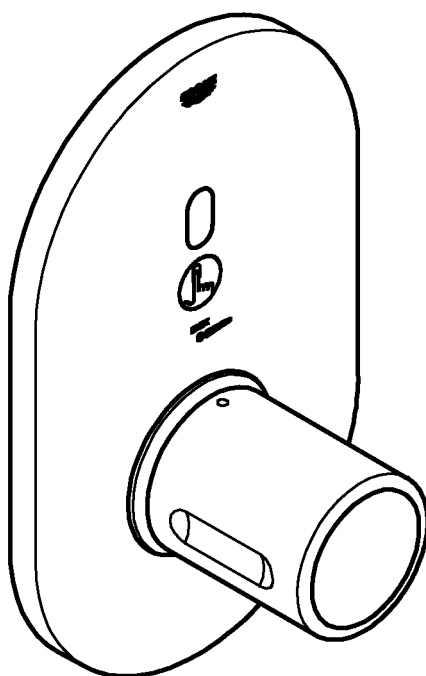
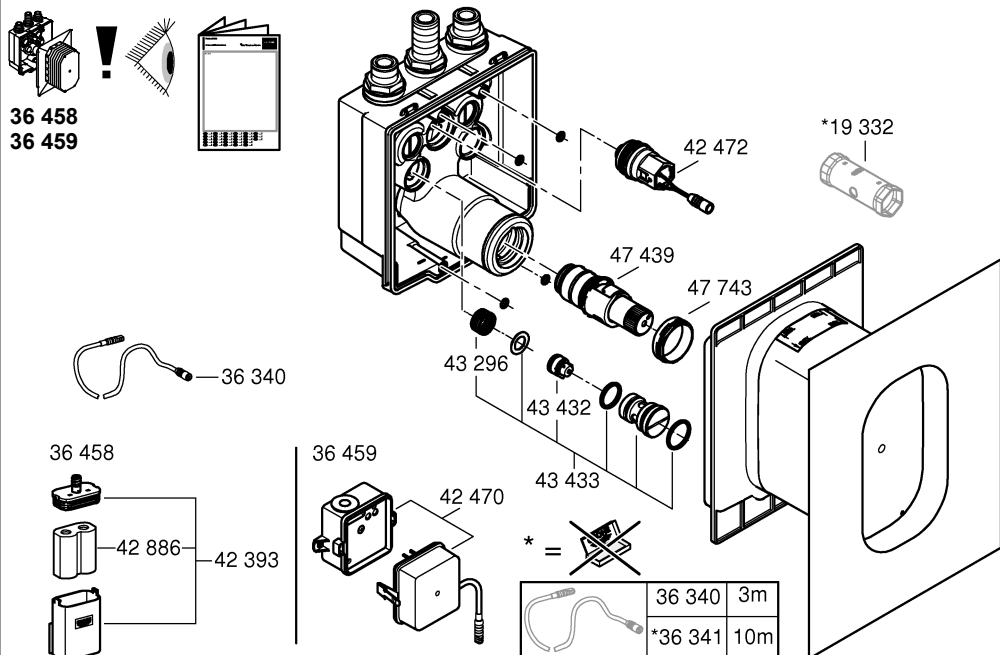


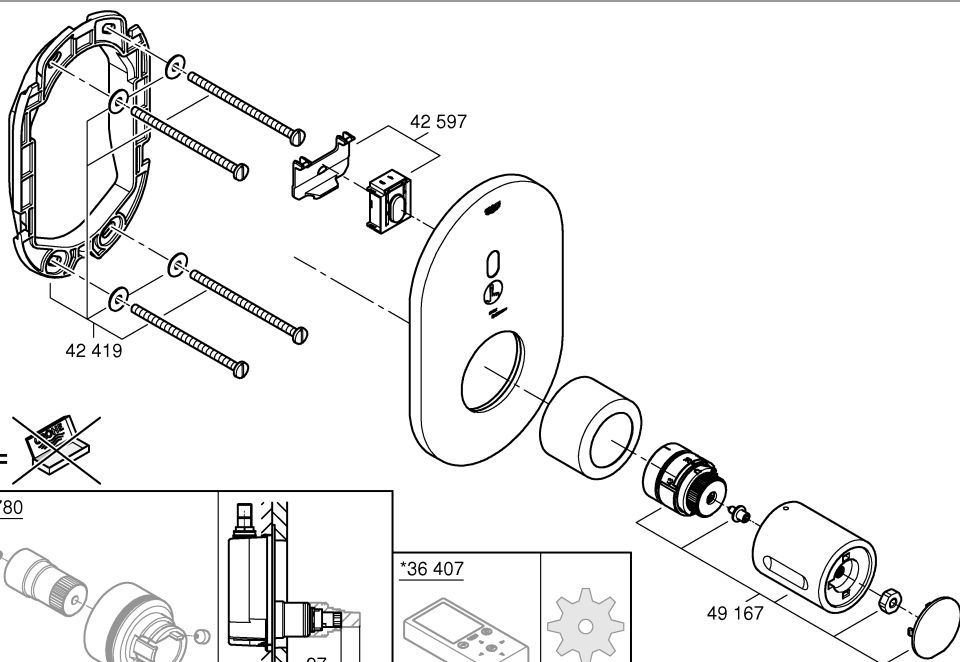

D	5
GB	7
F	9
E	11
I	13
NL	15
S	17
DK	19
N	... 21
FIN	... 23
PL	... 25
UAE	... 27
GR	... 29
CZ	... 31
H	... 33
P	... 35
TR	... 37
SK	... 39
SLO	... 41
HR	... 43
BG	... 45
EST	... 47
LV	... 49
LT	... 51
RO	... 53
CN	... 55
UA	... 57
RUS	... 59

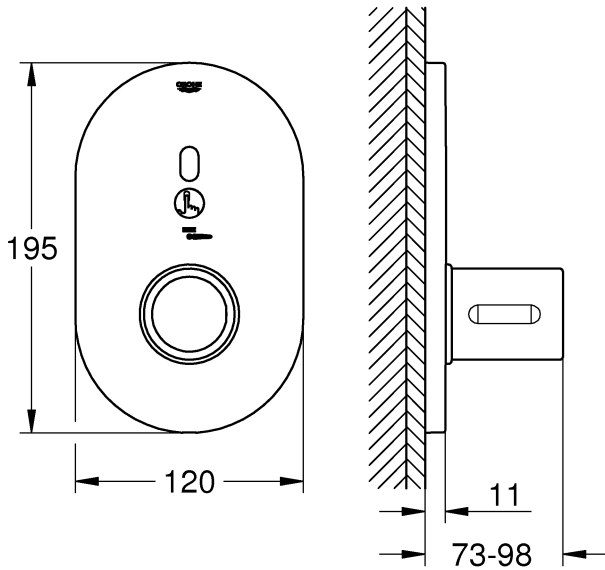







DIN
1988


DIN
1053

DIN EN
806

DIN
18534

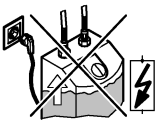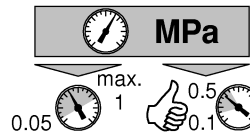







2mm
3mm



GROHE AG
Industriepark Edelburg
D-58675 Hemer
service.de@grohe.com



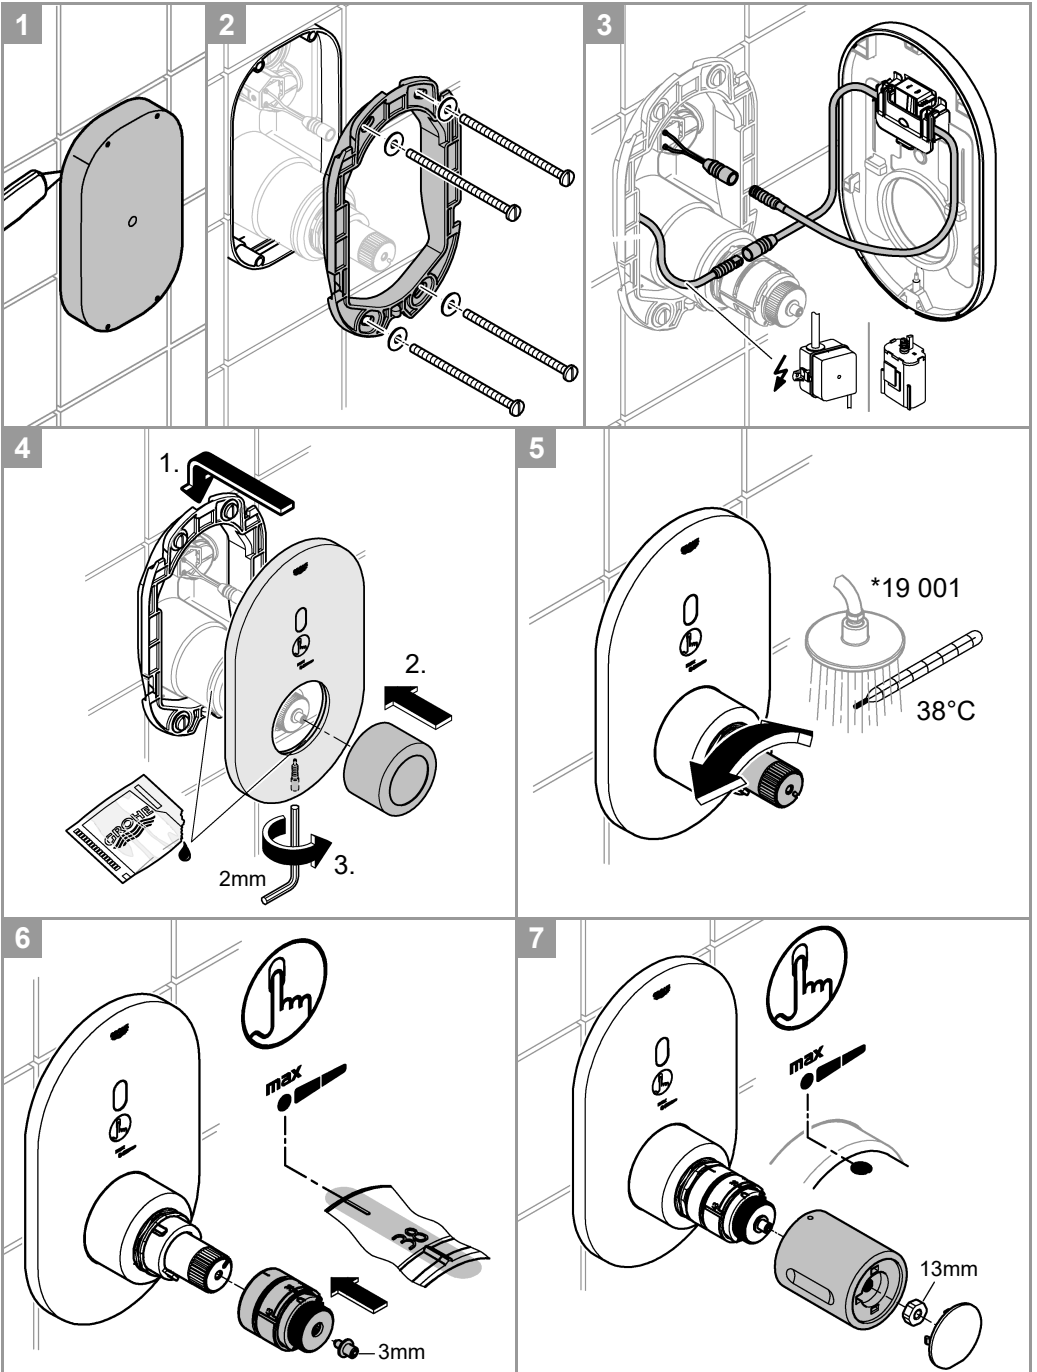

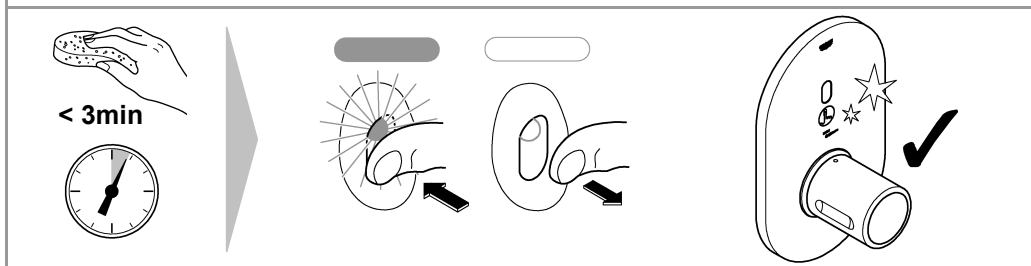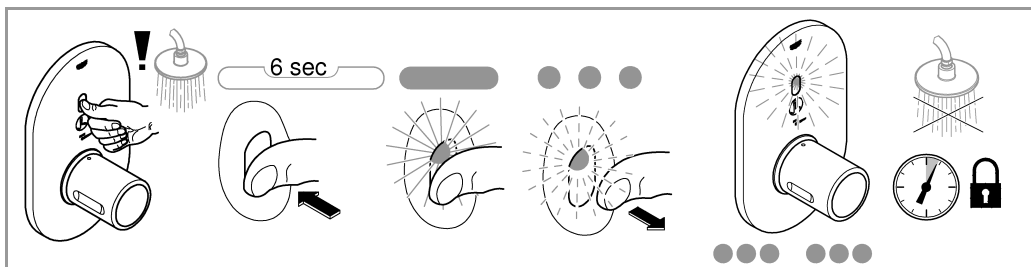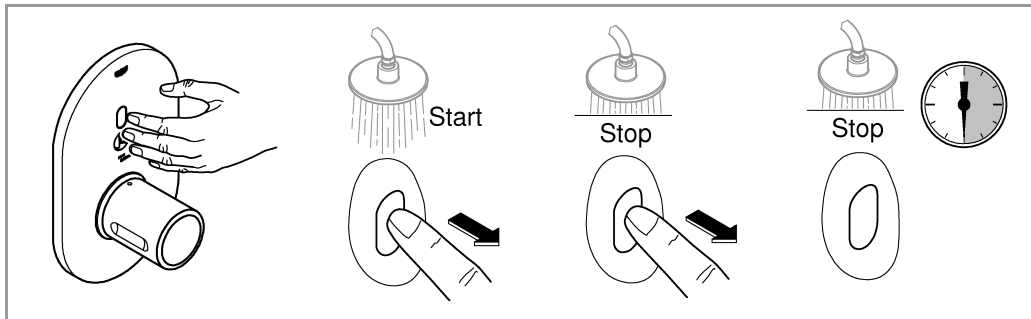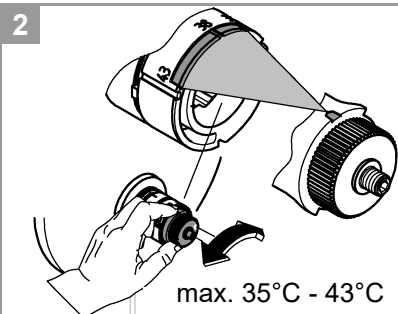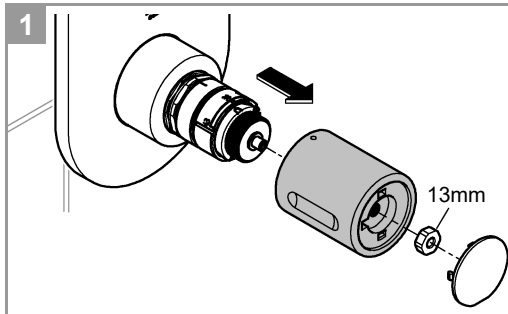

Sicherheitsinformation



Vermeidung von Verbrühungen

An Entnahmestellen mit besonderer Beachtung der Auslaufftemperatur (Krankenhäuser, Schulen, Pflege- und Seniorenheime) wird empfohlen grundsätzlich Thermostate einzusetzen, die auf 43 °C begrenzt werden können. Bei Duschanlagen in Kindergärten und speziellen Bereichen von Pflegeheimen wird generell empfohlen, dass die Temperatur 38 °C nicht überschreiten sollte.

Geltende Normen (z.B. EN 806-2) und technische Regeln für Trinkwasser sind zu beachten.

Gefahr durch beschädigte

Spannungsversorgungskabel vermeiden. Bei

Beschädigung muss das

Spannungsversorgungskabel vom Hersteller oder dessen Kundendienst oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzt werden.

- Die Installation darf nur in frostsicheren Räumen vorgenommen werden.
- Das Schaltnetzteil ist ausschließlich zum Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet.
- Bei der Reinigung Steckverbinder **nicht** direkt oder indirekt mit Wasser abspritzen.
- Die Spannungsversorgung muss separat schaltbar sein.
- **Nur Originalersatz- und Zubehörteile** verwenden. Die Benutzung von anderen Teilen führt zum Erlöschen der Gewährleistung sowie der CE-Kennzeichnung und kann zu Verletzungen führen.

Technische Daten

- Spannungsversorgung: 100-240 V AC 50-60 Hz/
6V-Lithium Batterie Typ CR-P2
- Leistung: 4 W
- Schutzart: IP 59

Thermische Desinfektion möglich.

(Sonderzubehör, Best.-Nr.: 36 407)

Alle Thermostate werden im Werk bei einem beidseitigen Fließdruck von 0,3 MPa justiert.

Sollten sich aufgrund von besonderen Installationsbedingungen Temperaturabweichungen ergeben, so ist der Thermostat auf die örtlichen Verhältnisse zu justieren (siehe Justierung).

Elektrische Prüfdaten

- Software-Klasse A
- Verschmutzungsgrad 2
- Bemessungs-Stoßspannung 2500 V
- Temperatur der Kugeldruckprüfung 100 °C

Die Prüfung zur elektromagnetischen Verträglichkeit (Störaussendungsprüfung) wurde mit der Bemessungsspannung und dem Bemessungsstrom durchgeführt.

Batteriehinweise

Zur Erstinbetriebnahme die mitgelieferten Batterien verwenden. Beim Einlegen der Batterien auf richtige Polung achten! Nur Batterien des gleichen Typs verwenden. Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen, keine gebrauchten und neue Batterien miteinander mischen. Gebrauchte Batterien nicht aufladen bzw. nicht versuchen durch Wärme oder andere Mittel zu reaktivieren. Erschöpfte Batterien müssen umgehend aus dem Gerät genommen werden. Erhöhte Auslaufgefahr!

Sonderzubehör - Mit der Infrarot-Fernbedienung (Best.-Nr.: 36 407) lassen sich die Werkseinstellungen ändern und Sonderfunktionen aktivieren, deaktivieren, einstellen und abrufen. Die aktuelle technische Produktinformation kann unter www.grohe.com/tpi/remote-control heruntergeladen werden.



Installation, siehe Klappseite 3.

Rohrleitungssystem vor und nach der Installation gründlich spülen (DIN 1988/DIN EN 806 beachten)!

Anschlüsse auf Dichtheit und Armatur auf Funktion prüfen.

Achtung bei Frostgefahr

Bei Entleerung der Hausanlage sind die Thermostate gesondert zu entleeren, da sich im Kalt- und Warmwasseranschluss Rückflussverhinderer befinden.

Bei den Thermostaten sind die kompletten Thermostateinsätze und die Rückflussverhinderer auszusrauben.



Justierung

Vor Inbetriebnahme und nach jeder Wartung der Thermostat-Kompaktkartusche muss der Thermostat justiert werden.

Temperatureinstellung, siehe Klappseite 4.



Bedienung, siehe Klappseite 4.

Wasserlauf starten

Sensorik berühren.

Wasserlauf stoppen

- Sensorik berühren
- Wasserlauf stoppt nach Ablauf der eingestellten Laufzeit



Reinigungsmodus aktivieren,

siehe Klappseite 4.



Thermische Desinfektionsarten

siehe Klappseite 63.

(Sonderzubehör, Best.-Nr.: 36 407)

Nationale Standards sind zu beachten.

1. Armatur mit Fernbedienung abschalten (Untermenü Service), siehe Abb. [1].
2. Thermostاتفunktion entriegeln, siehe Abb. [2].
3. Thermische Desinfektion mit Fernbedienung starten (Untermenü Konfiguration), siehe Abb. [3] - [4].
4. Brausebereich verlassen.



Achtung Verbrühungsgefahr!

Während der thermischen Desinfektion Brausebereich nicht betreten.

Die Armatur startet die thermische Desinfektion.

Wenn sich ein Objekt im Erfassungsbereich befindet, wird die thermische Desinfektion abgebrochen und die Armatur ist gesperrt. Die thermische Desinfektion muss erneut gestartet werden.
Nach Ablauf der thermischen Desinfektion ist die Armatur gesperrt.

5. Thermostatfunktion wiederherstellen, siehe Abb. [5].



Achtung Verbrühungsgefahr!

Thermostatfunktion unbedingt wiederherstellen, um voreingestellte Temperatur zu erhalten.

6. Nach 15 min kann die Armatur entsperrt werden, siehe Abb. [6].

Einstellungen vornehmen



Laufzeit einstellen, siehe Klappseite 64.



Programm einstellen, siehe Klappseite 65.

1-7

- *A: Reinigungsmodus: Der Wasserlauf kann kurzzeitig gesperrt werden.
- *B: Intervall der automatischen Spülung, benutzungsunabhängig.
- *C: Intervall der automatische Spülung, benutzungsabhängig.
- *D: Laufzeit der automatischen Spülung.
- *E: Laufzeit der thermischen Desinfektion.



Wartung, siehe Klappseite 65.

- Kalt- und Warmwasserzufuhr absperrern.
- Spannungsversorgung unterbrechen.
- Alle Teile prüfen, reinigen evtl. austauschen und mit Spezialarmaturenöl einfetten.



Thermostat-Kompaktkartusche

Nach jeder Wartung an der Thermostat-Kompaktkartusche ist eine Justierung erforderlich (siehe Justierung).

Um die Sicherheit gegen Verbrühen zu gewährleisten, muss mindestens 1 x pro Jahr die voreingestellte Auslauftemperatur überprüft werden.



Ersatzteile

siehe Klappseite 1 (* = Sonderzubehör)

Pflege

Die Hinweise zur Pflege dieser Armatur sind der beiliegenden Pflegeanleitung zu entnehmen.

Entsorgungshinweis



Artikel mit dieser Kennzeichnung gehören nicht in den Hausmüll. Diese Gegenstände sollten getrennt vom Hausmüll entsorgt und gemäß den örtlichen Umweltvorschriften zur Abfallentsorgung recycelt werden. Mit dieser Maßnahme werden mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und Umwelt minimiert.

Störung / Ursache / Abhilfe

Störung	Ursache	Abhilfe
Wasser fließt nicht	• Siebe verstopft • Magnetventil defekt • Steckverbinder ohne Kontakt • Keine Spannung - Schaltnetzteil defekt - Spannungsversorgung ausgeschaltet	- Siebe reinigen - Magnetventil austauschen - Steckverbinder prüfen - Schaltnetzteil austauschen - Spannungsversorgung einschalten
Wasser fließt ungewollt	• Automatische Spülung aktiv • Magnetventil defekt	- 1 - 10 Minuten warten - Magnetventil austauschen
Wassermenge zu gering	• Kopfbrause verschmutzt • Sieb im Magnetventil verschmutzt	- Kopfbrause reinigen - Sieb reinigen
Wassertemperatur zu hoch oder niedrig	• Vorlauftemperatur falsch eingestellt • Siebe verschmutzt oder Rückflussverhinderer defekt	- Temperatur einstellen - Siebe und Rückflussverhinderer austauschen

Safety notes



Protection against scalding

It is recommended that near points of discharge with particular sensitivity to the outlet temperature (hospitals, schools, nursing and retirement homes) thermostatic devices should be installed which can limit the water temperature to 43 °C. It is generally recommended that the temperature of shower-systems should not exceed 38 °C in nurseries and specific areas of care centres.

Applicable standards (e. g. EN 806-2) and technical regulations for drinking water must be observed.



Prevent danger resulting from damaged voltage supply cables.

If damaged, the voltage supply cable must be replaced by the manufacturer or his customer service department or an equally qualified person.

- Installation is only possible in frost-free rooms.
- The switched-mode power supply is only suitable for indoor use.
- The plug-in connectors must **not** be directly or indirectly sprayed with water when cleaning.
- The voltage supply must be separately switchable.
- Use **only genuine replacement parts and accessories**. The use of other parts will result in voiding of the warranty and the CE identification, and could lead to injuries.

Technical data

- Voltage supply: 100-240 V AC 50-60 Hz/
6V lithium battery type CR-P2
- Power consumption: 4 W
- Type of protection: IP 59

Thermal disinfection possible.

(**Special accessory**, Prod. no. 36 407)

All thermostats are adjusted in the plant at a flow pressure on both sides of 0,3 MPa.

If temperature deviations should occur on account of special installation conditions, the thermostat must be adapted to local conditions (see Adjustment).

Electrical test data

- Software class A
- Contamination class 2
- Rated surge voltage 2500 V
- Temperature of ball impact test 100 °C

The test for electromagnetic compatibility (interference emission test) was performed at the rated voltage and rated current.

Battery information

Use the supplied batteries for initial operation. Ensure polarity is correct when inserting batteries! Only use batteries of the same type. Always replace all batteries at the same time, do not mix new and used batteries together. Do not recharge used batteries, and do not attempt to reactivate them using heat or other means. Discharged batteries must be removed from the device immediately.

Increased risk of leakage!

Special accessories - The factory settings can be changed and special functions can be activated, deactivated and set using the infrared remote control (Prod. no. 36 407). The current Technical Product Information for the remote control can be downloaded from

www.grohe.com/tpi/remote-control.



Installation, see fold-out page 3.

Flush pipes thoroughly before and after installation (observe EN 806)!

Check connections for leaks and check function of fitting.

Prevention of frost damage

When the domestic water system is drained, thermostats must be drained separately, since non-return valves are installed in the hot and cold water connections.

The complete thermostat assemblies and non-return valves must be unscrewed and removed.



Adjustment

Before and after any maintenance operation on the thermostatic compact cartridge the thermostat must be adjusted.

Setting the temperature, see fold-out page 4.



Operation, see fold-out page 4.

Start water flow

Touch sensor system.

Stop water flow

- Touch sensor system
- Water flow stops after expiry of the set running time



Activating cleaning mode,

see fold-out page 4.



Activating thermal disinfection,

see fold-out page 63.

(**Special accessory**, Prod. no. 36 407)

National standards must be observed.

1. Switch off fitting with remote control (Submenu Service), see Fig. [1].
2. Unlock thermostat function, see Fig. [2].
3. Start thermal disinfection with remote control (Submenu Configuration), see Fig. [3] - [4].
4. Leave shower area.



Caution, risk of scalding.

During the thermal disinfection do not go in the shower area.

The fitting starts the thermal disinfection.

If an object is in the detection zone, the thermal disinfection will be interrupted and the fitting is locked. The thermal disinfection must be started again.

After the thermal disinfection the fitting is locked.

5. Restore thermostat function, see Fig. [5].



Caution, risk of scalding.

Necessarily restore thermostat function to obtain pre-set temperature.

6. After 15 minutes the fitting can be unlocked, see Fig. [6].

Making settings



Setting the running time, see fold-out page 64.



Setting the programme, see fold-out page 65.

1-7

*A: Cleaning mode: The water flow can be temporarily locked.

*B: Interval of automatic flushing, usage-independent.

*C: Interval of automatic flushing, usage-dependent.

*D: Runtime of automatic flushing.

*E: Runtime of thermal disinfection.



Maintenance, see fold-out page 65.

- Shut off hot and cold water supply.
- Disconnect voltage supply.
- Inspect and clean all parts, replace if necessary and lubricate with special grease.



Thermostatic compact cartridge

Readjustment is necessary after each maintenance operation on the thermostatic compact cartridge (see Adjustment).

In order to ensure long-term protection from scalding, at least once a year must be checked that the pre-adjusted outlet temperature is not exceeded.



Replacement parts

see fold-out page 1 (* = special accessories)

Care

For directions on the care of this fitting, please refer to the accompanying Care Instructions.

Disposal notes



Items with this label should not go in domestic waste.

These items should be disposed of separately from domestic waste and recycled in accordance with local environmental regulations on waste disposal. This measure minimises the potential negative impact on human health and the environment.

Fault / Cause / Remedy

Fault	Cause	Remedy
Water not flowing	• Filters blocked • Solenoid valve defective • Plug-in connector without contact • No voltage - Power supply unit defective - Power supply switched off	- Clean filters - Replace solenoid valve - Check plug-in connector - Replace power supply unit - Switch on voltage supply
Undesired water flow	• Automatic flushing activated • Solenoid valve defective	- Wait 1 - 10 minutes - Replace solenoid valve
Flow rate too low	• Head shower dirty • Filter in solenoid valve dirty	- Clean head shower - Clean filter
Water temperature too high or too low	• Flow temperature incorrectly set • Dirty filters or defective non-return valve	- Adjust thermostatic cartridge - Replace filters and non-return valve

Consignes de sécurité



Prévention d'échaudage

Pour des points de puisage où la température de l'eau est particulièrement critique (hôpitaux, écoles, résidences médicalisées), il est recommandé d'utiliser systématiquement des thermostats pouvant être limités à 43 °C. Pour les systèmes de douche dans les écoles maternelles et dans certaines parties de résidences médicalisées, il est généralement recommandé de ne pas dépasser une température de 38 °C.

Respecter les normes (par ex. EN 806-2) ainsi que les réglementations techniques en vigueur concernant l'eau potable.



Prévenir tout risque de danger lié à la détérioration d'un câble d'alimentation électrique. En cas d'endommagement du câble d'alimentation, le faire remplacer par le fabricant, son service après-vente ou une personne disposant des qualifications techniques similaires.

- L'installation doit impérativement s'effectuer dans un endroit à l'abri du gel.
- Le convertisseur ne peut être utilisé que dans des pièces fermées uniquement.
- La fiche de raccordement ne doit **en aucun cas** être exposée aux éclaboussures d'eau directes ou indirectes.
- L'alimentation électrique doit disposer d'un interrupteur séparé.
- N'utiliser **que des pièces de rechange et des accessoires d'origine**. L'utilisation d'autres pièces entraîne automatiquement l'annulation de la garantie et du label CE, ainsi qu'un risque de blessures.

Caractéristiques techniques

- Tension d'alimentation : 100-240 V AC 50-60 Hz / pile lithium 6 V de type CR-P2
- Puissance : 4 W
- Type de protection : IP 59

Désinfection thermique possible.

(Accessoire spéciaux ,réf. 36 407)

Tous les thermostats sont réglés en usine sur une pression dynamique de 0,3 MPa pour l'eau chaude et l'eau froide.

Si des différences de température devaient apparaître, régler le thermostat en fonction des conditions locales d'utilisation (voir Ajustage).

Données d'essai électriques

- Classe de logiciel A
- Degré de contamination 2
- Tension de choc de référence 2500 V
- Température de l'essai de dureté à la bille 100 °C

Le contrôle de la compatibilité électromagnétique (contrôle des émissions de parasites) a été effectué avec la tension nominale et le courant nominal.

Accessoires spéciaux - Vous pouvez modifier les réglages par défaut et activer, désactiver, régler et appeler des fonctions spéciales à l'aide de la télécommande infrarouge (réf. 36 407). Les informations techniques récentes concernant le produit peuvent être téléchargées sur le site www.grohe.com/tpi/remote-control.



Installation, voir volet 3.

Bien rincer les canalisations avant et après l'installation (respecter la norme EN 806) !

Contrôler l'étanchéité des raccordements et le fonctionnement de la robinetterie.

Attention en cas de risque de gel

Lors de la purge de l'installation principale, il convient de vider séparément les thermostats dont les raccordements d'eau froide et d'eau chaude sont équipés de clapets anti-retour.

Sur les thermostats, déposer la totalité des éléments thermostatiques et les clapets anti-retour.



Ajustage

Avant la mise en service et après chaque entretien de la cartouche compacte de thermostat, le thermostat doit être réglé.

Réglage de la température, voir volet 4.



Utilisation, voir volet 4.

Faire couler l'eau

Toucher les capteurs.

Arrêter l'écoulement d'eau

- Toucher les capteurs
- L'eau s'arrête à la fin de la durée de fonctionnement paramétrée



Activer le mode auto nettoyage, voir volet 4.



Lancer la désinfection thermique,

voir volet 63.

(Accessoire spéciaux ,réf. 36 407)

Respecter les normes nationales.

1. Désactiver la robinetterie à l'aide de la télécommande (sous-menu Service), voir fig. [1].
2. Déverrouillez la fonction du thermostat, voir fig. [2].
3. Lancer la désinfection thermique à l'aide de la télécommande ou de l'application (sous-menu Configuration), voir fig. [3] - [4].
4. Quitter la zone d'arrosage.



Attention : risque d'ébouillantage !

Ne pas pénétrer dans la zone d'arrosage pendant la désinfection thermique.

La robinetterie démarre la désinfection thermique. Lorsqu'un objet se trouve dans la zone de détection, la désinfection thermique s'interrompt et la robinetterie s'arrête. La désinfection thermique doit être relancée. Une fois la désinfection thermique terminée, la robinetterie est verrouillée.

5. Rétablir la fonction thermostat à l'aide de la clé fournie, voir fig. [5].



Attention : risque d'ébouillantage !

Rétablir impérativement la fonction thermostat pour conserver la température préréglée.

6. La robinetterie peut être déverrouillée au bout de 15 min, voir fig. [6].



Régler la durée de fonctionnement, voir volet 64.



Régler le programme, voir volet 65.

1-7

- *A : Mode auto nettoyage : l'écoulement d'eau peut être coupé temporairement.
- *B : Intervalle de rinçage automatique, indépendamment de l'utilisation.
- *C : Intervalle de rinçage automatique, selon utilisation.
- *D : Durée de fonctionnement du rinçage automatique.
- *E : Durée de fonctionnement de la désinfection thermique.



Cartouche compacte de thermostat

Après chaque opération de maintenance sur la cartouche compacte de thermostat, un ajustage est nécessaire (voir Ajustage).

Afin de prévenir tout risque d'ébouillement, il est impératif d'effectuer, au moins une fois par an, une vérification de la température de sortie prédéfinie.



Pièces de rechange

voir volet 1 (* = accessoires spéciaux)

Entretien

Les consignes d'entretien de cette robinetterie figurent dans les instructions d'entretien ci-jointes.

Consignes d'élimination



Ce symbole indique que les articles ne doivent en aucun cas être jetés avec les déchets ménagers. Ils doivent être mis au rebut séparément conformément aux réglementations environnementales locales relatives à la gestion des déchets. Cette mesure vise à réduire les conséquences néfastes sur la santé et l'environnement.



Maintenance, voir volet 65.

- Couper l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude.
- Couper l'alimentation électrique.
- Contrôler toutes les pièces, les nettoyer, les remplacer si nécessaire et les graisser avec de la graisse spéciale pour robinetterie.

Pannes / Causes / Remèdes

Pannes	Cause	Remèdes
Pas d'écoulement d'eau	• Tamis bouchés • Électrovanne défectueuse • Pas de contact au niveau des fiches de raccordement • Aucune tension - Convertisseur défectueux - Alimentation électrique coupée	- Tamis propres - Remplacer l'électrovanne - Contrôler les fiches de raccordement - Remplacer le convertisseur - Enclencher l'alimentation électrique
L'eau coule de manière intempestive	• Rinçage automatique activé • Électrovanne défectueuse	- Patienter 1 à 10 minutes - Remplacer l'électrovanne
Débit d'eau trop faible	• Douche de tête encrassée • Tamis de l'électrovanne encrassé	- Nettoyer la douche de tête - Nettoyer le tamis
Température de l'eau trop basse ou trop élevée	• Température d'admission mal réglée • Tamis encrassés ou clapet anti-retour défectueux	- Régler la température - Remplacer les tamis et le clapet anti-retour

Información de seguridad



Prevención de quemaduras

En el punto de consumo, con especial atención a la temperatura de descarga (hospitales, escuelas y residencias geriátricas y para la tercera edad), se recomienda utilizar termostatos que se puedan limitar hasta los 43 °C. En las instalaciones de duchas en guarderías y en zonas especiales de residencias geriátricas se recomienda que la temperatura no sobrepase los 38 °C. Cumplir con las normas vigentes (p. ej. EN 806-2) y las especificaciones técnicas relativas al agua potable.



Evitar peligros derivados del uso de cables de alimentación de tensión dañados. En caso de daños, dicho cable de alimentación de tensión debe ser sustituido por el fabricante, su servicio de postventa o una persona con la cualificación correspondiente.

- La instalación solo puede efectuarse en recintos protegidos contra las heladas.
- La fuente de alimentación conmutada está diseñada para su uso exclusivo en recintos cerrados.
- **No** mojar el conector de enchufe directa ni indirectamente durante la limpieza.
- La alimentación de tensión debe poder conmutarse por separado.
- Utilizar **solamente repuestos y accesorios originales**. La utilización de otros componentes conlleva la nulidad de la garantía y del marcado CE y puede causar lesiones.

Datos técnicos

- Alimentación de tensión: 100-240 V CA 50-60 Hz / batería de litio 6V tipo CR-P2
- Potencia: 4 W
- Tipo de protección: IP 59

Desinfección térmica posible.

(**Accesorio especiales**, n.º de pedido: 36 407)

Todos los termostatos se ajustan en fábrica a una presión de trabajo de 0,3 MPa en ambos lados.

Si debido a condiciones especiales de instalación se producen desviaciones de temperatura, el termostato deberá ajustarse a las condiciones locales (véase: "Ajuste").

Datos de comprobación eléctrica

- Clase de software A
- Clase de contaminación 2
- Tensión transitoria nominal 2500 V
- Temperatura del ensayo de dureza 100 °C

La comprobación de la compatibilidad electromagnética (comprobación de emisión de interferencias) se ha llevado a cabo con la tensión nominal y la corriente nominal.

Accesorios especiales: con el mando a distancia por infrarrojos (n.º de pedido: 36 407) pueden modificarse los ajustes de fábrica, se pueden activar, desactivar y ajustar funciones especiales y se puede acceder a ellas. La información técnica de productos actual puede descargarse desde www.grohe.com/tpi/remote-control.



Instalación, véanse las páginas desplegables 3.

Lavar a fondo el sistema de tuberías antes y después de la instalación (observar EN 806).

Comprobar la estanqueidad de las conexiones y el funcionamiento de la grifería.

Atención en caso de peligro de helada

Al vaciar la instalación de la casa, los termostatos deberán vaciarse por separado, ya que en las conexiones del agua fría y del agua caliente hay válvulas antirretorno.

Deberán desenroscarse todos los componentes de los termostatos junto con las válvulas antirretorno.



Ajuste

El termostato debe ajustarse antes de la puesta en servicio y después de cada operación de mantenimiento de los termoelementos del termostato.

Ajuste de temperatura, véase la página desplegable 4.



Manejo, véase la página desplegable 4.

Iniciar la salida de agua

Tocar los sensores.

Detener la salida de agua

- Tocar los sensores
- La salida de agua se detiene cuando transcurre el tiempo de servicio ajustado



Activar el modo de limpieza,

véase la página desplegable 4.



Iniciar la desinfección térmica,

véase la página desplegable 63.

(**Accesorio especiales**, n.º de pedido: 36 407)

Se deben tener en cuenta las normas nacionales.

1. Desconectar grifería con mando a distancia (submenú "Servicio"), véase la fig. [1].
2. Desbloquear la función de termostato, véase las fig. [2].
3. Iniciar la desinfección térmica con mando a distancia o aplicación (submenú "Configuración"), véase la fig. [3] - [4].
4. Salir de la zona de la ducha.



Atención, peligro de escaldaduras

Durante la desinfección térmica no entrar a la zona de la ducha.

- La grifería inicia la desinfección térmica. Si hay un objeto en la zona de detección, la desinfección térmica se interrumpe y la grifería se bloquea. La desinfección térmica debe volver a iniciarse. Una vez que finaliza la desinfección térmica, la grifería está bloqueada.
5. Restablecer la función de termostato, véase la fig. [5].



Atención, peligro de escaldaduras

Es necesario restablecer la función de termostato para mantener la temperatura preajustada.

6. Después de 15 min puede desbloquearse la grifería, véase las fig. [6].

Efectuar los ajustes



Ajustar el tiempo de servicio, véase la página desplegable 64.



Ajustar el programa, véase la página desplegable 65.

1-7

- *A: Modo de limpieza: la salida de agua puede bloquearse brevemente.
- *B: intervalo de la descarga automática, depende del uso.
- *C: intervalo de la descarga automática, no depende del uso.
- *D: tiempo de servicio de la descarga automática.
- *E: tiempo de servicio de la desinfección térmica.



Mantenimiento, véase la página desplegable 65.

- Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.
- Interrumpir la alimentación de tensión.
- Verificar todas las piezas, limpiarlas, sustituirlas en caso necesario y engrasarlas con grasa especial para griferías.



Termoelemento del termostato

Después de cada operación de mantenimiento en el termoelemento del termostato, es necesario un ajuste (véase: "Ajuste").

Para garantizar la seguridad frente a escaldaduras, es necesario comprobar al menos 1 vez al año la temperatura de salida preajustada.



Piezas de recambio

Véase la página desplegable 1 (* = accesorios especiales)

Cuidado

La información sobre el cuidado de esta grifería se encuentra en las instrucciones de conservación adjuntas.

Indicaciones sobre la eliminación de desechos



Los artículos con este marcado no deben desecharse con la basura doméstica. Estos objetos deben desecharse por separado de la basura doméstica y se deben reciclar de acuerdo con las normativas medioambientales locales sobre la eliminación de residuos. Con esta medida se reducen al mínimo los posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medioambiente.

Fallo/causa/remedio

Fallo	Causa	Remedio
El agua no sale	• Tamices obstruidos • Electroválvula defectuosa • Conector de enchufe sin contacto • No hay tensión - Fuente de alimentación conmutada defectuosa - Alimentación de tensión desconectada	- Tamices limpios - Sustituir la electroválvula - Verificar el conector de enchufe - Sustituir la fuente de alimentación conmutada - Conectar la alimentación de tensión
El agua sale sin desearlo	• Descarga automática activa • Electroválvula defectuosa	- Esperar 1-10 minutos - Sustituir la electroválvula
Caudal de agua insuficiente	• Ducha de cabeza sucia • Tamiz de la electroválvula sucio	- Limpiar la ducha de cabeza - Limpiar el tamiz
Temperatura del agua demasiado alta o demasiado baja	• Temperatura de avance mal ajustada • Tamices sucios o válvula antirretorno defectuosa	- Ajustar temperatura - Sustituir los tamices y la válvula antirretorno

Informazione di sicurezza



Per evitare le ustioni

Nei punti di prelievo in cui è necessario prestare particolare attenzione alla temperatura di scarico (ospedali, scuole, case di cura per anziani) si consiglia di impiegare principalmente termostati che consentano di limitare la temperatura a 43 °C. Nei sistemi doccia presenti in asili e in particolari aree di case di cura, in genere è opportuno che la temperatura non superi i 38 °C. Osservare le norme in vigore (ad es. EN 806-2) e le regolazioni tecniche in materia di acqua potabile.



Evitare rischi dovuti alla presenza di cavi di alimentazione di tensione danneggiati. In caso di danneggiamento, il cavo di alimentazione di tensione dovrà essere sostituito dal fabbricante o dal relativo servizio assistenza tecnica oppure da persona di pari qualifica.

- L'installazione deve essere eseguita solo in ambienti al riparo dal gelo.
- L'alimentatore a commutazione è adatto esclusivamente all'uso in locali chiusi.
- Durante la pulizia, **non** bagnare direttamente o indirettamente con acqua i connettori a innesto.
- È necessario un interruttore separato per commutare l'alimentazione di tensione.
- Impiegare **solo pezzi di ricambio e accessori originali**. L'utilizzo di altre parti comporta il decadimento della garanzia e del marchio CE e può provocare lesioni.

Dati tecnici

- Alimentazione di tensione: 100-240 V AC 50-60 Hz / batteria al litio 6V tipo CR-P2
- Potenza: 4 W
- Tipo di protezione: IP 59

Disinfezione termica consentita.

(Accessori speciali ,numero di ordine: 36 407)

Tutti i moduli termostatici sono tarati di fabbrica a una pressione idraulica di 0,3 MPa.

Se per particolari condizioni di installazione si dovessero registrare variazioni di temperatura, regolare il termostato in base alle condizioni locali (vedere "Taratura").

Dati elettrici di prova

- Categoria software A
- Grado di inquinamento 2
- Tensione impulsiva di misurazione 2500 V
- Temperatura di prova di durezza Brinell 100 °C

La prova di compatibilità elettromagnetica (prova di resistenza alle interferenze) è stata eseguita sia con la tensione sia con la corrente di misurazione.

Accessori speciali - Con il telecomando a infrarossi (numero di ordine: 36 407) si possono modificare le impostazioni di fabbrica e attivare, disattivare, impostare e richiamare funzioni speciali. Le attuali informazioni tecniche sul telecomando possono essere scaricate dal link www.grohe.com/tpi/remote-control.



Installazione, vedere risolto di copertina 3.

Prima e dopo l'installazione, effettuare un lavaggio profondo del sistema delle tubature (osservare la normativa EN 806).

Controllare la tenuta dei raccordi e il funzionamento del rubinetto.

Avvertenze in caso di gelo

In caso di scarico dell'impianto domestico, è necessario svuotare separatamente i moduli termostatici, dato che nei raccordi dell'acqua calda e di quella fredda vi sono dei dispositivi anti-riflusso.

In casi del genere, smontare interamente i termoelementi e i dispositivi anti-riflusso.



Taratura

Prima della messa in esercizio e dopo ogni intervento di manutenzione sulla cartuccia termostatica compatta, è necessario eseguire la taratura del termostato.

Regolazione della temperatura, vedere il risolto di copertina 4.



Utilizzo, vedere il risolto di copertina 4.

Avvio flusso dell'acqua

Toccare il sensore.

Arresto flusso dell'acqua

- Toccare il sensore
- Il flusso dell'acqua si arresta al termine del tempo impostato



Attivazione della modalità di pulizia, vedere il risolto di copertina 4.



Avvio disinfezione termica,

vedere il risolto di copertina 63.

(Accessori speciali ,numero di ordine: 36 407)

Osservare gli standard vigenti a livello nazionale.

1. Disattivazione rubinetto tramite telecomando (sottomenu Service), vedere fig. [1].
2. Sblocco funzionamento del termostato, vedere fig. [2].
3. Avvio disinfezione termica tramite telecomando o app (sottomenu Configurazione), vedere fig. [3] - [4].
4. Allontanarsi dall'area della doccia.



Attenzione, pericolo di scottature!

Durante la disinfezione termica non entrare nell'area della doccia.

Il rubinetto avvia la disinfezione termica.

Se un oggetto si trova nella zona di rilevamento, la disinfezione termica viene interrotta e il rubinetto viene bloccato. La disinfezione termica deve essere riavviata. Al termine della disinfezione termica, il rubinetto è bloccato.

5. Ripristino funzionamento del termostato, vedere fig. [5].



Attenzione, pericolo di scottature!

Ripristinare assolutamente il funzionamento del termostato per mantenere la temperatura predefinita.

6. Dopo 15 minuti è possibile sbloccare il rubinetto, vedere fig. [6].

Definizione delle regolazioni



Regolazione durata di funzionamento, vedere il risvolto di copertina 64.



Impostazione programma, vedere risvolto di copertina 65.

1-7

- *A: Modalità di pulizia: il flusso d'acqua può essere bloccato per breve tempo.
- *B: intervallo dell'erogazione automatica, indipendentemente dall'uso.
- *C: intervallo dell'erogazione automatica, in funzione dell'uso.
- *D: durata dell'erogazione automatica.
- *E: durata della disinfezione termica.



Cartuccia termostatica compatta

Dopo ogni operazione di manutenzione della cartuccia termostatica compatta è necessario eseguire la taratura (vedere "Taratura").

Per garantire in modo duraturo la sicurezza contro le scottature, è necessario effettuare almeno 1 volta all'anno un controllo di sicurezza sul rubinetto.



Pezzi di ricambio

Vedere il risvolto di copertina 1 (* = accessori speciali)

Manutenzione ordinaria

Le avvertenze relative alla manutenzione ordinaria del presente rubinetto sono riportate nelle istruzioni per la manutenzione ordinaria del prodotto accluse.

Note sullo smaltimento



Gli articoli recanti questo contrassegno non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici. Questi oggetti devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici e riciclati in conformità alle normative ambientali locali sullo smaltimento dei rifiuti. Questa



Manutenzione, vedere il risvolto di copertina 65.

- Chiudere l'entrata dell'acqua calda e fredda.
- Interrompere l'alimentazione di tensione.
- Controllare, pulire, eventualmente sostituire tutti i pezzi e ingrassare con grasso speciale.

Guasto / Causa / Rimedio

Guasto	Causa	Rimedio
Mancato scorrimento dell'acqua	• Filtri intasati • Valvola elettromagnetica difettosa • Connettore a innesto senza contatto • Assenza di tensione - Alimentatore a commutazione difettoso - Alimentazione di tensione disinserita	- Filtri puliti - Sostituire la valvola elettromagnetica - Controllare i connettori a innesto - Sostituire l'alimentatore a commutazione - Inserire l'alimentazione di tensione
Scorrimento non voluto dell'acqua	• Erogazione automatica attiva • Valvola elettromagnetica difettosa	- Attendere 1 - 10 minuti - Sostituire la valvola elettromagnetica
Flusso d'acqua troppo scarso	• Soffione doccia sporco • Filtro della valvola elettromagnetica sporco	- Pulire il soffione della doccia - Pulire il filtro
Temperatura dell'acqua troppo alta o bassa	• Temperatura di alimentazione regolata in modo sbagliato • Filtri imbrattati oppure dispositivo anti-riflusso difettoso	- Regolazione della temperatura - Sostituzione del filtro e del dispositivo anti-riflusso

Informatie m.b.t. de veiligheid



Voorkomen van brandwonden

Aan aftappunten waar speciale aandacht aan de uitlooptemperatuur moet worden besteed (ziekenhuizen, scholen, verzorgingstehuizen en woonzorgcentra), wordt het gebruik van thermostaten aanbevolen die op 43°C kunnen worden begrensd. Voor douche-installaties in kleuterscholen en specifieke domeinen in verzorgingstehuizen geldt als algemene aanbeveling dat de temperatuur 38°C niet mag overschrijden. De geldende normen (bijv. EN 806-2) en de technische regels voor drinkwater moeten worden nageleefd.



Voorkom gevaar als gevolg van beschadigde voedingskabels. Bij beschadiging moet de voedingskabel door de fabrikant of de klantenservice of door in gelijke mate geschoold personeel worden vervangen.

- De installatie mag alleen in een vorstvrije ruimte plaatsvinden.
- De schakelende voeding is uitsluitend geschikt voor gebruik in gesloten ruimtes.
- Spoel de stekkeraansluiting tijdens het schoonmaken **niet** direct of indirect met water af.
- De voeding moet afzonderlijk kunnen worden geschakeld.
- Gebruik **uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires**. Door het gebruik van andere onderdelen vervallen de garantie en het CE-keurmerk en kunnen verwondingen optreden.

Technische gegevens

- Voeding: 100-240 V AC 50-60 Hz/
6V-lithiumbatterij type CR-P2
- Vermogen: 4 W
- Klassering: IP 59

Thermische desinfectie mogelijk.

(Speciale accessoires ,bestelnr. 36 407)

Alle thermostaten worden in de fabriek met een aan beide kanten heersende stromingsdruk van 0,3 MPa afgesteld.

Wanneer er door bijzondere omstandigheden bij de installatie temperatuurafwijkingen voorkomen, moet u de thermostaat in overeenstemming met de plaatselijke omstandigheden afstellen (zie Afstellen).

Elektrische testgegevens

- Softwareklasse A
- Verontreinigingsgraad 2
- Bemeten stootspanning 2.500 V
- Temperatuur van de kogeldruktest 100°C

De test van de elektromagnetische compatibiliteit (storingstest) is met de bemeten spanning en de bemeten stroom uitgevoerd.

Speciale accessoires - Met de infraroodafstandsbediening (bestelnr. 36 407) kunnen de fabrieksinstellingen worden gewijzigd en speciale functies worden geactiveerd, gedeactiveerd, ingesteld en opgevraagd. Voor de actuele Technische productinformatie verwijzen wij u naar www.grohe.com/tpi/remote-control.



Installatie, zie uitvouwbaar blad 3.

Spoel de leidingen grondig vóór en na het installeren (neem EN 806 in acht)!

Controleer of de aansluitingen niet lekken en of de kraan werkt.

Attentie bij bevroeringsgevaar

Bij het aftappen van de waterleidinginstallatie dienen de thermostaten apart te worden afgetapt, omdat zich in de koud- en warmwateraansluiting terugslagkleppen bevinden.

Bij de thermostaten moeten de complete thermostaatinzetstukken en de terugslagkleppen worden verwijderd.



Afstellen

Voor ingebruikname en na elk onderhoud van de thermostaatkardoes moet de thermostaat worden afgesteld.

Temperatuurstelling, zie uitvouwbaar blad 4.



Bediening, zie uitvouwbaar blad 4.

Het tappen starten

Raak de sensoren aan.

Het tappen stoppen

- Raak de sensoren aan
- Het tappen stopt als de ingestelde looptijd is verstreken



Reinigingsmodus activeren,

zie uitvouwbaar blad 4.



Thermische desinfectie starten,

zie uitvouwbaar blad 63.

(Speciale accessoires ,bestelnr. 36 407)

Neem de nationale normen in acht.

1. Schakel de kraan uit met behulp van de afstandsbediening (submenu Service), zie afb. [1].
2. Ontgrendel de thermostaatfunctie, zie afb. [2].
3. Start de thermische desinfectie met behulp van de afstandsbediening of de app (submenu Configuratie), zie afb. [3] - [4].
4. Verlaat de doucheruimte.



Attentie verbrandingsgevaar!

Betreed de doucheruimte niet tijdens de thermische desinfectie.

- De kraan start de thermische desinfectie.
- Als een voorwerp zich in het detectiebereik bevindt, wordt de thermische desinfectie afgebroken en de kraan vergrendeld. De thermische desinfectie moet opnieuw worden gestart.
- Na afloop van de thermische desinfectie is de kraan vergrendeld.
- Schakel de thermostaatfunctie opnieuw in, zie afb. [5].



Attentie verbrandingsgevaar!

De thermostaatfunctie moet opnieuw worden ingeschakeld om de vooraf ingestelde temperatuur te verkrijgen.

6. Na 15 min. kan de kraan worden ontgrendeld, zie afb. [6].

Instellingen configureren



Looptijd instellen, zie uitvouwbaar blad 64.



Programma instellen, zie uitvouwbaar blad 65.

1-7

- *A: Reinigingsmodus: De waterloop kan kort stoppen.
- *B: Interval van de automatische spoeling, onafhankelijk van het gebruik.
- *C: Interval van de automatische spoeling, afhankelijk van het gebruik.
- *D: Looptijd van de automatische spoeling.
- *E: Looptijd van de thermische desinfectie.



Onderhoud, zie uitvouwbaar blad 65.

- Sluit de koud- en warmwatertoevoer af.
- Onderbreek de voeding.
- Controleer en reinig alle onderdelen. Vervang onderdelen indien nodig en vet de onderdelen in met speciaal kraanvet.



Compacte thermostaatkardoes

Na elk onderhoud aan de compacte thermostaatkardoes moet u deze opnieuw afstellen (zie Afstellen).

Om de veiligheid tegen verbranding duurzaam te kunnen garanderen, dient de kraan elk jaar aan een veiligheidscheck te worden onderworpen.



Reserveonderdelen

zie uitvouwbaar blad I (* = speciale accessoires)

Onderhoud

De aanwijzingen voor het onderhoud van de kraan vindt u in de bijgaande onderhoudsinstructie.

Aanwijzing voor afvalverwerking



Artikelen voorzien van dit keurmerk horen niet thuis in het restafval. Deze objecten moeten apart van het restafval worden weggegooid en gerecycled in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Deze maatregel minimaliseert mogelijke negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Storing/Oorzaak/Oplossing

Storing	Oorzaak	Oplossing
Water stroomt niet	• Zeef verstopt • Magneetventiel defect • Stekkeraansluiting heeft geen contact • Geen spanning - Schakelende voeding defect - Voeding uitgeschakeld	- Zeef reinigen - Magneetventiel vervangen - Stekkeraansluiting controleren - Schakelende voeding vervangen - Voeding inschakelen
Water stroomt ongewenst	• Automatische spoeling actief • Magneetventiel defect	- 1 - 10 minuten wachten - Magneetventiel vervangen
Te weinig water	• Douchekop vervuild • Zeef in magneetventiel vervuild	- Douchekop reinigen - Zeef reinigen
Watertemperatuur te hoog of te laag	• Voorlooptemperatuur fout afgesteld • Zeef verontreinigd of terugslagklep defect	- Temperatuur instellen - Zeef en terugslagklep vervangen

Säkerhetsinformation



Prevention av skällskador

För tappställen där vattentemperaturen måste observeras särskilt (sjukhus, skolor, äldreboenden) rekommenderas i princip användning av termostater som kan begränsas till 43 °C. För duschsystem i förskolor och särskilda områden i vårdhem rekommenderas att temperaturen generellt inte överstiger 38 °C. Tillämpliga normer (t.ex. EN 806-2) och tekniska föreskrifter för dricksvatten måste följas.



Undvik fara orsakad av skadade spänningsförsörjningskablar. Om spänningsförsörjningskabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller kundservice eller en likvärdigt kvalificerad person.

- Installationen får endast utföras i frostsäkra utrymmen.
- Transformator är endast lämplig för användning i stängda utrymmen.
- Stickkontaktarna får **inte** spolas av direkt eller indirekt med vatten vid rengöring.
- Spänningsförsörjningen måste kunna kopplas separat.
- **Använd endast originalreservdelar och -tillbehör.** Användning av andra delar medför att garantin samt CE-märkningen inte längre gäller och kan leda till personskadorna.

Tekniska data

- Spänningsförsörjning: 100-240 V AC 50-60 Hz/
6V litiumbatteri typ CR-P2
- Effekt: 4W
- Skyddsklass: IP 59

Termisk desinfektion möjlig.
(**Extra tillbehör** ,best.nr: 36 407)

Alla termostater har ett inställt dubbelsidigt flödestryck på 0,3 MPa från fabrik.

Om temperaturskillnader blir följderna av speciella installationssituationer kan termostaten justeras så att den passar den lokala situationen (se Justering).

Elektriska testdata

- Software-klass A
- Föroreningsgrad 2
- Mätspänning 2500 V
- Temperatur på kultryckskontroll 100 °C

Kontrollen av den elektromagnetiska känsligheten (störkontroll) genomfördes med mätspänningen och mätströmmen.

Extra tillbehör - med infraröd-fjärrkontrollen (best.nr: 36 407) kan fabriksinställningarna ändras och specialfunktionerna aktiveras, deaktiveras, ställas in och hämtas. Fjärrkontrollens aktuella tekniska produktinformation kan laddas ned på www.grohe.com/tpi/remote-control.



Installation, se utvinkningssida 3.

Spola rörledningssystemet noggrant före och efter installationen (observera EN 806)!

Kontrollera att alla anslutningar är täta och att blandaren fungerar.

Vid risk för frost

Töms hussystemet är det viktigt att tömma termostaterna separat, eftersom det finns backflödesspärar monterade i kallvatten- och varmvattenanslutningen.

På termostaterna ska de kompletta termostatsatserna och backflödesspärarna skruvas loss.



Justering

Termostaten måste justeras innan idrifttagning och efter varje underhåll av den kompakta termostatpatronen.

Temperaturinställning, se utvinkningssida 4.



Användning, se utvinkningssida 4.

Starta vattenflödet

Vidrör sensorerna.

Stoppa vattenflödet

- Vidrör sensorerna
- Vattenflödet stannar efter den inställda flödestiden



Aktivera rengöringsläge,
se utvinkningssida 4.



Starta termisk desinfektion,
se utvinkningssida 63.
(**Extra tillbehör** ,best.nr: 36 407)

Observera nationella standarder.

1. Stäng av blandaren med fjärrkontroll (undermeny service), se bild [1].
2. Läs upp termostatfunktionen, se bild [2].
3. Starta termisk desinfektion med fjärrkontroll eller app (undermeny konfiguration), se bild [3] - [4].
4. Lämna duschområdet.



OBS skällningsrisk!

Vistas inte i duschområdet vid termisk desinfektion.

Blandaren startar den termiska desinfektionen. När ett objekt befinner sig i mottagningsområdet avbryts den termiska desinfektionen och blandaren spärras. Den termiska desinfektionen måste startas om. Efter den termiska desinfektionen är blandaren spärrad.

5. Återställ termostatfunktionen, se bild [5].



OBS skällningsrisk!

Återställ alltid termostatfunktionen för att uppnå den förinställda temperaturen.

6. Efter 15 minuter kan blandaren låsas upp, se bild [6].

Göra inställningar



Ställ in flödestid, se utvikningssida 64.



Ställ in program, se utvikningssida 65.

1-7

- *A: Rengöringsläge: Vattenflödet kan spärras en kort stund.
- *B: Spolningsintervall för automatisk spolning, användningsberoende.
- *C: Spolningsintervall för automatisk spolning, användningsberoende.
- *D: Flödestid för automatisk spolning.
- *E: Tid för termisk desinfektion.



Kompakt termostatpatron

Efter varje underhåll av den kompakta termostatpatronen krävs en ny justering (se Justering).

Förinställd utloppstemperatur måste kontrolleras minst 1 x per år för att garantera säkerheten mot skällning.



Reservdelar

se utvikningssida 1 (* = extra tillbehör)

Skötsel

Skötseltips för denna blandare finns i den bifogade bruksanvisningen.



Underhåll, se utvikningssida 65.

- Stäng av kallvatten- och varmvattentillförseln.
- Stäng av spänningsförsörjningen.
- Kontrollera alla delar, rengör dem, byt ut dem vid behov och smörj dem med specialblandarfett.

Anvisningar för avfallshantering



Artiklar med denna märkning hör inte hemma bland hushållsavfallet. De ska kasseras separat från hushållsavfall och återvinnas i enlighet med lokala miljöbestämmelser för avfallshantering. Denna åtgärd minimerar eventuella negativa effekter på människors hälsa och miljön.

Störning / Orsak / Åtgärd

Störning	Orsak	Åtgärd
Vattnet rinner inte ut	• Silar tilltäppta • Magnetventilen defekt • Stickförbindning utan kontakt • Ingen spänning - Kopplingsnättdelen defekt - Spänningsförsörjningen fränkopplad	- Rengör silar - Byt ut magnetventilen - Kontrollera stickförbindningen - Byt kopplingsnättdel - Koppla in spänningsförsörjningen
Vattnet rinner vid fel tidpunkt	• Automatisk spolning aktiv • Magnetventilen defekt	- Vänta i 1-10 minuter - Byt ut magnetventilen
Vattenmängden för liten	• Huvudduschen nedsmutsad • Silen i magnetventilen nedsmutsad	- Rengör huvudduschen - Rengör silen
Vattentemperatur för hög eller för låg	• Flödestemperatur felaktigt inställd • Silar nedsmutsade eller backflödesspärr defekt	- Ställ in temperatur - Byt ut silen och backflödesspärren

Sikkerhedsinformationer



Beskyttelse mod skoldning

For tapsteder med specielle krav til vandtemperaturen (hospitaller, skoler og plejehjem) anbefaler vi altid at anvende termostater, der kan begrænses til 43 °C. For brusesystemer i børnehaver og visse områder i ældrecentre anbefales generelt, at temperaturen ikke overstiger 38 °C. Gældende standarder (f.eks. EN 806-2) og tekniske forskrifter for drikkevand skal overholdes.



Undgå fare på grund af beskadigede spændingsforsyningsledninger. Ved beskadigelser skal spændingsforsyningsledningen udskiftes enten af fabrikanten, dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person.

- Installationen må kun foretages i frostsikre rum.
- Switch-mode-strømforsyningen er udelukkende egnet til brug i lukkede rum.
- Der må **ikke** sprøjtes vand direkte eller indirekte på stikforbindelsen under rengøring.
- Spændingsforsyningen skal kunne til-/frakobles separat.
- Anvend **kun originale reserve- og tilbehørsdele**. Anvendes der andre dele, er garantien og CE-mærkningen ikke længere gældende. Det kan desuden medføre tilskadekomst.

Tekniske data

- Spændingsforsyning: 100-240 V AC 50-60 Hz/
6V-Lithiumbatteri type CR-P2
- Ydelse: 4 W
- Beskyttelsesart: IP 59

Termisk desinfektion mulig.

(**Specialtilbehør**, bestillingsnummer: 36 407)

Alle termostater justeres på fabrikken ved et tilgangstryk på 0,3 MPa fra begge sider.

Skulle der opstå temperaturafvigelser pga. særlige installationsbetingelser, skal termostaten justeres efter de lokale forhold (se "Justering").

Elektriske testdata

- Softwareklasse A
- Forureningsgrad 2
- Vurderet spændingsimpuls 2.500 V
- Temperatur for kugletrykprøvning 100 °C

Den elektromagnetiske kompatibilitetstest (emissionskontrol) er gennemført med mærkespænding og mærkestrøm.

Specialtilbehør - Med den infrarøde fjernbetjening (bestillingsnummer: 36 407) kan fabriksindstillingerne ændres og specialfunktioner aktiveres, deaktiveres, indstilles og hentes. Den aktuelle tekniske produktinformation kan downloades fra www.grohe.com/tpi/remote-control.



Installation, se foldeside 3.

Skyl rørledningssystemet grundigt før og efter installationen (overhold EN 806)!

Kontrollér, at tilslutningerne er tætte, og at armaturet fungerer.

Pas på ved risiko for frost

Når husets anlæg tømmes, skal termostaterne tømmes separat, da der sidder kontraventiler i koldt- og varmtvands-tilslutningen.

De komplette termostatindsatser og kontraventilerne i termostaterne skal skrues ud.



Justering

Før ibrugtagning og efter enhver vedligeholdelse af den kompakte termostatspatron skal termostaten justeres.

Temperaturindstilling, se foldeside 4.



Betjening, se foldeside 4.

Start vandudløbet

Rør ved følermekanismen.

Stop vandudløbet

- Rør ved følermekanismen
- Vandudløbet stopper, når den indstillede tid er gået



Aktivering af rensesmodus,

se foldeside 4.



Aktivering af termisk desinfektion,

se foldeside 63.

(**Specialtilbehør**, bestillingsnummer: 36 407)

Nationale standarder skal overholdes.

1. Sluk for armaturet med fjernbetjening (undermenu "Service"), se fig. [1].
2. Lås termostاتفunktionen op, se fig. [2].
3. Start for termisk desinfektion med fjernbetjening eller app (undermenu "Konfiguration"), se fig. [3] - [4].
4. Forlad bruseområdet.



Pas på skoldningsfare!

Gå ikke ind i bruseområdet under den termiske desinfektion.

Armaturet starter den termiske desinfektion. Hvis der befinder sig et objekt i registreringsområdet, afbrydes den termiske desinfektion, og armaturet er spærret. Den termiske desinfektion skal genstartes. Når den termiske desinfektion er afsluttet, er armaturet spærret.

5. Genopret termostاتفunktionen, se fig. [5].



Pas på skoldningsfare!

Termostاتفunktion skal genoprettes, for at den forudindstillede temperatur kan holdes.

6. Efter 15 minutter kan armaturet låses op, se fig. [6].

Udførelse af indstillinger



Tidsindstilling, se foldeside 64.



Programindstilling, se foldeside 65.

*A: Rensemodus: Vandudløbet kan spærres kortvarigt.

*B: Interval for automatisk skyl, brugsafhængigt.

*C: Interval for automatisk skyl, brugsafhængigt.

*D: Varighed af automatisk skyl.

*E: Varighed af termisk desinfektion.

1-7



Vedligeholdelse, se foldeside 65.

• Afspær koldt- og varmtvandstilførslen.

• Afbryd spændingsforsyningen.

• Kontrollér alle dele, rens dem, udskift dem om nødvendigt, og smør dem med specielt armaturfedt.



Kompakt termostatpatron

En justering er påkrævet efter hver vedligeholdelse af den kompakte termostatpatron (se "Justering").

For at garantere sikkerhed mod skoldning skal den forindstillede udløbstemperatur kontrolleres mindst 1 gang om året.



Reserve dele

se foldeside 1 (* = specialtilbehør)

Pleje

Du finder vedligeholdelsesanvisningerne for dette armatur i den vedlagte vedligeholdelsesanvisning.

Bortskaffelsesanvisninger



Genstande med denne mærkning hører ikke i husholdningsaffaldet. De skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffaldet og genbruges i overensstemmelse med de lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.

Denne foranstaltning minimerer mulige negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet.

Fejl / Årsag / Afhjælpning

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Vandet løber ikke	• Sierne tilstoppede • Magnetventilen er defekt • Stikforbindelsen har ikke kontakt • Ingen spænding - Switch-mode-strømforsyningen er defekt - Spændingsforsyningen er deaktiveret	- Rens sierne - Udskift magnetventilen - Kontrollér stikforbindelsen - Udskift switch-mode-strømforsyningen - Tænd for spændingsforsyningen
Vandet løber utilsigtet	• Automatisk skyl er aktiv • Magnetventilen er defekt	- Vent 1-10 minutter - Udskift magnetventilen
Vandmængden er for lille	• Hovedbruseren er snavset • Sien i magnetventilen er snavset	- Rengør hovedbruseren - Rens sien
Vandtemperaturen er for høj eller for lav	• Fremløbstemperaturen er indstillet forkert • Sierne er snavsede, eller kontraventilen er defekt	- Indstil temperatur - Udskift si og kontraventil

Sikkerhetsinformasjon



Forebygging av skålding

På tappesteder der utløpstemperaturen er ekstra viktig (sykehus, skoler, sykehjem og aldershjem) anbefales i prinsippet å bruke termostater som kan begrenses til 43 °C. For dusjanlegg i barnehager og spesialområder i sykehjem anbefales generelt at temperaturen ikke skal overstige 38 °C. Gjeldende standarder (f.eks. EN 806-2) og tekniske bestemmelser for drikkevann må overholdes.



Skadde spenningsforsyningsledninger representerer fare og må unngås. Ved skade må spenningsforsyningsledningen skiftes ut av produsenten, produsentens kundeservice eller av tilsvarende kvalifisert person.

- Må bare installeres i frostsikre rom.
- Strømforsyningsenheten er utelukkende egnet for bruk i lukkede rom.
- Stikkkontakten må **ikke** utsettes for direkte eller indirekte vannsprut i forbindelse med rengjøring.
- Spenningsforsyningen må kunne kobles separat.
- **Bruk kun originale reservedeler og tilbehør.** Bruk av andre deler medfører at garantien opphører og CE-merket blir ugyldig, og kan føre til personskader.

Tekniske data

- Spenningsforsyning: 100-240 V AC 50-60 Hz/
6 V litiumbatteri type CR-P2
- Effekt: 4 W
- Beskyttelsestype: IP 59

Termisk desinfeksjon mulig.

(Spesialtilbehør, best. nr. 36 407)

Alle termostater justeres i fabrikk med et dynamisk strømningstrykk på 0,3 MPa på begge sider.

Dersom det på grunn av spesielle installeringsforhold skulle oppstå temperaturavvik, må termostaten justeres for de lokale forholdene (se Justering).

Elektriske kontrolldata

- Programvareklasse A
- Forurensningsklasse 2
- Tillatt støtspenning 2500 V
- Temperatur ved kuletrykkkontroll 100 °C

Kontrollen med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (interferenskontroll) er utført med merkespenning og merkestrøm.

Spesialtilbehør – Innstillingene fra fabrikk kan endres og spesialfunksjoner aktiveres, deaktiveres og stilles inn med infrarødgjernkontrollen (best. nr. 36 407). Oppdatert teknisk produktinformasjon kan lastes ned fra www.grohe.com/tpi/remote-control.



Installasjon, se utbrettside 3.

Spyl rørdelingen grundig før og etter installasjonen (overhold EN 806)!

Funksjonstest tilkoblinger og armatur.

Viktig ved frostfare

Ved tømning av husanlegget må termostatene tømmes separat fordi det er montert tilbakeslagsventiler i kaldt- og varmtvannstilkoblingen.

På termostatene må de komplette termostatinnsatsene og tilbakeslagsventilene skrues ut.



Justering

Termostaten må justeres før den tas i bruk og etter vedlikehold av termostatkompaktpatronen.

Temperaturinnstilling, se utbrettside 4.



Betjening, se utbrettside 4.

Starte vannstrømmen.

Berør sensorene.

Stoppe vannstrømmen.

• Berør sensorene.

• Vannstrømmen stopper etter at den innstilte tiden er utløpt



Aktivere rengjøringsmodus,

se utbrettside 4.



Starte termisk desinfeksjon,

se utbrettside 63.

(Spesialtilbehør, best. nr. 36 407)

Nasjonale standarder må følges.

1. Slå av armaturen med fjernkontrollen (undermeny Service), se Fig. [1].
2. Lås opp termostatfunksjonen, se Fig. [2].
3. Start termisk desinfeksjon med fjernkontrollen eller appen (undermeny Konfigurasjon), se Fig. [3] - [4].
4. Forlate dusjområdet.



OBS! Forbrenningsfare!

Gå ikke inn i dusjområdet under den termiske desinfeksjonen.

Armaturen starter den termiske desinfeksjonen.

Dersom det befinner seg en gjenstand i registreringsområdet, avbrytes den termiske desinfeksjonen og armaturen sperres. Den termiske desinfeksjonen må startes på nytt.

Etter utløp av den termiske desinfeksjonen sperres armaturen.

5. Gjenopprett termostatfunksjonen, se Fig. [5].



OBS! Forbrenningsfare!

Termostatfunksjonen må gjenopprettes for å opprettholde den forhåndsinnstilte temperaturen.

6. Etter 15 min. kan armaturen låses opp, se Fig. [6].

Foreta innstillinger



Stille inn kjøretid, se utbrettside 64.



Stille inn program, se utbrettside 65.

1-7

*A: Rengjøringsmodus: Vannstrømmen kan sperres kortsiktig.

*B: Intervall for den automatiske spylingen, uavhengig av bruk.

*C: Intervall for den automatiske spylingen, avhengig av bruk.

*D: Kjøretid for den automatiske spylingen.

*E: Kjøretid termisk desinfeksjon.



Vedlikehold, se utbrettside 65.

- Steng kaldt- og varmtvannstilførselen.
- Koble fra strømtilførselen.
- Kontroller alle delene, rengjør, skift evt. ut og smør med spesialarmaturfett.



Kompakt termostatpatron

Justering må utføres hver gang det er utført vedlikehold på den kompakte termostatpatronen (se Justering).

For å beskytte mot skålding må den forhåndsinnstilte utløpstemperaturen kontrolleres minst én gang i året.



Reservedeler

se utbrettside 1 (* = ekstra tilbehør)

Pleie

Informasjon om pleie av denne armaturen finnes i vedlagte pleieveiledning.

Informasjon om kassering



Gjenstander med denne merkingen hører ikke i husholdningsavfallet. De må kasseres separat fra husholdningsavfall og resirkuleres i samsvar med lokale miljøforskrifter for avfallshåndtering. Dette tiltaket minimerer mulige negative effekter på menneskers helse og miljøet.

Feil/årsak/løsning

Feil	Årsak	Løsning
Vannet renner ikke	• Siler tilstoppet • Magnetventilen er defekt • Ingen kontakt på støpselforbindelsen • Ingen spenning - Strømforsyningsenheten er defekt - Spenningsforsyningen er slått av	- Rengjøre siler - Skift ut magnetventilen - Kontroller støpselforbindelsen - Skift ut strømforsyningsenheten - Slå på spenningsstilførselen
Vannet renner utilsiktet	• Automatisk spyling er aktiv • Magnetventilen er defekt	- Vent 1–10 minutter - Skift ut magnetventilen
For liten vannmengde	• Skitten hodedusj • Skitten sil i magnetventilen	- Rengjøre hodedusj - Rengjøre sil
Vanntemperaturen for høy eller lav	• Turtemperatur feil innstilt • Skitten sil eller defekt tilbakeslagsventil	- Stille inn temperatur - Skifte ut siler og tilbakeslagsventiler

Turvallisuusohjeet



Palovammojen välttäminen

Vedenottokohdissa, joissa on kiinnitettävä erityistä huomiota ulosvirtauslämpötilaan (sairaalat, koulut, hoito- ja vanhainkodit), suosittelemme käyttämään termostaattia, jonka lämpötilan voi rajoittaa 43 °C:een. Lastentarhojen suihkujärjestelmille ja hoitokotien erityisille alueille suositellaan yleisesti, ettei lämpötila ylitäisi 38 °C:ta.

Ota huomioon juomaveden voimassa olevat normit (esim. EN 806-2) ja tekniset säännöt.



Vioittuneet virransyöttökaapelit aiheuttavat vaaraa. Jos virransyöttökaapeli on vaurioitunut, sinä tapauksessa valmistajan tai tämän valtuuttaman huoltoasentajan tai muun pätevän henkilön tulee vaihtaa se uuteen.

- Asennuksen saa tehdä vain pakkaselta suojatuissa tiloissa.
- Verkkolaite on tarkoitettu yksinomaan sisätiloissa käytettäväksi.
- Puhdistettaessa pistoliittimeen ei saa ruiskuttaa vettä suoraan tai epäsuorasti.
- Virransyötön täytyy olla erikseen kytkettävä.
- Käytä **vain alkuperäisiä varaosia ja lisätarvikkeita**. Muiden osien käyttö johtaa takuun ja CE-tunnusmerkinnän raukeamiseen ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

Tekniset tiedot

- Virransyöttö: 100-240 V AC 50-60 Hz/
6V-litiumparisto tyyppi CR-P2
- Teho: 4 W
- Suojauslaji: IP 59

Terminen desinfiointi mahdollinen.

(Erityiset lisätarvikkeet ,tilausnumero: 36 407)

Kaikki termostaatit säädetään tehtaalla 0,3 MPa:n molemminpuolisella virtauspaineella.

Mikäli erityisten asennusolosuhteiden vuoksi esiintyy lämpötilavaihteluita, termostaatti on säädettävä paikallisia olosuhteita vastaavaksi (ks. Säättö).

Sähköiset tarkastustiedot

- Ohjelmistoluokka A
- Likaantumistaso 2
- Nimellinen syöksyjännite 2 500 V
- Brinelliin kovuuskokeen lämpötila 100 °C

Sähkömagneettisen mukautuvuuden tarkastus (häiriö säteilyn tarkastus) on tehty nimellisjännitteellä ja nimellisvirralla.

Erityiset lisätarvikkeet - Infrapunakauko-ohjaimella (tilausnumero: 36 407) voit muuttaa tehdasasetuksia ja aktivoida, deaktivoida, säätää ja hakea tehdasasetuksia ja erikoistoimintoja. Viimeisimmät tekniset tuotetiedot voit ladata osoitteesta www.grohe.com/tpi/remote-control.



Asennus, katso kääntöpuolen sivut II.

Huuhtele putkistot huolellisesti ennen ja jälkeen asennuksen (EN 806 huomioitava!)

Tarkasta liitäntöjen tiiviyys ja hanan toiminta.

Jäätymisvaaran varalta huomioitava

Kun tyhjennät talon putkistot, termostaatit on tyhjennettävä erikseen, koska kylmä- ja lämminvesiliitännöissä on takaiskuventtiilit.

Termostaateista täytyy ruuvata irti kaikki termostaattiosat ja takaiskuventtiilit.



Säättö

Termostaatti on säädettävä ennen käyttöönottoa ja jokaisen termostaattisäättöosan huoltotoimenpiteen jälkeen.

Katso lämpötilasäättö kääntöpuolen sivulta 3.



Käyttö, katso kääntöpuolen sivu 4.

Vedentulon käynnistäminen

Kosketa tunnistinlaitteistoa.

Vedentulon pysäyttäminen

- Kosketa tunnistinlaitteistoa
- Vedentulo pysähtyy määritetyn virtausajan jälkeen



Puhdistustilan aktivointi,

katso kääntöpuolen sivu 4.



Termisen desinfioinnin käynnistäminen,

katso kääntöpuolen sivu 63.

(Erityiset lisätarvikkeet ,tilausnumero: 36 407)

Huomioi kansalliset standardit.

- Sammuta hana ja kauko-ohjaus (alivalikko Huolto), katso kuva [1].
- Avaa termostaattitoiminto, katso kuvat [2].
- Sammuta termien desinfiointi ja kauko-ohjaus tai sovellus (alivalikko Määrittäykset), katso kuva [3] - [4].
- Poistu suihkualueelta.



Huomio: kuuman veden aiheuttama palovammavaara!

Älä mene suihkualueelle termisen desinfioinnin aikana.

Hana käynnistää termisen desinfioinnin.

Jos tunnistusalueella on kohde, termien desinfiointi pysäytetään ja hana suljetaan. Termien desinfiointi on käynnistettävä uudelleen.

Termisen desinfioinnin päätyttyä hana suljetaan.

- Avaa termostaattitoiminto, katso kuva [5].



Huomio: kuuman veden aiheuttama palovammavaara!

Palauta termostaatin toiminto, jotta voidaan saavuttaa ennalta määritelty lämpötila.

- 15 minuutin kuluttua hana voidaan sulkea, katso kuvat [6].

Säätöasetukset



Virtausajan säätö, katso kääntöpuolen sivu 64.



Ohjelman säätö, katso kääntöpuolen sivu 65.

*A: Puhdistustila: vedentulo voidaan estää hetkeksi.

*B: automaattisen huuhtelun huuhteluväli, käytöstä riippumaton.

*C: automaattisen huuhtelun huuhteluväli, käytöstä riippuvainen.

*D: automaattisen huuhtelun kesto aika.

*E: termisen desinfiointin kesto aika.

1-7



Huolto, katso kääntöpuolen sivu 65.

- Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo.
- Katkaise virransyöttö.
- Tarkista kaikki osat, puhdista tai vaihda tarvittaessa ja rasvaa erikoisrasvalla.



Termostaattisäätöosa

Termostaattisäätöosan säätö on tarpeen aina kun termostaattisäätöosaa on huollettu (ks. Säätö).

Kuuman veden aiheuttamien palovammojen estämiseksi esisäädetty ulosvirtauslämpötila on tarkastettava vähintään kerran vuodessa.



Varaosat

Ks. kääntöpuolen sivu 1 (* = lisätarvike)

Hoito

Tämän laitteen hoitoa koskevat ohjeet on annettu mukana olevassa hoito-oppaassa.

Hävitysohjeet



Tällä tunnuksella varustetut tuotteet eivät kuulu talousjätteiden joukkoon. Nämä esineet täytyy hävittää erillään talousjätteestä ja kierrättää jätteiden hävittämistä koskevien maakohtaisten ympäristömääräysten mukaan. Näin minimoidaan mahdolliset kielteiset vaikutukset ihmisten terveyteen sekä ympäristöön.

Häiriö / syy / korjaus

Häiriö	Syy	Korjaus
Vesi ei virtaa	- siivilät tukossa - Magneettiventtiili viallinen - Pistoliittimen kosketushäiriö - Ei jännitettä - Kytkentäverkkolaite viallinen - Virransyöttö kytketty pois päältä	- Puhdista siivilät - Vaihda magneettiventtiili - Tarkista pistoliitin - Vaihda kytkentäverkkolaite - Kytke virransyöttö päälle
Vesi virtaa itsestään	- Automaattinen huuhtelu aktiivinen - Magneettiventtiili viallinen	- Odota 1 - 10 minuuttia - Vaihda magneettiventtiili
Vesimäärä liian vähäinen	- Likainen yläsuihku - Magneettiventtiilissä oleva siivilä likaantunut	- Puhdista yläsuihku - Puhdista siivilä
Veden lämpötila liian korkea tai matala	- Tulolämpötila säädetty väärin - Siivilät tai takaiskuventtiili rikki	- Säädä lämpötila - Vaihda siivilä ja takaiskuventtiili

Informacja dotycząca bezpieczeństwa



Unikanie oparzeń

Przy punktach poboru ze szczególnym przestrzeganiem temperatury wylotu (szpitale, szkoły, domy opieki i domy seniora) zalecane jest zasadniczo stosowanie termostatów zapewniających ograniczenie temperatury do 43 °C. Przy instalacjach prysznicowych w przedszkolach i specjalnych obszarach domów opieki generalnie zalecane jest, aby temperatura nie przekraczała 38 °C. Należy przestrzegać obowiązujących norm (np. EN 806-2) i reguł technicznych dotyczących wody pitnej.



Należy unikać niebezpieczeństw związanych z uszkodzonym przewodem zasilającym. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego powinien on zostać wymieniony przez producenta, jego dział obsługi klienta lub odpowiednio przeszkoloną osobę.

- Instalacji można dokonać tylko w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem.
- Zasilacz impulsowy przystosowany jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- Podczas czyszczenia połączenie wtykowe **nie** może zetknąć się bezpośrednio lub pośrednio z wodą.
- Wymagane jest osobne włączanie napięcia zasilającego.
- Należy używać **wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów**. Korzystanie z innych części spowoduje utratę gwarancji oraz oznaczenia CE i może doprowadzić do obrażeń ciała.

Dane techniczne

- Napięcie zasilające: 100–240 V AC 50–60 Hz/
bateria litowa 6V Typ CR-P2
- Moc: 4 W
- Klasa ochronna: IP 59

Możliwa dezynfekcja termiczna.
(Akcesoria ,nr kat.: 36 407)

Wszystkie termostaty zostały wyregulowane fabrycznie dla obustronnego ciśnienia przepływu wynoszącego 0,3 MPa.

W przypadku wahań temperatury na skutek szczególnych warunków panujących w instalacji należy przeprowadzić kalibrację termostatu stosownie do lokalnych warunków pracy instalacji (zobacz Kalibracja).

Elektryczne dane kontrolne

- Klasa oprogramowania A
- Stopień zanieczyszczeń 2
- Pomiarowe napięcie udarowe 2500 V
- Temperatura pomiaru twardości kulkowej 100 °C

Pomiar kompatybilności elektromagnetycznej (pomiar emisji zakłóceń) został przeprowadzony przy napięciu i prądzie pomiarowym.

Akcesoria – Przy użyciu zdalnego sterowania na podczerwief (nr kat.: 36 407) można przeprowadzić lub zmienić nastawy fabryczne i włączyć, wyłączyć lub zmienić funkcje specjalne. Pod adresem www.grohe.com/tpi/remote-control można pobrać aktualną informację techniczną dotyczącą produktu.



Instalacja, zobacz strona rozkładana 3.

Przed instalacją i po jej zakończeniu dokładnie przepłukać przewody rurowe (przestrzegać normy EN 806)!

Sprawdzić szczelność połączeń i działanie armatury.

Zachować ostrożność w przypadku groźby wystąpienia mrozu

Podczas opróżniania instalacji domowej termostaty należy opróżniać oddzielnie, bowiem na doprowadzeniach wody gorącej i zimnej zamontowane są zawory zwrotne.

W przypadku termostatów należy wykręcić kompletne wkłady termostatowe i zawory zwrotne.



Kalibracja

Przed uruchomieniem i po każdej konserwacji kompaktowej głowicy termostatycznej należy skalibrować termostat.

Regulacja temperatury, zobacz strona rozkładana 4.



Obsługa, zobacz strona rozkładana 4.

Uruchomienie przepływu wody

Dotknąć układ czujników.

Zatrzymywanie przepływu wody

- Dotknąć układ czujników
- Przepływ wody zatrzymuje się po upływie ustalonego czasu przebiegu



Aktywacja trybu czyszczenia,

zobacz strona rozkładana II.



Rozpoczynanie dezynfekcji termicznej,

zobacz strona rozkładana 63.

(Akcesoria ,nr kat.: 36 407)

Należy przestrzegać krajowych standardów.

1. Rozłączyć armaturę za pomocą zdalnego sterowania (podmenu Serwis), zobacz rys. [1].
2. Odblokować działanie termostatu, zobacz rys. [2].
3. Rozpocząć dezynfekcję termiczną za pomocą zdalnego sterowania lub aplikacji (podmenu Konfiguracja), zobacz rys. [3] - [4].
4. Opuścić obszar natryskowy.



Niebezpieczeństwo oparzenia!

Podczas dezynfekcji termicznej nie wchodzić w obszar natryskowy.

Armatura rozpoczyna dezynfekcję termiczną. Jeżeli w obszarze detekcji znajduje się jakiś obiekt, dezynfekcja termiczna zostaje przerwana, a armatura zablokowana. Należy ponownie rozpocząć dezynfekcję termiczną. Po zakończeniu dezynfekcji termicznej armatura jest blokowana.

5. Przywrócić działanie termostatu, zobacz rys. [5].



Niebezpieczeństwo oparzenia!

Konieczne przywrócić działanie termostatu w celu zachowania wstępnie ustawionej temperatury.

6. Po 15 min. można odblokować armaturę, zobacz rys. [6].

Regulacja



Ustawianie czasu przebiegu, zobacz strona rozkładana 64.



Ustawianie programu, zobacz strona rozkładana 65.

1-7

- *A: Tryb czyszczenia: Przepływ wody może zostać czasowo zablokowany.
- *B: Okres między operacjami spłukiwania automatycznego, niezależny od używania.
- *C: Okres między operacjami spłukiwania automatycznego, zależny od używania.
- *D: Czas przebiegu spłukiwania automatycznego.
- *E: Czas przebiegu dezynfekcji termicznej.



Konserwacja, zobacz strona rozkładana 65.

- Zamknąć doprowadzanie wody zimnej i ciepłej.
- Odłączyć napięcie zasilające.
- Sprawdzić wszystkie części, oczyścić i ewentualnie wymienić, przesmarować specjalnym smarem do armatury.



Kompaktowa głowica termostatyczna

Po każdej konserwacji kompaktowej głowicy termostatycznej konieczna jest kalibracja (patrz Kalibracja).

Aby zapewnić ochronę przed oparzeniem, należy przynajmniej raz na rok sprawdzać ustawioną temperaturę na wylocie.



Części zamienne

zobacz strona rozkładana 1 (* = wyposażenie dodatkowe)

Pielęgnacja

Wskazówki dotyczące pielęgnacji armatury można znaleźć w załączonej instrukcji pielęgnacji.

Uwagi dotyczące utylizacji



Artykułów z tym oznakowaniem nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Te przedmioty należy zutylizować osobno od odpadów domowych i poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. To działanie zaradcze zmniejsza potencjalny negatywny wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko.

Usterka/przyczyna/środek zaradczy

Usterka	Przyczyna	Środki zaradcze
Woda nie płynie	• Zatkane sitko • Uszkodzony zawór elektromagnetyczny • Brak styku w połączeniu wtykowym • Brak napięcia - Uszkodzony zasilacz impulsowy - Wyłączone napięcie zasilające	- Oczyszczyć sitko - Wymienić zawór elektromagnetyczny - Sprawdzić złącze wtykowe - Wymienić zasilacz impulsowy - Włączyć napięcie zasilające
Woda płynie w sposób niezamierzony	• Automatyczne spłukiwanie aktywne • Uszkodzony zawór elektromagnetyczny	- Odczekać 1–10 minut - Wymienić zawór elektromagnetyczny
Zbyt mały przepływ wody	• Zanieczyszczona górna głowica prysznicowa • Zanieczyszczone sitko w zaworze elektromagnetycznym	- Wyczyścić górną głowicę prysznicową - Oczyszczyć sitko
Temperatura wody za wysoka lub za niska	• Nieprawidłowo ustawiona temperatura dopływu wody • Zanieczyszczone sitko lub uszkodzony zawór zwrotny	- Ustawić temperaturę - Wymienić sitko i zawór zwrotny

ملاحظات الأمان

الحماية من الحرق بالماء المغلي

يوصى بتركيب أجهزة تنظيم الحرارة بالقرب من نقاط التفرغ ذات الحسابية الخاصة لدرجة حرارة المخرج (المستشفيات، والمدارس، ودور التمريض، ودور رعاية كبار السن)، الأمر الذي قد يحد درجة حرارة المياه عند 43 درجة مئوية. ومن الموصى به عموماً ألا تتجاوز درجة حرارة أنظمة الدش 38 درجة مئوية في الحمامات والمناطق الخاصة في مراكز الرعاية. ويجب الالتزام بالمعايير المطبقة (مثل EN 806-2) واللوائح الفنية الخاصة بمياه الشرب.



منع المخاطر الناتجة عن كوابل إمداد التيار المثاقفة. في حالة تلف كابل الإمداد بالتيار، يجب استبداله بمعرفة الشركة المصنعة أو قسم خدمة العملاء أو بمعرفة شخص مؤهل بنفس القدر.



- لا يمكن التركيب إلا في الغرف الخالية من المصقوع.
- تعتبر وحدة الإمداد بالطاقة ذات التغذية المتناوبة مناسبة للاستخدام داخل المنازل فقط.
- يجب ألا يتم رش وصلات المقبس بالمياه، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عند تنظيفها.
- يجب أن تكون وحدة الإمداد بالتيار قابلة للتحويل بطريقة منفصلة.
- ولا تستخدم سوى قطع الغيار والملحقات الأصلية. حيث سيؤدي استخدام قطع غيار أخرى إلى إلغاء الضمان وعلامة CE التعريفية، وقد يؤدي إلى حدوث إصابات.

البيانات الفنية

من 100 إلى 240 فلف للتيار المتردد 50-60 AC هرتز /
6,75 فلف للتيار المباشر DC

4 واط

IP 59

إمداد التيار:

استهلاك الطاقة:

نوع الحماية:

يمكن إجراء التعقيم الحراري.

يتم ضبط جميع منظمات درجة الحرارة في المصنع عند ضغط انسياب يبلغ 0,3 MPa ملي بار على كلا الجانبين.

في حالة حدوث تفاوت في درجة الحرارة بسبب شروط التركيب الخاصة، يجب أن يكون منظم درجة الحرارة مطابقاً للشروط المحلية (راجع الضبط).

بيانات الاختبار الكهربائي

- فئة البرنامج الحاسوبي
- درجة الإنساخ
- جهد التمر المُقدر
- درجة حرارة اختبار الضغط الكروي

تم إجراء اختبار التوافق الكهرومغناطيسي (اختبار تداخل الانبعاث) على الجهد المُقدر بالتيار المُقدر.

ملحقات خاصة - يمكن تغيير إعدادات ضبط المصنع، وتفعيل وظائف خاصة وتعطيلها وضبطها باستخدام جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء (رقم المنتج: 36 407).

يمكن تحميل المعلومات الفنية الحالية لجهاز التحكم عن بعد، من خلال www.grohe.com/tpi/remote-control

التركيب راجع الصفحتان 3.

اشطف المواسير بالكامل قبل التركيب وبعده (راجع EN 806)!



تحقق من التوصيلات بحثاً عن تسريبات وتحقق من وظيفة الخلاط.

منع التلوث بسبب الجليد

عند تفرغ نظام مياه داخلي، فلا بد من تفرغ منظمات درجة الحرارة بشكل منفصل؛ نظراً لتركيب الصمامات اللاجوعية في وصلات المياه الساخنة والباردة. لابد من فك وإزالة جميع الصمامات اللاجوعية وفتحات منظمات درجة الحرارة.

الضبط



يجب أن يتم ضبط المنظم قبل وبعد أي عملية صيانة على خرطوشة منظم درجة الحرارة.

ضبط درجة الحرارة، راجع الصفحة المطوية 4.

التشغيل، راجع الصفحة المطوية 4.



تشغيل تدفق المياه

قم بلمس جهاز الاستشعار.

إيقاف تدفق المياه

- قم بلمس جهاز الاستشعار
- يتوقف تدفق المياه بعد انتهاء مدة ضبط التشغيل

تنشيط وضع التنظيف

راجع الصفحة المطوية 4.



تنشيط التعقيم الحراري،

راجع الصفحة المطوية 63.



يجب الالتزام بالمعايير الوطنية.

1. إطفاء الخلاط باستخدام تطبيق أو جهاز تحكم عن بعد (خدمة القائمة الفرعية)، انظر الشكل [1].
2. فتح وظيفة الترموستات [2].
3. تشغيل التعقيم الحراري باستخدام تطبيق أو جهاز تحكم عن بعد (شكل القائمة الفرعية)، انظر الشكل [3] - [4].
4. ابتعد عن منطقة الدش.

تحذير، خطر التعرض للحروق.

لا تقترب من منطقة الدش، أثناء إجراء التعقيم الحراري.



يبدأ الخلاط بالتعقيم الحراري.

في حالة وجود جسم في مجال الكشف، يتوقف التعقيم الحراري ويتم قفل الخلاط. يجب إعادة تشغيل التعقيم الحراري. وبعد إتمام التعقيم الحراري يتم قفل الخلاط.

استعادة وظيفة الترموستات [5].

تحذير، خطر التعرض للحروق.

ضرورة إعادة ضبط وظيفة منظم الحرارة للحصول على درجة حرارة مضبوطة مسبقاً.



6. بعد مرور 15 دقيقة، يمكن قفل الخلاط، انظر الشكل [6].



- *: وضع التنظيف: يمكن قفل تدفق المياه لفترة مؤقتة.
- *: الفترة الزمنية للشطف الأوتوماتيكي، والاستخدام المنفصل.
- *: ج: الفترة الزمنية للشطف الأوتوماتيكي، والاستخدام غير المنفصل.
- *: د: فترة تشغيل الشطف الأوتوماتيكي.
- *: هـ: فترة تشغيل التعقيم الحراري.

الخدمة والصيانة

للحصول على إرشادات حول خدمة وصيانة هذا الخلاط، يرجى الرجوع إلى تعليمات الخدمة والصيانة المرفقة.



- غلق خط تغذية المياه الساخنة والباردة.
- فصل إمداد التيار.
- قم بفحص وتنظيف كل الأجزاء، واستبدالها إذا لزم الأمر، وتشحيمها بشحم خاص بالخلاطات.

خرطوشة المنظم المدمجة

يجب إعادة الضبط بعد كل عملية صيانة على خرطوشة المنظم المدمجة (راجع الضبط).



لضمان الحماية من الحرق بالماء المغلي على المدى الطويل، يجب إجراء الفحص مرة واحدة سنوياً على الأقل للتحقق من عدم تجاوز درجة حرارة المخرج المضبوطة مسبقاً.

ملاحظة خاصة بالتخلص والطرح

يجب ألا تكون العناصر التي تحمل هذا الملصق ضمن النفايات المنزلية يجب التخلص من هذه العناصر بعيداً عن النفايات المنزلية، وإعادة تدويرها وفقاً للوائح البيئية المحلية المتعلقة بالتخلص من النفايات. ويحد هذا الإجراء من التأثير السلبي المحتمل على صحة الإنسان والبيئة.



الخلل / السبب / الحل

الخلل	السبب	الحل
عدم تدفق المياه	• انسداد الفلاتر • يوجد عيب في الصمام ذي الملف اللولبي • موصل المقبس غير متصل • لا يوجد تيار • يوجد عيب في وحدة الإمداد بالطاقة • وحدة إمداد الطاقة مغطاة	- المناخل التنظيف - استبدل الصمام ذي الملف اللولبي - تحقق من موصل المقبس - استبدل وحدة الإمداد بالطاقة - قم بتشغيل مفتاح إمداد التيار
تدفق المياه ليس بالقدر المرغوب فيه	• الشطف الأوتوماتيكي نشط • يوجد عيب في الصمام ذي الملف اللولبي	- انتظر لمدة تتراوح بين دقيقة و 10 دقائق - استبدل الصمام ذي الملف اللولبي
معدل التدفق منخفض للغاية	• رأس الدش متسخة • مصفاة الصمام ذي الملف اللولبي ملوثة	- نظف رأس الدش - نظف المصفاة
درجة حرارة المياه عالية جداً أو منخفضة جداً	• درجة حرارة التدفق مضبوطة بطريقة خاطئة • المصافي ملوثة، أو يوجد عيب في الصمام اللار جوي	- قم بضبط خرطوشة منظم الحرارة - قم باستبدال المصافي والصمام اللار جوي

Πληροφορίες ασφαλείας



Αποφυγή εγκαυμάτων από υγρά

Σε σημεία υδροληψίας, στα οποία πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα τη θερμοκρασία εξόδου (νοσοκομεία, σχολεία και γηροκομεία) συνιστάται γενικά να τοποθετούνται θερμοστάτες με όριο θερμοκρασίας τους 43 °C. Σε συστήματα ντους σε παιδικούς σταθμούς και ειδικούς χώρους των γηροκομείων γενικά συνιστάται η θερμοκρασία να μην υπερβαίνει τους 38 °C.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς (π.χ. EN 806-2) και τους τεχνικούς κανόνες για το πόσιμο νερό.



Αποφύγετε τους κινδύνους από τα φθαγμένα καλώδια τάσης έχει φθαρεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα εξυπηρέτησης ή αντίστοιχα από ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.

- Η εγκατάσταση επιτρέπεται αποκλειστικά σε προστατευμένους από τον παγετό χώρους.
- Το τροφοδοτικό προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε κλειστούς χώρους.
- Κατά τον καθαρισμό, οι ακροδέκτες **δεν** πρέπει να έρθουν, άμεσα ή έμμεσα, σε επαφή με νερό.
- Η τροφοδοσία τάσης θα πρέπει να συνδεθεί ξεχωριστά.
- Χρησιμοποιείτε **αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ**. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων συνεπάγεται την ακύρωση της εγγύησης και του σήματος CE, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

Τεχνικά στοιχεία

- Τροφοδοσία τάσης: 100-240 V AC 50-60 Hz / Μπαταρία λιθίου 6V τύπου CR-P2
- Ισχύς: 4 W
- Βαθμός προστασίας: IP 59

Η θερμική απολύμανση είναι δυνατή.

(Πρόσθετος εξοπλισμός, αρ. παραγωγής: 36 407)

Όλοι οι θερμοστάτες ρυθμίζονται στο εργοστάσιο σε πίεση ροής 0,3 MPa.

Εάν παρουσιαστούν αποκλίσεις θερμοκρασίας λόγω ειδικών συνθηκών των υδραυλικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να ρυθμιστεί ο θερμοστάτης ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες (βλ. Ρύθμιση).

Ηλεκτρικά στοιχεία ελέγχου

- Κατηγορία λογισμικού A
- Βαθμός ρύπανσης 2
- Κρουστική τάση μέτρησης 2500 V
- Θερμοκρασία του ελέγχου πίεσης 100 °C

Ο έλεγχος της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (έλεγχος εκπομπής παρεμβολών) πραγματοποιήθηκε με την τάση μέτρησης και το ρεύμα μέτρησης.

Πρόσθετος εξοπλισμός - Με τον τηλεχειρισμό υπέρυθρων (αρ. παραγωγής: 36 407) μπορούν να τροποποιηθούν οι εργοστασιακές ρυθμίσεις και να ενεργοποιηθούν, να απενεργοποιηθούν, να ρυθμιστούν και να ανακτηθούν οι ειδικές λειτουργίες. Μπορείτε να κατεβάσετε αυτήν την τεχνική πληροφορία προϊόντος από την ιστοσελίδα

www.grohe.com/tpi/remote-control.



Εγκατάσταση, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα 3.

Ξεπλένετε σχολαστικά το σύστημα σωληνώσεων πριν και μετά την εγκατάσταση (λάβετε υπόψη το πρότυπο EN 806)!

Ελέγξτε τη στεγανότητα των συνδέσεων και τη λειτουργία της βαλβίδας.

Προσοχή σε περίπτωση παγετού

Σε περίπτωση αποστράγγισης της υδραυλικής εγκατάστασης του σπιτιού, οι θερμοστάτες πρέπει να αδειάσουν χωριστά, διότι στις παροχές κρύου και ζεστού νερού υπάρχουν εγκατεστημένες βαλβίδες αντεπιστροφής που εμποδίζουν την αντίστροφη ροή.

Στους θερμοστάτες, πρέπει να ξεβιδωθούν όλα τα ένθετα θερμοστατών και οι βαλβίδες αντεπιστροφής.



Ρύθμιση

Πρέπει να ρυθμίζετε το θερμοστάτη πριν από τη θέση σε λειτουργία και μετά από κάθε συντήρηση του μηχανισμού θερμοστάτη.

Ρύθμιση θερμοκρασίας, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα 4.



Χειρισμός, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα 11.

Έναρξη ροής νερού

Ακουμπήστε τον αισθητήρα.

Διακοπή ροής νερού

- Ακουμπήστε τον αισθητήρα
- Η ροή νερού διακόπτεται μόλις περάσει ο ρυθμισμένος χρόνος



Ενεργοποίηση κατάστασης καθαρισμού, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα 4.



Έναρξη θερμικής απολύμανσης,

βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα 63.

(Πρόσθετος εξοπλισμός, αρ. παραγωγής: 36 407)

Πρέπει να τηρούνται τα εθνικά πρότυπα.

1. Απενεργοποίηση εξαρτημάτων με τηλεχειρισμό ή εφαρμογή (υπομενού Σέρβις), βλέπε εικ. [1].
2. Απασφάλιση λειτουργίας θερμοστάτη, βλέπε εικ. [2].
3. Έναρξη θερμικής απολύμανσης με τηλεχειρισμό ή εφαρμογή (υπομενού Ρυθμίσεις), βλέπε εικ. [3] - [4].
4. Φύγετε από την περιοχή του ντους.



Προσοχή κίνδυνος εγκαύματος!

Μην εισέρχεστε στην περιοχή του ντους κατά τη διάρκεια της θερμικής απολύμανσης.

Τα εξαρτήματα ξεκινούν τη θερμική απολύμανση.

Αν βρίσκεται κάποιο αντικείμενο στην περιοχή ανίχνευσης, τότε η θερμική απολύμανση διακόπτεται και τα εξαρτήματα κλειδώνουν. Η θερμική απολύμανση πρέπει να ξεκινήσει ξανά.

Μετά το τέλος της θερμικής απολύμανσης τα εξαρτήματα κλειδώνουν.

5. Επαναφορά της λειτουργίας θερμοστάτη, βλέπε εικ. [5].



Προσοχή κίνδυνος εγκαύματος!

Επαναφέρετε οπωσδήποτε τη λειτουργία θερμοστάτη, για να διατηρήσετε την προρυθμισμένη θερμοκρασία.

6. Μετά από 15 λεπτά τα εξαρτήματα ξεκλειδώνουν, βλέπε εικ. [6]

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων



Ρύθμιση χρόνου ροής, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα 64.



Ρύθμιση προγράμματος, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα 65.

1-7

*A: Κατάσταση λειτουργίας καθαρισμού: Η ροή νερού μπορεί να κλειδώσει για λίγο.

*B: Χρονικό διάστημα αυτόματης πλύσης, ανεξάρτητα από τη χρήση.

*C: Χρονικό διάστημα αυτόματης πλύσης, ανάλογα με τη χρήση.

*D: Χρόνος εκτέλεσης της αυτόματης πλύσης.

*E: Χρόνος εκτέλεσης της θερμικής απολύμανσης.



Συντήρηση, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα 65.

- Κλείστε την παροχή κρύου και ζεστού νερού.
- Διακόψτε την τροφοδοσία τάσης.
- Ελέγξτε και καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα και, αν

χρειαστεί, αντικαταστήστε τα. Επαιλείψτε τα εξαρτήματα με το ειδικό λιπαντικό.



Μηχανισμός θερμοστάτη

Μετά από κάθε συντήρηση του μηχανισμού θερμοστάτη είναι απαραίτητη η ρύθμιση (βλ. Ρύθμιση).

Για να διασφαλιστεί η προστασία έναντι εγκαυμάτων, πρέπει να ελέγχετε τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο την προρυθμισμένη θερμοκρασία εξόδου.



Ανταλλακτικά

βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα 1 (* = Πρόσθετος εξοπλισμός)

Φροντίδα

Για οδηγίες σχετικά με τη φροντίδα των εξαρτημάτων, ανατρέξτε στις συνημμένες οδηγίες φροντίδας.

Υποδείξεις απόρριψης



Τα είδη με αυτήν τη σήμανση δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Αυτά τα αντικείμενα θα πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα και να ανακυκλώνονται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων. Η αντιμετώπιση αυτή ελαχιστοποιεί τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Βλάβη / Αιτία / Αντιμετώπιση

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Δεν παρατηρείται ροή νερού	• Τα φίλτρα έχουν φράξει • Βλάβη μαγνητικής βαλβίδας • Απουσία επαφής των ακροδεκτών • Δεν υπάρχει τάση - Βλάβη τροφοδοτικού - Η τροφοδοσία τάσης έχει διακοπεί	- Καθαρίστε τα κόσκινα - Αντικαταστήστε τη μαγνητική βαλβίδα - Ελέγξτε τους ακροδέκτες - Αντικαταστήστε το τροφοδοτικό - Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία τάσης
Το νερό ρέει χωρίς να χρειάζεται	• Αυτόματη πλύση ενεργή • Βλάβη μαγνητικής βαλβίδας	- Περιμένετε 1 - 10 λεπτά - Αντικαταστήστε τη μαγνητική βαλβίδα
Μειωμένη ποσότητα νερού	• Βρώμικο ντους κεφαλής • Το φίλτρο της μαγνητικής βαλβίδας είναι βρώμικο	- Καθαρίστε το ντους κεφαλής - Καθαρίστε το φίλτρο
Χαμηλή ή υψηλή θερμοκρασία νερού	• Λανθασμένη ρύθμιση θερμοκρασίας κυκλοφορίας • Λερωμένα φίλτρα ή βλάβη βαλβίδας αντεπιστροφής	- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία - Αντικαταστήστε το φίλτρο και τη βαλβίδα αντεπιστροφής

Bezpečnostní informace



Vyvarování se opaření

Na místech odběru, kde je důležité dbát na výstupní teplotu (nemocnice, školy, domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců), se v zásadě doporučuje používat termostaty, které se dají omezit na 43 °C. U sprchových zařízení v mateřských školách a ve speciálních částech domů s pečovatelskou službou je všeobecně doporučeno, aby teplota nepřekročila 38 °C. Je třeba dodržovat platné normy (např. EN 806-2) a technická pravidla pro pitnou vodu.



Zabraňte nebezpečí úrazu následkem poškozeného kabelu napájecího síťového napětí. Poškozený kabel napájecího síťového napětí se musí nechat vyměnit prostřednictvím výrobce nebo jeho servisní služby nebo u kvalifikovaného odborníka.

- Instalace smí být provedena pouze v místnostech chráněných před mrazem.
- Spínací síťový zdroj je vhodný výhradně k používání v uzavřených místnostech.
- Při čištění se zásuvný konektor v žádném případě **nesmí** přímo či nepřímo postříkat vodou.
- Napájecí síťové napětí musí být možné samostatně zapínat a vypínat.
- Používejte **pouze originální náhradní díly a příslušenství**. Při použití jiných, neoriginálních dílů neplatí záruka a CE-certifikace, kromě toho hrozí nebezpečí úrazu.

Technické údaje

- Napájecí napětí: 100 – 240 V stříd. 50 – 60 Hz/
6 V lithiová baterie, typ CR-P2
- Výkon: 4 W
- Druh el. ochrany: IP 59

Možná termická dezinfekce.

(Zvláštní příslušenství, obj. č. 36 407)

Všechny termostaty jsou z výroby seřizeny při oboustranném proudovém tlaku 0,3 MPa.

V případě, že se vlivem zvláštních instalačních podmínek vyskytnou teplotní rozdíly, je nutné termostat seřídit s přihlédnutím k místním poměrům (viz seřízení).

Elektrické zkušební údaje

- Třída software A
- Stupeň znečištění 2
- Jmenovité rázové napětí 2500 V
- Teplota zkoušky tvrdosti podle Brinella 100 °C

Zkouška elektromagnetické kompatibility (zkouška vysílání rušivých signálů) byla provedena s jmenovitým napětím a jmenovitým proudem.

Zvláštní příslušenství – Pomocí infračerveného dálkového ovládání (obj. č. 36 407) lze měnit základní nastavení z výroby a aktivovat, deaktivovat, a nastavovat a odvolávat zvláštní funkce. Aktuální technické informace o výrobku si můžete stáhnout z internetu na stránkách

www.grohe.com/tpi/remote-control.



Instalace, viz skládací strana 3.

Potrubní systém před a po instalaci důkladně propláchněte (dodržujte normu EN 806)!

Zkontrolujte těsnost spojů a funkci armatury.

Pozor při nebezpečí mrazu

Při vyprazdňování domovního vodovodního systému je třeba termostaty vyprázdnit samostatně, protože se v přívodu studené a teplé vody nacházejí zpětné klapky.

U termostatů je nutné vyšroubovat kompletní vložky termostatů a zpětné klapky.



Seřízení

Před uvedením do provozu a po každé údržbě kompaktní termostatové kartuše musí být termostat seřízen.

Nastavení teploty, viz skládací strana 4.



Obsluha, viz skládací strana 4.

Spusťte vytékání vody

Dotkněte se senzoriky.

Zastavte vytékání vody

- Dotkněte se senzoriky
- Voda přestane vytékat po uplynutí nastaveného času



Aktivace režimu čištění,
viz skládací strana 4.



Spuštění termické dezinfekce,
viz skládací strana 63.
(Zvláštní příslušenství, obj. č. 36 407)

Dbejte národních standardů.

1. Zastavení armatury dálkovým ovládáním nebo pomocí aplikace (submenu Servis), viz obr. [1].
2. Odjštění termostatické funkce, viz obr. [2].
3. Spuštění termické dezinfekce dálkovým ovládáním nebo pomocí aplikace (submenu Konfigurace), viz obr. [3] - [4].
4. Opusťte oblast sprchy.



Pozor nebezpečí opaření

Po dobu trvání termické dezinfekce nevstupujte do oblasti sprchy.

Armatura spustí termickou dezinfekci. Pokud se v dosahu nachází nějaký objekt, termická dezinfekce se přeruší a armatura se uzavře. Termická dezinfekce musí být opětovně spuštěna. Po uplynutí termické dezinfekce se armatura uzavře.

5. Obnovení termostatické funkce, viz obr. [5].



Pozor nebezpečí opaření

Bezpodmínečně obnovte termostatickou funkci, abyste dosáhli přednastavené teploty.

6. Po 15 minutách může být armatura uvolněna, viz obr. [6].

Provedení nastavení



Nastavte dobu trvání, viz skládací strana 64.



Nastavte program, viz skládací strana 65.

1-7

- *A: Režim čištění: Vytékání vody se může krátce zastavit.
- *B: Interval automatického spláchnutí, nezávisle na použití.
- *C: Interval automatického spláchnutí, nezávisle na použití.
- *D: Doba trvání automatického spláchnutí.
- *E: Doba trvání termické dezinfekce.



Termostatová kompaktní kartuše

Po každé údržbě kompaktní termostatové kartuše je nutno provést seřízení (viz seřízení).

K zajištění ochrany proti opaření musí být minimálně 1x za rok zkontrolována přednastavená výstupní teplota teplé vody.



Náhradní díly

viz skládací strana 1 (* = zvláštní příslušenství)

Údržba

Pokyny k údržbě této armatury jsou uvedeny v přiloženém návodu k údržbě.

Upozornění pro likvidaci odpadu



Výrobky s tímto označením nepatří do domovního odpadu. Tyto předměty by měly být likvidovány odděleně od domovního odpadu a recyklovány na základě místních předpisů o likvidaci odpadu. Toto opatření omezuje případné negativní vlivy na lidské zdraví a životní prostředí.



Údržba, viz skládací strana 65.

- Uzavřete přívod studené a teplé vody.
- Přerušte elektrické napájení.
- Všechny díly zkontrolujte, vyčistěte, příp. vyměňte a namažte speciálním mazivem pro armatury.

Porucha / příčina / odstranění

Porucha	Příčina	Odstranění
Voda neteče	• síta ucpané • Vadný magnetický ventil • Zásuvný konektor nemá kontakt • Systém je bez el. napětí - Vadný spínací síťový zdroj - Vypnuté elektrické napájení	- Vyčistěte síta - Vyměňte magnetický ventil - Zkontrolujte zásuvné konektory - Vyměňte spínací zdroj - Zapněte elektrické napájení
Voda vytéká samovolně	• Automatické vyplachování je aktivní • Vadný magnetický ventil	- Počkejte 1 – 10 minut - Vyměňte magnetický ventil
Množství vytékající vody je příliš nízké	• Znečištěná sprchová hlavice • Znečištěné sítko v magnetickém ventilu	- Vyčistěte sprchovou hlavici - Vyčistěte sítko
Teplota vody je příliš vysoká nebo nízká	• Přívodní teplota není nastavena správně • Sítko je znečištěno nebo je vadná zpětná klapka	- Nastavte teplotu - Vyměňte sítko a zpětnou klapku

Biztonsági információ



A forrázásveszély elkerülése

Azon kivételei helyeken, ahol különleges figyelmet kell fordítani az előremenő hőmérsékletre (kórházakban, iskolákban, szanatóriumokban és idősek otthonában), olyan termosztátok használatát javasoljuk, amelyeken 43 °C-os hőmérséklet-korlátozás állítható be.

Óvodákban és szanatóriumok különleges kezelőpontjain beszerelt zuhanyozóberendezések esetén általában azt javasoljuk, hogy a hőmérséklet ne lépje túl a 38 °C-ot.

Az ivóvízre vonatkozó összes szabványt (pl. EN 806-2) és műszaki előírást be kell tartani.



A sérült feszültségellátó kábel veszélyforrás lehet, ezért ügyeljen annak épségére. A feszültségellátó kábel sérülése esetén a gyártónak vagy a gyártó ügyfélszolgálatának, illetve hasonlóan szakképzett személynek kell kicserélnie azt.

- A felszerelést csak fagybiztos helyiségekben szabad végezni.
- A hálózati kapcsoló használata kizárólag belső terekben engedélyezett.
- Tisztításkor a dugaszoló csatlakozót **tilos** közvetlenül vagy közvetve vízszugárnak kitenni.
- A feszültségellátást úgy kell megoldani, hogy az külön kapcsolható legyen.
- **Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat** használjon! Más alkatrészek használata a szavatosság és a CE-jelölés érvényességének megszűnéséhez, illetve sérülésekhez vezethet.

Műszaki adatok

- Tápfeszültség: 100–240 V AC, 50–60 Hz/
6V-os, CR-P2 típusú lítium elem
- Teljesítmény: 4 W
- Védelmi szint: IP 59

A termikus fertőtlenítés lehetséges.

(Speciális tartozék ,rend. sz.: 36 407)

A gyártóüzemben valamennyi hőfokszabályozót kétoldali, 0,3 MPa értékű áramlási nyomás mellett kalibrálják be.

Ha az egyedi szerelési körülmények következtében eltérő hőmérsékletek adódnának, akkor a hőfokszabályozót a helyi viszonyokra kell beszabályozni (lásd: Kalibrálás).

Elektromos vizsgálati adatok

- Szoftverosztály A
- Szennyezettségi fok 2
- Mérési lökőfeszültség 2500 V
- A golyónyomás-vizsgálat hőmérséklete 100 °C

Az elektromágneses összeférhetőség (zavarkibocsátás) vizsgálata a mérési feszültség és mérési áramerősség mellett történik.

Speciális tartozék - Az infravörös távirányító (rend. sz.: 36 407) segítségével módosíthatók a gyári beállítások, valamint be- és kikapcsolhatók, beállíthatók és megjeleníthetők a különleges funkciók. Az aktuális műszaki termékinformáció a www.grohe.com/tpi/remote-control honlapról tölthető le.



Szerelés, lásd az 3. kihajtható oldalt.

A csővezeték-rendszert a szerelés előtt és után is alaposan öblítse át! (Vegye figyelembe az EN 806 szabványt)

Ellenőrizze a csatlakoztatók tömítettségét, és a szerelvény működését.

Figyelemmel járjon el fagyveszély esetén

A ház vízvezetékrendszerének leürítésekor a hőfokszabályozókat külön le kell üríteni, mivel a hideg víz és a meleg víz csatlakozásainál visszafolyásgátlók vannak elhelyezve.

A termosztátoknál ki kell csavarni a komplett termosztátbetéteket és a visszafolyásgátlót.



Kalibrálás

A termosztátbetét üzembe helyezése előtt és annak minden karbantartása után a termosztátot kalibrálni kell. Hőmérséklet beállítása, lásd a 4. kihajtható oldalt.



Kezelés, lásd a 4. kihajtható oldalt.

A vízfolyás elindítása

Érintse meg a szenzorokat.

A vízfolyás leállítás

• Érintse meg a szenzorokat.

• A vízfolyás a beállított időtartam elteltével leáll.



A tisztítási üzemmód bekapcsolás,
lásd a 4. kihajtható oldalt.



A termikus fertőtlenítés elindítása,

lásd a 63. kihajtható oldalt.

(Speciális tartozék ,rend. sz.: 36 407)

Be kell tartani az adott ország szabványait.

1. A szerelvény kikapcsolása távirányítóval vagy az alkalmazás segítségével (Szerviz almenü), lásd az [1]. ábrát.
2. Kinyit a termosztát funkciót, lásd a [2]. ábrát.
3. A termikus fertőtlenítés indítása a távirányítóval vagy az alkalmazás segítségével (Konfiguráció almenü), lásd az [3] - [4]. ábrát.
4. Hagyja el a tisztítási területet.



Figyelem, forrázásveszély!

A termikus fertőtlenítés során ne lépjen a tisztítási területre.

A szerelvény elindítja a termikus fertőtlenítést. Ha a rendszer valamilyen objektumot észlel az érzékelési területen, megszakad a termikus fertőtlenítés, és zárolt állapotba kerül a szerelvény. Ilyenkor újból el kell indítani a termikus fertőtlenítést.

A termikus fertőtlenítést követően a szerelvény zárolt állapotban marad.

5. Állítsa vissza a termosztát funkciót, lásd a [5]. ábrát.



Figyelem, forrázásveszély!

Az előre beállított hőmérséklet biztosításához a termosztátfunkciót mindenképpen vissza kell állítani.

6. A szerelvény zárolása 15 perc elteltével oldható fel, lásd a [6]. ábrát.

Beállítások végrehajtása



A működési idő beállítása, lásd a 64. kihajtható oldalt.



A program beállítása, lásd a 65. kihajtható oldalt.

1-7

- *A: Tisztítási üzemmód: A vízfolyás rövid időre leállhat.
- *B: Az automatikus öblítés időköze, felhasználótól független beállítás.
- *C: Az automatikus öblítés időköze, felhasználói beállítás.
- *D: Az automatikus öblítés időtartama.
- *E: A termikus fertőtlenítés időtartama.



Termosztátbetét

A termosztátbetét minden karbantartását követően el kell végezni a kalibrálást (lásd a „Kalibrálás” című szakaszt).

A forrászás elleni védelem érdekében legalább évente egyszer ellenőrizni kell az előre beállított kifolyási hőmérsékletet.



Pótalkatrészek

lásd az 1. kihajtható oldal (* = speciális tartozékok)

Ápolás

A szerelvény ápolására vonatkozó utasításokat a mellékelt ápolási útmutató tartalmazza.

Ártalmatlanítással kapcsolatos tudnivaló



Az ezzel a jelöléssel ellátott áruk nem helyezhetők a háztartási hulladékba. Ezeket a háztartási hulladéktól külön kell ártalmatlanítani, és a helyileg érvényes környezetvédelmi előírások szerint kell újrahasznosítani. Ezzel az intézkedéssel minimalizálhatók az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt lehetséges negatív hatások.

Zavar / Oka / Elhárítása

Zavar	Oka	Elhárítása
Nem folyik a víz	- A szűrő eldugultak - Meghibásodott a mágnesszelep - A dugaszoló csatlakozó nem érintkezik - Nincs feszültség - Hálózati kapcsoló meghibásodott - A feszültségellátás ki van kapcsolva	- Tisztítsa meg a szűrő - Cserélje ki a mágnesszelepet - Ellenőrizze a dugaszoló csatlakozókat - Cserélje ki a hálózati kapcsolót - Kapcsolja be a feszültségellátást
A vízfolyás magától megindul	- Bekapcsolt állapotban van az automatikus öblítés - Meghibásodott a mágnesszelep	- Várjon 1–10 perct - Cserélje ki a mágnesszelepet
A vízmennyiség túl csekély	- Beszennyeződött a fejuhany - Beszennyeződött a mágnesszelepben található szűrő	- Tisztítsa meg a fejuhanyt - Tisztítsa meg a szűrőt
A vízhőmérséklet vagy túl magas vagy túl alacsony	- Az előremenő vízhőmérsékletet hibásan állították be - Beszennyeződött a szűrő vagy meghibásodott a visszafolyásgátló	- Állítsa be a hőmérsékletet - Cserélje ki a szűrőt és a visszafolyásgátlót

Informações de segurança



Evitar queimaduras

Nas saídas com especial observância da temperatura de saída (hospitais, escolas, lares de idosos e de repouso) recomenda-se basicamente a utilização de termostatos, que possam ser limitados a 43 °C. Nos sistemas de duche em infantários e áreas especiais de lares de repouso geralmente recomenda-se, que a temperatura não exceda os 38 °C. Observar as normas (por ex. EN 806-2) e regulamentos técnicos em vigor para a água potável.



Evitar o perigo causado por cabos de ligação ao transformador externo danificados. No caso de danos, o cabo de ligação ao transformador externo terá de ser substituído pelo fabricante ou pelo respetivo serviço a clientes, ou por pessoas com qualificações idênticas.

- A instalação apenas pode ser efetuada em compartimentos protegidos da geada.
- A ficha de ligação é exclusivamente adequada para ser utilizada em compartimentos fechados.
- Durante a limpeza, **não** borrifar a ficha de ligação, direta ou indiretamente, com água.
- A tensão de alimentação deve poder ser ligada e desligada em separado.
- Utilizar **apenas peças sobresselentes e acessórios originais**. A utilização de outras peças leva à anulação da garantia, bem como da identificação CE e pode provocar ferimentos.

Dados técnicos

- Tensão de alimentação: 100-240 V CA 50-60 Hz/
bateria de lítio 6V tipo CR-P2
- Potência: 4 W
- Tipo de proteção: IP 59

Desinfecção térmica possível.

(Acessório especial ,n.º de encomenda: 36 407)

Todos os termostatos são regulados na fábrica para uma pressão de caudal de 0,3 MPa dos dois lados.

Se, devido a condições de instalação especiais, se verificarem desvios de temperatura, o termostato deve ser regulado para as condições locais (ver Regulação).

Dados de teste elétricos

- Classe de software A
- Classe de contaminação 2
- Tensão transitória de dimensionamento 2500 V
- Temperatura do ensaio de Brinell 100 °C

O teste de compatibilidade eletromagnética (teste de interferências) foi efetuado com a tensão de dimensionamento e a corrente de dimensionamento.

Acessório especial - Com o controlo remoto por infravermelhos (n.º de encomenda: 36 407) podem ser alteradas as regulações de fábrica; além disso podem ser ativadas, desativadas, reguladas e acedidas as funções especiais. A atual informação técnica sobre os produtos pode ser descarregada em www.grohe.com/tpi/remote-control.



Instalação, ver página desdobrável 3.

Antes e depois da instalação, lavar bem o sistema de tubagens (respeitar a norma EN 806)!

Verificar a estanqueidade das ligações e testar o funcionamento da misturadora.

Atenção ao perigo de congelamento

Durante o escoamento da instalação doméstica, os termostatos devem ser esvaziados separadamente, dado que na ligação de água fria e água quente existem válvulas antirretorno.

Nos termostatos é necessário desapertar completamente os encaixes de termostato e as válvulas antirretorno.



Regular

Antes do início de funcionamento e após cada manutenção do termo elemento compacto é necessário efetuar o ajuste do termostato.

Regulação de temperatura, ver página desdobrável 4.



Manuseamento, ver página desdobrável 4.

Iniciar caudal de água

Tocar no sensor.

Parar caudal de água

- Tocar no sensor
- O caudal de água para após o decurso do tempo de caudal regulado



Ativar o modo de limpeza,

ver página desdobrável 4.



Iniciar desinfecção térmica,

ver página desdobrável 63.

(Acessório especial ,n.º de encomenda: 36 407)

As normas nacionais devem ser respeitadas.

1. Desligar misturadora com controlo remoto ou aplicação (submenu Assistência), ver fig. [1].
2. Desbloquear a função do termostato, ver fig. [2].
3. Iniciar desinfecção térmica com controlo remoto ou aplicação (submenu Configuração), ver fig. [3] - [4].
4. Deixar área do chuveiro.



Atenção perigo de queimadura!

Durante a desinfecção térmica não entrar na área do chuveiro.

A misturadora inicia a desinfecção térmica. Caso se encontre um objeto no campo de deteção, a desinfecção térmica é interrompida e a misturadora é bloqueada. A desinfecção térmica deve ser reiniciada. Após o término da desinfecção térmica a misturadora é bloqueada.

5. Repor a função do termostato, ver fig. [5].



Atenção perigo de queimadura!

Repor impreterivelmente a função do termostato, para manter a temperatura predefinida.

6. Após 15 min. a misturadora pode ser bloqueada, ver fig. [6].

Efetuar ajustes



Regular tempo de caudal,
ver página desdobrável 64.



Ajustar programa, ver página desdobrável 65.

1-7

*A: Modo de limpeza: O caudal de água pode ser brevemente bloqueado.

*B: Intervalo da descarga automática, independente do uso.

*C: Intervalo da descarga automática, dependente do uso.

*D: Tempo de caudal da descarga automática.

*E: Tempo de caudal da desinfecção térmica.



Manutenção, ver página desdobrável 65.

- Fechar a entrada de água fria e de água quente.
- Interromper a tensão de alimentação.
- Verificar, limpar e, se necessário, substituir todas as peças e lubrificá-las com massa especial para misturadoras.



Termo elemento compacto

Depois de cada manutenção no termo elemento compacto é necessária uma regulação (ver Regulação).

Para garantir uma proteção contra queimaduras, deve-se verificar pelo menos 1x por ano a temperatura de saída pré-ajustada.



Peças sobresselentes

ver página desdobrável 1 (* = acessório especial)

Conservação

As instruções de conservação desta misturadora devem ser consultadas nas instruções de manutenção em anexo.

Indicações para eliminação



Os artigos com esta identificação não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Estes objetos devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico e reciclados conforme os regulamentos ambientais locais relativos à eliminação de resíduos. Esta medida minimiza os potenciais impactos negativos na saúde humana e no ambiente.

Avaria / Causa / Solução

Avaria	Causa	Solução
A água não corre	• Filtros entupidos • Eletroválvula com defeito • Ficha de ligação sem contacto • Sem tensão - Fonte chaveada com defeito - Tensão de alimentação desligada	- Filtros limpas - Substituir a eletroválvula - Verificar a ficha de ligação - Substituir fonte chaveada - Ligar a tensão de alimentação
A água corre involuntariamente	• Descarga automática ativada • Eletroválvula com defeito	- Aguardar 1 - 10 minutos - Substituir a eletroválvula
Caudal de água muito reduzido	• Chuveiro de parede sujo • Filtro na eletroválvula sujo	- Limpar o chuveiro de parede - Limpar o filtro
Temperatura da água muito elevada ou muito baixa	• Temperatura do caudal mal regulada • Filtros sujos ou válvulas antirretorno avariadas	- Ajustar a temperatura - Substituir o filtro e a válvula antirretorno

Güvenlik bilgileri



Hasılanmaların önlenmesi

Çıkiş sıcaklığına özellikle dikkat edilmesi gereken yerlerde (hastaneler, okullar, huzur evleri ve bakım evleri), presip olarak 43 °C ile sınırlandırılabilen termostatların kullanılması tavsiye edilir. Çocuk yuvalarındaki ve bakım evlerinin belirli alanlarındaki duş sistemlerinde genel olarak sıcaklığın 38 °C'nin üzerine çıkmaması tavsiye edilir. İçme suyu ile ilgili yürürlükteki normlara (örneğin EN 806-2) ve teknik kurallara uyulmalıdır.



Hasarlı gerilim besleme kablosu sebebiyle oluşabilecek tehlikelerden kaçının. Herhangi bir hasar oluşumu durumunda gerilim besleme kablosu, üretici veya müşteri hizmetleri veya denginde kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

- Montaj ancak donmaya karşı emniyetli alanlarda gerçekleştirilebilir.
- Şalter adaptörü sadece kapalı mekanlardaki kullanım için tasarlanmıştır.
- Geçmeli konektörü temizlemek için doğrudan veya dolaylı olarak su **püskürtmeyin**.
- Voltaj beslemesi ayrı olarak devreye sokulabilmelidir.
- **Sadece orijinal Grohe yedek parçalarını ve aksesuarlarını** kullanın. Diğer parçaların kullanımı garanti hakkının ortadan kalkmasına, CE işaretinin geçerliliğini kaybetmesine ve yaralanmalara neden olur.

Teknik veriler

- Voltaj beslemesi: 100-240 V AC 50-60 Hz/
6V lityum batarya tipi CR-P2
- Güç: 4 W
- Koruma türü: IP 59

Termik Dezenfeksiyon mümkündür.

(Özel aksesuar ,sipariş -no.: 36 407)

Bütün termostatlar fabrikada, her iki yönde uygulanan 0,3 MPa akış basıncına göre ayarlanır.

Bazı özel montaj şartları nedeniyle sıcaklık sapmaları olursa, termostat yerel şartlara göre ayarlanmalıdır (bkz. Ayarlama).

Elektrik kontrol verileri

- Yazılım sınıfı A
- Kontaminasyon sınıfı 2
- Şok gerilimi ölçümleri 2500 V
- Top çarpma testi sıcaklığı 100 °C

Elektromanyetik uygunluk kontrolü (interferans emisyon testi), nominal voltaj ve nominal akım ile gerçekleştirilir.

Özel aksesuar - Enfraruj uzaktan kumandası (sipariş -no.: 36 407) ile fabrika ayarları değiştirilebilir ve özel fonksiyonlar devreye sokulabilir, devre dışı bırakılabilir, ayarlanabilir ve çağrılabilir. Güncel teknik ürün bilgisi www.grohe.com/tpi/remote-control adresinden indirilebilir.



Montaj, bkz. Katlanır sayfa 3.

Boru sistemini montajdan önce ve sonra iyice yıkayın (EN 806'ı dikkate alın)!

Bağlantıların sızdırmazlığını ve bataryanın çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Don tehlikesine dikkat

Bina su tesisatının boşaltılması sırasında, soğuk ve sıcak su bağlantılarında geri emmeyi engelleyen çek valfleri bulunduğu termostatlar da ayrıca boşaltılmalıdır.

Termostatlarda, termostat ilaveleri ve geri emmeyi engelleyen çek valfler komple sökülür.



Ayarlama

Kullanıma almadan önce ve her bakımdan sonra, termostat yekpare kartuşunun hassas ayarı yeniden yapılmalıdır.

Sıcaklık ayarı, bkz. Katlanır sayfa 4.



Kullanım, bkz. Katlanır sayfa 4.

Su akışının başlatılması

Sensör sistemine dokununuz.

Su akışının durdurulması

- Sensör sistemine dokununuz
- Ayarlanan çalışma süresi dolduğunda su akışı durur



Temizleme modunun etkinleştirilmesi, bkz. Katlanır sayfa 4.



Termik dezenfeksiyonun başlatılması, bkz. Katlanır sayfa 63.

(Özel aksesuar ,sipariş -no.: 36 407)

Ulusal Standartlara uyulmalıdır.

1. Bataryayı uzaktan kumanda veya uygulama ile kapatın (Servis alt menüsü), bkz. Şekil [1].
2. Termostat fonksiyonunun kilidini, bkz. Şekil [2].
3. Termik Dezenfeksiyonu uzaktan kumanda veya uygulama ile başlatın (Konfigürasyon alt menüsü), bkz. Şekil [3] - [4].
4. Kapsama alanından çıkın.



Dikkat hasılanma tehlikesi!

Termik dezenfeksiyon sırasında kapsama alanına girmeyin.

Batarya, termik dezenfeksiyonu başlatır.

Algı sahasında bir cisim mevcutsa, termik dezenfeksiyon iptal edilir ve batarya bloke edilir. Termik dezenfeksiyonun yeniden başlatılması gerekir.

Termik dezenfeksiyon sonra edikten sonra batarya bloke edilir.

5. Termostat fonksiyonunu yeniden oluşturun, bkz. Şekil [5].



Dikkat hasılanma tehlikesi!

Ön ayarlı sıcaklık değerinin elde edilebilmesi için termostat fonksiyonunun mutlaka yeniden oluşturulması gerekir.

6. 15 dakika sonra bataryanın blokajı açılabilir, bkz. Şekil [6].

Ayarların yapılması



Çalışma süresinin ayarlanması, bkz. Katlanır sayfa 64.



Programın ayarlanması, bkz. Katlanır sayfa 65.

1-7

- *A: Temizleme modu: Su akışı kısa süre için bloke edilebilir.
- *B: Otomatik durulama aralığı kullanıma bağlı değildir.
- *C: Otomatik durulama aralığı kullanıma bağlıdır.
- *D: Otomatik durulama çalışma süresi.
- *E: Termik dezenfeksiyon çalışma süresi.



Bakım, bkz. Katlanır Sayfa 65.

- Soğuk ve sıcak su vanasını kapatın.
- Voltaj beslemesini kesin.
- Tüm parçaları kontrol edin, temizleyin, gerekirse değiştirin ve özel armatür gresi ile gresleyin.



Termostat yekpare kartuş

Termostat yekpare kartuşunda yapılan her bakımdan sonra bir ayarlama gereklidir (bkz. Ayarlama).

Yanmaya karşı emniyeti sağlamak için önceden ayarlanmış olan çıkış sıcaklığını yılda en az 1 kez kontrol etme zorunluluğu vardır.



Yedek parçalar

bkz. Katlanır sayfa 1 (* = özel aksesuar)

Bakım

Bu bataryanın koruyucu bakımı ile ilgili bilgiler için lütfen birlikte verilen bakım talimatına başvurun.

Bertaraf etme talimatı



Bu işareti taşıyan ürünler ev çöpüyle atılmamalıdır. Bu nesneler ev çöpünden ayrı olarak bertaraf edilmeli ve atık bertarafıyla ilgili yerel çevre yönetmeliklerine uygun olarak geri dönüştürülmelidir. Bu önlem alınarak insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkiler en aza indirilebilir.

Arıza / Nedeni / Çözümü

Arıza	Nedeni	Çözümü
Su akmıyor	• Süzgeçler tıkalı • Solenoid valf arızalı • Geçmeli konektör temas etmiyor • Gerilim yok - Anahtarlı adaptör arızalı - Voltaj beslemesi kapalı	- Süzgeçler temizleyin - Solenoid valfi değiştirin - Geçmeli konektörü kontrol edin - Anahtarlı adaptörü değiştirin - Voltaj beslemesini açın
Su istemeden akıyor	• Otomatik durulama aktif • Solenoid valf arızalı	- 1 - 10 dakika bekleyin - Solenoid valfi değiştirin
Su miktarı çok düşük	• Tepe duşu kirli • Solenoid valfteki süzgeç kirli	- Tepe duşunu temizleyin - Süzgeci temizleyin
Su sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük	• Çıkış sıcaklığı yanlış ayarlanmış • Süzgeçler kirli veya geri emmeyi engelleyen çek valfler arızalı	- Sıcaklığı ayarlayın - Süzgeçleri ve geri emmeyi engelleyen çek valfleri değiştirin

Bezpečnostná informácia



Ochrana proti obareniu

Na miestach odberu, kde je dôležité dbať na výstupnú teplotu (nemocnice, školy, domovy sociálnej starostlivosti a domovy pre seniorov), sa v zásade odporúča používať termostaty, ktoré sa dajú obmedziť na 43 °C. Pri sprchovacích zariadeniach v škôlkach a vo zvláštnych častiach domovov sociálnej starostlivosti sa vo všeobecnosti odporúča, aby teplota neprekročila 38 °C.

Je potrebné dodržiavať platné normy (napr. EN 806-2) a technické pravidlá pre pitnú vodu.



Zabráňte nebezpečenstvu úrazu spôsobenému poškodeným káblom napájacieho sieťového napätia. Poškodený kábel napájacieho sieťového napätia sa musí nechať opraviť prostredníctvom výrobcu, servisnej služby výrobcu alebo u kvalifikovaného odborníka.

- Inštalácia sa môže uskutočňovať iba v miestnostiach chránených proti mrazu.
- Spínací sieťový zdroj je určený len na použitie v uzavretých miestnostiach.
- Pri čistení sa zásuvné konektory v žiadnom prípade **nesmú** dostať do priameho ani nepriameho kontaktu s vodou.
- Napájacie napätie sa musí dať zapnúť a vypnúť samostatne.
- Používajte **len originálne náhradné diely a príslušenstvo**. V prípade použitia iných dielov zaniká platnosť záruky a CE-certifikácie, okrem toho hrozí nebezpečenstvo úrazu.

Technické údaje

- Napájacie napätie: 100 – 240 V AC 50 – 60 Hz/
6 V lítiová batéria, typ CR-P2
- Výkon: 4 W
- Druh el. ochrany: IP 59

Termická dezinfekcia je možná.

(Zvláštne príslušenstvo ,obj. čís.: 36 407)

Všetky termostaty sú z výroby nastavené pri obojstrannom hydraulickom tlaku 0,3 MPa.

V prípade, že sa v dôsledku zvláštnych inšalačných podmienok vyskytnú odchýlky nastavených teplôt, je potrebné nastaviť termostat podľa miestnych podmienok (pozri nastavenie).

Elektrické kontrolné údaje

- | | |
|---|---------|
| • Trieda softvéru | A |
| • Stupeň znečistenia | 2 |
| • Zaťažovacie rázové napätie | 2 500 V |
| • Teplota pri skúške tvrdosti vtláčovaním | 100 °C |

Skúška elektromagnetickej kompatibility (skúška vysielania rušivých signálov) bola vykonaná pri menovitom napätí a menovitom prúde.

Zvláštne príslušenstvo – Pomocou diaľkového ovládania infračervenými vlnami (obj. čís.: 36 407) možno meniť nastavenia z výroby a aktivovať, deaktivovať, nastavovať a vyvolávať zvláštne funkcie. Aktuálne technické informácie o výrobku si môžete stiahnuť na

www.grohe.com/tpi/remote-control



Inštalácia, pozri skladáciu stranu 3.

Potrubný systém pred a po inštalácii dôkladne prepláchnite (dodržiavajte normu EN 806)!

Skontrolujte tesnosť spojov a funkciu armatúry.

Pozor pri nebezpečenstve mrazu

Pri vyprázdňovaní vodovodného rozvodného systému je potrebné termostaty vyprázdniť samostatne, pretože v prípojkách studenej a teplej vody sú namontované spätné klapky.

Z termostatov sa musia vyskrutkovať kompletne vložky termostatov a spätné klapky.



Nastavenie

Pred uvedením do prevádzky a po každej údržbe kompaktnej termostatovej kartuše sa termostat musí opätovne nastaviť.

Nastavenie teploty, pozri skladáciu stranu 4.



Obsluha, pozri skladáciu stranu 4.

Spustenie vytekania vody

Dotknite sa senzoriky.

Zastavenie vytekania vody

- Dotknite sa senzoriky
- Vytekanie vody sa zastaví po uplynutí nastaveného času



Aktivovanie režimu čistenia,

pozri skladáciu stranu 4.



Spustenie termickej dezinfekcie,

pozri skladáciu stranu 63.

(Zvláštne príslušenstvo ,obj. čís.: 36 407)

Dbajte na štandardy platné vo vašej krajine.

1. Armatúru vypnite diaľkovým ovládaním alebo aplikáciou (podmenu servis), pozri obr. [1].
2. Funkciu termostatu odblokujte, pozri obr. [2].
3. Termickú dezinfekciu spustíte diaľkovým ovládaním alebo aplikáciou (podmenu konfigurácia), pozri obr. [3] - [4].
4. Opustite oblasť sprchy.



Pozor, nebezpečenstvo obarenia!

Počas termickej dezinfekcie nevstupujte do oblasti sprchy.

Armatúra spustí termickú dezinfekciu.

Ak sa nejaký objekt nachádza v príjmacom dosahu, termická dezinfekcia sa preruší a armatúra sa zablokuje. Termická dezinfekcia musí byť spustená znovu.

Po uplynutí termickej dezinfekcie je armatúra zablokovaná.

5. Funkciu termostatu obnovte, pozri obr. [5].



Pozor, nebezpečenstvo obarenia!

Bezpodmienečne obnovte funkciu termostatu, aby sa zachovala prednastavená teplota.

6. Po 15 min. možno armatúru odblokovať, pozri obr. [6].

Nastavenie funkcií ovládania



Nastavenie času otvorenia,
pozri skladacu stranu 64.



Nastavenie programu, pozri skladacu stranu 65.

1-7

- *A: Režim čistenia: Vytiekanie vody môže byť krátkodobo zablokované.
- *B: Interval automatického vyplachovania, nezávisle od používania.
- *C: Interval automatického vyplachovania, v závislosti od používania.
- *D: Čas trvania automatického vyplachovania.
- *E: Čas trvania termickej dezinfekcie.



Kompaktná termostatová kartuša

Po každej údržbe kompaktnej termostatovej kartuše je potrebné kartušu znovu nastaviť (pozri nastavenie).

Na zabezpečenie ochrany proti obareniu musí byť minimálne 1× za rok skontrolovaná prednastavená výstupná teplota.



Náhradné diely

pozri skladacu stranu 1 (* = zvláštne príslušenstvo)

Ošetrovanie

Pokyny na ošetrovanie tejto armatúry sú uvedené v priloženom návode na údržbu.

Upozornenie k likvidácii odpadu



Výrobky s týmto označením nepatria do domového odpadu. Tieto predmety treba likvidovať oddelene od domového odpadu a recyklovať v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu. Vďaka tomuto opatreniu sa minimalizujú potenciálne negatívne vplyvy na zdravie ľudí a na životné prostredie.



Údržba, pozri skladacu stranu 65.

- Uzavrite prívod studenej a teplej vody.
- Odpojte napájacie napätie.
- Všetky diely skontrolujte, vyčistite, príp. vymeňte a namažte špeciálnym tukom na armatúry.

Závaďa/príčina/odstránenie

Porucha	Príčina	Odstránenie
Voda netečie	• Sitká upchaté • Porucha magnetického ventilu • Zásuvný konektor bez kontaktu • Žiadne napätie - Porucha spínaného sieťového zdroja - Napájacie sieťové napätie vypnuté	- Vyčistite sitká - Vymeňte magnetický ventil - Skontrolujte zásuvný konektor - Vymeňte spínací sieťový zdroj - Zapnite napájacie napätie
Dochádza k nežiaducemu vytekaníu vody	• Automatické vyplachovanie aktívne • Porucha magnetického ventilu	- Počkajte 1 až 10 minút - Vymeňte magnetický ventil
Príliš malé množstvo vody	• Oblúčková sprcha znečistená • Sitko v magnetickom ventile je znečistené	- Vyčistite oblúčkovú sprchu - Vyčistite sitko
Teplota vody je príliš vysoká alebo nízka	• Nesprávne nastavená prírodná teplota • Znečistené sitká alebo poškodená spätná klapka	- Nastavte teplotu - Vymeňte sitká a spätnú klapku

Varnostne informacije



Preprečevanje oparin

Na odzemnih mestih s posebnim poudarkom na izhodni temperaturi (bolnišnice, šole, negovalni domovi in domovi za ostarele) je v osnovi priporočena uporaba termostats, ki jih je mogoče omejiti na 43 °C. Pri pršnih sistemih v vrtcih in na posebnih področjih negovalnih domov je na splošno priporočeno, da temperatura ne presega 38 °C. Upoštevati je treba veljavne norme (npr. EN 806-2) in tehnična pravila za pitno vodo.



Poškodovani napajalni kablji so lahko nevarni. Če je napajalni kabel poškodovan, ga sme zamenjati le proizvajalec, njegova servisna služba ali enako usposobljena oseba.

- Namestitev je dovoljeno izvesti le v prostorih, zaščitenih pred zmrzaljo.
- Stikalni napajalnik je primeren izključno za uporabo v zaprtih prostorih.
- Pri čiščenju vtičnega priključka **ne** smete neposredno ali posredno škropiti z vodo.
- Dovod električne energije mora imeti ločeno stikalo.
- Uporabljajte **samo originalne nadomestne dele in dodatno opremo**. Uporaba drugih delov povzroči neveljavnost garancije in znaka CE ter lahko povzroči telesne poškodbe.

Tehnični podatki

- Napajanje: 100-240 V AC 50-60 Hz / litijeva baterija 6V, tip CR-P2
- Moč: 4 W
- Vrsta zaščite: IP 59

Termična dezinfekcija je možna.

(Posebna dodatna oprema ,št. artikla: 36 407)

Vsi termostati so tovarniško nastavljeni pri obojestranskem pretočnem tlaku 0,3 MPa.

Če se zaradi posebnih okoliščin vgradnje pojavijo odstopanja v temperaturi, je treba termostat naravnati glede na lokalne razmere (glej poglavje Uravnavanje).

Električne karakteristike

- Razred programske opreme A
- Stopnja onesnaženosti 2
- Nazivna udarna napetost 2500 V
- Temperatura preizkusa tlaka krogle 100 °C

Preizkus elektromagnetne združljivosti (preizkus oddajanja motenj) je bil izveden pri nazivni napetosti in nazivnem toku.

Posebna dodatna oprema - Z infrardečim daljinskim upravljalnikom (št. artikla: 36 407) je mogoče spremeniti tovarniške nastavitve in vključiti, izkjučiti, nastaviti ali priklicati posebne funkcije. Aktualne tehnične podatke lahko snamete na spletni strani www.grohe.com/tpi/remote-control.



Namestitev, glejte zložljivo stran 3.

Temeljito izperite sistem cevovodov pred vgradnjo in po njej (upoštevajte standard EN 806)!

Preverite priključke glede tesnosti in armaturo glede funkcije.

Pozor v primeru nevarnosti zmrzovanja

Ko izpraznite napravo, termostate izpraznite posebej, saj so v priključkih za hladno in toplo vodo protipovratni ventili.

Pri termostatu morate odviti vse njegove vstavke in protipovratne ventile.



Uravnavanje

Pred zagonom in vsakim servisom je treba uravnati kompaktno termostatsko kartušo.

Namestitev temperature, glejte zložljivo stran 4.



Upravljanje, glejte zložljivo stran 4.

Zažene pretok vode

Dodaknite se senzorike.

Ustavite pretok vode

- Dotaknite se senzorike
- Vodni pretok se ustavi po preteku določenega časa delovanja



Aktivirajte način »čiščenje«

glejte zložljivo stran 4.



Aktivirajte termično dezinfekcijo,

glejte zložljivo stran 63.

(Posebna dodatna oprema ,št. artikla: 36 407)

Potrebno je upoštevati nacionalne standarde.

1. Zaprite armaturo z daljinskim upravljalnikom ali aplikacijo (podmeni Storitve), glejte sliko [1].
2. Vključite funkcijo termostata, glejte sliko [2].
3. Vključite termično dezinfekcijo z aplikacijo ali daljinskim upravljalnikom (konfiguracija podmenija), glejte sliko [3] - [4].
4. Zapustite območje prhe.



Pozor, nevarnost oparin!

Ne hodite v območje prhe med trajanjem termične dezinfekcije.

Armaturo zažene termično dezinfekcijo.

Če je predmet v območju zaznavanja, se termična dezinfekcija prekine in armatura se zapre. Termično dezinfekcijo je treba znova zagnati. Po termični dezinfekciji se armatura zapre.

5. Znova vključite funkcijo termostata, glejte sliko [5].



Pozor, nevarnost oparin!

Nujno obnovite funkcijo termostata, da dobite predhodno nastavljeno temperaturo.

6. Po 15 min lahko odprete armaturo, glejte sliko [6].

Nastavljanje



Nastavitev časa izvajanja, glejte zložljivo stran 64.



Nastavitev programa, glejte zložljivo stran 65.

1-7

- *A: Način čiščenja: Vodni pretok se lahko začasno zapre.
- *B: Interval samodejnega izplakovanja, neodvisno od uporabe.
- *C: Interval samodejnega izplakovanja, odvisno od uporabe.
- *D: Čas izvajanja samodejnega izplakovanja.
- *E: Trajanje termične dezinfekcije.



Servisiranje, glejte zložljivo stran 65.

- Zaprite dotok hladne in tople vode.
- Prekinite dovod napetostnega napajanja.
- Vse dele preglejte, očistite, po potrebi zamenjajte in namastite s posebno mastjo za armature.



Kompaktna termostatska kartuša

Po vsakem vzdrževanju kompaktne termostatske kartuše je treba izvesti uravnavanje (glejte Uravnavanje).

Za zagotovitev varnosti pred oparinami je treba vsaj enkrat preveriti prednastavljeno temperaturo iztoka.



Nadomestni deli

glejte zložljivo stran 1 (* = dodatna oprema)

Nega

Navodila za nego te armature najdete v priloženih navodilih za nego.

Navodila za odstranjevanje med odpadke



Artikli s to oznako ne spadajo med gospodinjske odpadke. Te predmete je treba odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov in jih reciklirati v skladu z lokalnimi okoljskimi predpisi o odstranjevanju odpadkov. Ta ukrep minimizira morebitne negativne vplive na zdravje ljudi in okolje.

Motnja/vzrok/ukrep

Motnja	Vzrok	Ukrep
Voda ne teče	• Sita zamašeni • Magnetni ventil je v okvari • Vtični spojnik nima stika • Ni napetosti - Transformator je v okvari - Izključeno električno napajanje	- Sita očistite - Zamenjajte magnetni ventil - Preverite vtični spojnik - Zamenjava transformatorja - Vključite električno napajanje
Voda nehote teče	• Samodejno izplakovanje deaktivirano • Magnetni ventil je v okvari	- Počakajte od 1–10 minut - Zamenjajte magnetni ventil
Premajhna količina vode	• Zgornja prha umazana • Sito v magnetnem ventilu umazano	- Komplet z zgornjo prho - Očistite sito
Temperatura vode previsoka ali prenizka	• Napačna nastavitev temperature predtoka • Mrežica je umazana ali je prisotna napaka na protipovratnem ventilu	- Nastavite temperaturo - Zamenjava sita in protipovratnega ventila

Sigurnosne napomene



Izbjegavanje opekline

Na zahvatistima gdje se posebna pažnja pridaje izlaznoj temperaturi (bolnice, škole, domovi za starije i nemoćne) u pravilu je preporučljivo upotrebljavati termostate s opcijom ograničenja na 43 °C. Za uređaje za tuš u dječjim vrtićima i posebnim područjima domova za starije i nemoćne u pravilu je preporučljivo da se ne prekoračuje temperatura od 38 °C.

Treba se pridržavati važećih normi (npr. EN 806-2) i tehničkih pravila za vodu za piće.



Izbjegnite opasnost od oštećenih kabela za opskrbu naponom. U slučaju oštećenja kabel za opskrbu naponom mora zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis, odnosno osoba s jednakim kvalifikacijama.

- Ugradnja se smije izvoditi samo u prostorijama zaštićenim od smrzavanja.
- SMPS napajanje smije se upotrebljavati isključivo u zatvorenim prostorijama.
- Kod čišćenja utične spojnice **nemojte** izravno niti neizravno prskati vodom.
- Opskrba naponom mora se moći zasebno isključiti i uključiti.
- Koristite se **samo originalnim rezervnim dijelovima i dodatnom opremom**. Uporaba dijelova drugih proizvođača dovodi do gubitka prava iz jamstva i poništavanja oznake CE te može uzrokovati ozljede.

Tehnički podaci

- Opskrba naponom: 100-240 V AC 50-60 Hz /
litijska baterija od 6V tip CR-P2
- Snaga: 4 W
- Vrsta zaštite: IP 59

Moguća je termička dezinfekcija.

(Dodatna oprema, oznaka za narudžbu: 36 407)

Svi termostati tvornički su podešeni na obostrani hidraulički tlak od 0,3 MPa.

Ako zbog posebnih instalacijskih uvjeta dođe do odstupanja od temperature, onda je termostat potrebno podesiti na lokalne uvjete (pogledajte Podešavanje).

Električni ispitni podaci

- Softverska klasa A
- Stupanj onečišćenja 2
- Dimenzionirani udarni napon 2500 V
- Temperatura Brinellovog postupka 100 °C

Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti (ispitivanje odašiljanja smetnji) provedeno je s dimenzioniranim naponom i dimenzioniranom strujom.

Dodatna oprema - Infracrvenim daljinskim upravljačem (oznaka za narudžbu: 36 407) moguće je mijenjati tvorničke postavke te aktivirati, deaktivirati, podešavati i pozivati posebne funkcije. Aktualne tehničke informacije o proizvodu možete preuzeti na poveznici

www.grohe.com/tpi/remote-control.



Instalacija, vidi preklaplenu stranu 3.

Temeljito isperite sustav cijevi prije i nakon ugradnje (poštujte EN 806)!

Priključke ispitajte na nepropusnost te provjerite ispravno funkcioniranje armature.

Pozor kod opasnosti od smrzavanja

Prilikom praznjenja kućne instalacije termostati se moraju posebno isprazniti, jer se u dovodu hladne i tople vode nalaze protupovratni ventili.

Kod termostata se moraju odvrtiti kompletni termostatski umetci i protupovratni ventili.



Podešavanje

Prije stavljanja u pogon i nakon svakog održavanja kompaktne kartuše termostata termostat treba podesiti.

Podešavanje temperature, vidi preklaplenu stranu 4.



Rukovanje, vidi preklaplenu stranu 4.

Pokretanje toka vode

Dodirnuti sustav senzora.

Zaustavljanje toka vode

- Dodirnuti sustav senzora
- Tok vode se zaustavlja nakon isteka podešenog vremena trajanja



Aktiviranje režima čišćenja,

vidi preklaplenu stranu 4.



Pokretanje termičke dezinfekcije,

vidi preklaplenu stranu 63.

(Dodatna oprema, oznaka za narudžbu: 36 407)

Treba se pridržavati nacionalnih standarda.

1. Isključite armaturu putem daljinskog upravljača ili aplikacije (podizbornik Servis), vidi sl. [1].
2. Otključajte funkciju termostata, vidi sl. [2].
3. Pokrenite termičku dezinfekciju putem daljinskog upravljača ili aplikacije (podizbornik Konfiguracija), vidi sl. [3] - [4].
4. Napustite područje tuša.



Pozor, opasnost od opekline izazvanih vrelom vodom!

Za vrijeme termičke dezinfekcije nemojte ulaziti u područje tuša.

Armatura pokreće termičku dezinfekciju.

Ako se u području prepoznavanja nalazi neki predmet, termička se dezinfekcija prekida i armatura je zaključana.

Treba ponovno pokrenuti termičku dezinfekciju. Nakon završetka termičke dezinfekcije armatura je zaključana.

5. Ponovno uspostavite funkciju termostata, vidi sl. [5]



Pozor, opasnost od opekline izazvanih vrelom vodom!

Obavezno ponovno uspostavite funkciju termostata da biste postigli prethodno podešenu temperaturu.

6. Armatura se može ponovno otključati nakon 15 min, vidi sl. [6].

Provođenje podešavanja



Podešavanje vremena trajanja, vidi preklopljenu stranu 64.



Podešavanje programa, vidi preklopljenu stranu 65.

1-7

*A: Režim čišćenja: moguće je kratkotrajno zaključavanje toka vode.

*B: Interval automatskog ispiranja, neovisno o upotrebi.

*C: Interval automatskog ispiranja, ovisno o upotrebi.

*D: Vrijeme trajanja automatskog ispiranja.

*E: Vrijeme trajanja termičke dezinfekcije.



Održavanje, vidi preklopljenu stranu 65.

- Zatvorite dovod hladne i tople vode.
- Prekinite opskrbu naponom.
- Pregledajte sve dijelove, očistite ih, eventualno zamijenite i namastite posebnom mašću za armature.



Kompaktna kartuša termostata

Nakon bilo kakvih radova održavanja na kompaktnoj kartuši termostata potrebno je provesti podešavanje (vidi Podešavanje).

Kako bismo jamčili zaštitu od opekлина, potrebno je najmanje jedanput godišnje provjeravati podešenu temperaturu toka.



Rezervni dijelovi

vidi preklopljenu stranu 1 (* = dodatna oprema)

Njega

Upute za njegu ove armature možete pronaći u priloženim uputama o njezi.



Napomena za zbrinjavanje otpada

Proizvodi s ovom oznakom ne smiju se baciti u kućni otpad. Ove predmete treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada i reciklirati ih u skladu s lokalnim propisima zaštite okoliša o odlaganju otpada. Ovom mjerom smanjuju se mogući negativni učinci na ljudsko zdravlje i okoliš.

Smetnja / uzrok / rješenje

Smetnja	Uzrok	Rješenje
Voda ne teče	• Sita začepljeno • Magnetski je ventil neispravan • Utična spojnica nema kontakta • Nema napona - U kvaru je SMPS napajanje - Isključena je opskrba naponom	- Sita očistite - Zamijenite magnetski ventil - Provjerite utičnu spojnicu - Zamijenite SMPS napajanja - Uključite opskrbu naponom
Voda teče bez potrebe	• Aktivirano je automatsko ispiranje • Magnetski je ventil neispravan	- Pričekati 1-10 minuta - Zamijenite magnetski ventil
Premala je količina vode	• Prijav je tuš iznad glave • Prijava je sito u magnetskom ventilu	- Očistite tuš iznad glave - Očistite sito
Temperatura vode previsoka je ili preniska	• Polazna temperatura pogrešno je podešena • Sita su uprljana ili su protupovratni ventili u kvaru	- Podesite temperaturu - Zamijenite protupovratne ventile

Информация за безопасност



Предотвратяване на изгаряне с вряла вода

В заведения, където особено трябва да се внимава с температурата на течащата вода (болници, училища, специализирани домове за целодневна грижа и домове за възрастни хора), по принцип се препоръчва да се използват термостати, които могат да ограничат температурата до 43 °C. При душови съоръжения в детски градини и в специални отделения на домовете за целодневна грижа по правило се препоръчва температурата на водата да не надвишава 38 °C. Трябва да се съблюдават действащите стандарти (напр. EN 806-2) и техническите изисквания за питейна вода.



Да се избягва опасността от повредени електрозахранващи кабели. При повреда електрозахранващите кабели трябва да бъдат подменени от производителя или неговата сервисна служба, или от лице със същата квалификация.

- Монтажът е разрешен само в помещения, защитени от замръзване.
- Импулсният захранващ блок е предназначен само за употреба в затворени помещения.
- При почистване върху щепселните съединители в никакъв случай **не трябва** да попада вода.
- Електрозахранването трябва да може да се включва отделно.
- Използвайте **само оригинални резервни части и принадлежности**. Употребата на други части води до загуба на гаранцията и СЕ знака за съответствие и може да доведе до наранявания.

Технически данни

- Електрозахранване: 100-240 V AC 50-60 Hz/
6V-литиева батерия тип CR-P2.
- Мощност: 4 W
- Защитна степен: IP 59

Термичната дезинфекция е възможна.

(Специални принадлежности ,кат.№: 36 407)

Всички термостати са настроени в завода при хидравлично налягане на потока от двете страни 0,3 MPa .

Ако вследствие на особени условия за монтаж се появят отклонения в температурата, термостатът трябва да се настрои съгласно локалните условия (виж Настройка).

Данни от електрически изпитвания

- Клас на софтуера A
- Степен на замърсяване 2
- Номинално импулсно напрежение 2500 V
- Температура при определяне твърдостта по Бринел 100 °C

Изпитването за електромагнитната съвместимост (проверка излъчването на смущаващи сигнали) е извършено при измервателното напрежение и измервателния ток.

Специални принадлежности - С дистанционното

управление с инфрачервени лъчи (кат. № : 36 407) могат да се променят фабричните настройки и да се активират, деактивират, настройват и извикват специални функции. Актуалната техническа информация за продуктите може да бъде изтеглена от интернет на адрес www.grohe.com/tpi/remote-control.



Монтаж, виж страница 3.

Тръбопроводната система трябва да се промие **основно преди и след монтаж** (съблюдавайте EN 806)!

Проверете връзките за плътност и батерията за изправно функциониране.

Внимание при опасност от замръзване

При изпразване на водопроводите, термостатите трябва да се изпразнят отделно, тъй като във връзките за студената и топлата вода има интегрирани еднопосочни обратни клапани.

При термостатите трябва да се отвинтят и извадят целите термостатни вложки и еднопосочните обратни клапани.



Настройка

Преди пускане в експлоатация и след всяко техническо обслужване на компактният картуш за термостата, термостатът трябва да се настройва. Настройка на температурата, виж страница 4.



Обслужване, виж страница 4.

Пуснете водата

Докоснете сензорите.

Спрете водата

- Докоснете сензорите
- Водата спира след изтичане на настроеното време



Активиране на режима за почистване,
виж страница 4.



Започнете термична дезинфекция,
виж страница 63.

(Специални принадлежности ,кат.№: 36 407)

Трябва да се съблюдават националните стандарти.

1. Изключете батерията с дистанционното управление или чрез приложението (подменю Service), виж фиг. [1].
2. Отключете функцията на термостата, виж фиг. [2].
3. Стартирайте термична дезинфекция с дистанционното управление или чрез приложението (подменю Service), виж фиг. [3] - [4].
4. Напуснете зоната на душа.



Внимание! Опасност от изгаряне с вряла вода!

По време на термичната дезинфекция не влизайте в зоната на душа.

Батерията стартира термичната дезинфекция.

Когато в обхвата на възприемане се намира обект, термичната дезинфекция прекъсва и батерията се заключва. Термичната дезинфекция трябва да започне отново.

След приключване на термичната дезинфекция, батерията се заключва.

5. Възстановете термостатната функция с прилежащия ключ, виж фиг. [5].



Внимание! Опасност от изгаряне с вряла вода!

Непременно възстановете термостатната функция, за да се запази предварително настроената температура.

6. След 15 мин. батерията може да бъде отключена, виж фиг. [6].

Извършване на настройките



Настройка на продължителността, виж страница 64.



Настройка на програмата, виж страница 65.

1-7

- *А: Режим за почистване: Водата може да бъде спряна за кратко.
- *В: Интервал на функцията на автоматично изплакване, независимо от ползването.
- *С: Интервал на функцията на автоматично изплакване, в зависимост от ползването.
- *D: Продължителност на функцията на автоматично изплакване.
- *Е: Продължителност на термичната дезинфекция.



Техническо обслужване, виж страница 65.

- Прекъснете подаването на студена и топла вода.
- Прекъснете електрозахранването.
- Проверете всички части, почистете ги, ако е необходимо заменете някои, и ги смажете със специална грес за арматура.



Компактен картуш за термостат

След всяко техническо обслужване на компактния картуш за термостат е необходима настройка (виж Настройка).

За да се гарантира предпазването от изгаряне с вряла вода, е необходимо най-малко 1 път в годината да се проверява предварително настроената температура на изтичащата вода.



Резервни части

виж страница 1 (* = специални принадлежности)

Поддръжка

Указания за поддръжка на тази батерия можете да намерите в приложеното упътване за поддръжка.

Указания за изхвърляне



Уредите с това обозначение не спадат към битовите отпадъци. Тези продукти трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци и да се рециклират като отпадъци съгласно местните предписания за опазване на околната среда. С тази мярка се минимизират възможните отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда.

Неизправност/Причина/Отстраняване

Неизправност	Причина	Отстраняване
Не тече вода	• Цедкаите са запушени • Електромагнитният вентил е дефектен • Щепселният съединител не прави контакт • Няма напрежение - Неизправен превключващ трансформатор - Електрозахранването е изключено	- Цедкаите почистете - Сменете електромагнитния вентил - Проверете щепселния съединител - Подменете превключващия трансформатор - Включете електрозахранването
Водата тече без да е пусната	• Функцията на автоматично изплакване е активирана • Електромагнитният вентил е дефектен	- Изчакайте 1-10 минути - Сменете електромагнитния вентил
Потоъкът на водата е прекалено слаб	• Душ главата е замърсена • Цедката в електромагнитния вентил е замърсена	- Почистете душ главата - Почистете цедката
Температурата на водата е твърде висока или твърде ниска	• Захранващата температура не е настроена правилно • Цедките са замърсени или еднопосочните обратни клапани са дефектни	- Настройте температурата - Подменете цедките и еднопосочните обратни клапани

Ohutusteave



Põletushaavade vältimine

Asutustesse, mis nõuavad veetemperatuuri eriti hoolikat jälgimist (haiglad, koolid, hoolde- ja vanadekodud), on soovituslik paigaldada vaid sellised termostaadid, millele saab seada piiriks 43 °C. Lasteade ja osade spetsiifiliste hooldekodude dušisüsteemide puhul on üldiselt soovituslik, et temperatuur ei ületaks 38 °C. Järgida tuleb joogiveele kehtivaid norme (nt EN 806-2) ja tehnilisi reegleid.



Vältige katkestest toitepingekaablitest tulenevat ohtu. Katkise toitepingekaabli peab tootja või tootja klienditeenindus või piisava kvalifikatsiooniga isik välja vahetama.

- Paigaldada tohib ainult külmumiskindlatesse ruumidesse.
- Impulssstoiteploki tohib kasutada üksnes siseruumides.
- Puhastamisel **ärge** pritsige pistikühendusele otseselt ega kaudselt vett.
- Toitepinge peab olema eraldi lülitatav.
- Kasutage **ainult originaalvaruosi ja -lisavarustust**. Muude osade kasutamine võib põhjustada kahjustusi ning garantii ja CE-märgistus kaotavad kehtivuse.

Tehnilised andmed

- Toitepinge: 100–240 V (VV) 50–60 Hz / liitumaku 6 V, tüüp CR-P2
- Võimsus: 4 W
- Turvalisusklass: IP 59

Termiline desinfektsioon on võimalik.

(Eritarvikud ,tellimisnr 36 407)

Tehase algseadena on kõik termostaadid reguleeritud mõlemapoolse 0,3 MPa veesurve baasil.

Kui eriliste paigaldustingimuste tõttu peaks esinema temperatuurikõikumisi, tuleb termostaat seadistada kohalike olude järgi (vt „Seadistamine“).

Elektrilised kontrollandmed

- Tarkvara klass: A
- Määrdumisaste: 2
- Mõõtmise impulsspinge: 2500 V
- Temperatuur torustiku läbitavuse katsel: 100 °C

Elektromagnetilise ühilduvuse kontroll (häiringute katse) tehti nimipingega ja -vooluga.

Eritarvikud – infrapuna-kauguhtimispuldiga (tellimisnr 36 407) saab tehaseadistusi muuta ning erifunktsioone aktiveerida, deaktiveerida, seadistada ja kasutada. Kaugjuhtimist puudutava uusima tehnilise tooteinfo saab alla laadida aadressilt www.grohe.com/tpi/remote-control.



Paigaldamine, vt voldiku lk 3.

Peske torusüsteem enne ja pärast paigaldamist põhjalikult läbi (standardi EN 806 järgi)!

Veenduge, et ühenduskohad ei lekiks ja segisti töötaks.

Ettevaatust külmumisohtu korral

Maja veevärgi tühjendamisel tuleb termostaadid tühjendada eraldi, sest külma ja kuumade vee juurdevoolus on tagasilöögi oht.

Termostaatidel tuleb terved termoelementide plokid ja tagasivooluklapid välja kruvida.



Seadistamine

Enne kasutuselevõttu ja pärast iga termostaat-kompaktpadruni tehnilist hooldust peab termostaadi uuesti seadistama.

Temperatuuri seadistamine, vt voldiku lk 4.



Kasutamine, vt voldiku lk 4.

Veevoolu sisselülitamine

Puudutage sensoreid.

Veevoolu peatamine

- Puudutage sensoreid
- Veevool peatub pärast seadistatud vooluaja lõppemist



Aktiveerige puhastusrežiim,

vt voldiku lk 4.



Termlise desinfektsiooni sisselülitamine,

vt voldiku lk 63.

(Eritarvikud ,tellimisnr 36 407)

Järgida tuleb riiklikke standardeid.

1. Peatage segisti kauguhtimispuldi või rakendusega (allmenüü Service), vt joonist [1].
2. Vabastage termostaadi funktsioon, vt joonist [2].
3. Peatage termiline desinfektsioon kauguhtimispuldi või rakendusega (allmenüü Konfiguratsioon), vt joonist [3] - [4].
4. Lahkuge dušialalt.



Tähelepanu, põletusoh!

Termlise desinfektsiooni ajal ärge sisenege dušialale.

Segisti algatab termlise desinfektsiooni. Kui vastuvõtualal on objekt, katkestatakse termiline desinfektsioon ja segisti peatub. Termiline desinfektsioon tuleb uuesti käivitada.

- Segisti peatub pärast termlise desinfektsiooni lõppemist.
5. Taastage termostaadi funktsioon, vt joonist [5].



Tähelepanu, põletusoh!

Taastage tingimata termostaadifunktsioon, et saavutada eelseadistatud temperatuur.

6. Pärast 15 min võib segisti lukust lahti keerata, vt joonist [6].

Seadistamine



Tööaja seadistamine, vt voldiku lk 64.



Programmi seadistamine, vt voldiku lk 65.

1-7

- * A: Puhastusrežiim: Veevool võib lühikeseks ajaks peatuda.
- * B: automaatse loputuse intervall, kasutusest olenematu.
- * C: automaatse loputuse intervall, kasutusest olenev.
- * D: automaatse loputuse kestus.
- * E: termilise desinfektsiooni kestus.



Hooldus, vt voldiku lk 65.

- Sulgege külma ja kuumaa vee juurdevool.
- Katkestage toitepinge.
- Kõiki osi tuleb kontrollida, puhastada, vajaduse korral asendada ja määrada spetsiaalse segistimäärdega.



Termostaat-kompaktpadrun

Segisti tuleb seadistada pärast termostaat-kompaktpadruni iga tehnilist hooldust (vt „Seadistamine”).

Selleks et alati olla kaitstud kuuma veega põletada saamise eest, tuleb vähemalt 1 kord aastas kontrollida eelseadistatud väljavoolutemperatuuri.



Tagavaraosad

vt voldiku lk 1 (* = eritarvikud)

Hooldus

Segisti hooldusjuhised on kirjas kaasasolevas hooldusjuhendis.

Jäätmekäitlus



Selle märgistusega tooteid ei tohi visata olmeprügi hulka. Need esemed tuleb kasutuselt kõrvaldada olmeprügist eraldi ja jäätmekäitluse raames ümbertöödelda kohalike keskkonnanäeskirjade kohaselt.

Selle meetmega hoitakse võimalikud negatiivsed mõjud inimese tervisele ja keskkonnale võimalikult väiksena.

Rike / põhjus / rikke kõrvaldamine

Rike	Põhjus	Rikke kõrvaldamine
Vesi ei voola	• Sõelad blokeeritakse • Magnetventiil on defektne • Pistikühendusel puudub kontakt • Puudub elektrivool - Impulsstoiteplok on defektne - Toitepinge on välja lülitatud	- Puhastage sõelad - Vahetage magnetventiil välja - Kontrollige pistikühendusi - Vahetage impulsstoiteplok välja - Lülitage toitepinge sisse
Vesi voolab soovimatult	• Automaatne loputus aktiivne • Magnetventiil on defektne	- Oodake 1–10 min - Vahetage magnetventiil välja
Veehulk on liiga väike	• Peadušš on määrdunud • Magnetventiili sõel on määrdunud	- Puhastage peadušš - Puhastage sõel
Veetemperatuur liiga kõrge või liiga madal	• Siseneva vee temperatuur on valesti reguleeritud • Sõelad määrdunud või tagasivooluklapp defektne	- Seadistage temperatuur - Vahetage sõel ja tagasilöögiklapp välja

Drošības informācija



Izvērtēšana no applaucēšanās

Ūdens ņemšanas vietās, kurās īpaši jāievēro izplūdes temperatūra (slimnīcās, mācību iestādēs, aprūpes iestādēs un pansionātos), ieteicams izmantot termostatus, kuros var iestatīt temperatūras ierobežojumu — 43 °C. Dušas iekārtās bērnu dušas un aprūpes iestāžu īpašās nodaļās parasti ieteicams nepārsniegt 38 °C temperatūru. Ievērojiet spēkā esošos standartus (piem., EN 806-2) un tehniskos noteikumus attiecībā uz dzeramo ūdeni.



Novērsiet draudus, ko varētu radīt bojāts sprieguma padeves kabelis. Ja sprieguma padeves kabelis ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā klientu centra pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētai personai.

- Uzstādīšanu drīkst veikt tikai pret salu aizsargātās telpās.
- Barošanas bloku ir paredzēts lietot tikai iekšējās telpās.
- Tīrīšanas laikā spraudsavienotāju **nedrīkst** tieši vai netieši apsmidzināt ar ūdeni.
- Sprieguma padevei jābūt ieslēdzamai atsevišķi.
- Izmantojiet **tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus**. Lietojot citas daļas, garantija un CE marķējums zaudē spēku un rodas savainojumu risks.

Tehniskie parametri

- Sprieguma padeve: 100–240 V maiņstrāva, 50–60 Hz/
6 V litijs baterija, tips CR-P2
- Jauda: 4 W
- Aizsardzības veids: IP 59

Iespējama termiskā dezinfekcija.

(Speciāli piederumi, pasūtījuma nr.: 36 407)

Visi termostati rūpnīcā ir noregulēti ar apbūsi 0,3 MPa hidraulisko spiedienu.

Ja vietējo uzstādīšanas īpatnību dēļ rodas temperatūras novirzes, termostats jāneregulē, to pielāgojot vietējiem apstākļiem (skatiet sadaļu "Regulēšana").

Elektriskie kontroles dati

- Programmatūras klase
- Piesārņojuma pakāpe
- Izmērāmais sprieguma impulss 2500 V
- Lodes spiediena kontroles temperatūra 100 °C

Elektromagnētiskās saderības pārbaude (traucējumu emisijas pārbaude) tiek veikta, izmantojot mērāmo spriegumu un mērāmo strāvu.

Speciāli piederumi — ar infrasarkanā tūlītā (pasūtījuma nr.: 36 407) var mainīt rūpnīcas iestatījumus un aktivizēt, deaktivizēt, iestatīt un izmantot īpašās funkcijas. Visjaunāko tehnisko informāciju par produktiem var lejupielādēt vietnē www.grohe.com/tpi/remote-control.



Uzstādīšana, skatiet 3 salokāmo pusi.

Rūpīgi izskalojiet cauruļvadu sistēmu pirms un pēc uzstādīšanas (ņemiet vērā standarta EN 806 prasības!)

Pārbaudiet pieslēgumu hermētiskumu un armatūras funkcionalitāti.

Aizsardzība pret aizsalšanu

Iztukšojot mājas iekārtu, termostati jāiztukšo atsevišķi, jo aukstā un siltā ūdens pieslēgumā atrodas atpakaļplūsmas aizturi.

No termostatiem pilnīgi jāizskrūvē termostata ieliktni un atpakaļplūsmas aizturi.



Regulēšana

Termostats ir jāregulē pirms nodošanas ekspluatācijā un pēc katras termostata kompaktpatronas tehniskās apkopes reizes.

Temperatūras regulēšana, skatiet 4 salokāmo pusi.



Lietošana, skatiet 4 salokāmo pusi.

Ūdens plūsmas palaišana

Pieskarieties sensoru sistēmai.

Ūdens plūsmas apturēšana

- Pieskarieties sensoru sistēmai.
- Ūdens plūsma tiek apturēta, kad pagājis iestatītais tecēšanas laiks.



Tīrīšanas funkcijas aktivizēšana,

skatiet 4 salokāmo pusi.



Termiskās dezinfekcijas sāksana,

skatiet 63 salokāmo pusi.

(Speciāli piederumi, pasūtījuma nr.: 36 407)

Ievērojiet valsts standartus.

1. Izslēdziet armatūru ar tūlītā vai lietotni (apakšizvēlnē Apkope), skatiet [1]. att.
2. Atbloķējiet termostata darbību, skatiet [2]. att.
3. Sāciet termisko dezinfekciju ar tūlītā vai lietotni (apakšizvēlnē Konfigurācija), skatiet [3] - [4]. att.
4. Atstājiet dušas zonu.



Uzmanību — applaucēšanās draudi!

Termiskās dezinfekcijas laikā nēejiet dušas zonā.

Armatūrā tiek aktivizēta termiskā dezinfekcija.

Ja uztveršanas zonā tiek konstatēts objekts, termiskā dezinfekcija tiek pārtraukta un armatūra tiek bloķēta.

Termiskā dezinfekcija ir jāsāk no sākuma.

Pēc termiskās dezinfekcijas pabeigšanas armatūra ir bloķēta.

5. Atjaunojiet termostata darbību, skatiet [5]. att.



Uzmanību — applaucēšanās draudi!

Obligāti atjaunojiet termostata darbību, lai sasniegtu iestatīto temperatūru.

6. Pēc 15 min armatūru var atbloķēt, skatiet [6]. att.

Iestatījumu veikšana



Tecēšanas laika iestatīšana,
skatiet 64 salokāmo pusi.



Programmas iestatīšana, skatiet 65 salokāmo pusi.

1-7

- *A: Tīrīšanas funkcija: ūdens plūsmu var īslaicīgi bloķēt.
- *B: Automātiskās skalošanas intervāls, nav atkarīgs no lietojuma.
- *C: Automātiskās skalošanas intervāls, atkarīgs no lietojuma.
- *D: Automātiskās skalošanas ilgums.
- *E: Termiskās dezinfekcijas ilgums.



Termostata kompaktpatrona

Pēc katras termostata kompaktpatronas tehniskās apkopes tā jānoregulē (skatiet sadaļu "Regulēšana").

Lai nodrošinātu aizsardzību pret applaucēšanos, vismaz 1 reizi gadā jāpārbauda iepriekš iestatītā izplūdes temperatūra.



Rezerves daļas

Skatiet 1 salokāmo pusi (* = speciāli piederumi).

Apkope

Norādījumus par šīs armatūras kopšanu skatiet pievienotajā apkopes instrukcijā.

Utilizācijas norādījums



Preces ar šo apzīmējumu nedrīkst izmest mājssaimniecības atkritumos. Šie priekšmeti ir jāutilizē atsevišķi no mājssaimniecības atkritumiem un jāpārstrādā atkritumu utilizācijas vietā atbilstoši vietējiem vides aizsardzības noteikumiem. Veicot šādus pasākumus, tiek samazināta iespējama negatīva ietekme uz cilvēku veselību un vidi.

Problēma/iesmesls/novēršana

Problēma	Iemesls	Novēršana
Netek ūdens	- Sieti tiek aizsprostoti. - Bojāts magnētiskais ventīlis. - Spraudsavienotājam nav kontakta. - Nav sprieguma. - Bojāts barošanas bloks. - Atslēgta sprieguma padeve.	- Sieti iztīriet. - Nomainiet magnētisko ventili. - Pārbaudiet spraudsavienotāju. - Nomainiet barošanas bloku. - Ieslēdziet sprieguma padevi.
Nevajadzīgi tek ūdens	- Aktivizēta automātiskā skalošana. - Bojāts magnētiskais ventīlis.	- Uzgaidiet 1–10 minūtes. - Nomainiet magnētisko ventili.
Pārāk mazs ūdens daudzums	- Netīra augšējā duša. - Netīrs magnētiskā ventīļa siets.	- Iztīriet augšējo dušu. - Iztīriet sietu.
Ūdens temperatūra pārāk augsta vai zema	- Iepriekšēja temperatūra noregulēta nepareizi. - Netīri sieti vai bojāts atpakaļplūsmas aizturs.	- Iestatiet temperatūru. - Nomainiet sietus un atpakaļplūsmas aizturi.

Informacija apie saugą



Apsauga nuo nuplikymo

Vandens ėmimo vietose, kur skiriamas ypatingas dėmesys srauto temperatūrai (ligoninėse, mokyklose, slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose, senelių globos namuose), rekomenduojama naudoti termostatus, ribojančius temperatūrą iki 43 °C. Rekomenduojama, kad vaikų darželiuose ir specialias slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose naudojant dušo įrangą temperatūra neviršytų 38 °C. Turi būti laikomasi geriamajam vandeniui taikomų standartų (pvz., EN 806-2) ir techninių reikalavimų.



Saugokitės pavojaus, kurį kelia pažeisti elektros kabeliai. Pažeistą elektros kabelį turi pakeisti gamintojas arba jo klientų aptarnavimo tarnybos kvalifikuotas personalas.

- Montuoti galima tik nuo šaltio apsaugotoje patalpoje.
- Impulsinis maitinimo blokas pritaikytas naudoti tik uždarose patalpose.
- Valant kištukinę jungtį, **negalima** jos tiesiogiai arba netiesiogiai apipurkšti vandeniu.
- Įtampa turi būti atjungiamą atskirai.
- Naudokite **tik originalias atsargines ir priedų dalis**. Naudojant kitas dalis, netenkama teisės į garantiją, nebegalioja CE ženklas, be to, galima patirti sužalojimų.

Techniniai duomenys

- Maitinimo įtampa: 100–240 V KS 50–60 Hz / CR-P2 tipo 6 V ličio baterija
- Galia: 4 W
- Apsaugos tipas: IP 59

Galima terminė dezinfekcija.

(Specialus priedas ,užs. Nr. 36 407)

Gamykloje visi termostatai nustatomi esant 0,3 MPa vandens slėgiui iš abiejų pusių.

Jeigu dėl ypatingų montavimo sąlygų atsiranda temperatūros nuokrypių, termostatai reikia sureguliuoti atsižvelgiant į vietos sąlygas (žr. skyrių „Reguliavimas“).

Elektrinių dalių bandymo duomenys

- Programinės įrangos klasė A
- Užteršimo laipsnis 2
- Apskaičiuota impulsinė įtampa 2 500 V
- Spaudimo rutuliu bandymo temperatūra 100 °C

Elektromagnetinio suderinamumo bandymas (trukdžių sklaidimo bandymas) atliktas esant vardinę įtampai ir vardinę srovę.

Specialus priedas. Naudojant infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultą (užs. Nr. 36 407) galima pakeisti gamyklinius nustatymus ir aktyvinti, išaktyvinti, nustatyti bei atšaukti specialiąsias funkcijas. Naujausios techninės gaminio informacijos rasite adresu

www.grohe.com/tpi/remote-control.



Įrengimas, žr. 3 atlenkiamuosius puslapius.

Prieš atlikdami montavimo darbus ir po jų kruopščiai praplaukite vamzdžių sistemą (laikykites EN 806)!

Patikrinkite, ar jungtys sandarios ir ar veikia maišytuvus.

Būkite atsargūs, kai kyla užšalimo pavojus!

Jeigu vanduo išleidžiamas iš namo vandentiekio, reikia išleisti vandenį ir iš termostato, nes šalto ir karšto vandens jungtyse įmontuoti atbulinės eigos vožtuvai.

Iš termostatų išsukite visus termoelementų blokus ir atgalinius vožtuvus.



Reguliavimas

Prieš pradėdami naudoti termostato kompaktinį įdėklą ir kiekvieną kartą atlikus jo techninę patikrą termostatai reikia sureguliuoti.

Temperatūros nustatymas, žr. 4 atlenkiamąjį puslapį.



Valdymas, žr. 4 atlenkiamąjį puslapį.

Vandens tekėjimo įjungimas

Palieskite daviklį sistemą.

Vandens tekėjimo sustabdymas

- Palieskite daviklį sistemą.
- Vandens tekėjimas sustabdomas pasibaigus nustatytam laikui.



Valymo režimo įjungimas,

žr. 4 atlenkiamąjį puslapį.



Terminės dezinfekcijos pradėjimas,

žr. 63 atlenkiamąjį puslapį.

(Specialus priedas ,užs. Nr. 36 407)

Būtina laikytis nacionalinių standartų.

1. Išjunkite maišytuvą naudodami nuotolinio valdymo pultą arba programą (antrinis meniu „Techninė priežiūra“), žr. [1] pav.
2. Atrakinkite termostato funkciją, žr. [2] pav.
3. Naudodami nuotolinio valdymo pultą arba programą paleiskite terminę dezinfekciją (antrinis meniu „Konfigūracija“), žr. [3] - [4] pav.
4. Pasitraukite iš dušo srities.



Dėmesio, kyla pavojus nusiplikyti karštu vandeniu!

Vykstant terminėi dezinfekcijai neperženkite dušo srities ribų.

Maišytuvus įjungia terminę dezinfekciją. Kai apskaitos intervale aptinkamas objektas, terminė dezinfekcija nutraukiama, o maišytuvus užblokuojamas. Terminę dezinfekciją reikia pradėti iš naujo. Baigus terminę dezinfekciją, maišytuvus atblokuojamas.

5. Atkurkite termostato funkciją, žr. [5] pav.



Dėmesio, kyla pavojus nusiplikyti karštu vandeniu!

Termostato funkciją būtina atkurti, kad būtų galima pasiekti iš anksto nustatytą temperatūrą.

6. Po 15 min. galima atblokuoti maišytuvą, žr. [6] pav.

Nustatymų keitimas



Tekėjimo trukmės nustatymas, žr. 64 atlenkiamąjį puslapį.



Programos nustatymas, žr. 65 atlenkiamąjį puslapį.

1-7

- *A: valymo režimas: vandens tėkmę galima laikinai sustabdyti.
- *B: automatinis vandens nuleidimas, nepriklauso nuo naudojimo.
- *C: automatinis vandens nuleidimas, priklauso nuo naudojimo.
- *D: tekėjimo trukmė naudojant automatinio vandens nuleidimo funkciją.
- *E: tekėjimo trukmė vykstant terminei dezinfekcijai.



Termostato kompaktinis įdėklas

Atlikus termostato kompaktinio įdėklo techninę patikrą, būtina jį vėl sureguliuoti (žr. skyrių „Reguliavimas“).

Kad būtų užtikrinta apsauga nuo nusiplikymo, ne rečiau kaip 1 kartą per metus turi būti patikrinta nustatyta ištekancio vandens temperatūra.



Atsarginės dalys

žr. 1 atlenkiamąjį puslapį (* – specialūs priedai)

Priežiūra

Nurodymai dėl šio maišytuvo priežiūros pateikti pridėtoje priežiūros instrukcijoje.



Techninė priežiūra, žr. 65 atlenkiamąjį puslapį.

- Išjunkite šalto ir karšto vandens tiekimą.
- Išjunkite maitinimo įtampą.
- Patikrinkite ir nuvalykite visas dalis, jei reikia, jas pakeiskite ir sutepkite specialiu maišytuvų tepalu.

Nuoroda dėl utilizavimo



Taip paženklintų prekių negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Jas reikia išmesti atskirai nuo buitinių atliekų ir perdirbti pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus, taikomus atliekų tvarkymui. Tokių būdu neigiamus padarinius žmonių sveikatai ir aplinkai galima sumažinti iki minimumo.

Gedimas / priežastis / gedimo pašalinimo būdai

Gedimas	Priežastis	Gedimo šalinimo būdai
Nebėga vanduo.	• Sieteliai užblokuojami. • Sugedo elektromagnetinis vožtuvas. • Tarp kištukinių jungčių nėra kontakto. • Nėra įtampas. - Sugedo impulsinis maitinimo blokas. - Išjungta elektros srovė.	- Sietelį išvalykite. - Pakeiskite elektromagnetinį vožtuvą. - Patikrinkite kištukines jungtis. - Pakeiskite impulsinį maitinimo bloką. - Įjunkite maitinimo įtampą.
Vanduo bėga savaime.	• Suaktyvintas automatinis vandens nuleidimas. • Sugedo elektromagnetinis vožtuvas.	- Palaukite 1–10 min. - Pakeiskite elektromagnetinį vožtuvą.
Per mažas vandens kiekis.	• Užsiteršė viršutinis dušas. • Užsiteršė elektromagnetinio vožtuvo sietelis.	- Išvalykite viršutinį dušą. - Išvalykite sietelį.
Per aukšta arba per žema vandens temperatūra.	• Netinkamai nustatyta temperatūra vandens įleidžiamajame vamzdyne. • Užteršti sieteliai arba sugedo atgalinis vožtuvas.	- Nustatykite temperatūrą. - Pakeiskite sietelį ir atgalinį vožtuvą.

Informații privind siguranța



Evitarea arsurilor

La punctele de evacuare care necesită o atenție deosebită în ceea ce privește temperatura de ieșire (spitale, școli, sanatorii și centre de îngrijire pentru persoane vârstnice) este recomandată în mod special introducerea termostadelor, care să fie limitate la 43 °C. La instalațiile de duș din grădinițe și din zonele speciale ale centrelor de îngrijire se recomandă, în general, ca temperatura să nu depășească 38 °C. Trebuie respectate normele în vigoare (de exemplu, EN 806-2) și regulamentele tehnice pentru apă potabilă.



Evitați pericolele cauzate de cabluri de alimentare deteriorate. În caz de deteriorare, cablul de alimentare trebuie înlocuit de către producător, de un atelier de service al acestuia sau de o persoană cu calificare similară.

- Instalarea trebuie realizată numai în încăperi asigurate contra înghețului.
- Blocul de alimentare din rețea este destinat exclusiv pentru utilizare în încăperi închise.
- În timpul curățării, conectoarele cu ștecher **nu** trebuie stropite direct sau indirect cu apă.
- Alimentarea electrică trebuie să poată fi cuplată separat.
- Utilizați **numai piese de schimb și accesorii originale**. Utilizarea altor piese duce la pierderea garanției și a valabilității marcajului CE și este posibil să cauzeze vătămări corporale.

Specificații tehnice

- Alimentare electrică: 100-240 V c.a. 50-60 Hz/
Baterie electrică cu litu de 6 V tip CR-P2
- Putere: 4 W
- Tip de protecție: IP 59

Dezinfecția termică este posibilă.

(Accesorii speciale ,nr. de comandă: 36 407)

Toate bateriile cu termostat sunt reglate de producător la o presiune de curgere de 0,3 MPa în ambele părți.

Dacă, din cauza condițiilor de instalare speciale, apar deviații de temperatură, termostatul trebuie reglat în funcție de condițiile existente la fața locului (a se vedea paragraful Reglaj).

Caracteristici electrice de testare

- Clasă software A
- Grad de murdărire 2
- Tensiune de străpungere 2500 V
- Temperatură de verificare la apăsarea cu bilă 100 °C

Verificarea compatibilității electromagnetice (verificarea emișiei de semnale parazite) a fost efectuată la valorile nominale ale tensiunii și curentului.

Accesorii speciale – Cu telecomandă cu infraroșu (nr. de comandă: 36 407) se pot modifica setările din fabrică și se pot activa, dezactiva, regla și accesa funcțiile speciale. Informațiile tehnice actuale despre produs pot fi descărcate de la www.grohe.com/tpi/remote-control.



Instalare – a se vedea pagina pliantă 3.

Se clătește temeinic sistemul de conducte înainte și după instalare (se va avea în vedere EN 806)!

Se verifică etanșeitatea racordurilor și funcționarea bateriei.

Atenție în cazul pericolului de îngheț

La golirea instalației de apă a clădirii, termostatele se vor goli separat, deoarece pe rețelele de alimentare cu apă rece și apă caldă se găsesc supape de reținere.

La termostate trebuie deșurubate inserțiile termostate complete și supapele de reținere.



Reglarea

Înainte de punerea în funcțiune și după fiecare întreținere a cartușului termostat compact, termostatul trebuie reglat.

Reglaj temperatură – a se vedea pagina pliantă 4.



Operare – a se vedea pagina pliantă 4.

Se pornește traseul apei

Atingeți sistemul de senzori.

Se oprește traseul apei

- Atingeți sistemul de senzori
- Traseul apei se oprește după expirarea duratei de curgere setate



Activarea modului de curățare – a se vedea pagina pliantă 4.



Porniți dezinfectia termică –

a se vedea pagina pliantă 63.
(Accesorii speciale ,nr. de comandă: 36 407)

Se vor respecta standardele naționale.

1. Deconectați bateria folosind telecomanda sau App (Submeniu Service) – a se vedea fig. [1].
2. Deblocați funcționarea termostatului; a se vedea fig. [2].
3. Porniți dezinfectia termică folosind telecomanda sau App (Submeniu Configurare) – a se vedea fig. [3] - [4].
4. Părăsiți zona de duș.



Atenție, pericol de opărire!

Nu intrați în zona dușului în intervalul de dezinfecție termică.

Bateria pornește dezinfectia termică. Dacă în domeniul de senzare se află un obiect, dezinfectia termică se va întrerupe, iar bateria va fi blocată. Trebuie repornită dezinfectia termică.

După expirarea dezinfecției termice bateria va fi blocată.

5. Reporniți funcționarea termostatului – a se vedea fig. [5].



Atenție, pericol de opărire!

Pentru a obține temperatura presetată, refaceți neapărat funcționarea termostatului.

6. După 15 minute se poate bloca bateria; a se vedea fig. [6].

Efectuarea reglajelor



Reglare durată – a se vedea pagina pliantă 64.



Reglare program – a se vedea pagina pliantă 65.

1-7

*A: Mod de curățare: Traseul apei poate fi oprit pentru scurt timp.

*B: Interval de spălare automată, nu depinde de utilizare.

*C: Interval de spălare automată, depinde de utilizare.

*D: Durata de spălare automată.

*E: Durată de dezinfecție termică.



Întreținere – a se vedea pagina pliantă 65.

- Întrerupeți alimentarea cu apă rece și caldă.
- Se întrerupe alimentarea electrică.
- Toate piesele se verifică și se curăță, eventual se înlocuiesc și se ung cu vaselină specială pentru armături.



Cartuș compact termostat

Reglajul este necesar după fiecare operație de întreținere efectuată la cartușul termostat compact (a se vedea capitolul Reglaj).

Pentru a preveni riscurile de opărire, trebuie să se verifice temperatura la ieșire cel puțin o dată pe an.



Piese de schimb

a se vedea pagina pliantă 1 (* = accesorii speciale)

Îngrijirea

Indicațiile de îngrijire pentru această baterie se găsesc în instrucțiunile de îngrijire anexate.

Indicații privind evacuarea la deșeuri



Articolele cu acest marcaj nu se aruncă la gunoiul menajer. Aceste articole trebuie aruncate separat de gunoiul menajer și reciclate în conformitate cu reglementările locale privind eliminarea deșeurilor de mediu. Această măsură minimizează posibilele efecte negative asupra sănătății umane și asupra mediului.

Defecțiuni/cauză/remediu

Defecțiune	Cauză	Remediu
Apa nu curge	• Sita sunt blocate • Ventil magnetic defect • Conectorul cu ștecher nu face contact • Lipsă tensiune - Blocul de alimentare este defect - Alimentarea electrică decuplată	- Curățați sita - Se înlocuiește ventilul magnetic - Se controlează conectorul cu ștecher - Se schimbă blocul de alimentare - Se cuplează alimentarea electrică
Apa curge fără comandă	• Spălare automată activă • Ventil magnetic defect	- Se așteaptă 1 – 10 minute - Se înlocuiește ventilul magnetic
Cantitate de apă prea mică	• Dușul fix este murdar • Sita din ventilul magnetic este murdară	- Se curăță dușul fix - Se curăță sita
Temperatura apei este prea mare sau prea mică	• Temperatura debitului este reglată incorect • Sita este murdară sau supapa de reținere este defectă	- Se setează temperatura - Se înlocuiește sita și supapa de reținere

安全说明



防止烫伤

对于对出水点处的出水口温度非常敏感的场所（医院、学校、护理站和疗养院等），建议安装恒温设备将水温限制在 43 °C 以下。一般而言，对于护理站和照护中心的特定区域，建议淋浴系统的温度不要超过 38 °C。必须遵守适用的饮用水标准（如 EN 806-2）和技术规定。



防止电源线破损而导致的危险。

如果电源线破损，则必须由制造商或其客户服务部门或具备同等资质的人员负责更换。

- 只能在无霜房间内安装。
- 开关式电源只适合在室内使用。
- 清洁时，**不得**直接或间接地用水喷淋插入式连接器。
- 电源必须能够独立开关。
- **只能使用原装备件及零件。**如果使用其他零件，则保修和 CE 标识将失效，并可能导致人员受伤。

技术参数

- 电源供应: 100-240V 交流电 50-60Hz/
6V 锂电池 (CR-P2 型)
- 耗电量: 4 瓦
- 防护类型: IP 59

可采用温控消毒。

(**特殊附件**，产品号 36 407)

出厂前，所有恒温龙头的两端均在 0.3 MPa 的水流压力下进行过调节。

若由于特殊的安装条件产生了温度偏差，则必须针对当地条件对恒温龙头进行调节（请参见“调节”）。

电气测试数据

- 软件级别: A
- 污染级别: 2
- 额定浪涌电压: 2500 伏
- 落球冲击测试温度: 100 °C

电磁兼容性测试（发射干扰测试）是以额定电压和额定电流进行的。

特殊附件 - 可以更改出厂设置，还可以通过红外遥控器（产品号 36 407）来启用、禁用和设置特殊功能。遥控器的最新产品信息可从 www.grohe.com/tpi/remote-control 下载。



安装，参见折页 3。

安装前后务必彻底冲洗所有管件（遵循 EN 806）！

检查连接是否有渗漏现象，并检查接头的功能。

防冻

由于冷热水装置中装有单向阀，当自来水管中的水排干时，必须对恒温器单独进行排水。

必须拧开并拆下整个恒温衬垫和单向阀。



调节

在对恒温阀芯进行任何维护操作前后，必须调节恒温龙头。

设置温度，参见折页 4。



操作，见折页 4。

开始出水

触碰传感器系统。

停止出水

- 触碰传感器系统
- 达到设置的运行时间后，出水会停止



启用清洁模式，

参见折页 4。



启动温控消毒，

参见折页 63。

(**特殊附件**，产品号 36 407)

需要遵循国家标准。

1. 用 App 或遥控器（“服务”子菜单）关闭接头，如图 [1] 所示。
2. 解锁恒温器功能，如图 [2] 所示。
3. 用 App 或遥控器（“配置”子菜单）开始温控消毒，如图 [3] - [4] 所示。
4. 离开淋浴区域。



当心，有烫伤危险。

在温控消毒期间，请不要进入淋浴区域。

龙头开始温控消毒。

如果在检测区域中发现物体，则温控消毒会中断且接头会锁定。必须重新开始温控消毒。温控消毒后，接头会锁定。

5. 恢复恒温器功能，如图 [5] 所示。



当心，有烫伤危险。

这即会恢复恒温功能并达到预设的温度。

6. 15 分钟后便可解锁接头，如图 [6] 所示。

进行设置



设置运行时间，如折页 64 所示。



设置程序，如折页 65 所示。

1-7

*A: 清洁模式：水流可以暂时锁定。

*B: 自动冲洗间隔时间，与使用情况无关。

*C: 自动冲洗间隔时间，与使用情况有关。

*D: 自动冲洗的运行时间。

*E: 温控消毒运行时间。



维护，如折页 65 所示。

- 关闭冷热水进水管。
- 断开电源。
- 检查和清洁所有零件，必要时进行更换，使用专用润滑油润滑零件。



备件

参见折页 1 (* = 特殊配件)

保养

有关该接头的保养说明，请参考随附的《保养指南》。

处理说明



贴有此标签的零件不得丢弃至家庭废弃物中。这些物品应与生活垃圾分开处理，并根据当地有关垃圾处理的环境法规进行回收。这一处理措施最大限度地减少了对人类健康和环境的潜在负面影响。



恒温阀芯

每次维护恒温阀芯之后均需要重新进行调节（请参见“调节”）。

为了在较长时期内避免烫伤，必须至少每年对预调节温度进行一次检查，确保水温不会超过出水口的预调节温度。

故障 / 原因 / 排除方法

故障	原因	排除方法
不出水	• 过滤网有污 • 电磁阀失灵 • 插入式连接器接触不良 • 断电 - 电源装置失灵 - 已关闭电源	- 冲洗过滤网 - 更换电磁阀 - 检查插入式连接器 - 更换电源装置 - 打开电源
意外出水	• 已启用自动冲洗 • 电磁阀失灵	- 等待 1-10 分钟 - 更换电磁阀
流量过小	• 头顶花洒有污垢 • 电磁阀中的过滤网有污垢	- 冲洗头顶花洒 - 冲洗过滤网
水温过高或过低	• 水流温度设置错误 • 过滤网有污垢或单向阀失灵	- 调节恒温阀芯 - 更换过滤网和单向阀

Правила безпеки



Запобігання опіків

У місцях забору, де приділяється особлива увага температурі на виході (в лікарнях, школах, будинках для престарілих та інвалідів), категорично рекомендується встановлювати термостати з обмеженням температури до 43 °C. У душових установках в дитячих садках та спеціальних приміщеннях будинків для інвалідів зазвичай рекомендується не перевищувати температуру 38 °C. Необхідно дотримуватися діючих норм (наприклад, стандарту EN 806-2) та технічних правил щодо питної води.



Запобігайте небезпеці використання пристрою з пошкодженим кабелем живлення. Якщо кабель живлення пошкоджено, його повинен замінити виробник, працівник сервісної служби або інша кваліфікована особа.

- Встановлення приладу дозволено лише в приміщеннях, що обігріваються.
- Імпульсний блок живлення призначено для використання лише в закритих приміщеннях.
- Під час очищення **не можна** допускати прямого чи опосередкованого потрапляння води на штекерне сполучення.
- Джерело живлення повинно вимикатись окремо.
- Використовуйте **лише оригінальні запчастини й аксесуари**. У випадку використання інших частин гарантія та маркування CE вважатимуться недейсними, і може виникнути небезпека травмування.

Технічні характеристики

- Джерело живлення: 100–240 В змін. струму, 50–60 Гц / літєвий акумулятор, 6 В, тип CR-P2
- Потужність: 4 Вт
- Ступінь захисту: IP 59

Можлива термічна дезінфекція.

(Спеціальне приладдя ,арт. №: 36 407)

Настроювання всіх термостатів на заводі відбувається за умови, що гідравлічний тиск гарячої та холодної води становить 0,3 МПа.

Якщо внаслідок особливих умов встановлення спостерігаються відхилення температури, необхідно відрегулювати термостат відповідно до місцевих умов (див. розділ «Настроювання»).

Інформація щодо випробування електрообладнання

- Клас програмного забезпечення A
- Ступінь забруднення 2
- Встановлена імпульсна напруга 2500 В
- Температура під час випробування на твердість вдавненням кульки 100 °C

Перевірку на електромагнітну сумісність (випромінювання емісії перешкод) здійснено зі встановленими розрахунковими значеннями напруги та струму.

Спеціальне приладдя — інфрачервоний пульт дистанційного керування (арт. № : 36 407) для зміння встановлених виробником значень і активації, деактивації, налаштування та вибору. Поточну технічну інформацію щодо виробу можна завантажити на www.grohe.com/tpi/remote-control.



Встановлення, див. складаний аркуш 3.

Перед встановленням і після нього необхідно ретельно промити систему трубопроводів (дотримуйтесь стандарту EN 806)!

Перевірте щільність стиків і функціонування арматури.

Уникайте замерзання води

Під час спорожнення водопроводу термостати необхідно спорожнити окремо, тому що в підключеннях для холодної та гарячої води встановлено зворотні клапани.

3 термостатів необхідно викручувати блоки термоелементів та зворотні клапани в комплекті.



Настроювання

Перед введенням в експлуатацію та після кожного технічного обслуговування термоелемента термостату, термостат необхідно настроїти.

Настроювання температури, див. складаний аркуш 4.



Експлуатація, див. складаний аркуш 4.

Увімкніть подачу води

Торкніться датчика.

Зупиніть подачу води

- Торкніться датчика.
- Подача води зупиниться після спливання встановленого інтервалу часу.



Увімкніть режим очищення, див. складаний аркуш 4.



Активуйте термічну дезінфекцію, див. складаний аркуш 63.
(Спеціальне приладдя ,арт. №: 36 407)

Слід дотримуватись національних стандартів.

- Відключіть змішувач за допомогою пульта дистанційного керування або застосунку (підмену «Обслуговування»), див. рис. [1].
- Розблокуйте термостат, який додається, див. рис. [2].
- Включіть термічну дезінфекцію за допомогою пульта дистанційного керування або застосунку (підмену «Конфігурація»), див. рис. [3] - [4].

4. Залиште душову камеру.



Увага! Небезпека отримання опіків!

Під час термічної дезінфекції забороняється заходити в душову камеру.

Змішувач запускає процес термічної дезінфекції.

Коли в зоні дії знаходиться будь-який об'єкт, процес термічної дезінфекції зупиняється і змішувач закривається. Термічну дезінфекцію потрібно запустити заново.

Після закінчення термічної дезінфекції змішувач закривається.

5. Поновіть роботу термостата, див. рис. [5].



Увага! Небезпека отримання опіків!

Для підтримання заданої температури обов'язково поновіть роботу термостата.

6. Через 15 хвилин змішувач можна відкрити, який додається, див. рис. [6].

Встановлення налаштувань



Налаштування тривалості дії, див. складаний аркуш 64.



Налаштування програми, див. складаний аркуш 65.

1-7

*А. Режим очищення: подачу води можна припинити на короткий час.

*В. Інтервал автоматичного промивання: не залежить від користувача.

*С. Інтервал автоматичного промивання: залежить від користувача.

*D. Тривалість автоматичного промивання.

*Е. Тривалість термічної дезінфекції.



Технічне обслуговування, див. складаний аркуш 65.

• Заблокуйте подачу гарячої та холодної води.

• Вимкніть живлення.

• Перевірте, очистіть або, за необхідності, замініть та змастіть усі деталі спеціальним мастилом.



Компактний картридж термостата

Після будь-яких робіт із технічного обслуговування компактного картриджа термостата необхідно здійснювати налаштування (див. розділ «Налаштування»).

Для запобігання опарювання окропом необхідно проводити перевірку безпеки водопровідної арматури мінімум 1 раз на рік.



Заспівні частини

Див. складаний аркуш 1 (* — спеціальне приладдя).

Догляд

Рекомендації щодо догляду за цим змішувачем містяться у посібнику, що додається.

Указівка щодо утилізації



Вироби з цією позначкою забороняється викидати разом із побутовим сміттям. Ці предмети слід утилізувати окремо від побутових відходів та

переробляти відповідно до місцевих екологічних стандартів щодо утилізації відходів. Ці заходи дозволяють мінімізувати можливий негативний вплив на здоров'я людей і навколишнє середовище.

Несправність / причина / спосіб усунення

Несправність	Причина	Спосіб усунення
Відсутня подача води	- Сита заблоковані - Пошкоджено електромагнітний клапан - Немає контакту в штекерному з'єднанні - Відсутня напруга - Імпульсний блок живлення пошкоджено - Живлення вимкнено	- Очистіть сита - Замініть електромагнітний клапан - Перевірте штекерні з'єднання - Замініть імпульсний блок живлення - Увімкніть живлення
Подача води вмикається самочинно	- Активовано автоматичне промивання - Пошкоджено електромагнітний клапан	- Зачекайте від 1 до 10 хвилин - Замініть електромагнітний клапан
Потік води занадто слабкий	- Душова лійка забруднена - Забруднено фільтр електромагнітного клапана	- Очистіть душову лійку - Очистіть фільтр
Температура води занизька або зависока	- Температура початкового пуску налаштована невірно - Пошкоджено фільтри або зворотний клапан	- Налаштуйте температуру - Замініть фільтри та зворотний клапан

Информация по технике безопасности



Предотвращение ожогов горячей водой

В местах забора, где обращается особое внимание на температуру на выходе (в больницах, школах, домах для престарелых и инвалидов), настоятельно рекомендуется устанавливать термостаты с ограничением температуры до 43 °C. В душевых установках в детских садах и специальных помещениях домов для инвалидов рекомендуется не превышать температуру 38 °C. Необходимо соблюдать действующие нормы (например, стандарт EN 806-2) и технические правила для питьевой воды.



Не допускать использования поврежденного кабеля электропитания. При повреждении кабель электропитания должен быть заменен изготовителем или его сервисной службой, или же замену должен выполнять персонал соответствующей квалификации.

- Установку разрешается производить только в защищенных от холода помещениях.
- Импульсный блок питания пригоден только для использования в закрытых помещениях.
- При очистке **нельзя** допускать прямого или косвенного попадания брызг воды на штекерный разъем.
- Электропитание должно отключаться автономно.
- Следует использовать **только оригинальные запчасти и принадлежности**. Использование иных деталей влечет за собой аннулирование гарантии и знака CE и может привести к травмам.

Технические данные

- Питающее напряжение: 100-240 В перем. тока 50-60 Гц/ 6В В, литиевая батарея, тип CR-P2
- Мощность: 4 Вт
- Вид защиты: IP 59

Возможна термическая дезинфекция.

(**Специальные принадлежности**, артикул № 36 407)

Все термостаты отрегулированы на заводе на давление горячей и холодной воды 0,3 МПа.

Если вследствие особых условий монтажа возникают отклонения температуры, термостат необходимо отрегулировать в соответствии с местными условиями (см. раздел регулировка).

Данные электрооборудования

- Класс программного обеспечения A
- Степень загрязнения 2
- Рабочее импульсное напряжение 2500 В
- Температура при испытании на твердость 100 °C

Проверка на электромагнитную совместимость (излучение помех) проведена при расчетных значениях рабочего напряжения и тока.

Специальные принадлежности - Используя пульт дистанционного управления с инфракрасным излучением (артикул № 36 407) можно изменять заводские установки, а также активировать, деактивировать, регулировать и вызывать специальные функции. Актуальную техническую документацию по изделию для пульта дистанционного управления можно загрузить с сайта www.grohe.com/tpi/remote-control.



Установка, см. складной лист 3.

Перед установкой и после установки тщательно промойте систему трубопроводов (соблюдайте стандарт EN 806)!

Проверить соединения на герметичность и проверить работу смесителя.

Внимание при опасности замерзания

При выпуске воды из водопроводной сети зданий термостаты следует опорожнять отдельно, так как в подключениях холодной и горячей воды предусмотрены обратные клапаны.

Из термостата следует вывинчивать блоки термозлементов в сборе и обратные клапаны в сборе.



Регулировка

Перед пуском в эксплуатацию и после каждого техобслуживания термозлемента термостата, термостат необходимо отрегулировать.

Настройка температуры, см. складной лист 4.



Управление, см. складной лист 4.

Включить подачу воды

Прикоснуться к сенсору.

Выключить подачу воды

- Прикоснуться к сенсору
- Подача воды прекращается по истечении установленного промежутка времени



Активирование моющего режима,

см. складной лист 4.



Включение термической дезинфекции,

см. складной лист 63.

(**Специальные принадлежности**, артикул № 36 407)

Надлежит соблюдать национальные стандарты.

1. Отключить арматуры пультом дистанционного управления или с помощью приложения (подменю «Сервис»), см. рис. [1].
2. Разблокировать функцию термостата, см. рис. [2].
3. Включить термическую дезинфекцию пультом дистанционного управления или с помощью приложения (подменю «Настройки»), см. рис. [3] - [4].
4. Покинуть зону душевой.



Внимание – опасность ожогов!

Не допускается вход в зону душевой во время термической дезинфекции.

Арматура включает термическую дезинфекцию. При нахождении объекта в зоне действия термическая дезинфекция прерывается и арматура блокируется. Требуется повторный запуск термической дезинфекции. По окончании термической дезинфекции арматура блокируется.

5. восстановить функцию термостата, см. рис. [5].



Внимание – опасность ожогов!

Для сохранения предварительно установленной температуры необходимо обязательно восстановить функционирование термостата.

6. Через 15 мин. арматуру можно разблокировать, см. рис. [6].

Выполнение настроек



Установка продолжительности, см. складной лист 64.



Установка программы, см. складной лист 65.

1-7

*А: Моющий режим: Можно перекрыть поступление потока воды на непродолжительное время.

*В: Интервал автоматического смыва, независимо от пользования.

*С: Интервал автоматического смыва, в зависимости от пользования.

*D: Продолжительность автоматического смыва.

*Е: Продолжительность термической дезинфекции.



Техническое обслуживание, см. складной лист 65.

• Перекрыть подачу холодной и горячей воды.

• Прекратить подачу электропитания.

• Все детали проверить, очистить, при

необходимости заменить и смазать специальной смазкой для концевой арматуры.



Термоэлемент

После каждого выполнения работ по техобслуживанию термоэлемента необходимо произвести регулировку (см. раздел «Регулировка»).

В целях предотвращения ситуации ошпаривания кипятком необходимо проводить проверку соответствия температуры воды на выходе значению, заданному заводом-производителем, минимум 1 раз в год.



Запчасти

см. складной лист 1 (* = специальные принадлежности)

Уход

Указания по уходу за настоящим изделием приведены в прилагаемой инструкции.

Указание по утилизации



Изделия с данным обозначением не относятся к бытовому мусору. Данные предметы следует утилизировать отдельно от бытовых отходов и перерабатывать в соответствии с местными экологическими нормами по утилизации отходов. Данные меры позволяют минимизировать потенциальное негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

Неисправность/причины/устранение

Неисправность	Причина	Устранение
Вода не течет	• Фильтр засорен • Электромагнитный клапан неисправен • Отсутствует контакт в штекерном разъеме • Напряжение отсутствует - Импульсный блок питания неисправен - Подача напряжения отключена	- Фильтр очистить - Заменить электромагнитный клапан - Проверить аппаратный штекерный разъем - Заменить импульсный блок питания - Включить подачу напряжения
Вода течет слишком медленно	• Активирован автоматический смыв • Электромагнитный клапан неисправен	- Подождать в течение 1 - 10 минут - Заменить электромагнитный клапан
Недостаточное количество поступающей воды	• Верхний душ засорен • Фильтр в электромагнитном клапане загрязнен	- Очистить верхний душ - Очистить фильтр
Температура воды слишком высокая или слишком низкая	• Температура в подающем трубопроводе установлена неправильно • Фильтр загрязнен или обратный клапан имеет дефект	- Установить температуру - Заменить фильтр и обратный клапан



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.





1



*36 407



Switch product off

START

Produkt abschalten


STARTEN

No conmutar producto


INICIAR

Éteindre produit

DÉMARRER



2

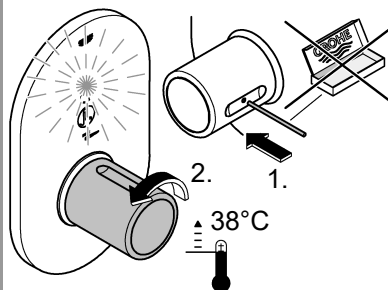

3



*36 407



Thermal disinfection

START

Thermische Desinfektion


STARTEN

Desinfección térmica


INICIAR

Désinfection thermique


DÉMARRER

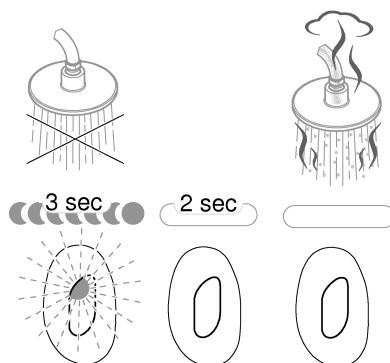


4





15 min






5

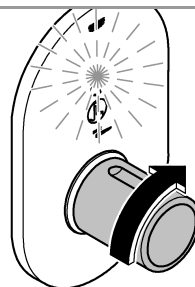

6

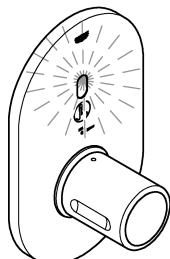


10 sec

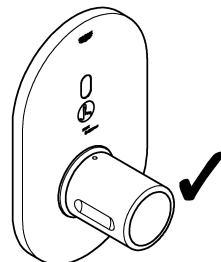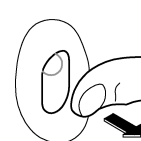
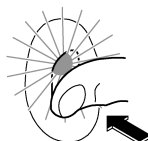






1



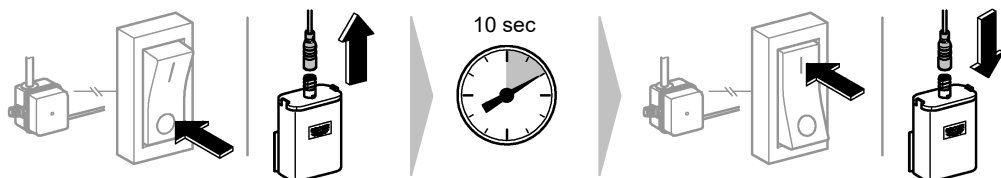


2

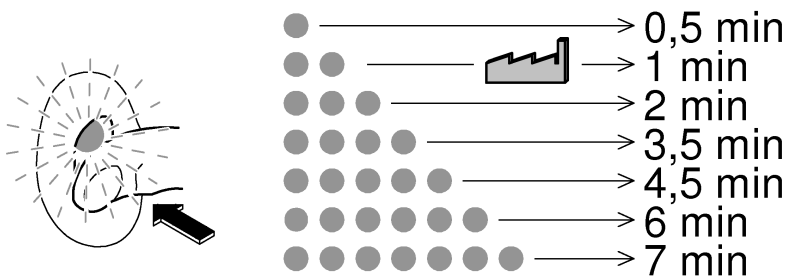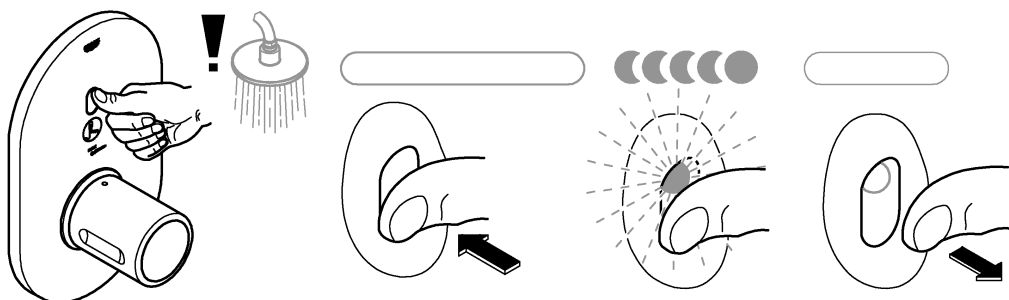

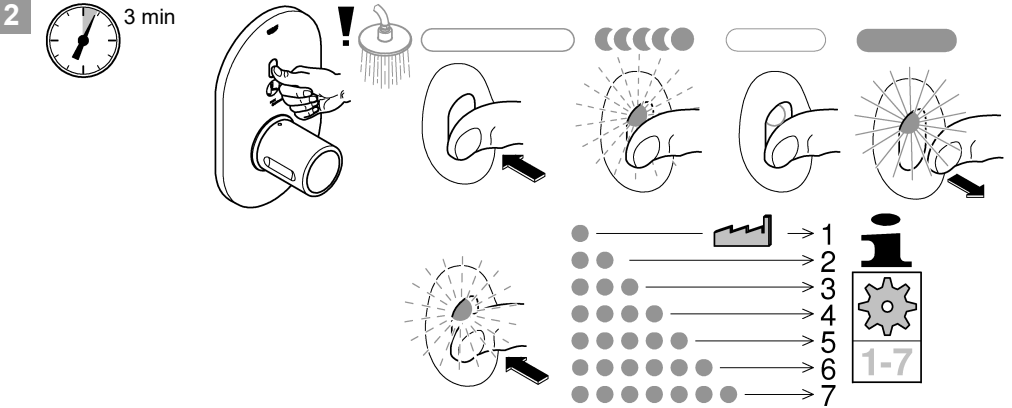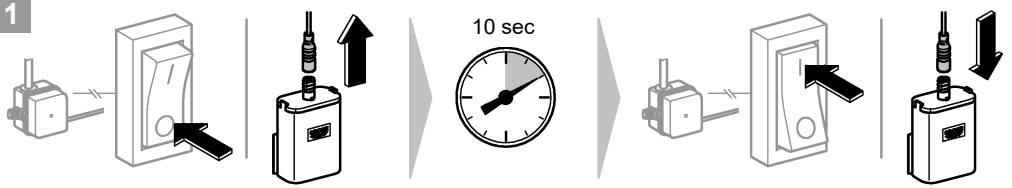


	1	2	3	4	5	6	7
*A	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
*B	—	—	24 h	—	—	—	—
*C	—	72 h	—	72 h	72 h	—	72 h
*D	—	5 min	5 min	10 min	1 min	—	5 min
*E	4 min	4 min	11 min	4 min	4 min	4 min	4 min

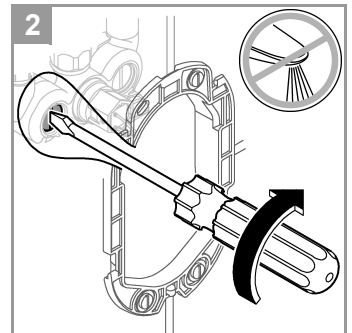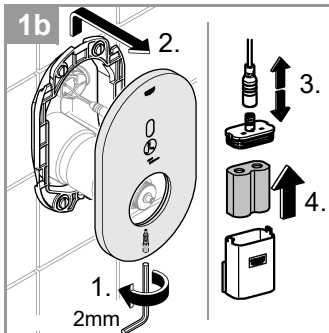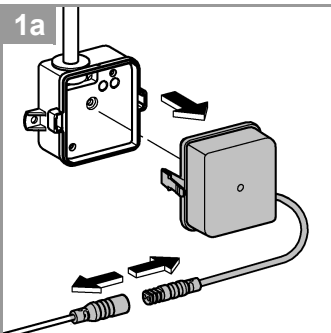





3

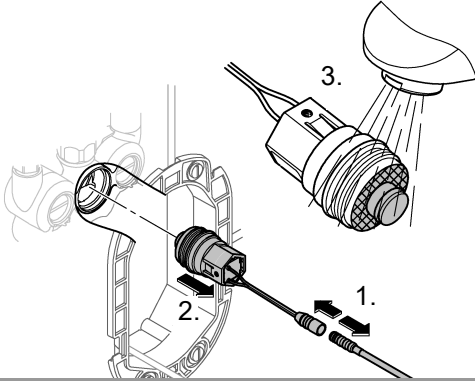


4

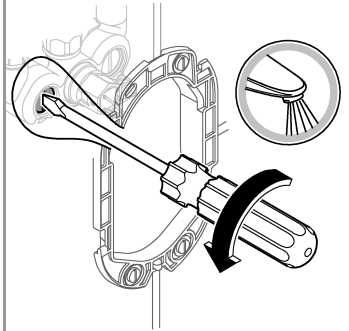


3

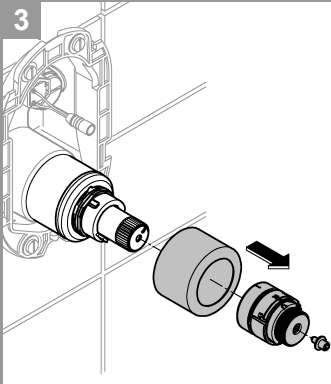


4

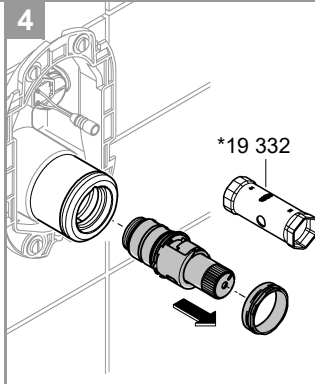


5

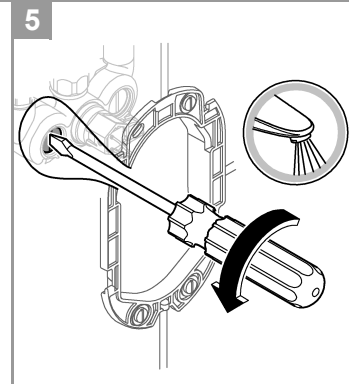

3

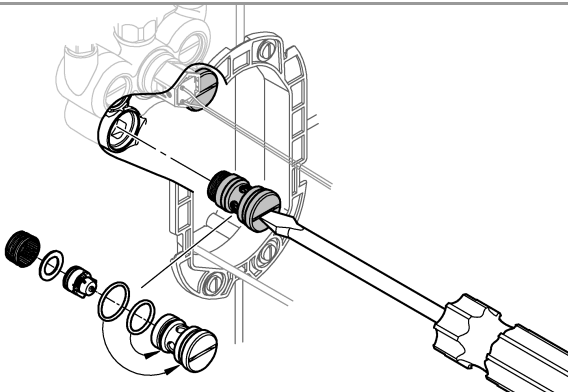

4

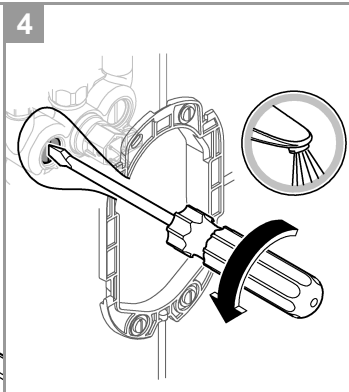

D

☎ +49 571 39 89 333
service.de@grohe.com

A

☎ +43 1 6 80 60
info-at@grohe.com

AUS

☎ 1800 080 055
customer.care@reece.com.au

B

☎ +32 (0)2 899 3077
[https://www.grohe.be/nl_be/
onze-service/contact.html](https://www.grohe.be/nl_be/onze-service/contact.html)

BG

☎ +359 2 971 99 59
info-bg@grohe.com

BR

☎ 0800 770 1222
falecom@lixilamericas.com

CAU

☎ +99 412 497 09 74
info-az@grohe.com

CDN

☎ +1 888 6447643
info@grohe.ca

CH

☎ +41 44 877 73 00
info@grohe.ch

CN

☎ +86 4008811698
info.cn@grohe.com

CZ

☎ +420 277 004 190
info-cz@grohe.com

DK

☎ +45 44 65 68 00
grohe@grohe.dk

E

☎ +34 93 / 3 36 88 50
grohe@grohe.es

EST LT LV

☎ +372 661 6354
grohe@grohe.ee

F

☎ +33 1 49 97 29 00
sav-fr@grohe.com

FIN

☎ +358 (09)42451390
grohe@grohe.fi

GB

☎ +44 208 283 2840
info-uk@grohe.com

GR

☎ +302102712908
service-gr@grohe.com

H

☎ +36 (06)1 238-8045
info-hu@grohe.com

HK

☎ +852 2969 7067
info@grohe.hk

I

☎ +39 2 959401
info-it@grohe.com

IND

☎ 18001024475
customerservice.in@grohe.com

IS

☎ +354 515 400
grohe@byko.is

J

☎ +81-3-6748-1180
info_grohe@blisspajapan.jp

KZ

☎ +7 775 007 05 27
service-kz@grohe.com

MAL

☎ 1800 80 6570
customerservice.my@lixil.com

MX

☎ 01 800 839 1200
info@lixilamericas.com

N

☎ +47 22 07 20 70
grohe@grohe.no

NL

☎ +31(0) 88-0030700
[https://www.grohe.nl/nl_nl/
onze-service/contact.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/onze-service/contact.html)

NZ

☎ +64 09 573 0490
sales@robertson.co.nz

P

☎ +351 234529620
comercial-pt@grohe.com

PL

☎ +48 (22) 5432640
biuro@grohe.com

RI

☎ 0800-1-047-643
customerservice-
indonesia@lixil.com

RO

☎ +40 021 212 50 50
info-ro@grohe.com

ROK

☎ +82 2 1588 5903
info-singapore@grohe.com

RP

☎ +63 2 89288000
service_center@wilcon.com.ph

RUS

☎ 8 800 200 00 49
service-ru@grohe.com

S

☎ +46 771 14 13 14
grohe@grohe.se

SGP RC

☎ +65 6311 3611
grohe@connectcentre.sg

SK

☎ +420 277 004 190
info-sk@grohe.com

T

☎ +6629014455
grohe-thailand@lixil.com

TR AZ TM TJ

☎ +90 216 441 23 70
service.turkey@grohe.com

UA

☎ +380 (44) 5375273
info-ua@grohe.com

USA

☎ +1 800 4447643
Grohotechcare@lixil.com

VN

☎ (+84) 1800 6624
cskh@lixil.com

AL BiH HR KS

ME MK SLO SRB
☎ +385 1 2911470
adria-hr@grohe.com

CY MT IL

☎ +357 22465200
service.cyprus@grohe.com

UAE KWT BHR

OM PK
☎ +971 4 421 4556
service.UAE@grohe.com

KSA LBN JOR

IRQ QAT
☎ +961 76868616
service.lebanon@grohe.com

EGY SUD LBY

☎ +202 26147988
service.egypt@grohe.com

MA DZ TN NGR

BJ GH CI SN
☎ +202 26147988
service.morocco@grohe.com

Far East Area Sales Office:

☎ +65 6311 3600
info@grohe.com.sg

Latin America:

☎ +52 818 3050626
info@lixilamericas.com