



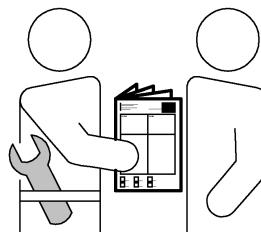

36 419

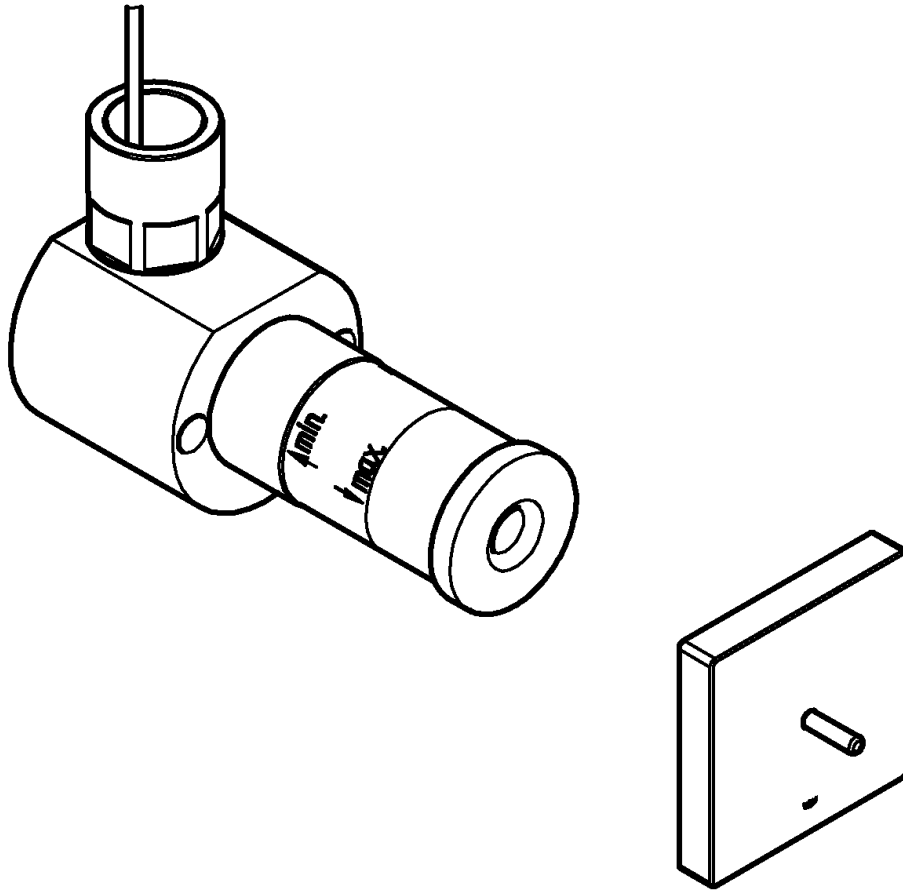


1



5 - 6

English
Français
Español


2








7











3 - 4



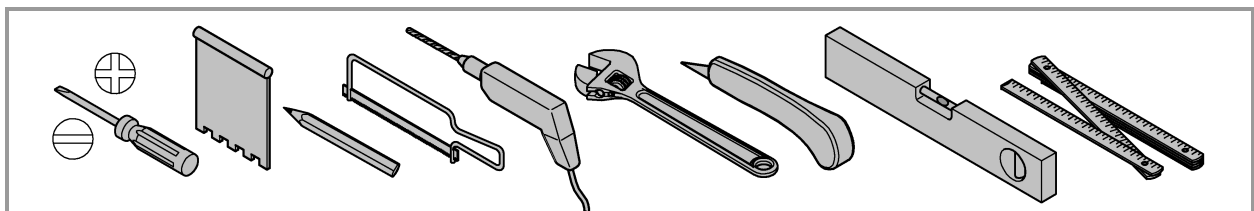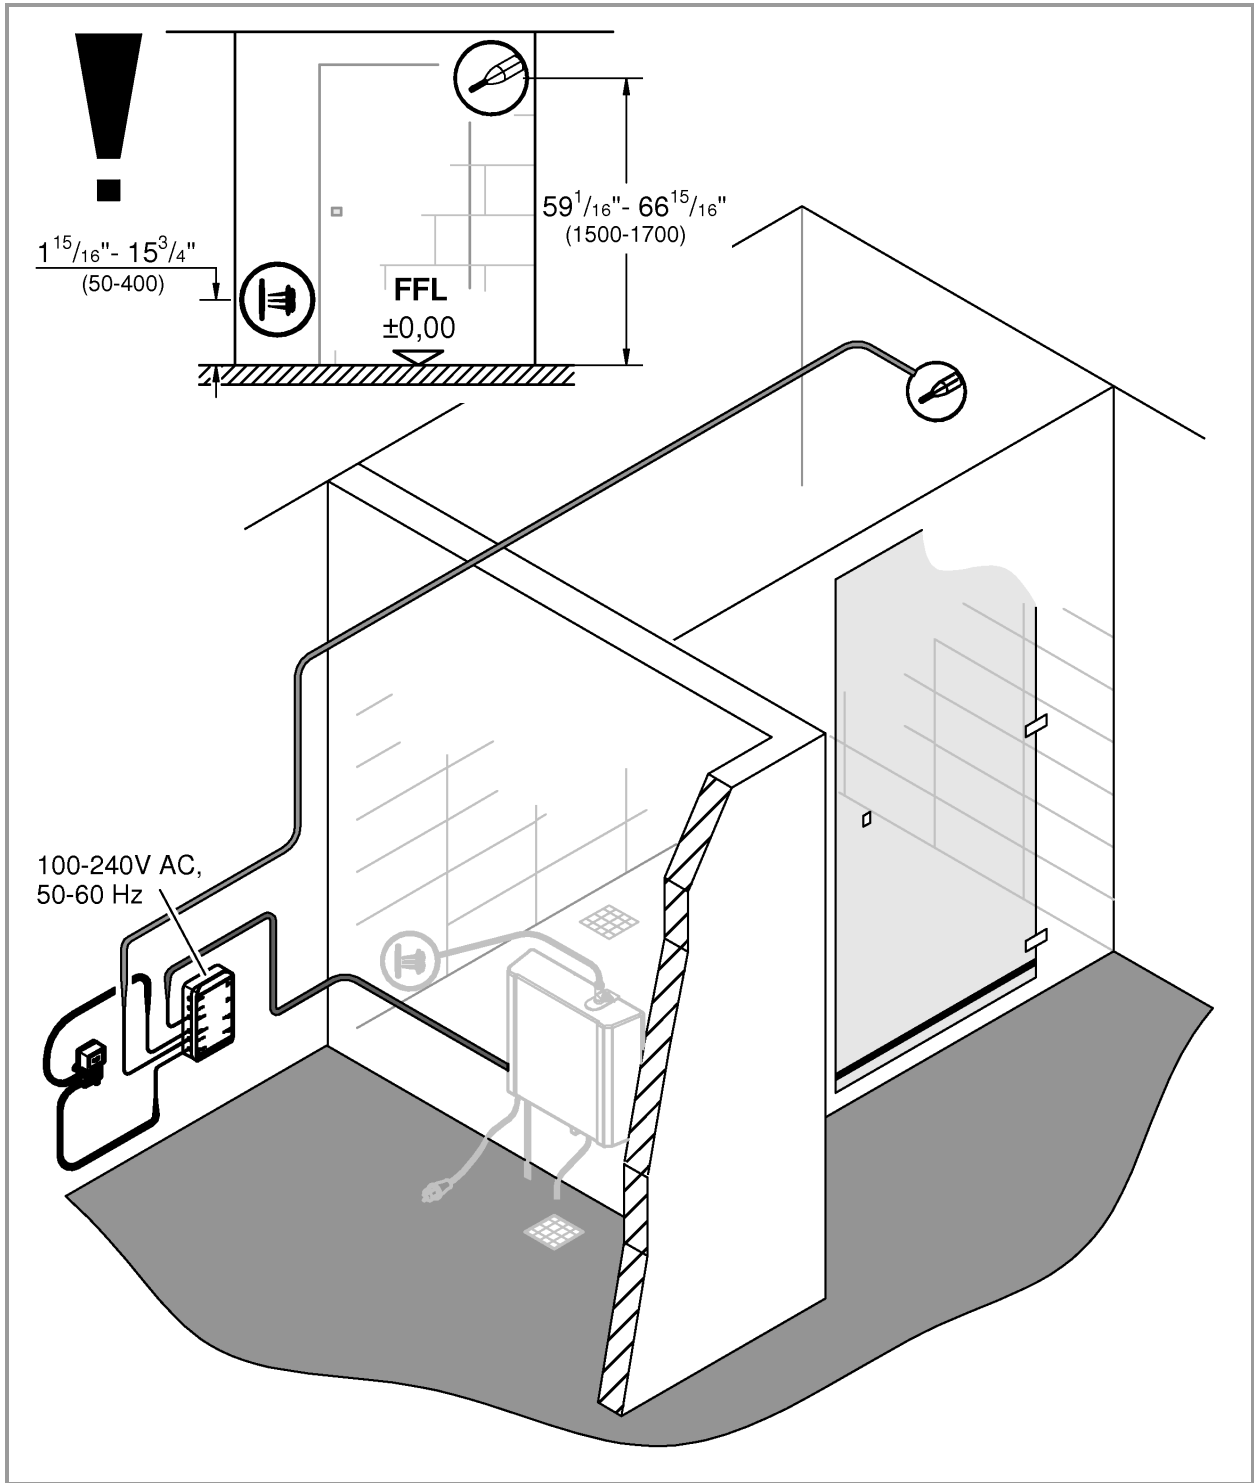


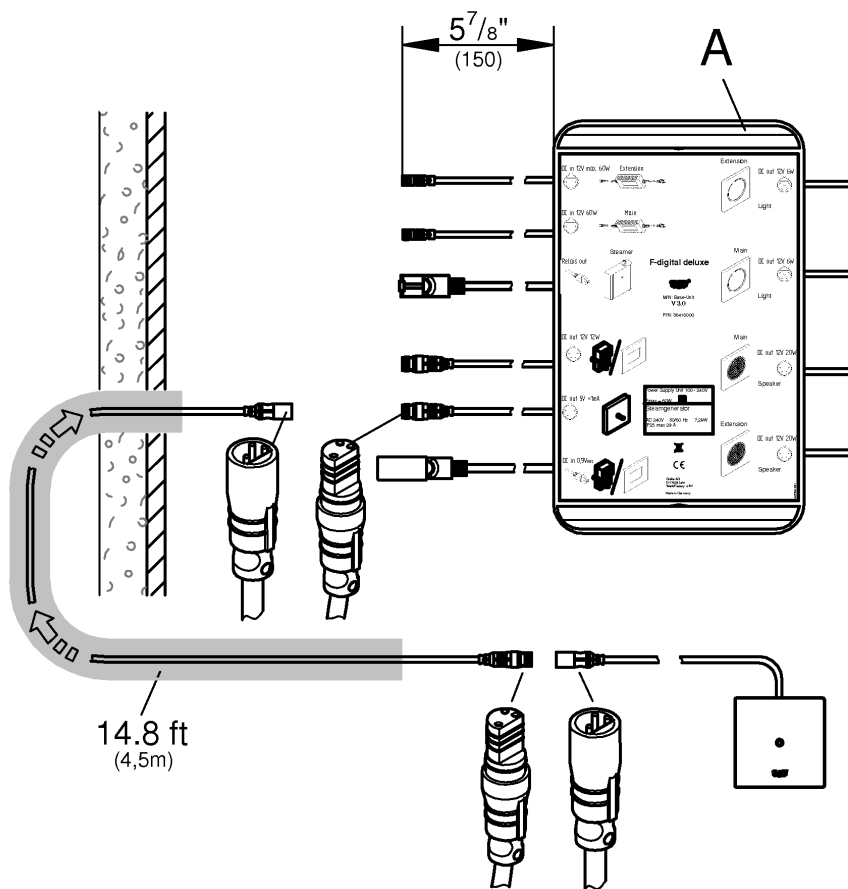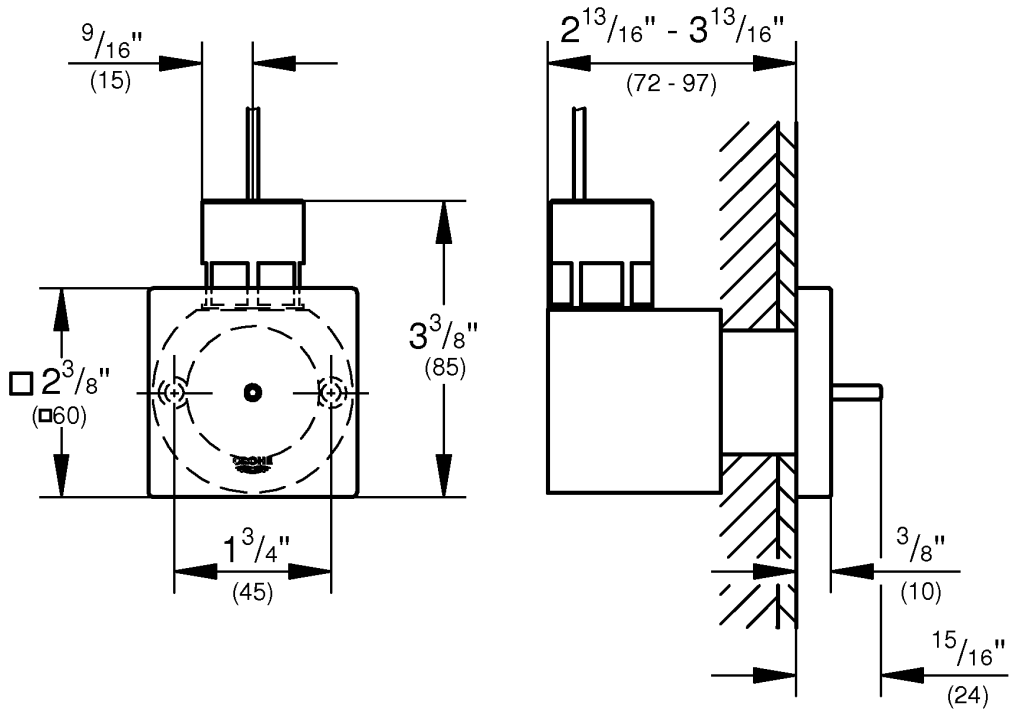

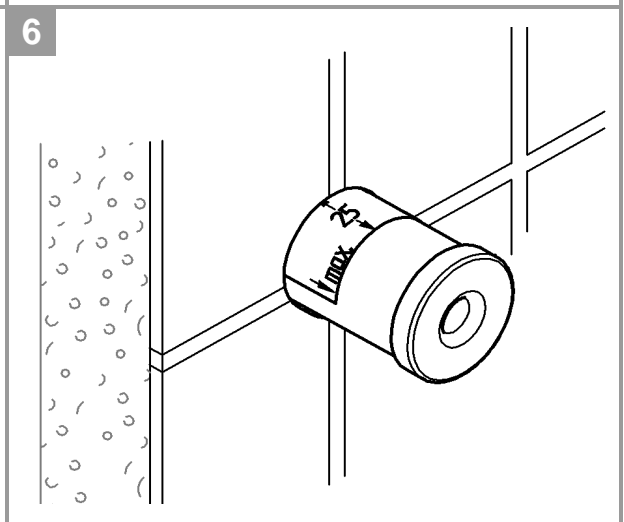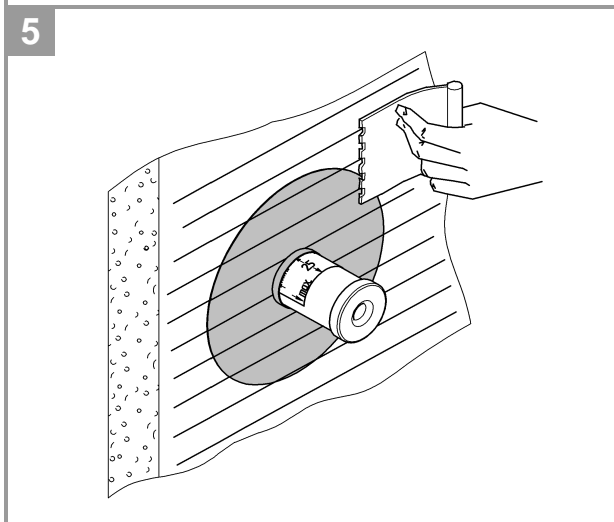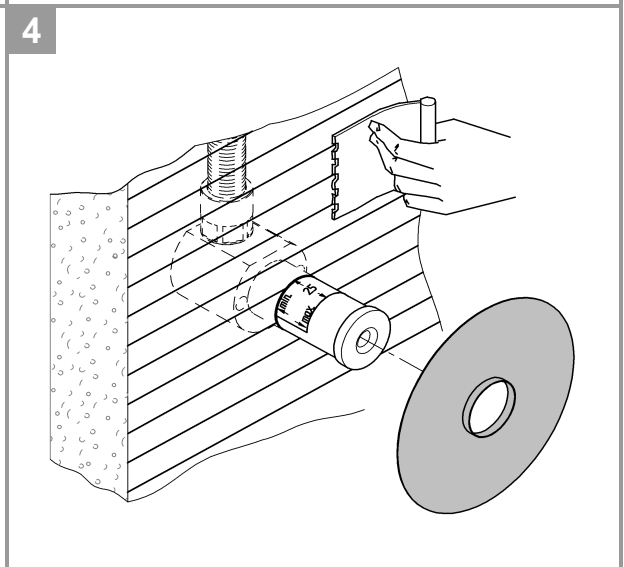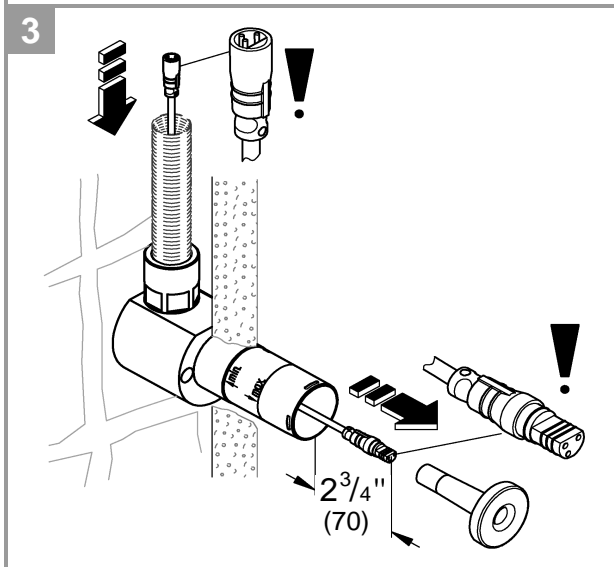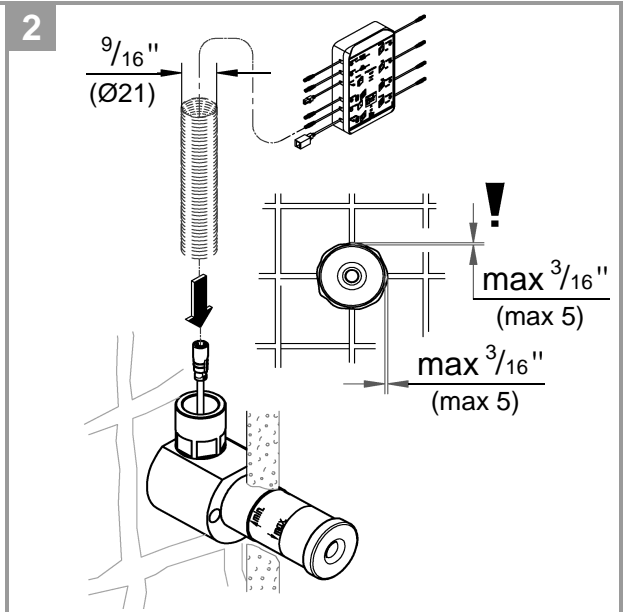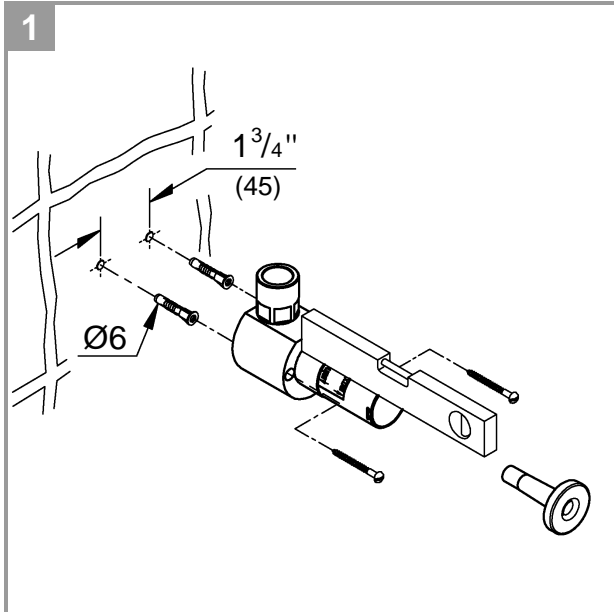





7

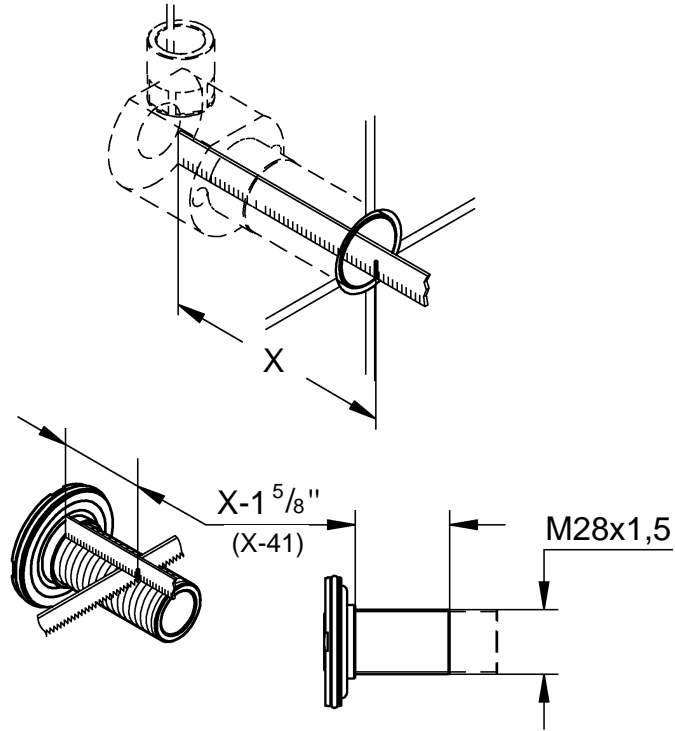


8

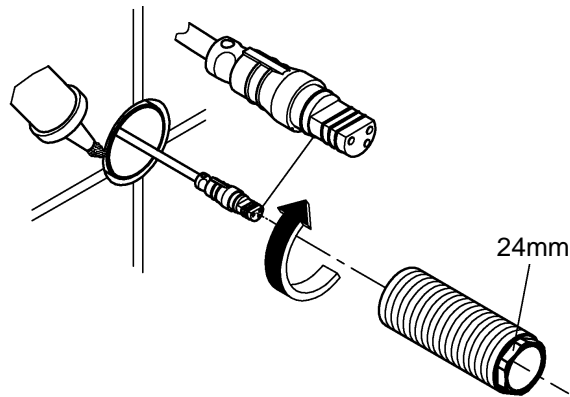

9

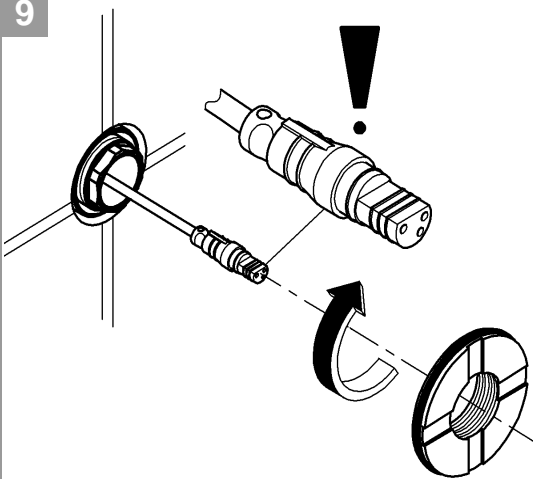

10

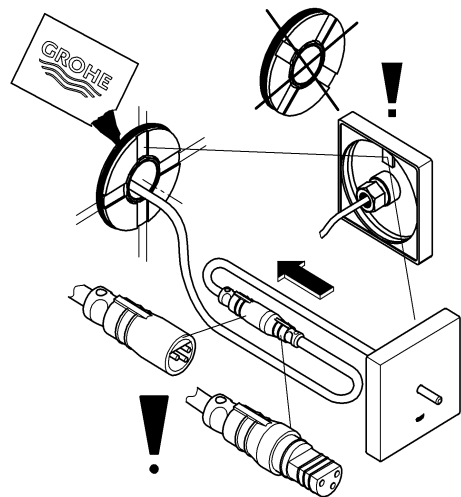

English

Note: Read the installation instructions for the control unit (A) prior to installation. They contain important information for safe and professional installation in combination with other modules.

Applications/function

- Feeler gauge

Electrical installation



This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved!

Installation

Observe the installation height of the modules, see Page 1.

Preparation, see Page 2 and Page 3 Fig. [1].

- Vacant tubes EN21 must be used for the cables from the control unit to the wall-mounting box, see Page 3, Fig. [2]. These vacant tubes are **not included in the delivery specification**.
- All cables must be pulled through using a pulling device to avoid damage.
- If there are more than four bends in a vacant tube, the cables must be pulled through the tube prior to installation.

- The enclosed 5m (16.4 ft) cable is suitable for vacant tubes up to 4.5 m (14.8 ft). The special accessory 47 877 can be used **once** for vacant tubes up to 9.5 m (31.2 ft).

- Prepare holes for the concealed housing and the slots for the vacant tubes.

Fitting and connection

Refer to the dimensional drawing on Page 2.

Preliminary installation, see Page 3, Figs. [1] to [6].

Fit **feeler gauge** as far away as possible (at an altitude of 59 1/16"-66 15/16" [1500-1700mm]) from the steam outlet, see Page 1.

The steam outlet is not included in the delivery specification, observe the manufacturer's documentation!

Plaster and tile the wall.

- The finished wall surface must lie within the min./max. area of the fitting template, see Page 3 Figs. [2] and [6].

Do **not** cut the fitting template prior to final installation.

Final installation, see Page 4, Figs. [7] to [10].

Français

Remarque: Avant l'installation, lire les instructions de montage de l'unité de commande (A). Elles contiennent des informations importantes pour l'installation sûre et conforme en combinaison avec d'autres modules.

Domaine d'application/Fonction

- Capteur de température

Montage électrique



Ce produit doit être installé selon le Code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents!

Installation

Tenir compte de la hauteur de montage des modules, voir page 1.

Préparation, voir page 2 et page 3, fig. [1].

- Pour les câbles allant de l'unité de commande au caisson pour montage mural, des gaines EN21 doivent être utilisées, voir page 3, fig. [2]. Les gaines ne sont **pas incluses dans la livraison**.
- Pour éviter les dommages, tous les câbles doivent être tirés à l'aide d'un tire-câble.
- En présence de plus de quatre flexions des gaines, les câbles doivent être tirés dans les gaines avant l'installation.

- Le câble de 5m (16.4 ft) fourni est adapté aux gaines d'une longueur maximale de 4,5m (14.8 ft). Pour les gaines jusqu'à 9,5m (31.2 ft) de longueur, l'accessoire spécial 47 877 peut être utilisé **une fois**.

- Préparer des trous pour le corps à encastrer et des fentes pour les gaines.

Montage et raccordement

Tenir compte de la cote du schéma sur page 2.

Installation provisoire, voir page 3, fig. [1] à [6].

Maintenir le **capteur de température**, dans la mesure du possible, à distance de la sortie de vapeur (à environ 1500-1700mm [59 1/16"-66 15/16"]), voir page 1.

La sortie de vapeur n'est pas incluses dans la livraison, consulter la documentation du fabricant !

Finir de crépir le mur et carreler.

- La surface de paroi prête doit affleurer dans la zone min./max. du gabarit de montage, voir page 3 fig. [2] et [6].

Le gabarit de montage ne doit **pas** être raccourci avant la fin de l'installation.

Installation définitive, voir page 4, fig. [7] à [10].

Español

Nota: Antes de la instalación, leer las instrucciones de montaje de la unidad de control (A). Dichas instrucciones contienen información importante para la instalación segura y profesional en combinación con otros módulos.

Campo de aplicación/Función

- Sensor de temperatura

Instalación eléctrica



¡Este productor debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la combustión y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone!

Instalación

Tener en cuenta la altura de montaje de los módulos, véase la página 1.

Preparativos, véase la página 2 y página 3, fig [1].

- Para los cables entre la unidad de control y la caja para montaje empotrado en pared deben utilizarse conducciones EN21; véase página 3, fig. [2]. Las conducciones **no están incluidas en el suministro.**
- Para evitar daños, todos los cables deberán introducirse utilizando una ayuda para la introducción de cables.
- Si hubiera más de cuatro tubos de conducción acodados, deberán introducirse los cables en las conducciones antes de la instalación.

- El cable de 5m (16.4 ft) suministrado es apto para conducciones de hasta 4,5 m (14.8 ft). Para conducciones de hasta 9,5 m (31.2 ft) se puede utilizar el accesorio especial 47 877 **una vez.**

- Realizar los orificios para el cuerpo de montaje y las rozas para las conducciones.

Montaje y conexión

Respetar el croquis de la página 2.

Instalación inicial, véase página 3, figs. [2] a [6].

Colocar el **sensor de temperatura** lo más lejos posible de la salida de vapor (a una altura de 1500-1700mm [59 1/16"-66 15/16"]); véase la página 1.

¡Escape de valor no está incluido en el suministro, observar la documentación del fabricante!

Concluir el enlucido y alicatado de la pared.

- La superficie de pared acabada debe encontrarse en la zona mín./máx. de la plantilla de montaje, véase la página 3, figs. [2] y [6].

No acortar la plantilla de montaje antes de proceder a la instalación de acabado.

Instalación acabado, véase página 4, figs. [7] a [10].

Pure Freude an Wasser

GROHE


D

+49 571 3989 333
impresum@grohe.de

A

+43 1 68060
info-at@grohe.com

AUS

Argent Sydney
+ (02) 8394 5800
Argent Melbourne
+ (03) 9682 1231

B

+32 16 230660
info.be@grohe.com

BG

+359 2 9719959
grohe-bulgaria@grohe.com

CAU

+99 412 497 09 74
info-az@grohe.com

CDN

+1 888 6447643
info@grohe.ca

CH

+41 448777300
info@grohe.ch

CN

+86 21 63758878

CY

+357 22 465200
info@grome.com

CZ

+420 277 004 190
grohe-cz@grohe.com

DK

+45 44 656800
grohe@grohe.dk

E

+34 93 3368850
grohe@grohe.es

EST

+372 6616354
grohe@grohe.ee

F

+33 1 49972900
marketing-fr@grohe.com

FIN

+358 10 8201100
teknocalor@teknocalor.fi

GB

+44 871 200 3414
info-uk@grohe.com

GR

+30 210 2712908
nsapountzis@ath.forthnet.gr

H

+36 1 2388045
info-hu@grohe.com

HK

+852 2969 7067
info@grohe.hk

I

+39 2 959401
info-it@grohe.com

IND

+91 124 4933000
customercare.in@grohe.com

IS

+354 515 4000
jonst@byko.is

J

+81 3 32989730
info@grohe.co.jp

KZ

+7 727 311 07 39
info-cac@grohe.com

LT

+372 6616354
grohe@grohe.ee

LV

+372 6616354
grohe@grohe.ee

MAL

+1 800 80 6570
info-singapore@grohe.com

N

+47 22 072070
grohe@grohe.no

NL

+31 79 3680133
vragen-nl@grohe.com

NZ

+09/373 4324

P

+351 234 529620
commercial-pt@grohe.com

PL

+48 22 5432640
biuro@grohe.com.pl

RI

+62 21 2358 4751
info-singapore@grohe.com

RO

+40 21 2125050
info-ro@grohe.com

ROK

+82 2 559 0790
info-singapore@grohe.com

RP

+63 2 8041617

RUS

+7 495 9819510
info@grohe.ru

S

+46 771 141314
grohe@grohe.se

SGP

+65 6 7385585
info-singapore@grohe.com

SK

+420 277 004 190
grohe-cz@grohe.com

T

+66 2610 3685
info-singapore@grohe.com

TR

+90 216 441 23 70
GroheTurkey@grome.com

UA

+38 44 5375273
info-ua@grohe.com

USA

+1 800 4447643
us-customerservice@grohe.com

VN

+84 8 5413 6840
info-singapore@grohe.com

AL **BIH** **HR** **KS**

ME **MK** **SLO** **SRB**

+385 1 2911470
adria-hr@grohe.com

**Eastern Mediterranean,
Middle East - Africa**

Area Sales Office:
+357 22 465200
info@grome.com

IR **OM** **UAE** **YEM**

+971 4 3318070
grohedubai@grome.com

Far East Area Sales Office:

+65 6311 3600
info@grohe.com.sg

www.grohe.com

2014/03/21