

EUROECO COSMOPOLITAN E

DESIGN + ENGINEERING

GROHE GERMANY


99.474.331/ÄM 245658/05.19

[www.grohe.com](http://www.grohe.com)

Pure Freude  
an Wasser

**GROHE**

36 314

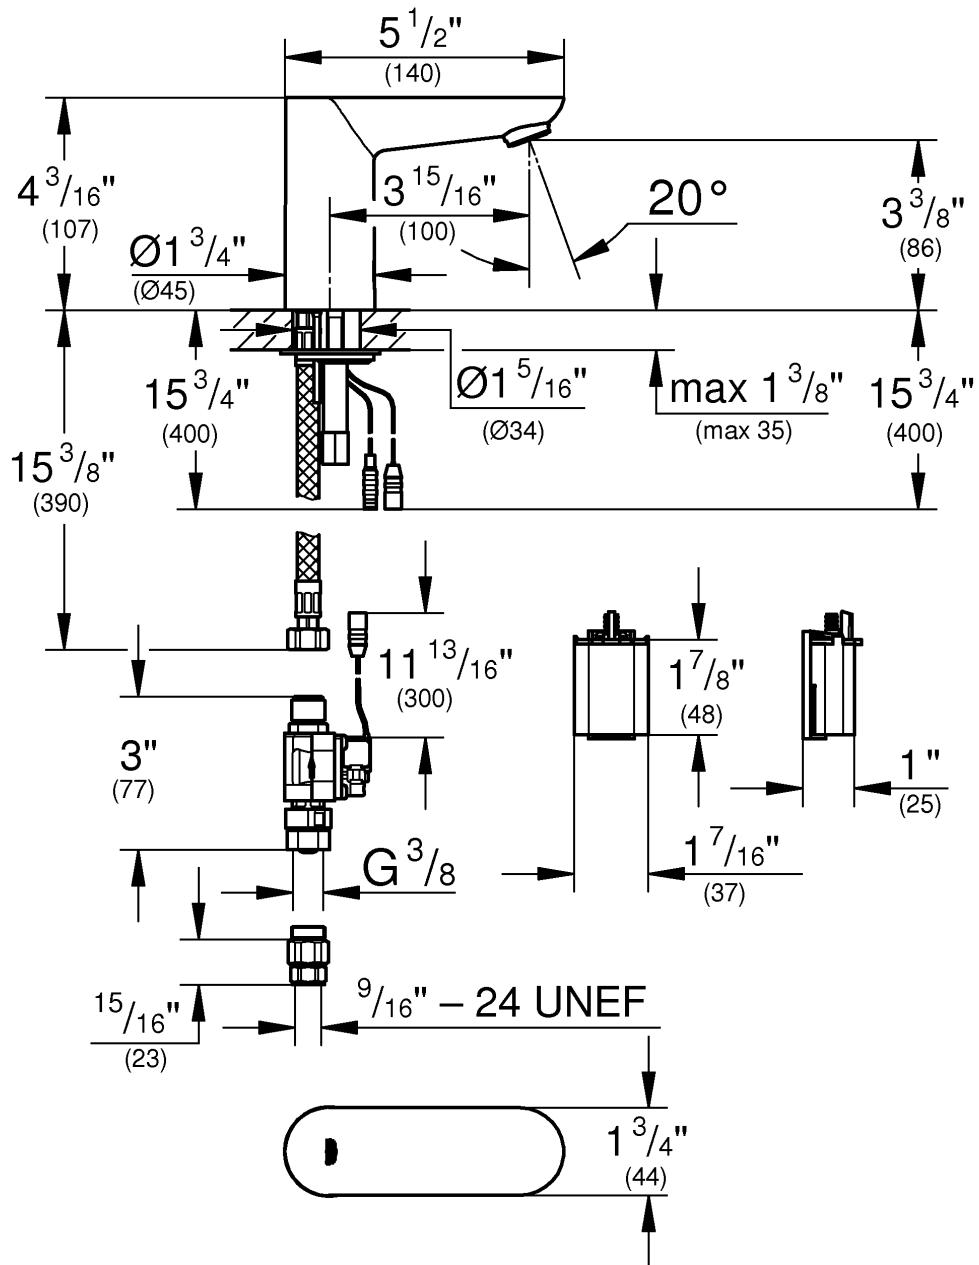

1



5 - 7

English  
Français  
Español

2 - 3



8






4



9








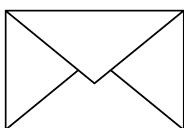
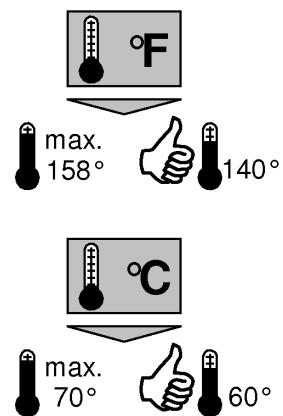
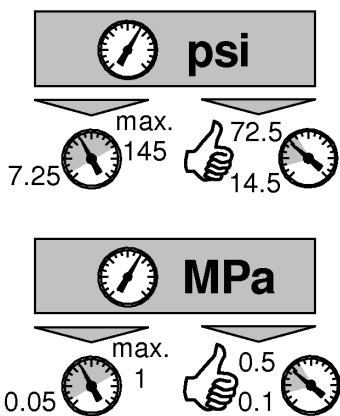


GROHE Deutschland Vertriebs GmbH  
Zur Porta 9  
D-32457 Porta Westfalica



99.0438.xxx

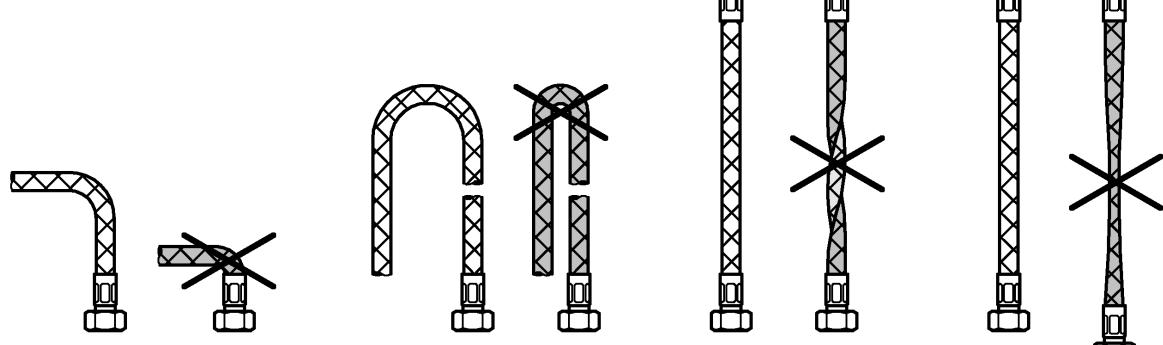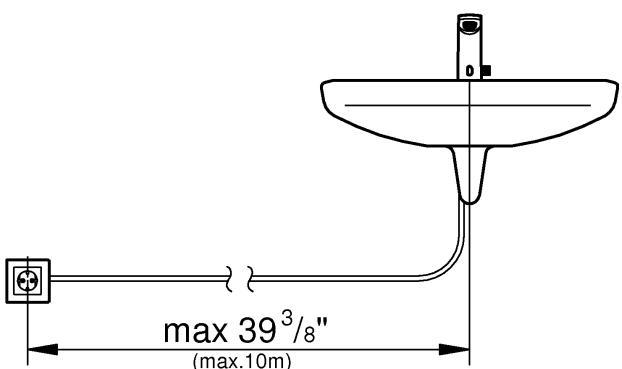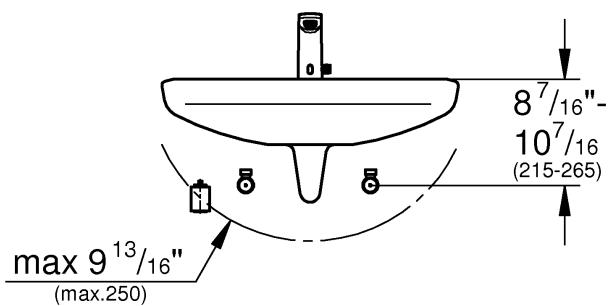


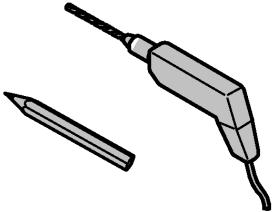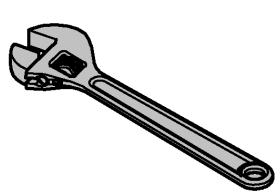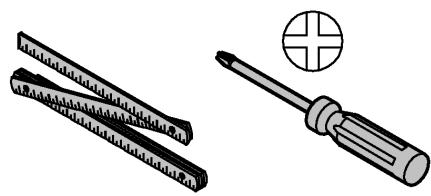


\*19 017




1

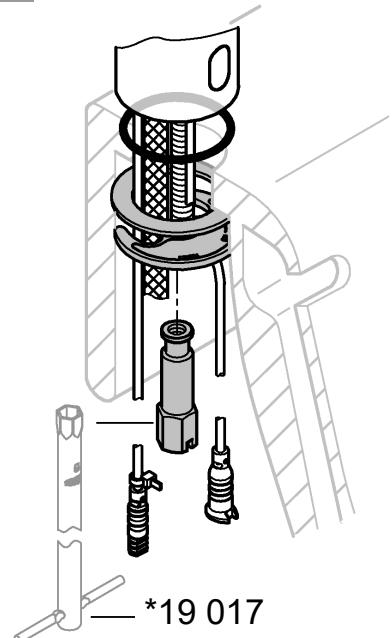


2

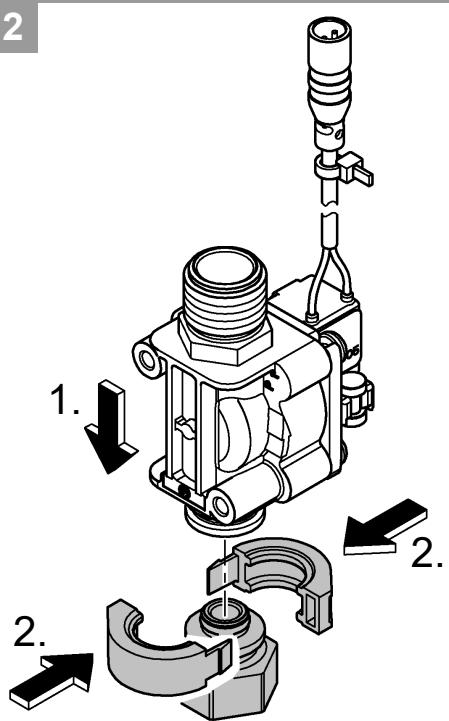


3

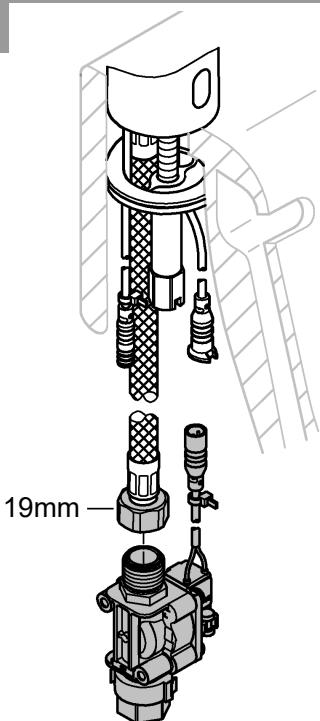


4

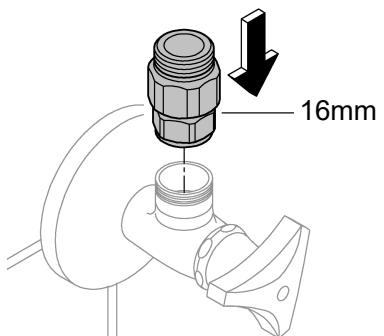

5

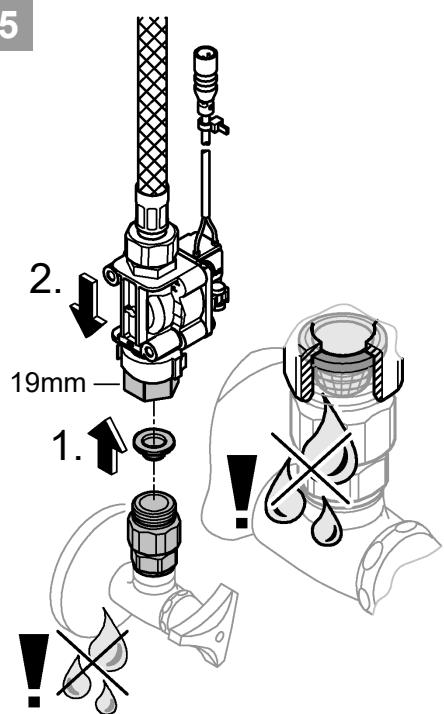


6

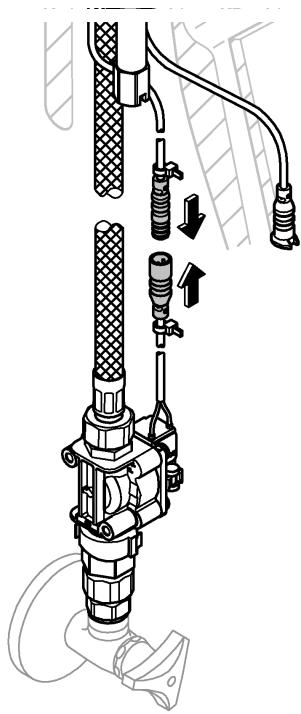





7a

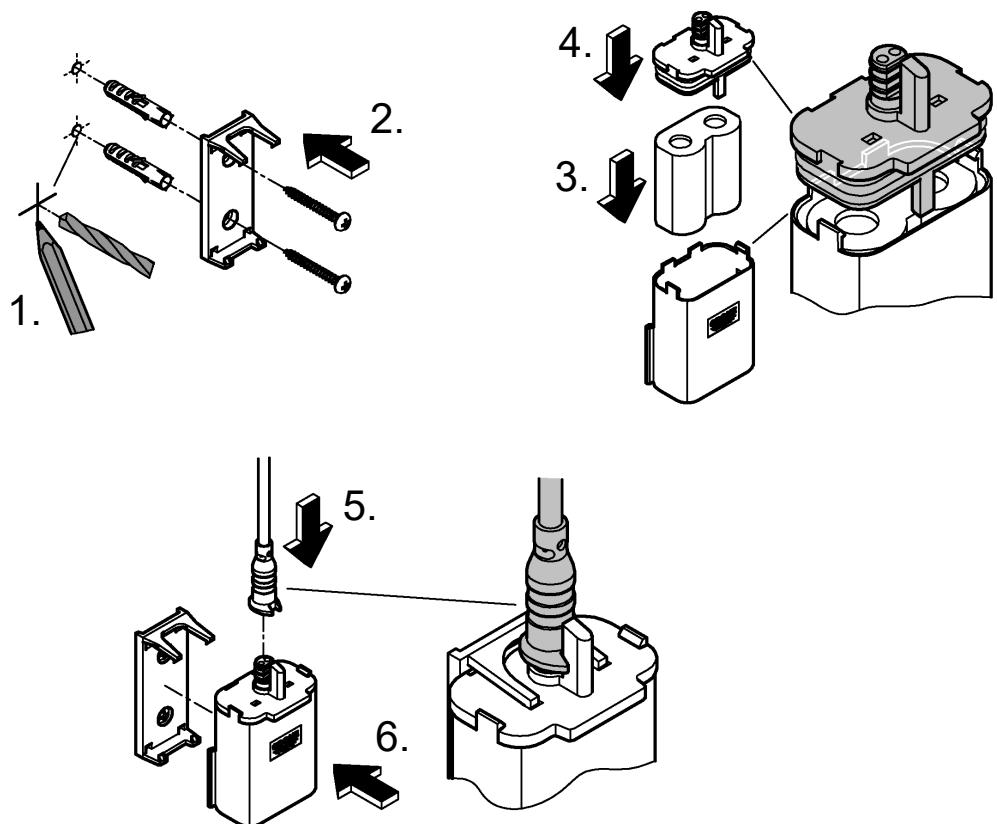




7b

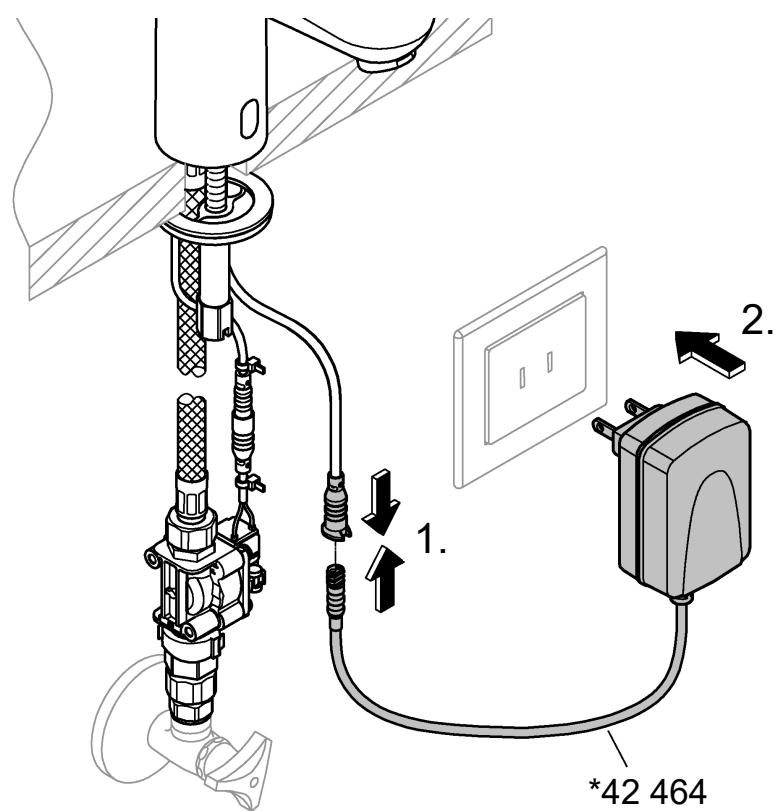

MAINTENANCE

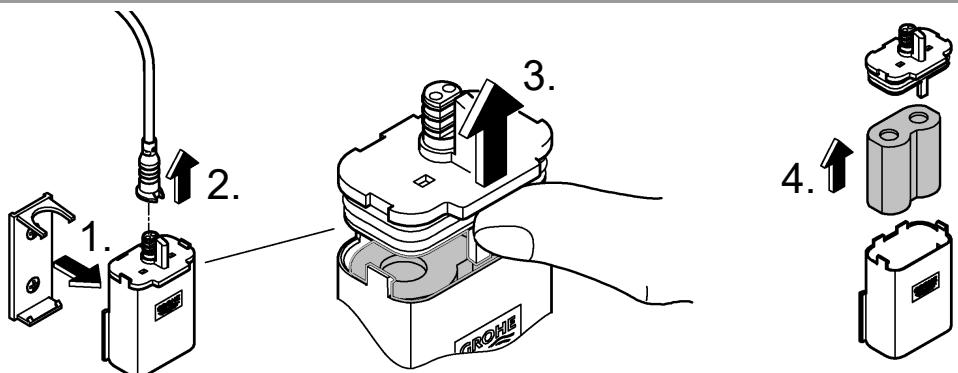

MAINTENANCE

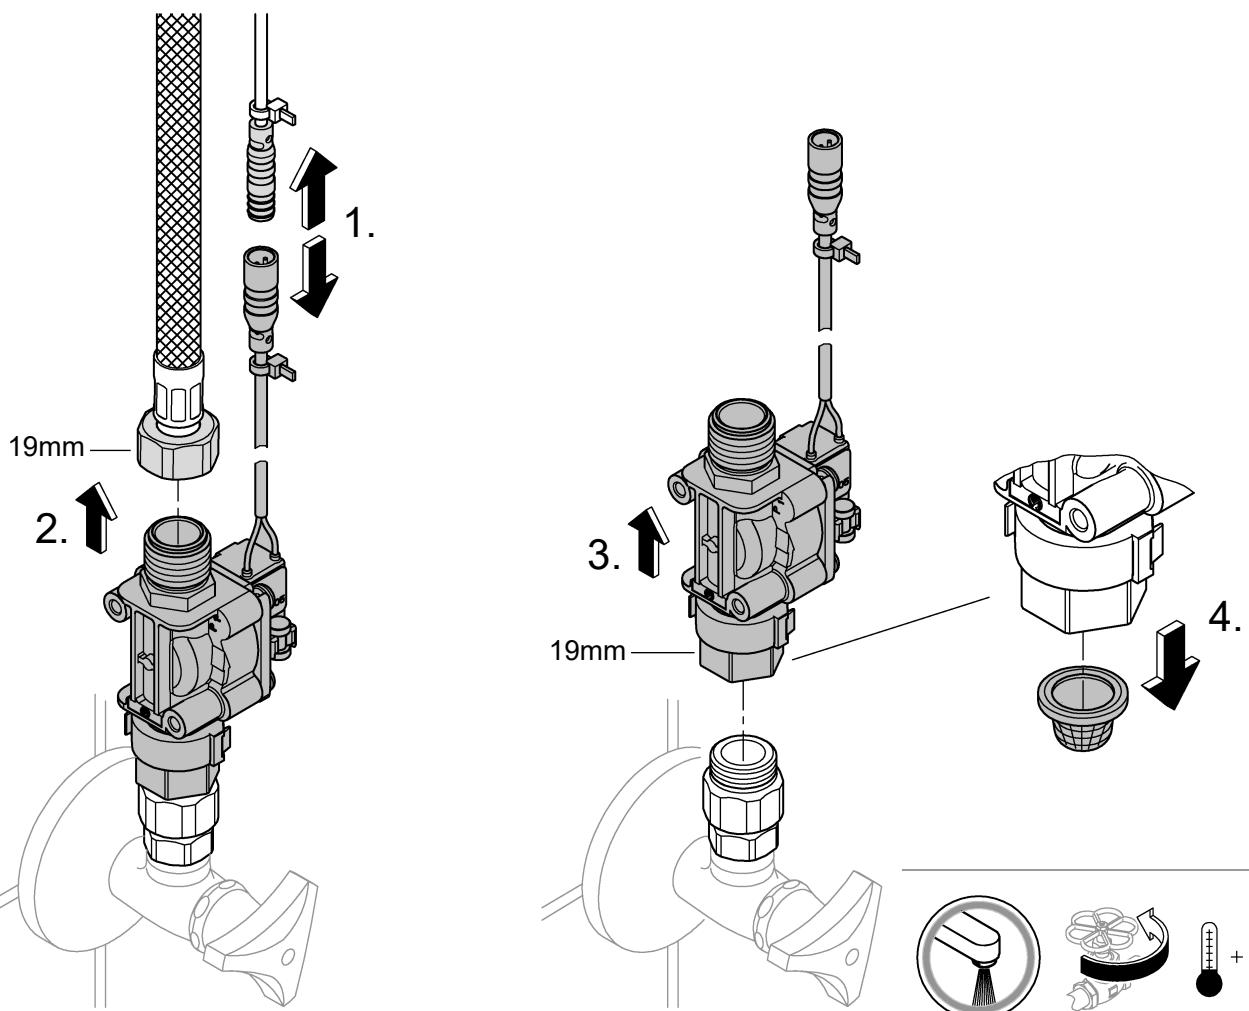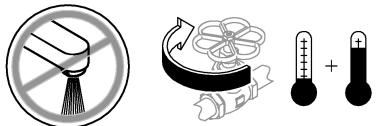

# English

## Safety notes

**!** Prevent danger resulting from damaged voltage supply cables. If damaged, the voltage supply cable must be replaced by the manufacturer or his customer service department or an equally qualified person.

- Installation is only possible in frost-free rooms.
- The plug-in voltage supply is only suitable for indoor use.
- The plug-in connectors must **not** be directly or indirectly sprayed with water when cleaning.
- The voltage supply must be separately switchable.
- **Use only genuine replacement parts and accessories.** The use of other parts will result in voiding of the warranty and the CE identification, and could lead to injuries.

## Technical data

### Fitting with battery:

- Voltage supply: 6V lithium battery type CR-P2

### Fitting with switched-mode power supply (42 464):

- Voltage supply: 100-240 V AC 50-60 Hz/6.75 V DC
- Power consumption: 2.4 W
- Automatic safety shut-off: 11 s
- Run-on time: 1 s
- Reception range according to Kodak Gray Card, grey side, 8x10", landscape: 4 3/4"
- Type of fitting protection: IP 59K

Thermal disinfection possible.

### Electrical test data

- Software class A
- Contamination class 2
- Rated surge voltage 2500 V
- Temperature of ball impact test 100 °C

The test for electromagnetic compatibility (interference emission test) was performed at the rated voltage and rated current.

If static pressures exceed 0.5 MPa (72.5 psi), a pressure-reducing valve must be installed.

## Fault / Cause / Remedy

Fault	Cause	Remedy
<b>Water not flowing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter upstream of solenoid valve blocked</li> <li>• Solenoid valve defective</li> <li>• Plug-in connector without contact</li> <li>• No voltage <ul style="list-style-type: none"> <li>- Battery discharged (indicator lamp lights up continuously)</li> <li>- Power supply unit defective</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Clean or replace filter</li> <li>- Replace solenoid valve</li> <li>- Check plug-in connector</li> <li>- Replace battery</li> <li>- Replace power supply unit</li> </ul>
<b>Undesired water flow</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor system detection zone set too high for local conditions</li> <li>• Automatic flushing activated</li> <li>• Solenoid valve defective</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduce range using remote control (special accessory, prod. no.: 36 407)</li> <li>- Wait 1 - 10 minutes</li> <li>- Replace solenoid valve</li> </ul>
<b>Flow rate too low</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mousseur dirty</li> <li>• Filter in solenoid valve dirty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Clean or replace mousseur</li> <li>- Clean filter</li> </ul>

## Functions, programme selection,

see technical product information,  
[www.grohe.com/tpi/euroeco-ce](http://www.grohe.com/tpi/euroeco-ce)



### Installation, see page 1 - 3.

Flush piping system prior and after installation of fitting thoroughly!

Open cold and hot water supply and check connections for leakage.

### Operation and settings,

see technical product information, 99.0438.xxx.

### Activating setting mode

Disconnect the power supply to the electronics and reconnect after 10 s.

The indicator lamp in the sensor system illuminates in setting mode when the detection zone of the fitting is reached by an approaching user.

Setting mode is automatically terminated after 3 minutes.

### Maintenance, see page 4.

- Shut off hot and cold water supply.
- Disconnect voltage supply.
- Inspect and clean all components and replace if necessary.

### Replacement parts

see page 8 (\* = special accessories)

### Care

For directions on the care of this fitting, please refer to the accompanying Care Instructions.

# Français

## Consignes de sécurité

-  Éviter les dangers entraînés par une tension d'alimentation endommagée. En cas d'endommagement du câble d'alimentation, le faire remplacer par le fabricant, son service après-vente ou une personne disposant des mêmes qualifications afin d'éviter tout risque de blessure.
- Ne procéder à l'installation que dans un endroit à l'abri du gel.
  - L'adaptateur secteur n'est approprié que pour l'usage dans des pièces fermées.
  - La fiche de raccordement ne doit **pas** être exposée aux éclaboussures d'eau directes ou indirectes.
  - L'alimentation électrique doit disposer d'un interrupteur séparé.
  - N'utiliser que des pièces de rechange et des accessoires d'**origine**. L'utilisation d'autres pièces entraîne automatiquement l'annulation de la garantie et du label CE, ainsi qu'un risque de blessures.

## Caractéristiques techniques

### Robinetterie avec pile:

- Tension d'alimentation: pile lithium 6 V de type CR-P2

### Robinetterie avec convertisseur (42 464):

- Tension d'alimentation: 100-240 V CA 50-60 Hz/6,75 V CC
- Puissance: 2,4 W
- Arrêt automatique: 11 s
- Durée de marche à vide: (réglable de 0 à 19 s)
- Champ de détection avec la carte Kodak Gray, face grise, 8 x 10", format paysage: (réglable 7 - 20 cm)
- Type de protection de la robinetterie: IP 59K

Désinfection thermique possible.

### Données d'essai électriques

- Classe de logiciel
- Degré de salissure
- Tension de choc de référence
- Température de l'essai de dureté à la bille

Le contrôle de la compatibilité électromagnétique (contrôle des émissions de parasites) a été effectué avec la tension nominale et le courant nominal.

Supérieure à 0,5 MPa (5 bar), mise en place d'un réducteur de pression.

## Pannes / Causes / Remèdes

Pannes	Causes	Remèdes
<b>Pas d'écoulement d'eau</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tamis bouché en amont de l'électrovanne</li> <li>• Électrovanne défectueuse</li> <li>• Pas de contact au niveau des fiches de raccordement</li> <li>• Pas de tension <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pile usée (le témoin reste allumé)</li> <li>- Boîtier d'alimentation électrique défectueux</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage / Remplacement du tamis</li> <li>- Remplacer l'électrovanne</li> <li>- Contrôler les fiches de raccordement</li> <li>- Remplacer la pile</li> <li>- Remplacer le boîtier d'alimentation électrique</li> </ul>
<b>L'eau coule de manière intempestive</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le réglage de la zone de détection est trop large pour l'endroit en question</li> <li>• Rinçage automatique activé</li> <li>• Électrovanne défectueuse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réduire le champ de détection du capteur avec la télécommande (accessoires spéciaux, réf. 36 407)</li> <li>- Patienter 1 à 10 minutes</li> <li>- Remplacer l'électrovanne</li> </ul>
<b>Débit d'eau trop faible</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mousseur bouché</li> <li>• Tamis situé devant l'électrovanne bouché</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage / Remplacement du mousseur</li> <li>- Nettoyer le tamis</li> </ul>

**Fonctionnement, le choix de programmes,**  
voir l'information technique,  
[www.grohe.com/tpi/euroeco-ce](http://www.grohe.com/tpi/euroeco-ce)



 **Installation**, voir page 1 - 3.  
**Bien rincer les canalisations avant et après l'installation!**

**Ouvrir les arrivées d'eau chaude et d'eau froide et vérifier l'étanchéité des raccords.**

 **Utilisation et réglages,**  
voir l'information technique, 99.0438.xxx.

### Activer le mode Réglage

Couper l'alimentation électrique du système électronique et la remettre 10 s plus tard.

Dans le mode Réglage, le voyant de contrôle s'allume dans le capteur lorsqu'une personne s'approche de la cuvette et entre dans la zone de détection.

Le mode Réglage s'arrête automatiquement au bout de 3 minutes.

 **Maintenance**, voir page 4.  

- Couper l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude.
- Couper l'alimentation électrique !
- Contrôler et nettoyer toutes les pièces, les remplacer le cas échéant.

### Pièces de rechange

Voir page 8 (\* = accessoires spéciaux)

### Entretien

Les indications relatives à l'entretien de cette robinetterie figurent sur la notice jointe à l'emballage.

# Español

## Información de seguridad

- !** Evitar peligros derivados del uso de cables de alimentación de tensión dañados. En caso de daños debe hacerse que el fabricante o su servicio de postventa o una persona cualificada correspondientemente sustituya el cable de alimentación de tensión.
- La instalación solo puede efectuarse en recintos a prueba de heladas.
  - La fuente de alimentación enchufable es adecuada sólo para ser utilizada dentro de recintos cerrados.
  - **No** mojar el conector de enchufe directa ni indirectamente durante la limpieza.
  - La alimentación de tensión debe ser conectable por separado.
  - Utilizar **solo repuestos y accesorios originales**. La utilización de otros componentes conlleva la nulidad de la garantía y del marcado CE y puede causar lesiones personales.

## Datos técnicos

### Grifería con batería:

- Alimentación de tensión: batería de litio 6V tipo CR-P2

### Grifería con fuente de alimentación conmutada (42 464):

- Alimentación de tensión: 100-240 V CA 50-60 Hz/6,75 V CC 2,4 W
- Potencia: 11 s
- Desconexión de seguridad automática: (ajustable 6 - 420 s)
- Tiempo de funcionamiento en inercia: (ajustable 0 - 19 s)
- Zona de recepción conforme a Kodak Gray Card, lado gris, 8 x 10", formato oblongo: (ajustable 2 3/4" - 7 7/8")
- Tipo de protección de la grifería: IP 59K
- Desinfección térmica posible.

### Datos de comprobación eléctrica

- Clase de software A
- Clase de contaminación 2
- Sobretensión transitoria 2500 V
- Temperatura del ensayo de dureza 100 °C

La comprobación de la compatibilidad electromagnética (comprobación de emisión de interferencias) se ha llevado a cabo con la tensión nominal y la corriente nominal.

Si la presión es superior a 0,5 MPa (72,5 psi), se deberá instalar una válvula reductora de presión.

## Fallo / Causa / Remedio

Fallo	Causa	Remedio
<b>El agua no sale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tamiz obstruido delante de la electroválvula</li><li>• Electroválvula defectuosa</li><li>• Conexión de enchufe sin contacto</li><li>• No hay tensión<ul style="list-style-type: none"><li>- Batería descargada (la lámpara de control se ilumina permanentemente)</li><li>- Fuente de alimentación defectuosa</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Limpiar o sustituir el tamiz</li><li>- Sustituir la electroválvula</li><li>- Verificar las conexiones de enchufe</li><li>- Sustituir la batería</li><li>- Sustituir la fuente de alimentación</li></ul>
<b>El agua sale sin desearlo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zona de detección de los sensores ajustada de forma demasiado extensa para las condiciones locales</li><li>• Descarga automática activa</li><li>• Electroválvula defectuosa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Reducir el margen de alcance con el mando a distancia (accesorio especial, núm. de pedido: 36 407).</li><li>- Esperar 1 - 10 minutos</li><li>- Sustituir la electroválvula</li></ul>
<b>Caudal de agua insuficiente</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mousseur sucio</li><li>• Tamiz sucio delante de electroválvula</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Limpiar o sustituir el mousseur</li><li>- Limpiar el tamiz</li></ul>

## Funciones, la selección de los programas,

véase la información técnica de productos,  
[www.grohe.com/tpi/euroeco-ce](http://www.grohe.com/tpi/euroeco-ce)



### Instalación, véase la página 1 - 3.

**¡Purgar a fondo el sistema de tuberías antes y después de la instalación!**

**Abra las tomas de agua fría y caliente y compruebe que no existen fugas en los empalmes.**

### Utilisation y ajustes,

véase la información técnica de productos,  
99.0438.xxx.

### Activar el modo de ajuste

Interrumpir la alimentación de tensión de la electrónica y volver a establecerla tras 10 s.

En el modo de ajuste se ilumina la lámpara de control del sistema sensor cuando se entra en la zona de detección de la grifería.

El modo de ajuste finaliza automáticamente después de 3 minutos.

### Mantenimiento, véase la página 4.


- Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.
- Interrumpir la alimentación de tensión.
- Verificar todas las piezas, limpiarlas y cambiarlas en caso de necesidad.

### Piezas de recambio

Véase la página 8 (\* = accesorios especiales)

### Cuidados

Las indicaciones para los cuidados de esta grifería se encuentran en las instrucciones de conservación adjuntas.

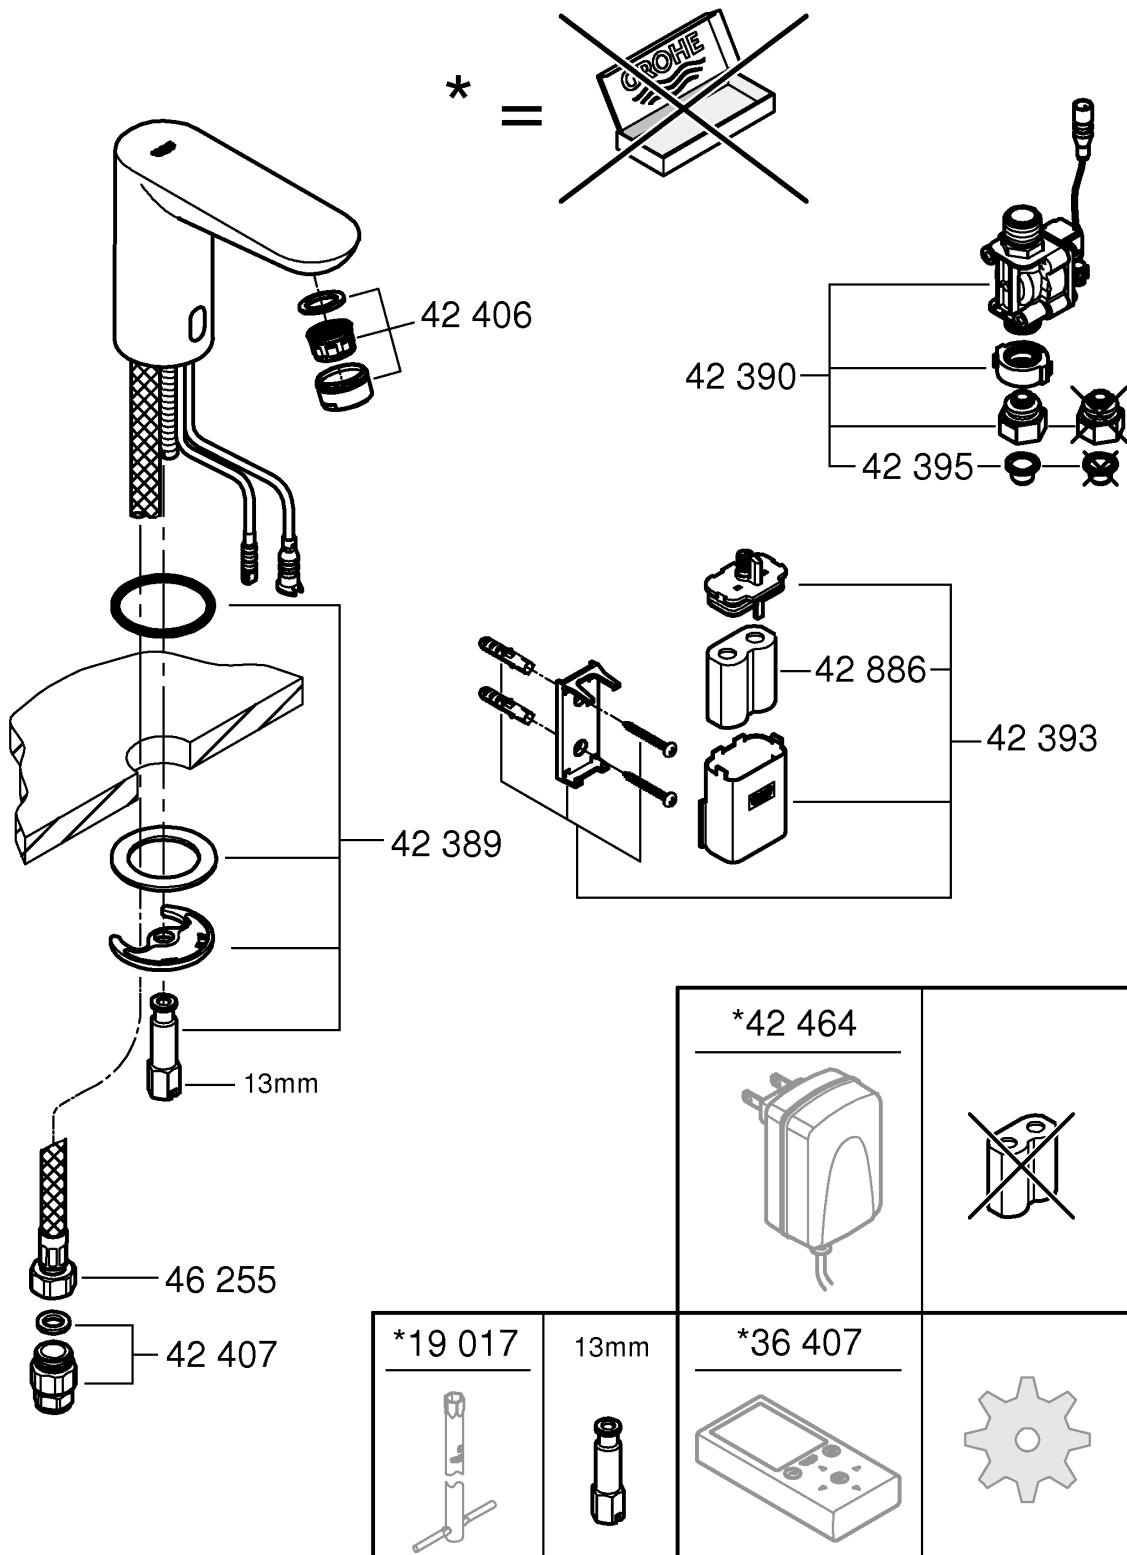



<b>D</b> +49 571 3989 333 helpline@grohe.de	<b>EST</b> +372 6616354 grohe@grohe.ee	<b>MAL</b> info-malaysia@grohe.com	<b>SK</b> +420 277 004 190 grohe-cz@grohe.com
<b>A</b> +43 1 68060 info-at@grohe.com	<b>F</b> +33 1 49972900 sav-fr@grohe.com	<b>MX</b> 01800 8391200 pregunta@grohe.com	<b>T</b> +66 21681368 (Haco Group) info@haco.co.th
<b>AUS</b> +(61) 1300 54945 grohe_australia@lixil.com	<b>FIN</b> +358 942 451 390 grohe@grohe.fi	<b>N</b> +47 22 072070 grohe@grohe.no	<b>TR</b> +90 216 441 23 70 GroheTurkey@grome.com
<b>B</b> +32 16 230660 info.be@grohe.com	<b>GB</b> +44 871 200 3414 info-uk@grohe.com	<b>NL</b> +31 79 3680133 vragen-nl@grohe.com	<b>UA</b> +38 44 5375273 info-ua@grohe.com
<b>BG</b> +359 2 9719959 grohe-bulgaria@grohe.com	<b>GR</b> +30 210 2712908 nsapountzis@ath.forthnet.gr	<b>NZ</b> technicalenquiries@paterson trading.co.nz	<b>USA</b> +1 800 4447643 us-customerservice@grohe.com
<b>BR</b> 0800 770 1222 falecom@grohe.com	<b>H</b> +36 1 2388045 info-hu@grohe.com	<b>P</b> +351 234 529620 commercial-pt@grohe.com	<b>VN</b> +84 90 9694768 +84 90 9375068 info-vietnam@grohe.com
<b>CAU</b> +99 412 497 09 74 info-az@grohe.com	<b>HK</b> +852 2969 7067 info@grohe.hk	<b>PL</b> +48 22 5432640 biuro@grohe.com.pl	<b>AL</b> <b>BiH</b> <b>HR</b> <b>KS</b> <b>ME</b> <b>MK</b> <b>SLO</b> <b>SRB</b> +385 1 2911470 adria-hr@grohe.com
<b>CDN</b> +1 888 6447643 info@grohe.ca	<b>I</b> +39 2 959401 info-it@grohe.com	<b>RI</b> 0-800-1-046743 customercare-indonesia@asia.lixil.com	<b>Eastern Mediterranean, Middle East - Africa Area Sales Office:</b> +357 22 465200 info@grome.com
<b>CH</b> +41 44 877 73 00 info@grohe.ch	<b>IND</b> +91 1800 102 4475 customercare.in@grohe.com	<b>RO</b> +40 21 2125050 info-ro@grohe.com	<b>IR</b> <b>OM</b> <b>UAE</b> <b>YEM</b> +971 4 3318070 grohedubai@grome.com
<b>CN</b> +86 4008811698 info.cn@grohe.com	<b>IS</b> +354 515 4000 jonst@byko.is	<b>ROK</b> +82 2 1588 5903 info-singapore@grohe.com	<b>Far East Area Sales Office:</b> +65 6311 3600 info@grohe.com.sg
<b>CY</b> +357 22 465200 info@grome.com	<b>J</b> +81 3 32989730 info@grohe.co.jp	<b>RP</b> +63 2 8938681	<b>Latin America:</b> +52 818 3050626 pregunta@grohe.com
<b>CZ</b> +358 942 451 390 grohe-cz@grohe.com	<b>KZ</b> +7 727 311 07 39 info-cac@grohe.com	<b>RUS</b> +7 495 9819510 info@grohe.ru	
<b>DK</b> +45 44 656800 grohe@grohe.fi	<b>LT</b> +372 6616354 grohe@grohe.ee	<b>S</b> +46 771 141314 grohe@grohe.se	
<b>E</b> +34 93 3368850 grohe@grohe.es	<b>LV</b> +372 6616354 grohe@grohe.ee	<b>SGP</b> +65 6311 3611 info-singapore@grohe.com	