



## Safety notes



### Protection against scalding

It is recommended that near points of discharge with particular sensitivity to the outlet temperature (hospitals, schools, nursing and retirement homes) thermostatic devices should be installed which can limit the water temperature to 110 °F (43 °C). This product is limited at 110 °F (43 °C). It is generally recommended that the temperature of shower-systems should not exceed 100 °F (38 °C) in nurseries and specific areas of care centres. Use Grohtherm Special thermostats with special handle to facilitate thermal disinfection and appropriate safety end stop. Applicable standards and technical regulations for drinking water must be observed.

## Application

Thermostat mixers are designed for hot water supply via pressurised storage heaters and, utilised in this way, provide the best temperature accuracy. With sufficient power output (from 18 kW or 250 kcal/min), electric or gas instantaneous heaters are also suitable.

Thermostats **cannot** be used in conjunction with non-pressurised storage heaters (displacement water heaters).

All thermostats are adjusted in the factory at a flow pressure of 45 psi on both sides.

Should temperature deviations occur on account of special installation conditions, the thermostat must be adapted to local conditions (see Adjusting).

## Specifications

Safety stop

100 °F (38 °C)

Hot water temperature at supply connection 4 °F higher than mixed water temperature.

Thermal disinfection possible

If static pressure exceeds 72.5 psi, a pressure reducing valve must be fitted.



### Installation

The projection can be increased by 13/16" (20mm) with an extension, see Replacement parts, Prod. no. 07 130.

**Reversed connection** (hot on right - cold on left).

Replace thermostatic compact cartridge, see Replacement parts, Prod. no.: 47 175 (1/2").

When using this thermostatic compact cartridge, the Cool Touch function is no longer available.



### Adjusting

**Temperature adjustment**, see page 2.



### Operation

The safety stop limits the temperature range to 100 °F (38 °C). The 100 °F (38 °C) limit can be overridden by pressing the button, see page 3.

### Prevention of frost damage


When the domestic water system is drained, thermostat mixers must be drained separately, since non-return valves are installed in the hot and cold water connections. For this purpose, the mixer must be removed from the wall.



## Maintenance

Inspect and clean all parts, replace if necessary and lubricate with special valve grease.

**Shut off the hot and cold water supply.**

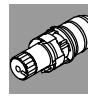

### Thermostatic compact cartridge

see page 4. Readjustment is necessary after every maintenance operation on the thermostatic compact cartridge (see Adjusting).



### Replacement parts

(\* = special accessories).

## Care

Instructions for care of this faucet will be found in the Limited Warranty supplement.



## Consignes de sécurité



### Prévention d'échaudage

Pour des points de puisage où la température de l'eau est particulièrement critique (hôpitaux, écoles, résidences médicalisées), il est recommandé de systématiquement utiliser des thermostats pouvant être limités à 43 °C (110 °F). Ce produit est limité à 43 °C (110 °F). Pour les systèmes de douche dans les écoles maternelles et dans certaines parties de résidences médicalisées, il est généralement recommandé de ne pas dépasser une température de 38 °C (100 °F). Utilisez ici des thermostats Grohtherm Special avec poignée spéciale pour l'aide à la désinfection thermique et la butée finale de sécurité correspondante. Respectez les normes en vigueur ainsi que les réglementations techniques pour l'eau potable.

## Domaine d'application

Les robinetteries thermostatiques sont conçues pour fournir de l'eau chaude avec des accumulateurs sous pression et permettent d'obtenir une température de l'eau extrêmement précise. Si la puissance est suffisante (à partir de 18 kW, ou 250 kcal/min), des chauffe-eau instantanés électriques ou au gaz conviennent également.

Les thermostats ne peuvent pas être utilisés avec des accumulateurs sans pression (chauffe-eau à écoulement libre). Tous les thermostats sont réglés en usine sur une pression dynamique de 3 bars. Si des différences de température devaient apparaître, régler le thermostat en fonction des conditions locales d'utilisation (voir Réglage).

## Caractéristiques techniques

Verrouillage de sécurité

38 °C (100 °F)

Température de l'eau chaude au raccord d'alimentation au moins 2 °C de plus que la température de l'eau mitigée.

Désinfection thermique possible

Installer un réducteur de pression en cas de pressions statiques supérieures à 5 bars.



### Installation

La saillie peut être augmentée à l'aide d'une rallonge de 20mm (13/16"), pièces de rechange, réf. 07 130.

**Raccordement inversé** (chaud à droite - froid à gauche).

Remplacer la cartouche compacte de thermostat, voir pièces de rechange, réf. 47 175 (1/2").

Lors de l'insertion de la cartouche compacte de thermostat, la fonction Cool Touch a été supprimée.



## Réglage

Réglage de la température, voir page 2.



## Commande

La température est limitée à 38 °C (100 °F) par le verrouillage de sécurité.

Il est possible d'aller au-delà de la limite des 38 °C (100 °F) et d'obtenir une température plus élevée en appuyant sur la touche, voir page 3.

## Attention en cas de risque de gel

En cas de mise hors gel, la purge simple de l'installation n'est pas suffisante pour protéger la robinetterie. Lors de la purge de l'installation principale, vous devez vider le corps thermostatique dont les raccordements d'eau froide et d'eau chaude sont équipés de clapets anti-retour. Pour cela, ôter le thermostat du mur.



## Maintenance

Vérifier toutes les pièces, les nettoyer, les remplacer éventuellement et les lubrifier avec la graisse spéciale pour robinets.



## Couper l'alimentation en eau chaude et en eau froide.

**Cartouche compacte de thermostat**, voir page 4. Après tout travail de maintenance sur la cartouche compacte de thermostat, un réglage est nécessaire (voir Réglage).



## Pièces de recharge

(\* = accessoires spéciaux).

## Entretien

Vouz trouverez les instructions d'entretien de ce mitigeur dans le supplément Garantie Limitée.



## Informaciones relativas a la seguridad



### Prevención de quemaduras

En el punto de consumo, con especial atención a la temperatura de descarga (hospitales, escuelas y residencias geriátricas y para la tercera edad) se recomienda utilizar termostatos que se puedan limitar hasta los 110 °F (43 °C).

Este producto está limitado a 110 °F (43 °C). En las instalaciones de duchas en guarderías y residencias geriátricas se recomienda que la temperatura no sobrepase los 100 °F (38 °C). A este respecto, utilizar el termostato Grohtherm Special con regulador para facilitar la desinfección térmica y el tope de seguridad correspondiente. Cumplir con las normas vigentes y las especificaciones técnicas relativas al agua potable.

## Campo de aplicación

Estas baterías termostáticas están fabricadas para la regulación de la temperatura mediante suministro del agua caliente a través de un acumulador de presión, con el fin de obtener la mayor exactitud en la temperatura deseada. Si la potencia es suficiente (a partir de 18 kW o de 250 kcal/min.), son también adecuados los calentadores instantáneos eléctricos o a gas.

No es posible utilizar termostatos en combinación con acumuladores sin presión (calentadores de agua sin presión). Todos los termostatos se ajustan en fábrica a una presión de trabajo de 45 psi en ambas acometidas.

Si debido a particulares condiciones de instalación se produjese desviaciones de temperatura, el termostato deberá ajustarse a las condiciones locales (véase Ajuste).

## Datos técnicos

Bloqueo de seguridad 100 °F (38 °C)

Temperatura del agua caliente en la acometida 4 °F superior a la temperatura del agua mezclada.

Desinfección térmica posible

Si la presión en reposo es superior a 72.5 psi, hay que instalar un reductor de presión.



## Instalación

La batería puede alargarse 13/16" (20mm) con una prolongación; véase piezas de recambio, Num. de pedido: 07 130.

**Conexión invertida** (caliente al lado derecho - frío al lado izquierdo).

Sustituir el cartucho compacto de termostato, véase Piezas de recambio, núm. de pedido: 47 175 (1/2").

Cuando se utiliza este cartucho compacto de termostato la función Cool-touch ya no está disponible.



## Ajuste

Ajuste de la temperatura, véase la página 2.



## Manejo

La gama de temperaturas está limitada a 100 °F (38 °C) mediante el tope de seguridad.

Pulsando la tecla se sobrepasa el límite de 100 °F (38 °C), véase la página 3.

## Atención en caso de peligro de helada


Al vaciar la instalación de la casa los termostatos deberán vaciarse aparte, pues en las acometidas del agua fría y del agua caliente hay válvulas antirretorno. Para esto el termostato deberá quitarse de la pared.



## Mantenimiento

Revisar y limpiar todas las piezas, cambiándolas en caso de necesidad y engrasándolas con grasa especial para grifería.

## Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.

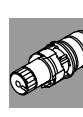

**Termoelemento del termostato**, véase la página 4. Después de cada operación de mantenimiento en el termoelemento del termostato, es necesario un ajuste (véase Ajuste).



## Piezas de recambio

(\* = accesorios especiales).

## Cuidados

En el suplemento Garantía a Limitada encontrará las instrucciones relativas al cuidado de esta batería.

Pure Freude  
an Wasser



<b>D</b> +49 571 39 89 333 service.de@grohe.com	<b>F</b> +33 1 49 97 29 00 sav-fr@grohe.com	<b>NL</b> +31(0) 88-0030700 <a href="https://www.grohe.nl/nl_nl/onze-service/contact.html">https://www.grohe.nl/nl_nl/onze-service/contact.html</a>	<b>TR</b> +90 216 441 23 70 service.turkey@grohe.com
<b>A</b> +43 1 6 80 60 info-at@grohe.com	<b>FIN</b> +358 (09)42451390 grohe@grohe.fi	<b>NZ</b> +64 09 573 0490 sales@robertson.co.nz	<b>UA</b> +380 (44) 5375273 info-ua@grohe.com
<b>AUS</b> 1800 080 055 customer.care@reece.com.au	<b>GB</b> +44 208 283 2840 info-uk@grohe.com	<b>P</b> +351 234529620 comercial-pt@grohe.com	<b>USA</b> +1 800 4447643 Grohetechcare@lixil.com
<b>B</b> +32 (0)2 899 3077 <a href="https://www.grohe.be/nl_be/onze-service/contact.html">https://www.grohe.be/nl_be/onze-service/contact.html</a>	<b>GR</b> +302102712908 service-gr@grohe.com	<b>PL</b> +48 (22) 5432640 biuro@grohe.com	<b>VN</b> (+84) 1800 6624 cskh@lixil.com
<b>BG</b> +359 2 971 99 59 info-bg@grohe.com	<b>H</b> +36 (06)1 238-8045 info-hu@grohe.com	<b>RI</b> 0800-1-047-643 customercare-indonesia@lixil.com	<b>AL</b> <b>BiH</b> <b>HR</b> <b>KS</b> <b>ME</b> <b>MK</b> <b>SLO</b> <b>SRB</b> +385 1 2911470 adria-hr@grohe.com
<b>BR</b> 0800 770 1222 falecom@lixilamericas.com	<b>HK</b> +852 2969 7067 info@grohe.hk	<b>RO</b> +40 021 212 50 50 info-ro@grohe.com	<b>CY</b> <b>MT</b> <b>IL</b> +357 22465200 service.cyprus@grohe.com
<b>CAU</b> +99 412 497 09 74 info-az@grohe.com	<b>I</b> +39 2 959401 info-it@grohe.com	<b>ROK</b> +82 2 1588 5903 info-singapore@grohe.com	<b>UAE</b> <b>KWT</b> <b>BHR</b> <b>OM</b> <b>PK</b> +971 4 421 4556 service.UAE@grohe.com
<b>CDN</b> +1 888 6447643 info@grohe.ca	<b>IND</b> 18001024475 customercare.in@grohe.com	<b>RP</b> +63 2 89288000 service_center@wilcon.com.ph	<b>KSA</b> <b>LBN</b> <b>JOR</b> <b>IRQ</b> <b>QAT</b> +961 76868616 service.lebanon@grohe.com
<b>CH</b> +41 44 877 73 00 info@grohe.ch	<b>IS</b> +354 515 400 grohe@byko.is	<b>RUS</b> 8 800 200 00 49 service-ru@grohe.com	<b>EGY</b> <b>SUD</b> <b>LIB</b> +202 26147988 service.egypt@grohe.com
<b>CN</b> +86 4008811698 info.cn@grohe.com	<b>J</b> +81-3-5775-7500 info_grohe@blisspjapan.jp	<b>S</b> +46 771 14 13 14 grohe@grohe.se	<b>MA</b> <b>DZ</b> <b>TN</b> <b>NGR</b> <b>BJ</b> <b>GH</b> <b>CI</b> <b>SN</b> +202 26147988 service.morocco@grohe.com
<b>CZ</b> +420 277 004 193 info-cz@grohe.com	<b>KZ</b> +7 775 007 05 27 service-kz@grohe.com	<b>SGP</b> <b>RC</b> +65 6311 3611 grohe@connectcentre.sg	<b>Far East Area Sales Office:</b> +65 6311 3600 info@grohe.com.sg
<b>DK</b> +45 44 65 68 00 grohe@grohe.dk	<b>MAL</b> 1800 80 6570 customerservice.my@lixil.com	<b>SK</b> +421 948 119 343 info-sk@grohe.com	<b>Latin America:</b> +52 818 3050626 info@lixilamericas.com
<b>E</b> +34 93 / 3 36 88 50 grohe@grohe.es	<b>MX</b> 01 800 839 1200 info@lixilamericas.com	<b>T</b> +6629014455 grohe-thailand@lixil.com	
<b>EST</b> <b>LT</b> <b>LV</b> +372 661 6354 grohe@grohe.ee	<b>N</b> +47 22 07 20 70 grohe@grohe.no		