KUCHNIE GROHE

Pure Freude an Wasser

GROHE

NOWOŚĆ

LIBERATE YOUR HANDS TAP YOUR FEET

GROHE FOOTCONTROL

GROHE | MASTERS OF TECHNOLOGY

PART OF LIXIL

Grohe Polska Sp. z o. o. | ul. Puławska 182 | 02-670 Warszawa | Polska | Tel.: +48 22 54 32 640 | Fax: +48 22 54 32 650 | biuro@grohe.com
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE WWW.GROHE.PL. | © 06/2016 – Copyright by GROHE

KUCHNIE GROHE

Pure Freude an Wasser

GROHE

NOWOŚĆ

GROHE EASYTOUCH

LOVE AT FIRST TOUCH

GROHE | MASTERS OF TECHNOLOGY

PART OF LIXIL

Grohe Polska Sp. z o. o. | ul. Puławska 182 | 02-670 Warszawa | Polska | Tel.: +48 22 54 32 640 | Fax: +48 22 54 32 650 | biuro@grohe.com
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE WWW.GROHE.PL. | © 06/2016 – Copyright by GROHE

GROHE EASYTOUCH

proste inicjowanie/zatrzymywanie przepływu wody za pomocą dotyku

ręczne sterowanie za pomocą dźwigini

Idealne do pomieszczeń kuchennych, w których zawsze dużo się dzieje - baterie z technologiami Grohe EasyTouch i FootControl, to higieniczne i wygodne rozwiązanie. Zyskujesz swobodę i komfort, nie tracąc przy tym stylu i estetycznego wyglądu. Dzięki innowacyjnym technologiom opartym na dotyku, możesz poświęcić więcej czasu na czynności, które sprawiają Ci przyjemność. Po co tracić czas na sprzątanie!

LOVE AT FIRST TOUCH

Kuchnia, to miejsce, gdzie ręce zawsze mają dużo pracy. Dlaczego więc nie ułatwić sobie zadania z dotykowymi bateriami GROHE? GROHE stworzyło innowacyjne rozwiązania, które pozwalają Ci kontrolować przepływ wody bez potrzeby używania rąk. Dzięki temu Twoja kuchnia staje się miejscem bardziej higienicznym, wygodnym, w którym wszelkie czynności możesz wykonywać instynktownie. Wszystko to dzięki możliwości uruchamiania dotykowych baterii GROHE za pomocą zwyczajnego dotknięcia wylewki nadgarstkiem albo łokciem. Zyskaj więcej swobody w swojej kuchni!

GROHE EASYTOUCH

Kuchnia to serce domu. Tu przygotowujesz posiłki i spędzasz czas z rodziną. Dzieje się w niej dużo, brudzi jeszcze więcej. Dzięki innowacyjnym bateriom z serii Touch zabrudzenia na armaturze przestaną spędzać Ci sen z powiek. Ukryta technologia Grohe pozwala zainicjować i zatrzymać przepływ wody za pomocą prostego dotknięcia baterii przedramieniem, nadgarstkiem czy wierzchem Twojej dłoni. Koniec z mało estetycznymi odciskami brudnych palców i wieczną gimnastyką, żeby zatrzymać wodę.

LOVE AT FIRST TOUCH

GROHE EASYTOUCH
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

GROHE StarLight®
Błyszcząca powierzchnia baterii, odporna na zabrudzenia i matowienie.

EasyTouch
Po prostu dotknij wylewki nadgarstkiem, łokciem albo opuszkiem palca, żeby zainicjować lub zatrzymać przepływ wody. Dostosuj temperaturę za pomocą dźwigni.

Intuicyjna obsługa
Technologia GROHE EasyTouch automatycznie wykrywa rodzaj dotyku na wylewce, czy chcesz uruchomić przepływ wody, czy jedynie ją obrócić.

GROHE SilkMove®
Włączanie/wyłącznie baterii za pomocą mechanicznej dźwigni.

Wylewka z wyciąganym perlatorem
Wylewka z wyciąganym perlatorem Zwiększa zasięg operowania baterią i oferuje różne strumienie prysznica.

GROHE
ZEDRA TOUCH

Postaw na zmysłową moc wody w Twojej kuchni. Charakterystycznie zakrzywiona, obracająca się wylewka i przyjemna w dotyku dźwignia modelu Zedra Touch, łączą w sobie ergonomiczny design z wizualnym polotem. Z dodatkiem technologii Grohe Easy Touch możesz kontrolować przepływ wody jednym dotknięciem. Wybierz funkcję Touch w standardowej wersji ze zintegrowaną jednostką mieszającą albo wzbogać ją montowanym pod zlewem termostatem Grotherm Micro dla perfekcyjnej kontroli przepływu ciepłej wody, bez niebezpieczeństwa oparzenia.

30 219 001 / 30 219 DC1
Elektroniczna jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa z dwoma strumieniami

34 487 000
Termostat Grotherm Micro

40 553 000 / 40 553 DC0
Dozownik do mydła Zedra
pojemność 0,4 l

Opcje kolorystyczne:
000/001 I StarLight Chrome | DC0/DC1 I SuperSteel

GROHE SilkMove® | GROHE StarLight® | Easy Touch | Pull-Out Dual Spray | Speed Clean | Comfort Height | Forward Rotating Lever

SUPER STEEL

GROHE
MINTA TOUCH

Minta Touch została zarekomendowana i zatwierdzona do użycia przez niepełnosprawnych i starszych ludzi. Przetestowano ją i oceniono jako „dobrą“ w Institute for Gerontotechnik for Barrier Free Building, ze względu na dotykową technologię i ergonomiczny design.

Nowoczesne, minimalistyczne, zmysłowo zaokrąglone baterie serii Grohe Minta to jakość, która nigdy nie wyjdzie z mody, przez co doskonale uzupełni każdą współczesną kuchnię. Teraz możesz otrzymać maksymalną czystość i wygodę dzięki jednemu modelowi EasyTouch. Zyskujesz pełną kontrolę nad przepływem wody nawet wtedy, gdy lekko dotkniesz przedramieniem swojej baterii Minta. Wybierz funkcję Touch w standardowej wersji z zintegrowaną jednostką mieszającą albo wzbogać ją montowanym pod zlewem termostatem Grotherm Micro dla perfekcyjnej kontroli przepływu ciepłej wody, bez niebezpieczeństwa wystąpienia oparzeń.

31 358 001 / 31 358 DC1
Elektroniczna jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa
Wylewka w kształcie C z wyciąganym wężem prysznicowym zakończonym perlatorem

31 360 001 / 31 360 DC1
Elektroniczna jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa wyciągana wylewka w kształcie L z perlatorem

34 487 000
Termostat Grotherm Micro

40 535 000 / 40 535 DC0
Dozownik na mydło Cosmopolitan, pojemność 0,4L

Opcje kolorystyczne:
000/001 I StarLight Chrome | DC0/DC1 I SuperSteel

GROHE SilkMove® | GROHE StarLight® | Easy Touch | Pull-Out MousseurSpray | Pull-Out Mousseur | Speed Clean | Comfort Height | Forward Rotating Lever

GROHE
EASYTOUCH INSTALACJA

Instalacja baterii EasyTouch jest niezwykle prosta. Postępuj zgodnie z wymienionymi poniżej krokami, a twoja bateria będzie gotowa do użycia w zaledwie w kilka chwil.. Żeby zapoznać się z pełną instrukcją instalacji, zeskanuj kod QR po prawej stronie i zobacz instruktażowe video online.

Aby obejrzeć cały film z instrukcją montażu na YouTubie, zeskanuj kod QR za pomocą smartfona lub tabletu.

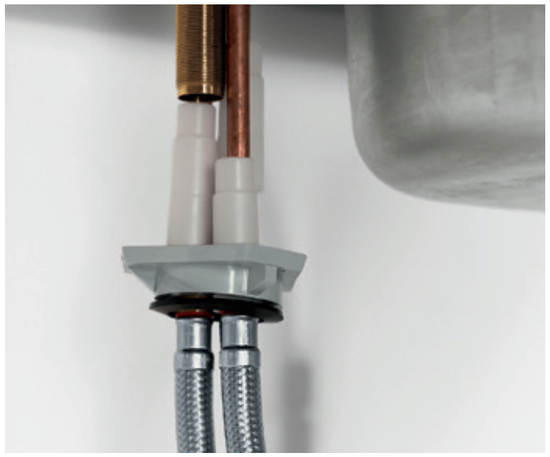

1. Przeprowadź 3 węże elastyczne przez rozetę i uszczelkę o-ring, umieść je pod baterią. Potem przeprowadź węże zasilające przez otwór montażowy w zlewie. Zamontuj baterię pod zlewem za pomocą zestawu mocującego.

2. Do obu trójników przyłącz elastyczne węże i połącz zawór mieszający z trójnikiem na zaworze kątowym zimnej wody za pomocą jednego węża elastycznego.

3. Zamontuj sterownik i elektrozawór, przykręcając je do ściany szafki kuchennej (max. odległość od baterii to 300 mm), a następnie połącz je z zaworem mieszaczowym.

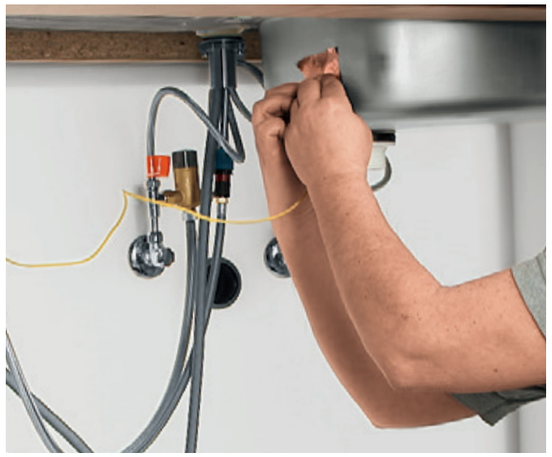

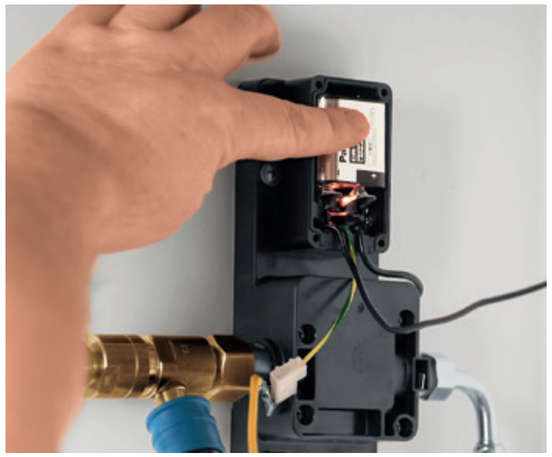

4. Najpierw umocuj żółty kabel uziemiający pod zlewem za pomocą dołączonej taśmy, potem umieść baterię w w obudowie sterownika.

5. Ustaw preferowaną temperaturę dla funkcji EasyTouch za zaworze mieszaczowym. Przetestuj i ciesz się technologią EasyTouch!

GROHE EASYTOUCH-FAQ

W jaki sposób mogę regulować temperaturę i przepływ wody?

Bateria może być obsługiwana w sposób tradycyjny, czyli przy użyciu mechanicznej dźwigni.

Jakiej temperatury i natężenia przepływu wody mogę się spodziewać przy zastosowaniu funkcji EasyTouch?

EasyTouch pozwala na włączanie przepływu zarówno ciepłej, jak i zimnej wody, a także na ustawienie natężenia jej przepływu. Dostosuj preferowaną temperaturę wody za pomocą zaworu mieszaczowego - ustawienia możesz zmienić, kiedy tylko zechcesz.

Czy strumień wody pojawi się automatycznie, nawet wtedy, gdy dotknę baterii, żeby ją np. obrócić?

Nie, technologia EasyTouch automatycznie wykrywa, czy dotykasz baterii, żeby zainicjować przepływ wody, czy jedynie przytrzymujesz wylewkę (krócej niż 5 sekund) w celu obrócenia.

Czy mogę wyczyścić baterię, nie obawiając się, że uruchomię przepływ wody?

Tak, wystarczy, że przytrzymasz ją ręką dłużej niż 5 sekund, co spowoduje aktywację trybu czyszczenia na 2 minuty.

Co się stanie, jeśli nie zatrzymam strumienia wody, który został uruchomiony za pomocą EasyTouch?

Bez obaw! Ze względów bezpieczeństwa przepływ wody zatrzyma się automatycznie po 60 sekundach.

W jaki sposób zasilana jest funkcja EasyTouch?

Do działania funkcji EasyTouch potrzebna jest bateria zasilająca.

Jaką żywotność ma bateria zasilająca funkcję EasyTouch?

Zależy to przede wszystkim od częstotliwości, z którą będziesz używać funkcji dotykowej. Baterie te są bardzo trwałe i wystarczają na ok. od 2 do 4 lat użytkowania.

Po czym poznam, że potrzebna jest wymiana baterii zasilających technologię dotykową?

Kiedy bateria zasilająca się zużyje, funkcja EasyTouch przestanie działać. W przybliżeniu około. miesiąca wcześniej, strumień wody będzie pulsować trzykrotnie podczas aktywacji funkcji dotykowej, żeby zasygnalizować, że bateria zasilająca jest na wyczerpaniu.

Czy mogę wciąż używać baterii kuchennej, jeśli funkcja EasyTouch będzie niedostępna (ze względu na brak zasilania)?

Oczywiście. Możesz uruchamiać baterię tradycyjnie, za pomocą dźwigni.

Czy baterie zasilające funkcję dotykową działają także w ekstremalnych warunkach klimatycznych?

Z pewnością. Nawet przy temperaturze 40°C i wysokiej wilgotności powietrza (80%) - baterie te działają niezawodnie.

GROHE
FOOTCONTROL

LIBERATE YOUR HANDS TAP YOUR FEET

Kuchnia, to miejsce, gdzie ręce zawsze mają dużo pracy. Dlaczego więc nie ułatwić sobie zadania z dotykowymi bateriami GROHE? GROHE stworzyło 2 innowacyjne rozwiązania, które pozwalają Ci kontrolować przepływ wody bez potrzeby używania dłoni. Dzięki temu Twoja kuchnia staje się miejscem bardziej higienicznym, wygodnym, w którym wszelkie czynności możesz wykonywać instynktownie. Baterie z serii GROHE Touch mogą być uruchamiane za pomocą dotknięcia wylewki nadgarstkiem albo łokciem, natomiast baterie z FootControl - kiedy zbliżysz stopę do czujnika umieszczonego na wysokości podłogi. Zyskaj więcej swobody w swojej kuchni, zapomnij o czyszczeniu baterii po każdym użyciu.

Idealne do pomieszczeń kuchennych, w których zawsze dużo się dzieje - baterie z technologiami Grohe EasyTouch i FootControl, to higieniczne i wygodne rozwiązanie. Zyskujesz swobodę i komfort, nie tracąc przy tym stylu i estetycznego wyglądu. Dzięki innowacyjnym technologiom opartym na dotyku, możesz poświęcić więcej czasu na czynności, które sprawiają Ci przyjemność. Po co tracić go na sprzątanie!

GROHE FOOTCONTROL

W kuchni liczy się przede wszystkim czas i wygoda. Grohe FootControl sprawią, że zyskasz więcej komfortu! W nowych bateriach z technologią FootControl możesz bowiem kontrolować przepływ wody przez zbliżenie stopy do specjalnego czujnika. Nie musisz angażować swoich rąk, co pozwala na utrzymanie baterii w nieskazitelnej czystości, nawet w trakcie najbardziej intensywnej pracy w kuchni. W technologię FootControl wzbogacone zostały już 2 z najpopularniejszych baterii GROHE, możesz też ulepszyć nią każdy model baterii z wyciąganą wylewką.

GROHE FOOTCONTROL WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

GROHE StarLight®
Błyszcząca powierzchnia baterii odporna na zabrudzenia i matowienie.

GROHE SilkMove®
Włączanie/wyłącznie baterii za pomocą mechanicznej dźwigni

Komfortowa wysokość baterii
Odpowiednia wysokość wylewki umożliwia łatwe napełnianie dużych naczyń.

Proste inicjowanie/zatrzymywanie przepływu wody za pomocą stopy albo mechanicznej dźwigni.

Wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia
Wyciągana wylewka zwiększająca ergonomię i łatwe przełączanie pomiędzy perlatorem a prysznicem.

FootControl
Aby uruchomić/zatrzymać przepływ wody, wystarczy zbliżyć stopę do czujnika umieszczonego na dole szafki kuchennej.

GROHE
K7
FOOTCONTROL

Odkryj profesjonalny potencjał swojej kuchni z baterią K7 FootControl. Ciesz się połączeniem zalet modelu K7 - wylewki w formie wyciąganego węża prysznicowego - z wygodną technologią FootControl. Chłodny, surowy design to klasa sama w sobie, a kiedy dodasz do tego wyjątkowe funkcje użytkowe, otrzymasz produkt do zadań specjalnych idealnie dopasowany do Twojego wnętrza. Ponadto wszędzie tam, gdzie wydajność jest podstawą, K7 da Ci pełną kontrolę otoczenia na każdym etapie pracy.

30 312 000 / 30 312 DC0
Elektroniczna bateria jednouchwytowa z profesjonalnym, wyciąganym natryskiem.

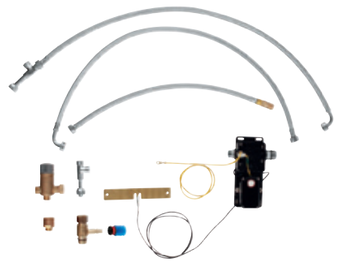

30 309 000
Zestaw do przezbrojenia do zainstalowania technologii FootControl w każdej baterii GROHE z wyciąganą wylewką

40 535 000 / 40 535 DC0
Dozownik na mydło Cosmopolitan pojemność 0,4 l

Opcje kolorystyczne:
000/001 I StarLight Chrome | DC0/DC1 I SuperSteel

GROHE SilkMove® | GROHE StarLight® | Foot Control | Professional Spray | Speed Clean | Comfort Height | Forward Rotating Lever | SUPER STEEL

GROHE ESSENCE FOOTCONTROL

Bateria GROHE Essence FootControl to połączenie minimalizmu w najczystszej postaci z funkcjonalnością, która odmieni Twoje spojrzenie na pracę w kuchni. Gładkie, proste linie modelu Essence stanowią dopełnienie współczesnej przestrzeni, podczas gdy działająca w trybie one-touch technologia FootControl pozwala Ci ochronić powierzchnię baterii przed dotykiem zabrudzonych dłoni.

30 311 000 / 30 311 DC0
Elektroniczna bateria jednouchwytowa z wyciąganą wylewką w kształcie L

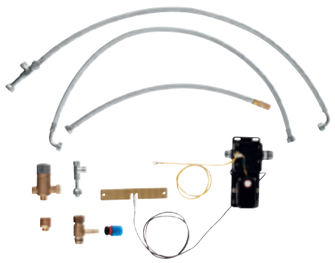

30 309 000
Zestaw do przezbrojenia
Każdą baterię z wyciąganą wylewką można wzbogacić o technologię FootControl

40 535 000 / 40 535 DC0
Dozownik na mydło Cosmopolitan, pojemność 0,4L

Opcje kolorystyczne:
000/001 I StarLight Chrome | DC0/DC1 I SuperSteel

GROHE SilkMove® | GROHE StarLight® | Foot Control | Pull-Out Dual Spray | Speed Clean | Comfort Height | Forward Rotating Lever | SUPER STEEL

GROHE
FOOTCONTROL INSTALACJA

Instalacja baterii FootControl jest niezwykle prosta. Postępuj zgodnie z wymienionymi poniżej krokami, a twoja bateria będzie gotowa do użycia w zaledwie w kilka chwil. Żeby zapoznać się z pełną instrukcją instalacji, zeskanuj kod QR po prawej stronie i zobacz instruktażowe video online.

Aby obejrzeć cały film instalacyjny na Youtubie, zeskanuj kod QR za pomocą smartfona lub tabletu.

1. Przeprowadź 3 węże elastyczne przez płytę bazową i uszczelkę o-ring, umieść je pod baterią. Potem przeprowadź węże zasilające przez otwór montażowy w zlewie. Zamontuj baterię pod zlewem za pomocą zestawu mocującego.

2. Do obu trójników przyłącz elastyczne węże (ciepła&zimna woda) i połącz zawór mieszający z trójnikiem na zaworze kątowym zimnej wody za pomocą jednego węża elastycznego.

3. Zamontuj sterownik i elektrozawór, przykręcając je do ściany szafki kuchennej (max. odległość od baterii to 300 mm), a następnie połącz je z zaworem mieszaczowym.

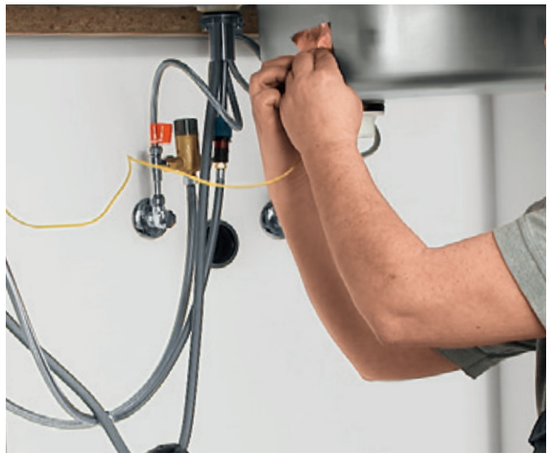

4. Najpierw umocuj żółty kabel uziemiający pod zlewem za pomocą dołączonej taśmy. Umieść czujnik na dolnej ścianie szafki i przymocuj kabel od czujnika do płytki z czujnikiem FootControl.

5. Ustaw preferowaną temperaturę dla funkcji FootControl za zaworze mieszaczowym. Przetestuj i ciesz się technologią FootControl!

GROHE FOOTCONTROL -FAQ

W jaki sposób mogę regulować temperaturę i przepływ wody?

Bateria może być obsługiwana w sposób tradycyjny, czyli przy użyciu mechanicznej dźwigni.

Jakiej temperatury i natężenia przepływu wody mogę się spodziewać przy zastosowaniu funkcji FootControl?

FootControl pozwala na włączanie przepływu zarówno ciepłej, jak i zimnej wody, a także na ustawienie natężenia strumienia. Dostosuj preferowaną temperaturę wody za pomocą zaworu mieszaczowego - ustawienia możesz zmienić, kiedy tylko zechcesz.

W jakim miejscu należy umieścić czujnik FootControl, aby mieć pewność, że działa właściwie?

Aby zapewnić mu najlepsze działanie, czujnik FootControl powinien znajdować się na dole szafki, za panelem (maksymalna grubość 25 mm) albo gdziekolwiek w kuchni w zasięgu 1,10 od baterii.

Co zrobić, żeby aktywować czujnik FootControl?

Przepływ wody uruchomi się i zakończy, kiedy przytrzymasz stopę w pobliżu czujnika FootControl.

Co się stanie, jeśli nie zatrzymam strumienia wody, który został uruchomiony za pomocą FootControl?

Bez obaw! Ze względów bezpieczeństwa przepływ wody zatrzyma się automatycznie po 60 sekundach.

Czy mogę wyczyścić baterię, nie obawiając się, że uruchomię przepływ wody?

Tak, możesz czyścić tę baterię jak każdą inną baterię kuchenną, ponieważ technologia FootControl nie uruchomi się podczas czyszczenia.

W jaki sposób zasilana jest funkcja FootControl?

Technologia FootControl do działania wymaga baterii zasilającej.

Jaką żywotność ma bateria zasilająca funkcję FootControl?

Zależy to przede wszystkim od częstotliwości, z którą będziesz używać funkcji FootControl. Baterie zasilające są bardzo trwałe i wystarczają na ok. od 2 do 4 lat użytkowania.

Po czym poznam, że potrzebna jest wymiana baterii zasilających technologię FootControl?

Kiedy bateria się zużyje, funkcja FootControl przestanie działać. Około. miesiąca wcześniej, strumień wody będzie pulsować trzykrotnie podczas aktywacji funkcji FootControl, żeby zasygnalizować, że bateria zasilająca jest na wyczerpaniu.

Czy mogę wciąż używać baterii kuchennej, jeśli funkcja FootControl będzie niedostępna (ze względu na brak zasilania)?

Oczywiście. Możesz uruchamiać baterię tradycyjnie, za pomocą dźwigni.

Czy mogę zainstalować technologię FootControl w baterii kuchennej, którą aktualnie posiadam?

Tak, za pomocą zestawu do przezbrojenia można udoskonalić technologią FootControl każdą baterię, która posiada wyciąganą wylewkę.

Czy baterie zasilające funkcję FootControl działają także w ekstremalnych warunkach klimatycznych?

Z pewnością. Nawet przy temperaturze 40°C i wysokiej wilgotności powietrza (80%) - baterie te działają niezawodnie.