

GROHE INSTALLATION

COMMENT INSTALLER
FACILEMENT UN MITIGEUR
POUR ÉVIER AVEC DOUCHETTE
EXTRACTIBLE ?



Cette vidéo d'installation a été réalisée avec un robinetterie mitigeur évier GROHE Feel (réf : 30 185 000)

Si vous installez une autre référence, il est possible que certaines étapes ne soient pas parfaitement similaires.

En cas de doute, recherchez un installateur partenaire GROHE sur notre site internet GROHE.FR

VOTRE COFFRET CONTIENT :



1

La préparation

Avant de démonter votre ancien appareil, identifiez l'arrivée d'eau chaud et froide, puis coupez les robinets.



Préparez les pièces et outils près de l'accès au raccordement.



2

L'installation du mitigeur partie haute

Munissez-vous du robinet et du joint d'étanchéité. Insérez le joint d'étanchéité par les deux flexibles.



Positionnez le joint d'étanchéité dans la rigole et maintenez le dedans.

Insérez les flexibles dans le trou de l'évier pour le robinet.





Posez le robinet de sorte à ce que le joint d'étanchéité fasse contact avec l'évier sans sortir de la rigole. Maintenez le robinet dans cette position.

Inérez le flexible dans la partie haute du col de cygne.



Puis insérez le tout dans le corps du robinet.



Maintenez fermement le robinet par les flexibles jusqu'à la fixation du robinet.



3


L'installation du mitigeur partie basse

Vous aurez besoin des éléments de votre coffret et des outils suivant :

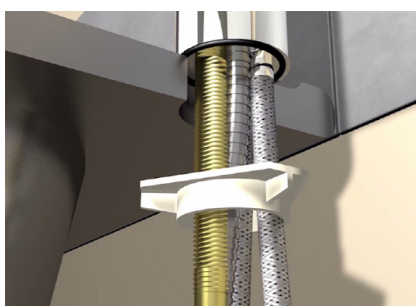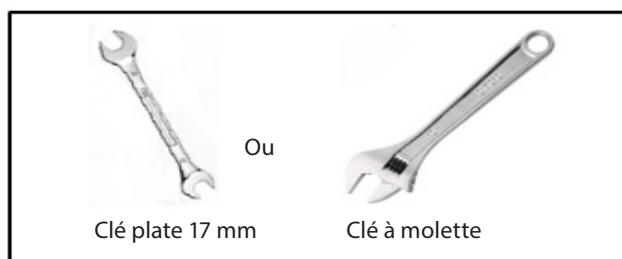

Insérez la bague de stabilisation par les flexibles puis le long de la tige filetée. De la même manière, insérez le joint de serrage et enfin, la cale de serrage. De vos doigts, vissez l'écrou au maximum.

Lâchez le robinet qui est à présent maintenu et vérifiez de visu sa bonne orientation. Ajustez-la si besoin.

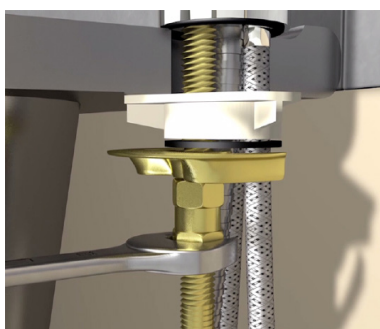

Tenez le robinet et à l'aide d'une clé plate de 17 mm, serrez l'écrou sans forcer.

Glissez la bague du raccord automatique et emboitez là dans la tige métallique.
Vérifiez le bon positionnement du raccord automatique en tirant dessus.



Glissez le ressort dans le flexible de la douchette.




Glissez l'embout du flexible de la douchette dans le deuxième anneau de forme de 8.



Maintenez le ressort et l'anneau puis vissez dans l'extrémité du raccord automatique.


Glissez la bague du raccord automatique et emboitez-la dans la tige métallique.
Vérifiez le bon positionnement du raccord automatique en tirant dessus.

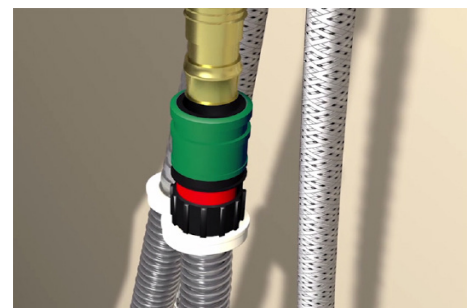


4

La mise en eau

Vous aurez besoin de :

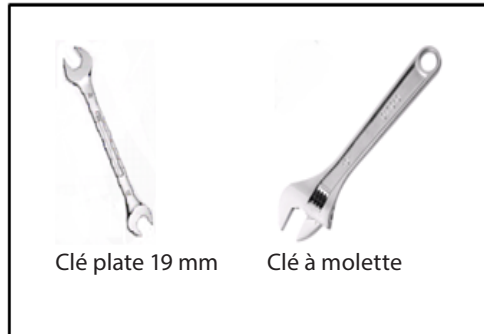

Vérifiez la présence de joint dans les flexibles. Au besoin, ajoutez un joint fibre ou caoutchouc. Vissez le flexible gauche sur le robinet d'eau chaude et le droit sur le robinet d'eau froide, serrez avec une clef plate de 19 mm. Vérifiez que les flexibles ne soient pas pliés ou tordus.

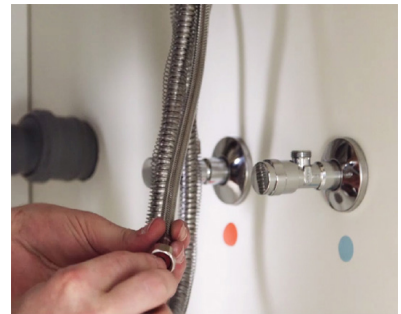

Vérifiez qu'aucun obstacle ne gêne la bonne circulation du flexible de la douche extractible. Ouvrez les deux robinets d'arrivée d'eau et vérifiez la bonne étanchéité des robinets.


Vérifiez le bon fonctionnement du robinet.



Félicitations, vous avez terminé l'installation de votre nouveau produit GROHE. Retrouvez d'autres guides d'installation et découvrez l'ensemble de nos produits sur [grohe.fr](https://www.grohe.fr)

Visitez notre site internet

Suivez-nous

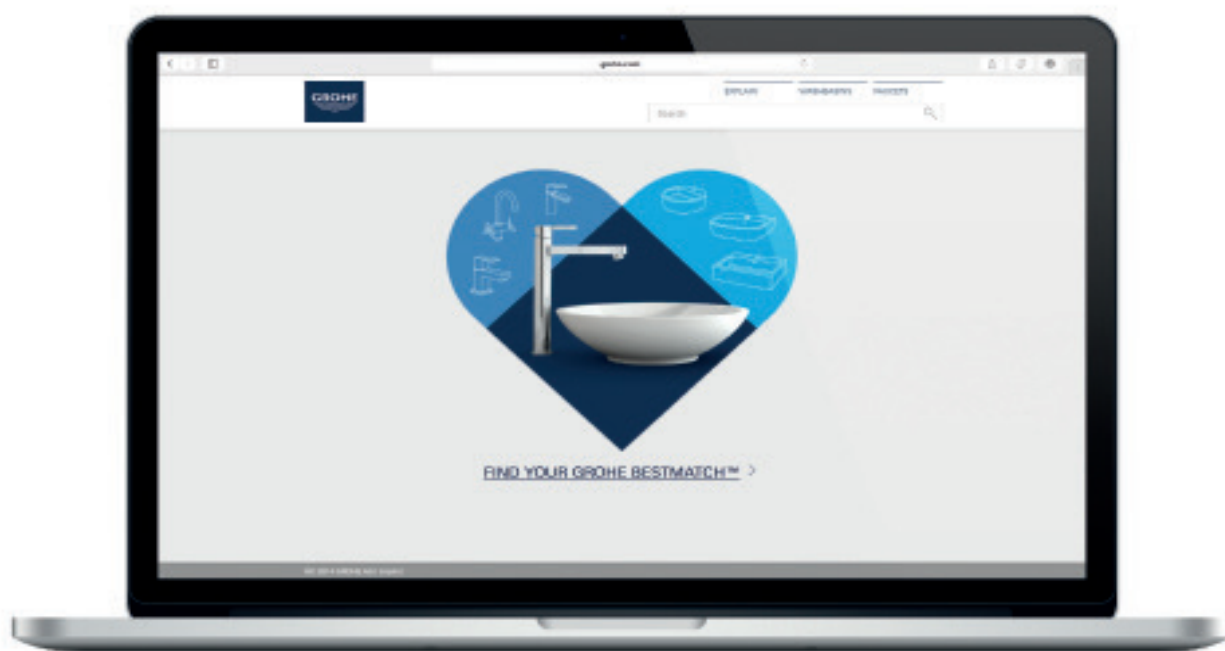

Plus de 3,500 combinaisons ont été testées pour le nouvel outil design GROHE BestMatch™ afin de vous permettre de trouver quelle association robinetterie - céramique conviendra parfaitement pour votre salle de bains. Trouver la combinaison parfaite n'a jamais été aussi simple grâce à cette application facile à utiliser.



Rendez-vous sur www.grohebestmatch.grohe.com ou téléchargez gratuitement l'application depuis votre Apple Store ou Google Play Store.

Grohe S.A.R.L
60 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie - La Défense
France

© 08/2015 – Copyright by GROHE

