

GROHE INSTALLATION

COMMENT INSTALLER UN
MITIGEUR MONOCOMMANDE
BAIN/DOUCHE ?



GROHE



30 mn

COMMENT INSTALLER FACILEMENT UN MITIGEUR MONOCOMMANDE BAIN DOUCHE ?



Cette vidéo d'installation a été réalisée avec une robinetterie mitigeur monocommande bain/douche GROHE GET (Réf : 23 230 000).

Si vous installez une autre référence, il est possible que certaines étapes ne soient pas parfaitement similaires.

En cas de doute, recherchez un installateur partenaire GROHE sur notre site internet GROHE.FR

1

La préparation

Avant de commencer

Identifiez l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide et coupez l'arrivée d'eau. Préparez les pièces et outils près de l'accès au raccordement.

2

Le pré-montage

La prise des mesures



Mitigeur monocommande



Raccords excentrés



Rosaces



Mètre



Niveau à bulle

Vissez les raccords excentrés de manière qu'ils dépassent d'environ 42 mm.

Vissez les rosaces jusqu'au mur.

Réglez l'écartement afin d'avoir 150 mm entre les rosaces et vérifiez l'horizontalité. Ajustez si nécessaire.



Installez le mitigeur et vissez à fond. Les écrous ne doivent pas toucher les rosaces. Ajustez si nécessaire et revérifiez l'horizontalité.



Démontez le tout.
Notez la profondeur entre les raccords excentrés et le mur.

3

L'installation du mitigeur monocommande

Le placement du mitigeur



Etanchez les filetages des raccords excentrés avec du Téflon, dans le sens du filetage.




Serrez les raccords excentrés avec une clé plate de 22mm.

Orientez les raccords de manière à avoir un espace de 150 mm entre les axes et la même profondeur selon vos mesures notées précédemment puis vérifiez l'horizontalité à l'aide d'un niveau à bulle.




Étalez du joint silicone entre le mur et les raccords excentrés.

Vissez les rosaces sur les raccords excentrés.

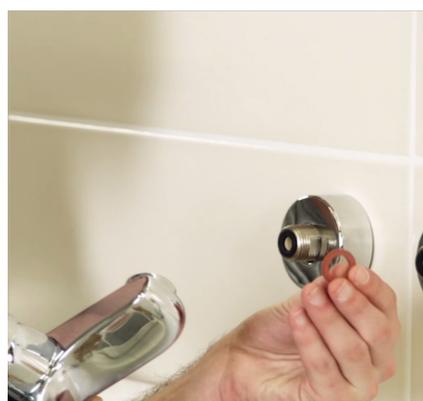

Enlevez les caches rouges et bleus du mitigeur puis contrôlez la bonne mise en place des filtres à impureté, côté bombé vers l'intérieur.

Placez le mitigeur sur les raccords excentrés sans ajouter de joint supplémentaire puis serrez les écrous à l'aide d'une clé plate de 32 mm.

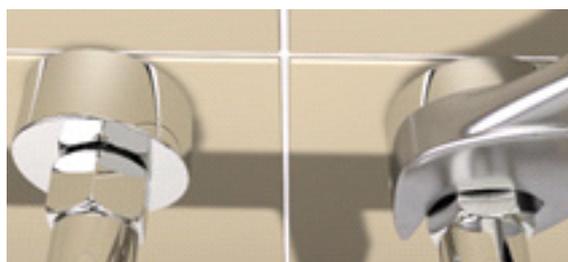

Vérifiez l'horizontalité du mitigeur avec le niveau à bulle. Si besoin, ajustez-le. Vérifiez l'étanchéité des raccords en alimentant le mitigeur.

4

Le raccordement du flexible de la douchette

Vérifiez la bonne position du joint dans le flexible et vissez son embout sur le mitigeur.



5

La mise en eau

Le bon fonctionnement du mitigeur

Vérifiez maintenant le bon fonctionnement du mitigeur monocommande.




Actionnez l'inverseur bain/douche pour passer en mode douchette à main.



Félicitations, vous avez terminé l'installation de votre nouveau produit GROHE. Retrouvez d'autres guides d'installation et découvrez l'ensemble de nos produits sur [grohe.fr](https://www.grohe.fr)

Visitez notre site internet

Suivez-nous

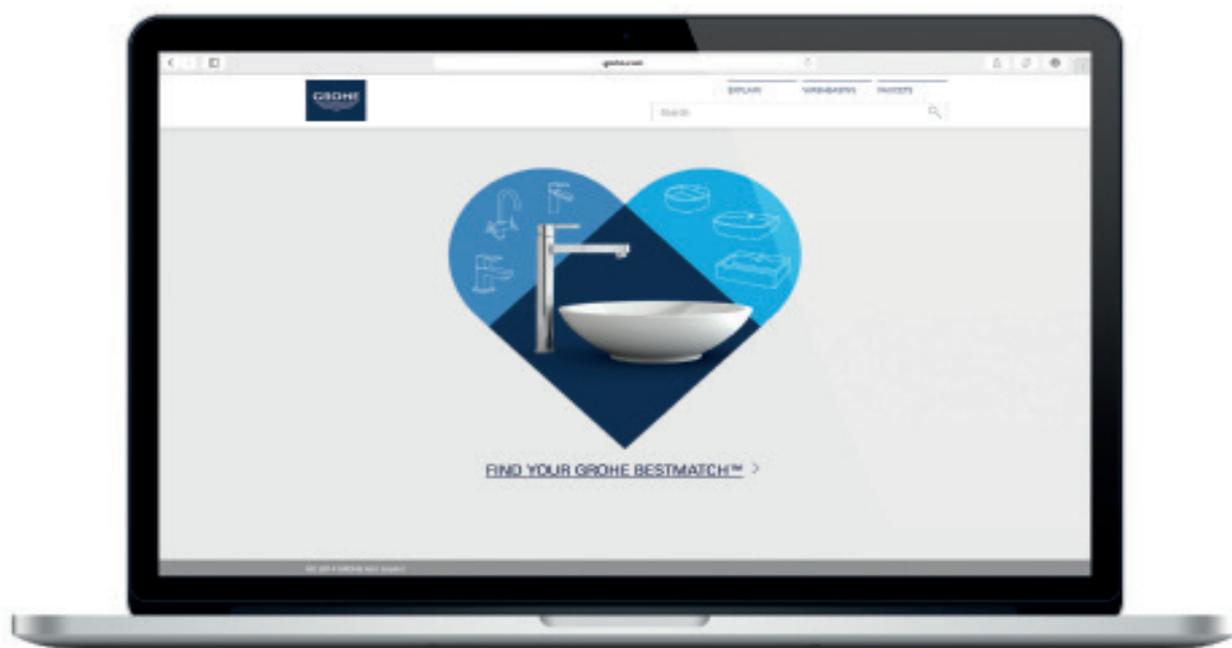

Plus de 3,500 combinaisons ont été testées pour le nouvel outil design GROHE BestMatch™ afin de vous permettre de trouver quelle association robinetterie - céramique conviendra parfaitement pour votre salle de bains. Trouver la combinaison parfaite n'a jamais été aussi simple grâce à cette application facile à utiliser.



Rendez-vous sur www.grohebestmatch.grohe.com ou téléchargez gratuitement l'application depuis votre Apple Store ou Google Play Store.

Grohe S.A.R.L.
60 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie - La Défense
France

© 08/2015 – Copyright by GROHE

