

# GROHE INSTALLATION

COMMENT INSTALLER UN  
MITIGEUR THERMOSTATIQUE  
BAIN/DOUCHE ?



**GROHE**

## COMMENT INSTALLER FACILEMENT UN MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN DOUCHE ?



**40 mn**



Cette vidéo d'installation a été réalisée avec une robinetterie mitigeur thermostatique bain/douche GROHE Précision Joy (Réf : 34 337 000).

Si vous installez une autre référence, il est possible que certaines étapes ne soient pas parfaitement similaires.

En cas de doute, recherchez un installateur partenaire GROHE sur notre site internet GROHE.FR

**1**

## La préparation

Avant de commencer

Identifiez l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide et coupez l'arrivée d'eau. Préparez les pièces et outils près de l'accès au raccordement.

**2**

## Le pré-montage

La prise des mesures



Mitigeur thermostatique



Raccords  
excentrés



Rosaces



Mètre



Niveau à  
bulle


Vissez les raccords excentrés de manière qu'ils dépassent d'environ 42 mm.

Vissez les rosaces jusqu'au mur.

Réglez l'écartement afin d'avoir 150 mm entre les rosaces et vérifiez l'horizontalité. Ajustez si nécessaire.



Installez le mitigeur et vissez à fond. Les écrous ne doivent pas toucher les rosaces. Ajustez si nécessaire et revérifiez l'horizontalité.

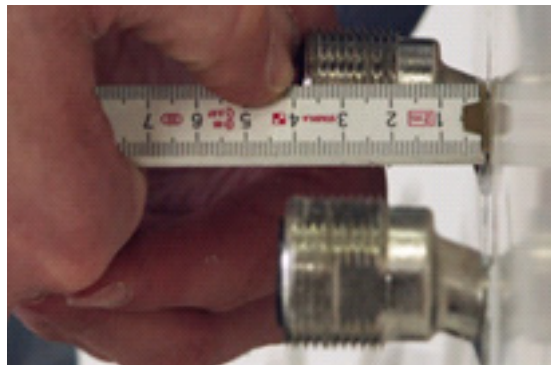

Démontez le tout.  
Notez la profondeur entre les raccords excentrés et le mur.

### 3

## L'installation du mitigeur thermostatique

Le placement du mitigeur



Etanchez les filetages des raccords excentrés avec du Téflon, dans le sens du filetage.




Serrez les raccords excentrés avec une clé plate de 22mm.

Orientez les raccords de manière à avoir un espace de 150 mm entre les axes et la même profondeur selon vos mesures notées précédemment puis vérifiez l'horizontalité à l'aide d'un niveau à bulle.




Étalez du joint silicone entre le mur et les raccords excentrés.

Vissez les rosaces sur les raccords excentrés.

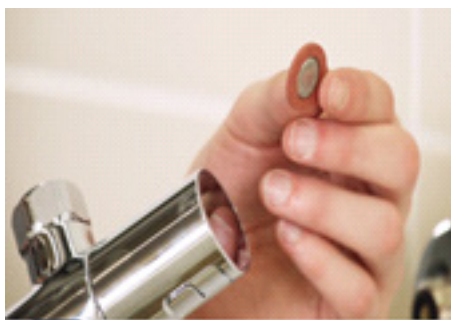

Enlevez les caches rouges et bleus du mitigeur puis contrôlez la bonne mise en place des filtres à impureté, côté bombé vers l'intérieur.

Placez le mitigeur sur les raccords excentrés sans ajouter de joint supplémentaire puis serrez les écrous à l'aide d'une clé plate de 32 mm.

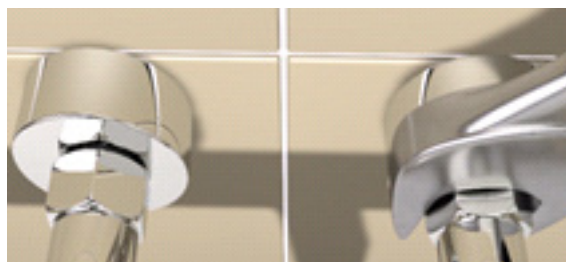

Vérifiez l'horizontalité du mitigeur avec le niveau à bulle. Si besoin, ajustez-le. Vérifiez l'étanchéité des raccords en alimentant le mitigeur.

# 4


## Le raccordement du flexible de la douchette

Vérifiez la bonne position du joint dans le flexible et vissez son embout sur le mitigeur.



# 5

## La mise en eau

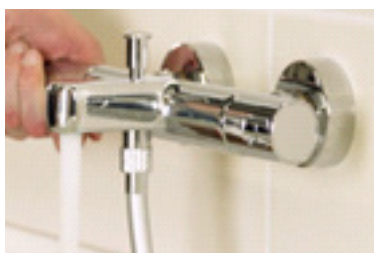

Actionnez l'inverseur bain/douche pour passer en mode douchette à main.



# 6

## Le réglage du mitigeur thermostatique

Le bon fonctionnement du mitigeur



Placez la poignée avec le repère face au 38°C. Avec un thermomètre contrôlez la température d'eau. Si elle est à 38°, aucun réglage n'est nécessaire.



Si ce n'est pas le cas, fermez la bonde démontez le cache de la poignée du mitigeur avec un petit tournevis plat.



Desserrez la vis, puis retirez la poignée.

Faites couler l'eau. Réglez la cartouche thermostatique en tournant l'élément cranté noir jusqu'à ce que la température atteigne 38°.




Remplacez la poignée avec le repère face au 38°C. Vissez la poignée et remettez son cache.

Félicitations, vous avez terminé l'installation de votre nouveau produit GROHE. Retrouvez d'autres guides d'installation et découvrez l'ensemble de nos produits sur [grohe.fr](http://grohe.fr)

Visitez notre site internet

Suivez-nous

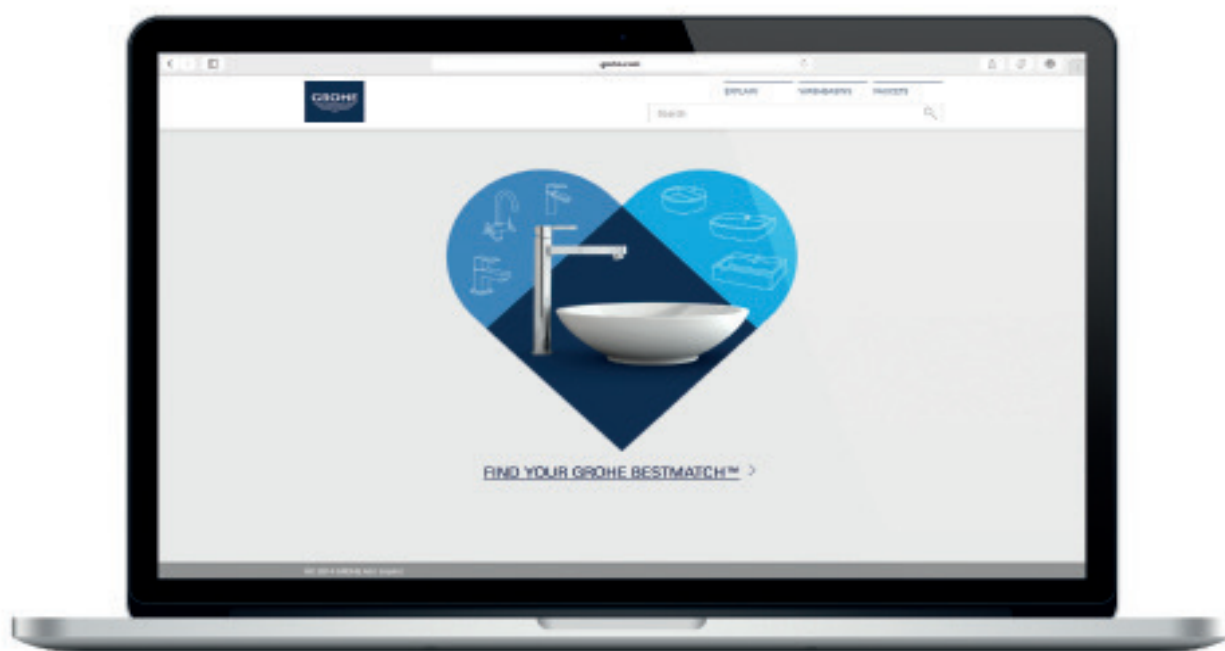

Plus de 3,500 combinaisons ont été testées pour le nouvel outil design GROHE BestMatch™ afin de vous permettre de trouver quelle association robinetterie - céramique conviendra parfaitement pour votre salle de bains. Trouver la combinaison parfaite n'a jamais été aussi simple grâce à cette application facile à utiliser.



Rendez-vous sur [www.grohebestmatch.grohe.com](http://www.grohebestmatch.grohe.com) ou téléchargez gratuitement l'application depuis votre Apple Store ou Google Play Store.

Grohe S.A.R.L.  
60 Boulevard de la Mission Marchand  
92400 Courbevoie - La Défense  
France

© 08/2015 – Copyright by GROHE

