


Pure Freude
an Wasser

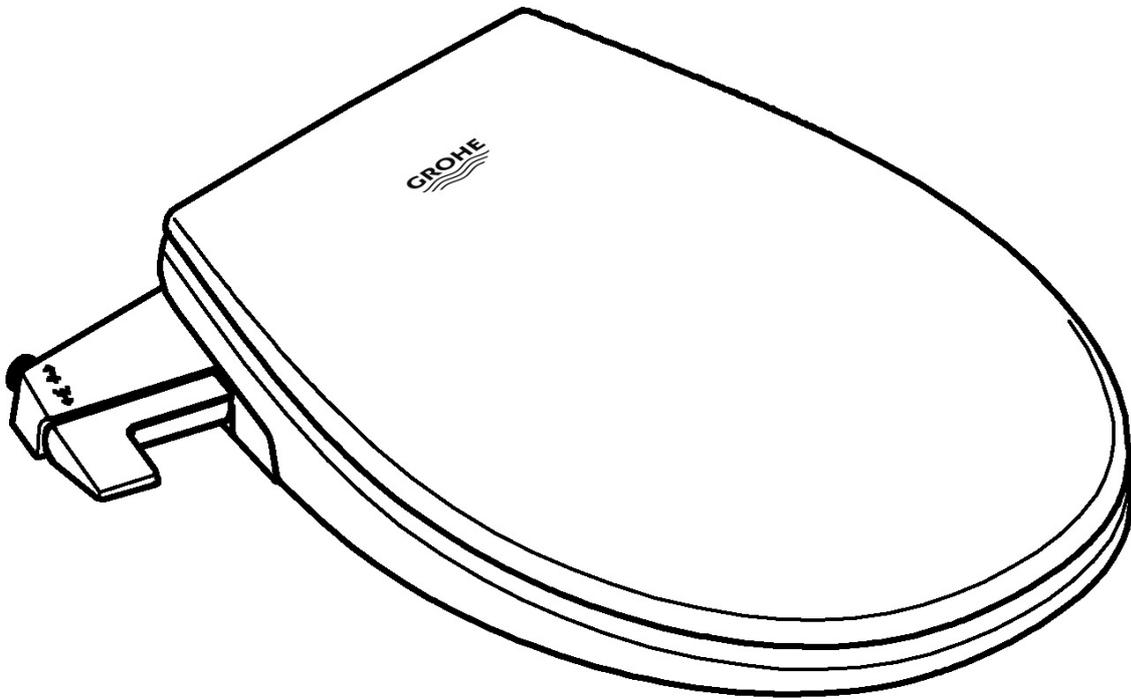


GROHE DUSCH-WC AUFSATZ




Pure Freude
an Wasser





GROHE 39 648 SH0

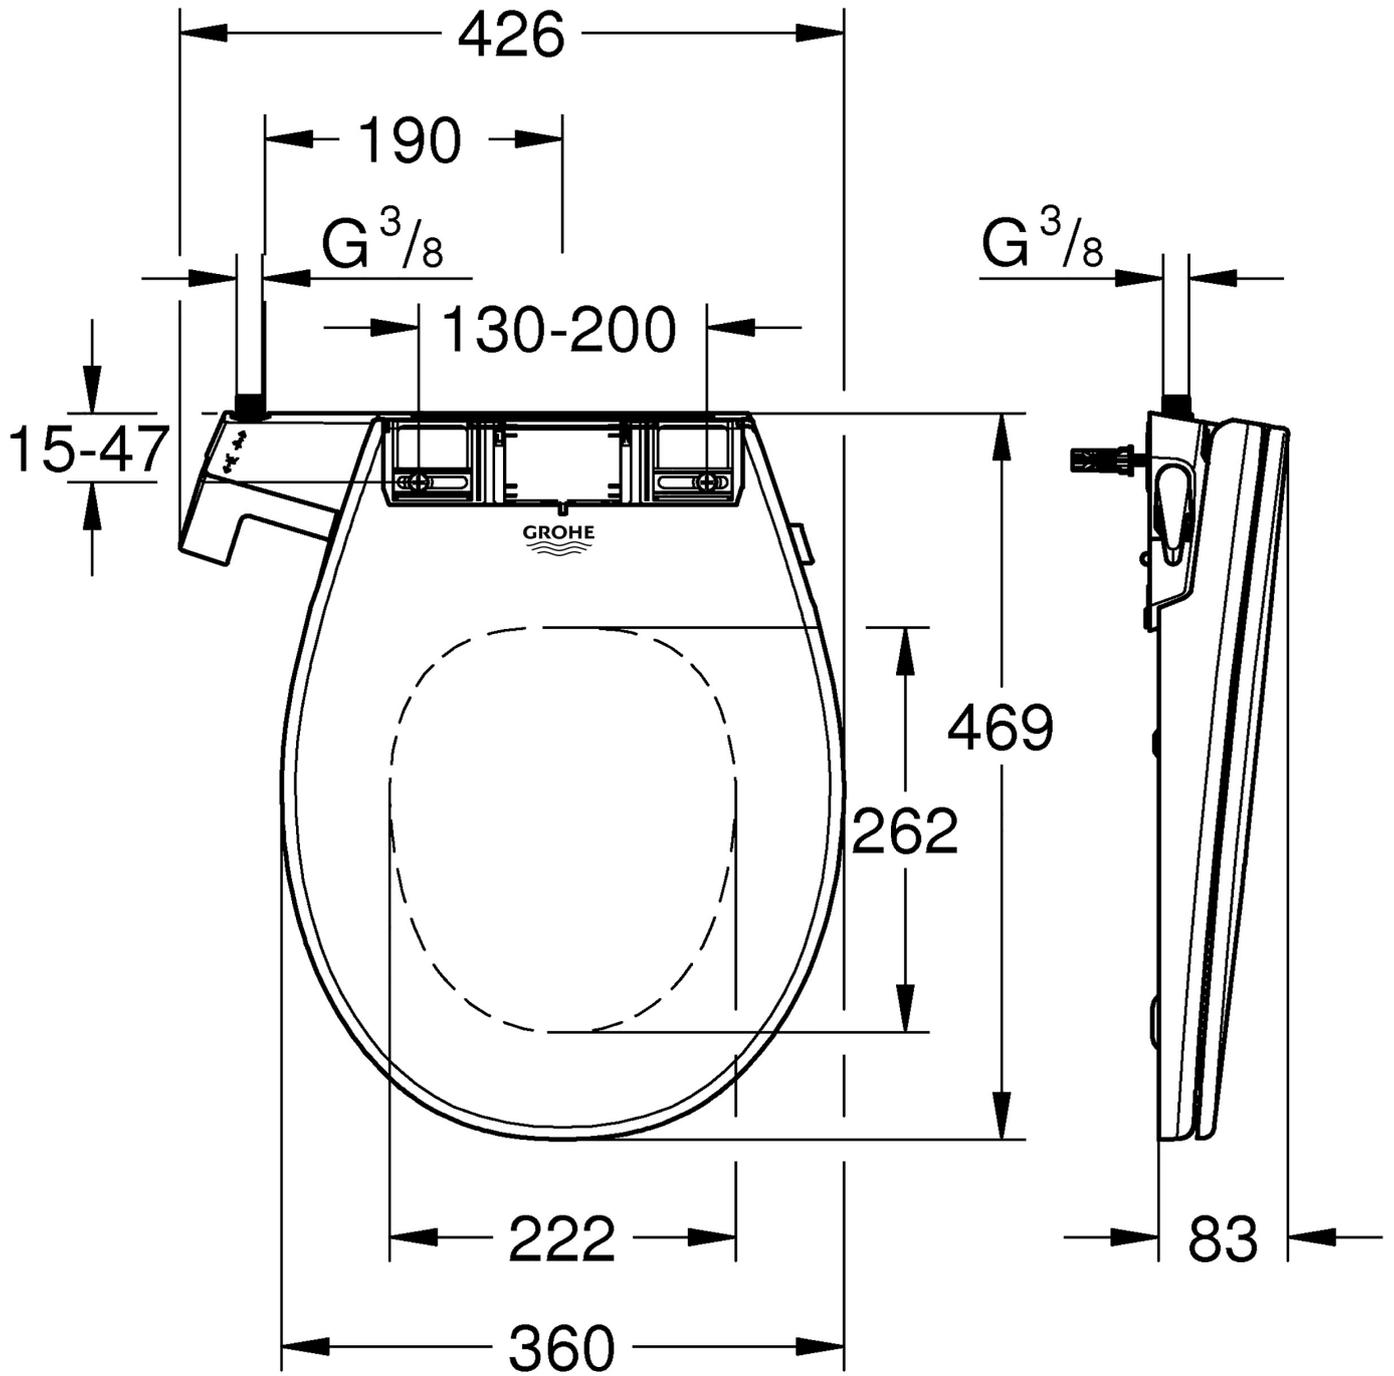

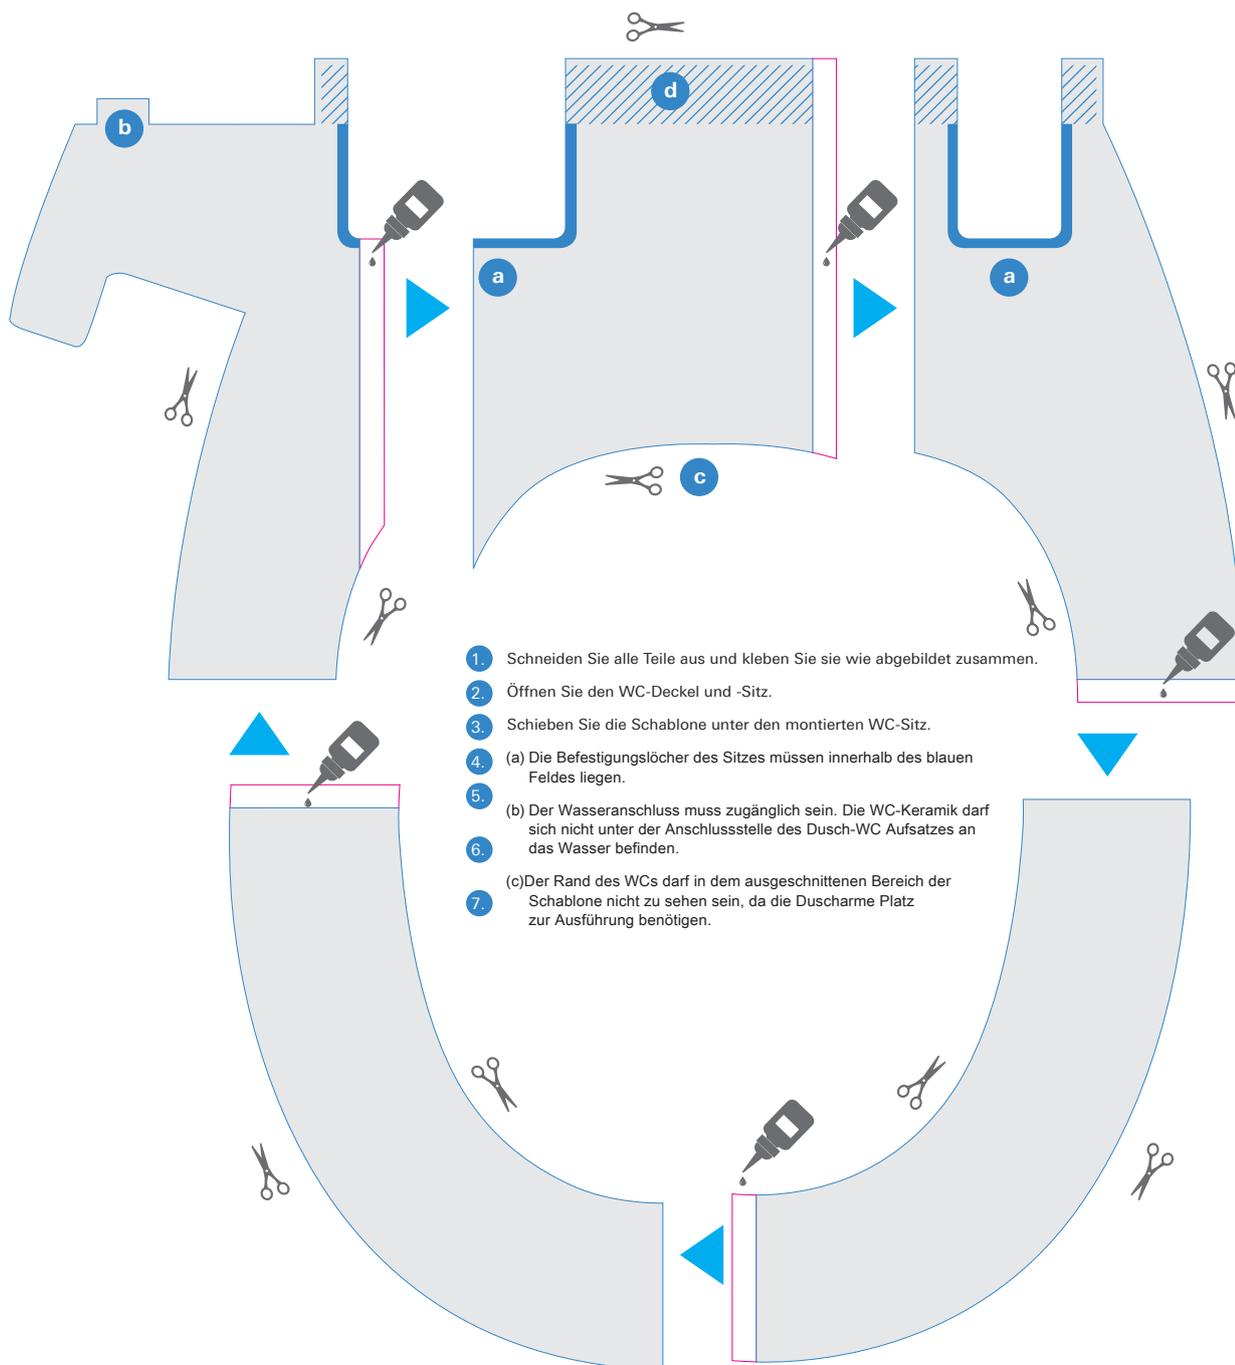



1. Schneiden Sie alle Teile aus und kleben Sie sie wie abgebildet zusammen.
2. Öffnen Sie den WC-Deckel und -Sitz.
3. Schieben Sie die Schablone unter den montierten WC-Sitz.
4. (a) Die Befestigungslöcher des Sitzes müssen innerhalb des blauen Feldes liegen.
5. (b) Der Wasseranschluss muss zugänglich sein. Die WC-Keramik darf sich nicht unter der Anschlussstelle des Dusch-WC Aufsatzes an das Wasser befinden.
6. (c) Der Rand des WCs darf in dem ausgeschnittenen Bereich der Schablone nicht zu sehen sein, da die Duscharmee Platz zur Ausführung benötigen.
- 7.

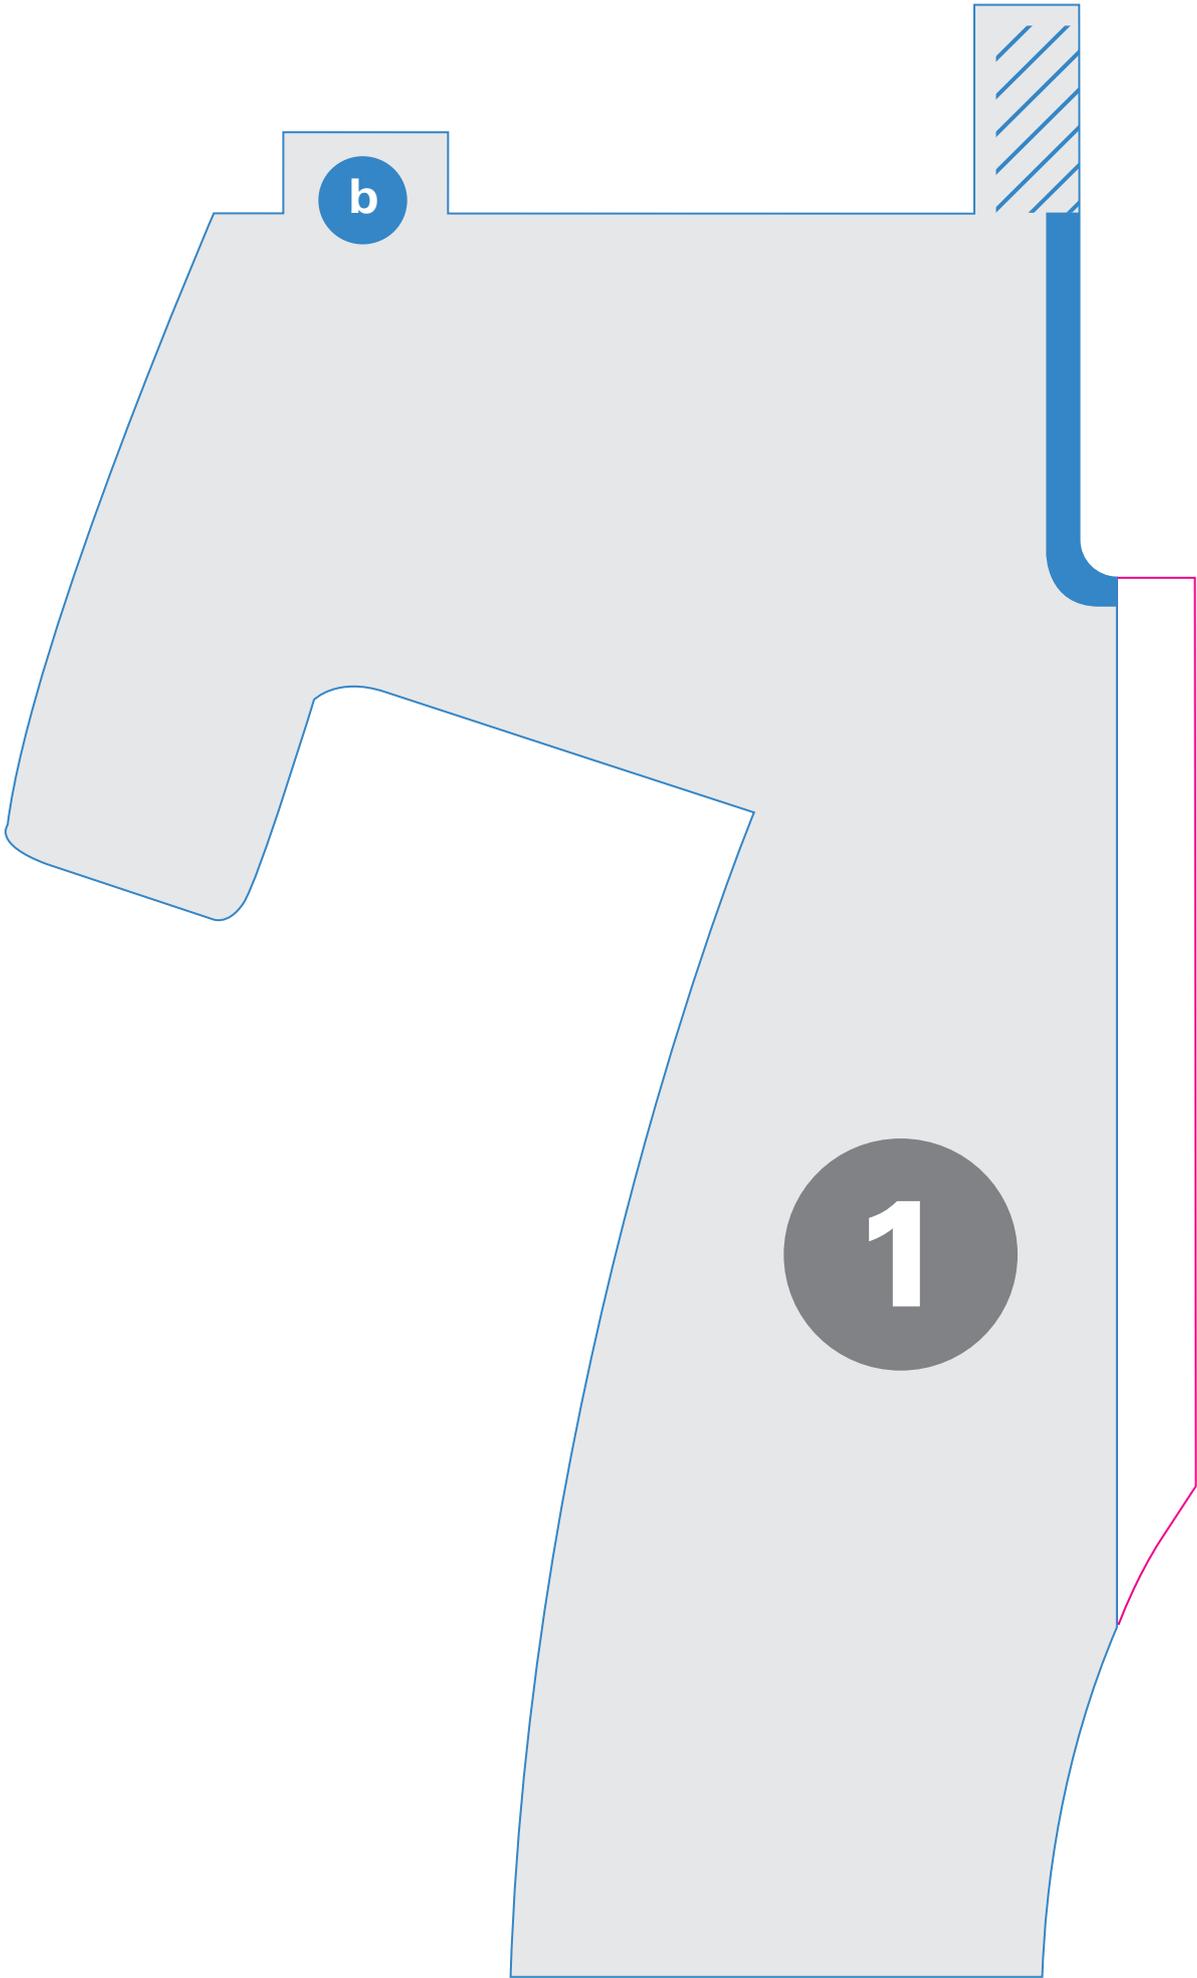

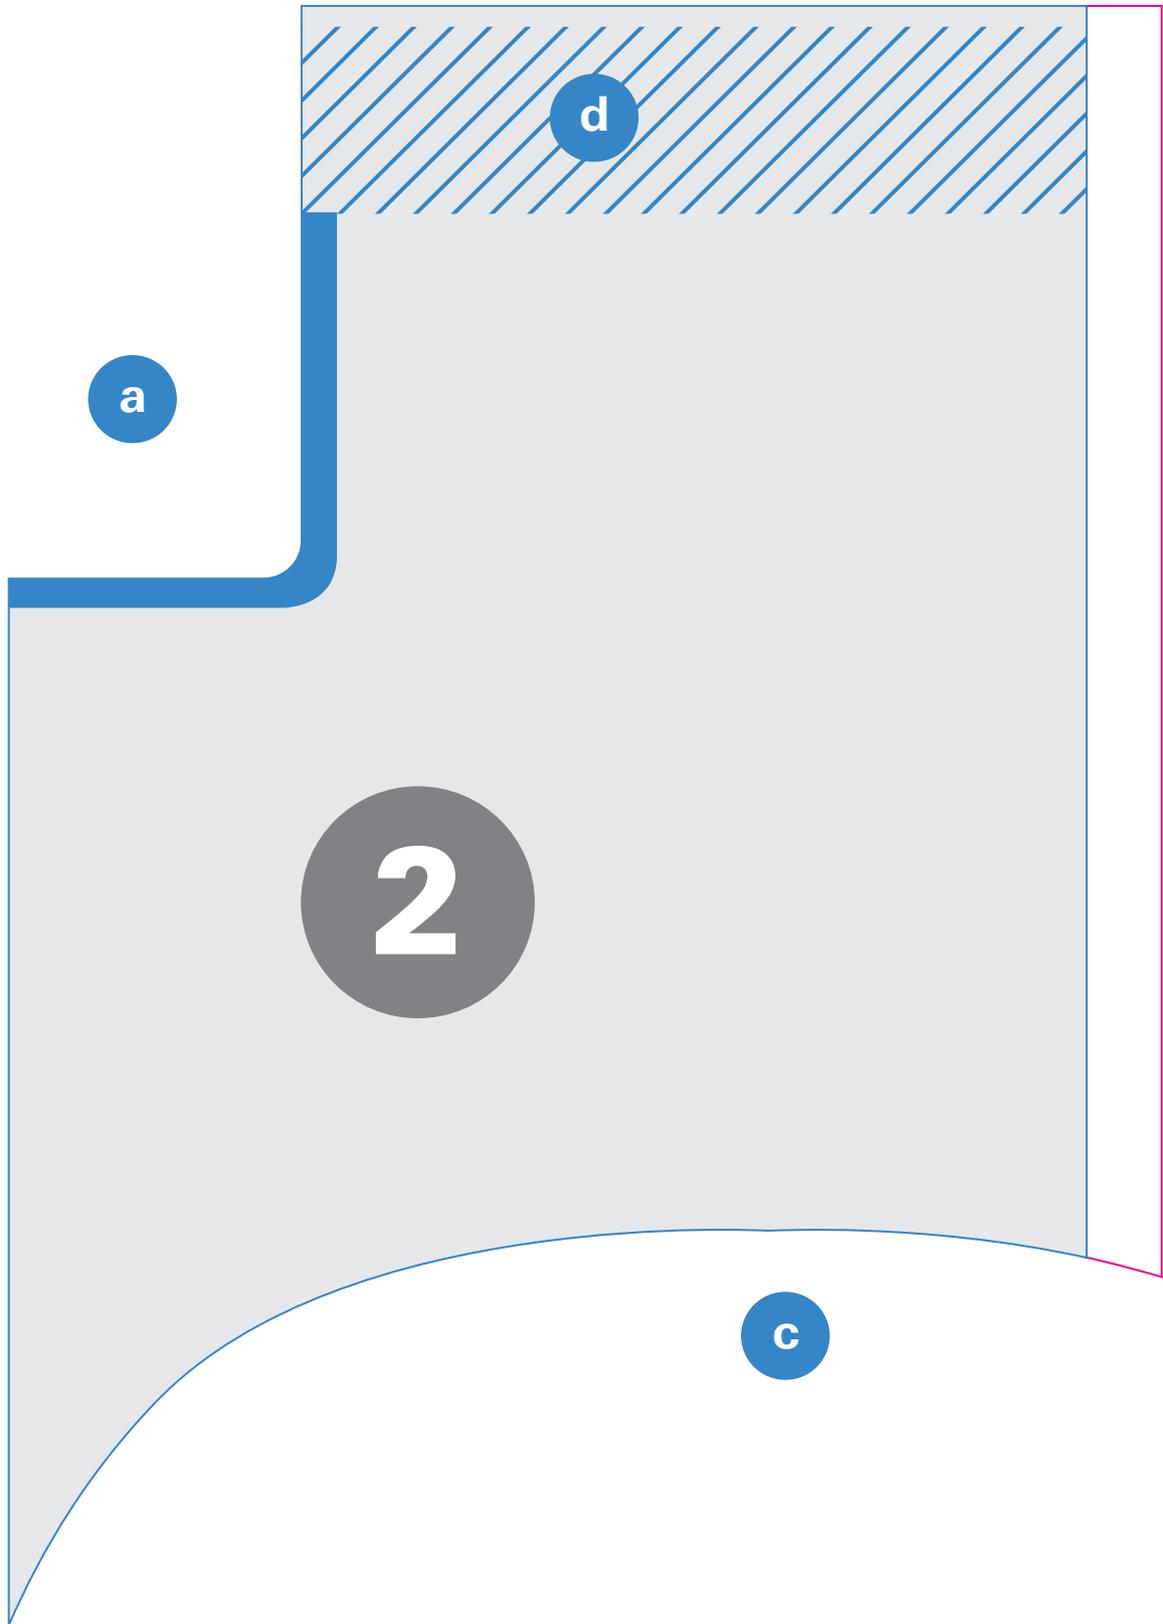



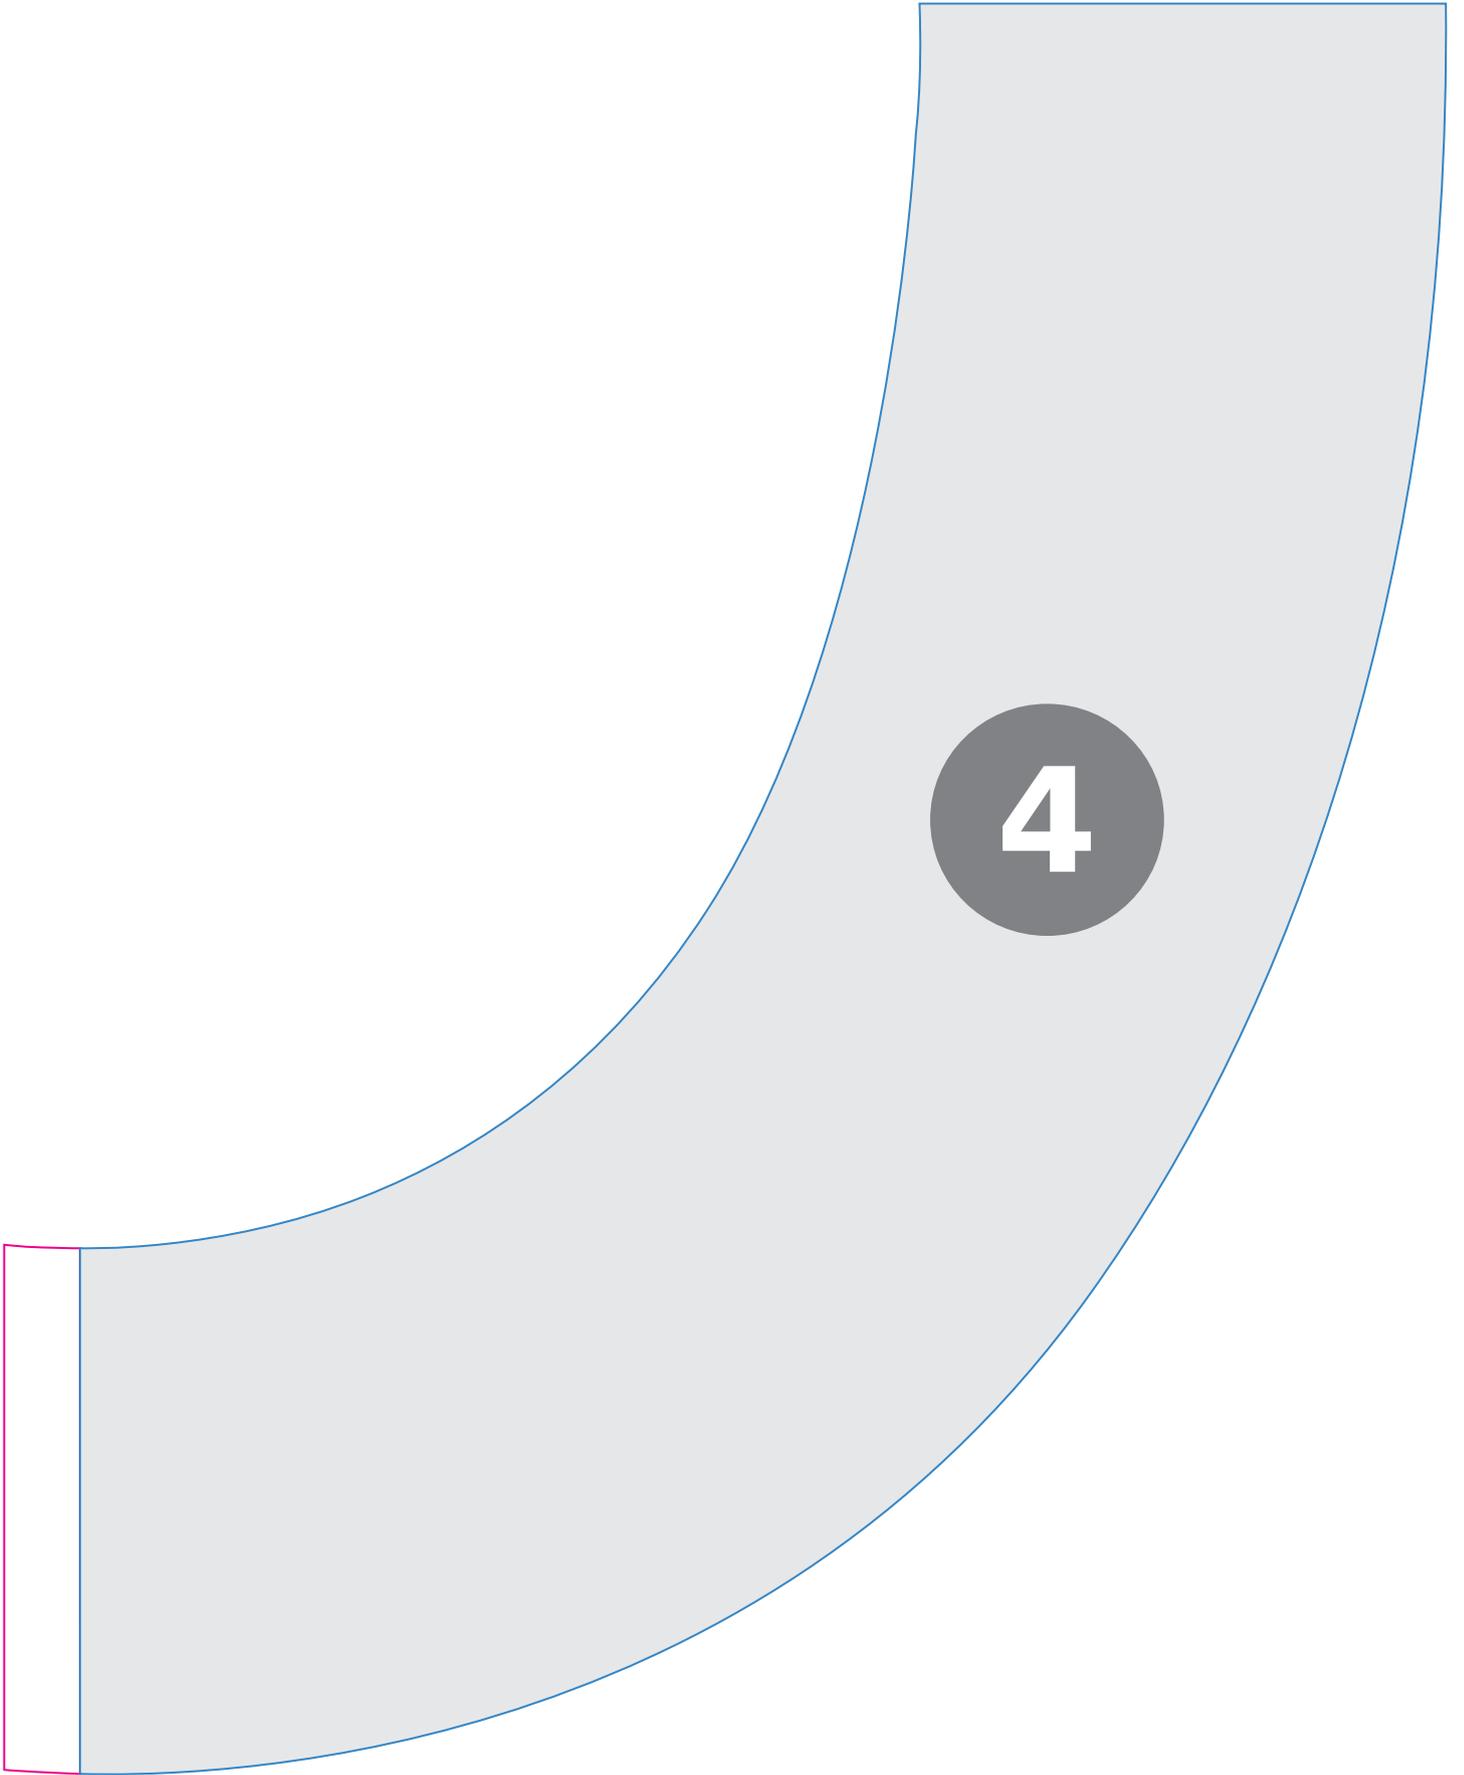

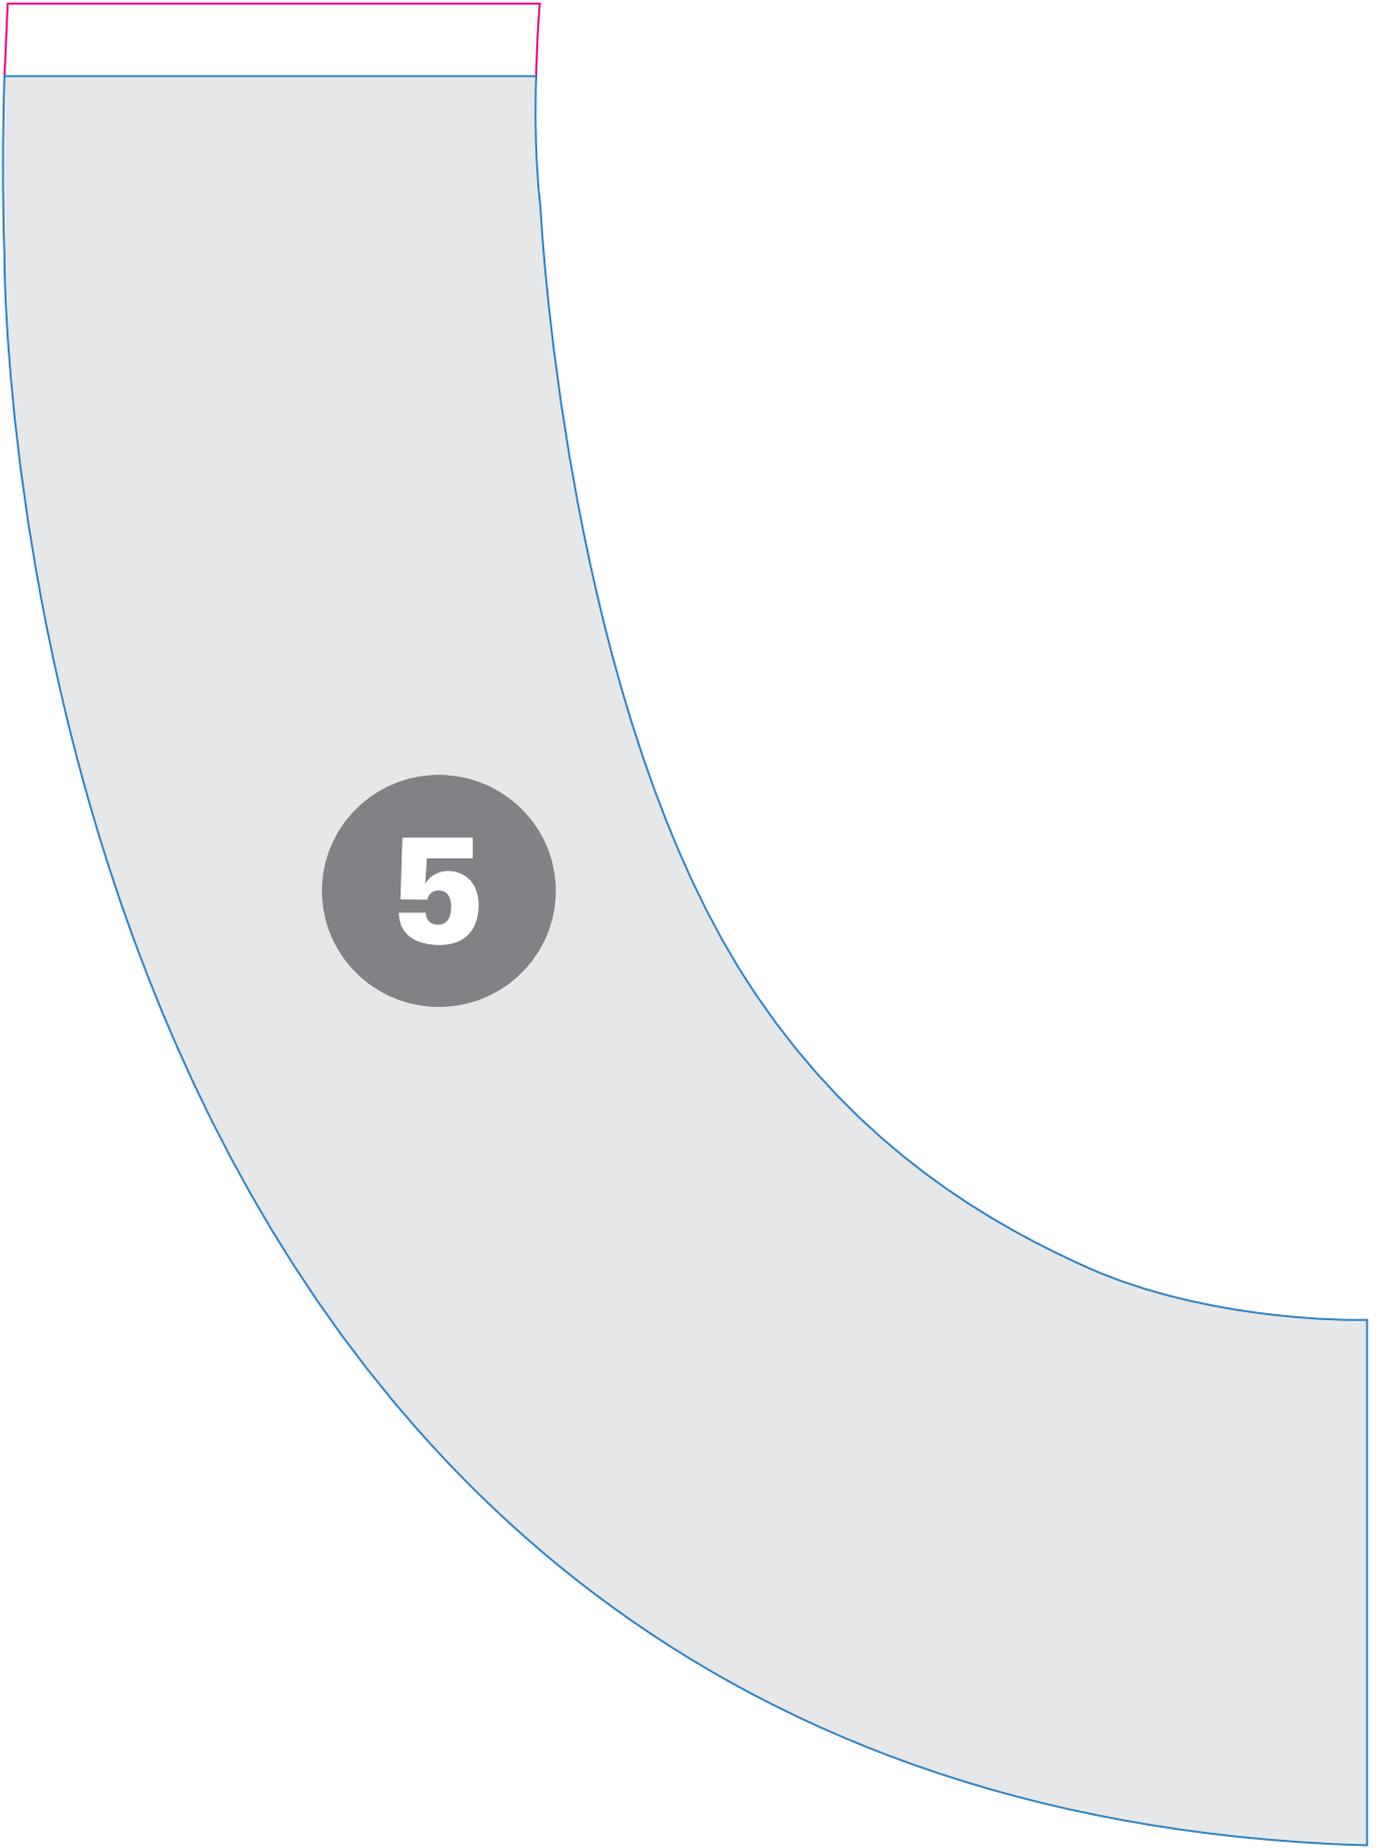

GROHE AG
Feldmühleplatz 15
D - 40545 Düsseldorf
Germany

© 03/2020 – Copyright by GROHE