

# GROHE INSTALLATION

COMMENT INSTALLER UN  
SYSTÈME DE DOUCHE  
THERMOSTATIQUE ?



**GROHE**



**60 mn**



## COMMENT INSTALLER FACILEMENT UN SYSTÈME DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ?

Cette vidéo d'installation a été réalisée avec un système de douche thermostatique GROHE Vitalio Joy System XXL (Réf : 27 965 000).

Si vous installez une autre référence, il est possible que certaines étapes ne soient pas parfaitement similaires.

En cas de doute, recherchez un installateur partenaire GROHE sur notre site internet GROHE.FR

**1**

### La préparation

#### Avant de commencer

Préparez les pièces et outils près de l'accès au raccordement et coupez l'arrivée d'eau avant de démonter votre ancien appareil. Préparez les pièces et outils près de l'accès au raccordement.

**2**

### Le pré-montage

#### La prise des mesures



Mitigeur thermostatique



Raccords excentrés



Rosaces



Mètre



Niveau à bulle

Vérifiez la distance entre les arrivées d'eau et le plafond. La distance doit être d'au moins 118 cm.

Vissez les raccords excentrés de manière qu'ils dépassent d'environ 42 mm.



Vissez les rosaces jusqu'au mur.



Réglez l'écartement afin d'avoir 150 mm entre les rosaces et vérifiez l'horizontalité. Ajustez si nécessaire.

Installez le mitigeur et vissez à fond. Les écrous ne doivent pas toucher les rosaces. Ajustez si nécessaire et revérifiez l'horizontalité.



Démontez le tout. Notez la profondeur entre les raccords excentrés et le mur.

### 3

## L'installation du mitigeur thermostatique

La mise en place du mitigeur




Etanchez les filetages des raccords excentrés avec du Téflon, dans le sens du filetage.




Serrez les raccords excentrés avec une clé plate de 22mm.

Orientez les raccords de manière à avoir un espace de 150 mm entre les axes et la même profondeur selon vos mesures notées précédemment puis vérifiez l'horizontalité à l'aide d'un niveau à bulle.

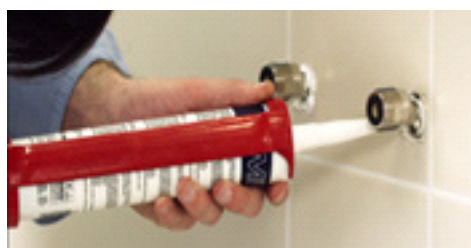


Étalez du joint silicone entre le mur et les raccords excentrés.

Vissez les rosaces sur les raccords excentrés.

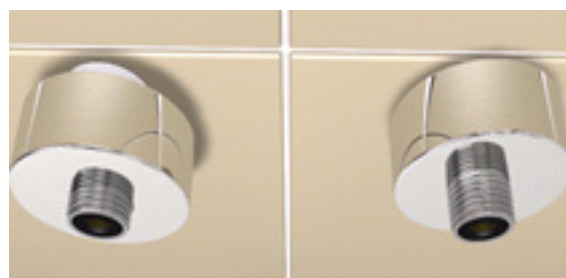

Enlevez les caches rouges et bleus du mitigeur puis contrôlez la bonne mise en place des filtres à impureté, côté bombé vers l'intérieur.

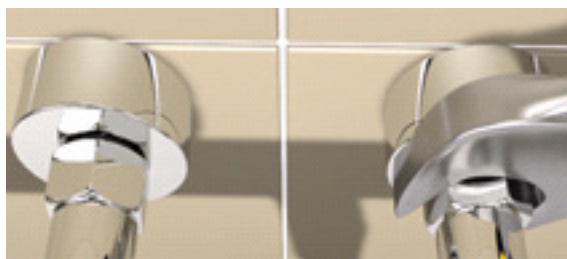

Placez le mitigeur sur les raccords excentrés sans ajouter de joint supplémentaire puis serrez les écrous à l'aide d'une clé plate de 32 mm.


Vérifiez l'horizontalité du mitigeur avec le niveau à bulle. Si besoin, ajustez-le. Vérifiez l'étanchéité des raccords en alimentant le mitigeur.




## 4

## L'installation de la barre de douche


Le placement de la barre

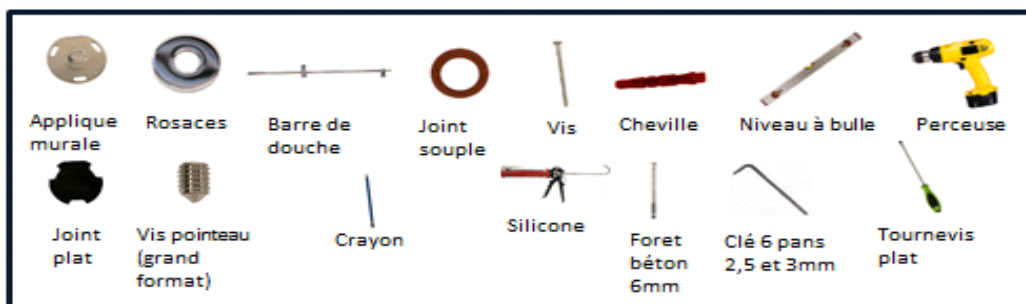

Insérez la barre de douche jusqu'en butée sur le thermostatique.

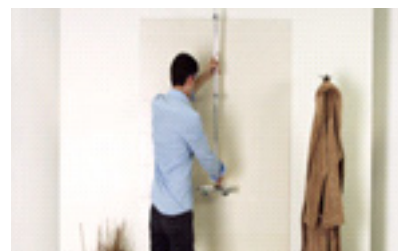

Insérez l'applique murale par la barre douche en positionnant la partie plate vers le bas.

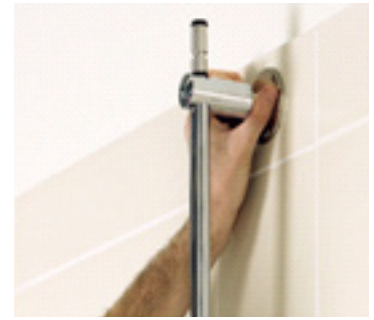

Avec un niveau à bulle, vérifiez la verticalité de la barre.

Marquez sur le mur l'emplacement des trous puis retirez la barre.





Équipez votre perceuse d'un forêt de 6 mm adapté à la nature de votre mur.

Percez 3 trous, remplissez avec du silicone puis insérez les chevilles fournies.



Placez le joint souple autour de l'applique murale puis positionnez le joint plat entre le mur et l'applique.


Vissez l'applique murale.

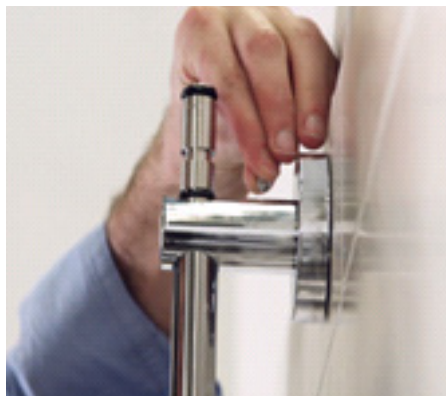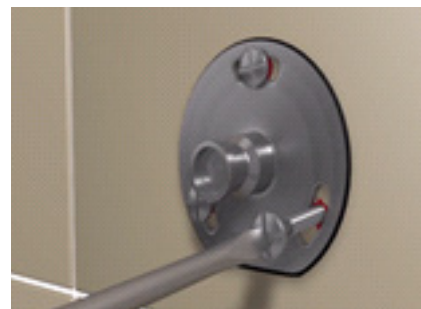

Montez la rosace sur la console puis remettez la barre de douche en place sur le thermostatique. Insérez la console sur l'applique murale et fixez-la à l'aide de la plus grosse vis pointeau.

5

## L'installation de la douche de tête

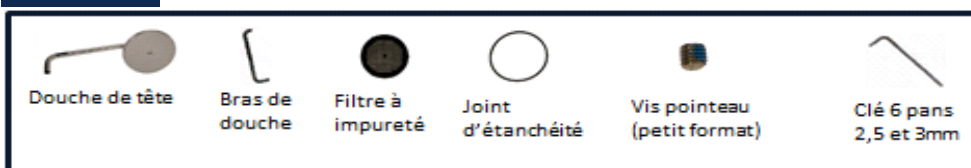

Emboitez le bras de douche dans la barre de douche et fixez le à l'aide de la petite vis pointeau.



Placez dans l'ordre, le filtre pointe vers le bas puis le joint rouge dans la douche de tête. Vissez à la main la douche de tête sur le bras de la douche.

Vérifiez le bon fonctionnement de la douche de tête.



6

## Le réglage du mitigeur thermostatique

Le bon fonctionnement du mitigeur



Placez la poignée avec le repère face au 38°C . Avec un thermomètre contrôlez la température d'eau. Si elle est à 38°, aucun réglage n'est nécessaire.



Si ce n'est pas le cas, fermez la bonde démontez le cache de la poignée du mitigeur avec un petit tournevis plat.



Desserrez la vis, puis retirez la poignée.

Faites couler l'eau. Réglez la cartouche thermostatique en tournant l'élément cranté noir jusqu'à ce que la température atteigne 38°.



Remplacez la poignée avec le repère face au 38°C. Vissez la poignée et remettez son cache.

7


## L'installation du flexible et de la douchette à main



Vérifiez le bon positionnement des joints dans le flexible. En cas d'absence, ajoutez un joint fibre ou caoutchouc.

Vissez le plus petit embout du flexible sur la robinetterie.

Vissez le plus grand embout du flexible sur la douchette à main.

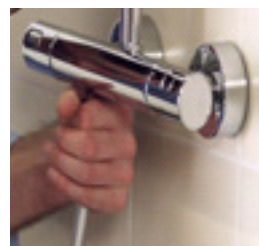




Vérifiez le bon fonctionnement du mitigeur thermostatique avec la douche de tête et la douchette à main.



Félicitations, vous avez terminé l'installation de votre nouveau produit GROHE. Retrouvez d'autres guides d'installation et découvrez l'ensemble de nos produits sur [grohe.fr](https://www.grohe.fr)

Visitez notre site internet

Suivez-nous

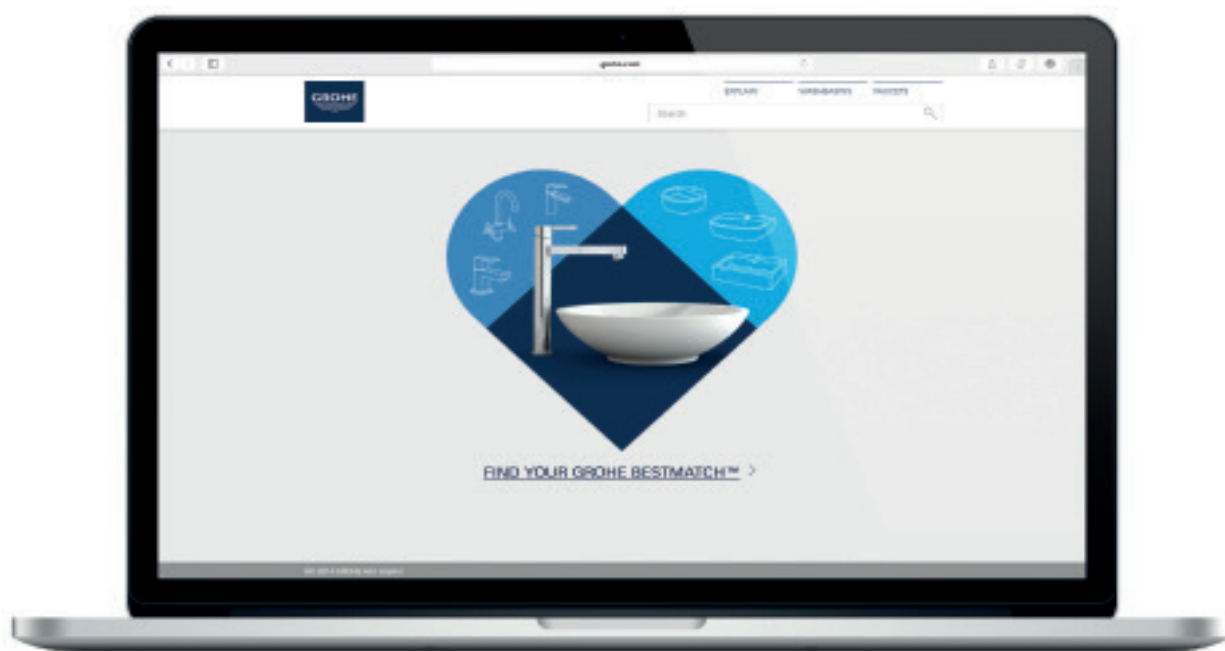

Plus de 3,500 combinaisons ont été testées pour le nouvel outil design GROHE BestMatch™ afin de vous permettre de trouver quelle association robinetterie - céramique conviendra parfaitement pour votre salle de bains. Trouver la combinaison parfaite n'a jamais été aussi simple grâce à cette application facile à utiliser.



Rendez-vous sur [www.grohebestmatch.grohe.com](http://www.grohebestmatch.grohe.com) ou téléchargez gratuitement l'application depuis votre Apple Store ou Google Play Store.

Grohe S.A.R.L.  
60 Boulevard de la Mission Marchand  
92400 Courbevoie - La Défense  
France

© 08/2015 – Copyright by GROHE

