


GROHE LIP Monteringsanvisning

MED LIP FOLIE SYSTEM 27/21 MOT
GROHE: RAPID SL

- ▶ Montering av GROHE Rapid SL ska utföras enligt GROHE monteringsanvisning (www.grohe.se). Obs! Anslutningen mot GROHE Rapid SL ska slipas och tvättas noga med T-Röd, låt torka.
Förarbete och appliceringen av LIP System Foliesystem sker enligt LIP monteringsanvisning för valt system se lip.dk, med tillägg för monteringen/anslutning mot GROHE Rapid S enligt nedan.
- ▶ Tätskikt ska anslutas till boxens kant och Grohes med levererade Foliefläns med LIP Skarvlim MSP.
För att påskynda torken fuktas skarvlimmet lätt genom att duscha med vatten.
Materialåtgång: LIP Skarvlim MSP, 80 ml/m/5 cm bred skarv/anslutning.
Mer information se LIP System 21
- ▶ Montering av keramik kan ske 12 timmar efter det att skarvar, rörgenomförningar osv. har applicerats och förseglats.
Badrummet kan tas i bruk 7 dygn efter det att tätskiktet är klart eller 3 dygn efter fogning.



1
Mattslipa insidan av plastboxen med fint slippapper och rengör flänsen med T-röd.
För att uppnå optimal fäststyrka ska alla ytor vara rena och fria från smuts (t.ex. damm, Primer, fett).
Låt torka i ca. 20 minuter.

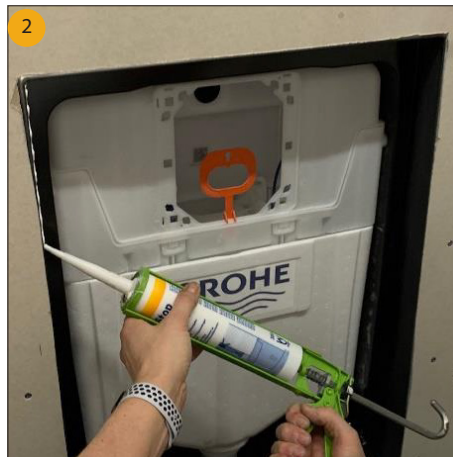

2
Applicera LIP Skarvlim MSP på insidan av plastboxen
Sprid ut limmet med fintandad limspridare så att det täcker hela ytan.




3
Applicera LIP Skarvlim MSP på väggytan som manchetten täcker. Sprid ut limmet med fintandad limspridare så att det täcker hela ytan för manchetten.



4
Moment 1.
Tryck noga fast manchetten mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck/luftblåsor uppstår.
Moment 2.
Tryck noga fast manchetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga kanaler/

Ingående LIP produkter
GROHE: RAPID SL

LIP Skarvlim MSP ingår i både
LIP Folie System 27 och 21

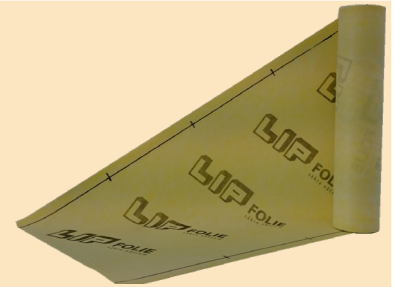

LIP Folie
Art. nr. 101300:
0,65 x 30 m = 19,5 m²
Art. nr. 101317:
1,0 x 30 m = 30,0 m²
Art. nr. 101348:
1,0 x 5 m = 5,0 m²



LIP Skarvlim MSP 290 ml
Art. nr. 600541.

Rekommenderade verktyg



52 mm Limspridare



LIP Foliespackel




Patron spruta

GROHE LIP Monteringsanvisning

MED LIP FOLIE SYSTEM 27/21 MOT



Moment 1.
Applicera LIP Skarvlim MSP på manschetten.
Moment 2.
Applicera därefter LIP 2K Folielim på övrig väggyta för en våd i taget. Börja vid manschetten och arbeta utåt.
Moment 3.
Montera LIP väggfoliefolie i det blöta limmet. Överlappa manschetten med minst 50 mm

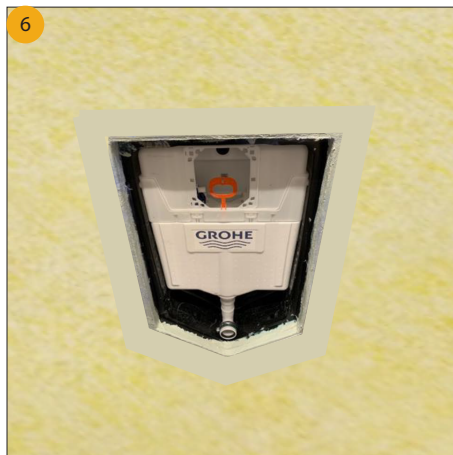

Moment 1.
Försegla skarven mellan folien och manschetten med LIP Skarvlim MSP. 2 strykningar
Moment 2.
Förslut även skarven mellan manschetten och plastbaljan med LIP Skarvlim MSP. 2

För mer information gällande montering av LIP system 27/21, Se www.lip.se

LIP
- när man bygger på kvalitet!

Sida 2 av 2

**RI.
SE**
C900125



vatten
täta
våtrum

Byggheramikrådet



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.