

GROHE BLUE® BRUKSANVISNING

grohe.se



Pure Freude an Wasser





GROHE BLUE®

EN FÄRSKVATTENSKÄLLA I DITT KÖK

Grattis till din nya GROHE Blue®. För att få största möjliga utbyte av din GROHE Blue®, är det några saker som du behöver veta.

GROHE Blue®

Vattnet 3

Filtret 4

CO²-flaskan 5

Drift

Användning av blandaren 6

Avläsning av filterkapacitet 7

Underhåll

Byte av filter 8

Byte av CO²-flaska 10

Rengöring 11

Justering av kallvattenstemperatur 13

Felkoder 14

Bra att veta 17

GROHE BLUE

Pure Freude an Wasser



En gång i tiden drack vi det renaste vattnet direkt från vattenkällorna. Sedan dess har det gått utför... tills nu!


I årtal hade vi endast det vatten som kommer från kranen. Sedan fick vi tillgång till dricksvatten med och utan kolsyra på flaska. Därefter fick vi möjlighet att själva tillsätta kolsyra med hjälp av diverse apparater. Nu har vi GROHE Blue®.

Produktion, tappning och transport av dricksvatten på flaska är en mycket stor miljöbelastning. Visste du tex. att det krävs 7 liter vatten för att få endast 1 liter flaskvatten upp på hyllan i affären? GROHE Blue® ger dig kylt och filtrerat vatten med och utan kolsyra direkt från kranen.

Rent av en fråga om smak.

I en representativ undersökning ombads ett antal konsumenter att smaka på GROHE Blue®-vattnet samt mineralvatten utan kolsyra från tre ledande varumärken. Deras slutsats var att GROHE Blue®-vattnet smakar mycket bättre. 73% av de tillfrågade beskrev smaken på GROHE Blue®-vattnet som 'friskt'.

Men GROHE Blue® smakar inte bara gott när du dricker det direkt ur kranen. Det ger även kaffe och te en mycket mer raffinerad och intensiv smak.

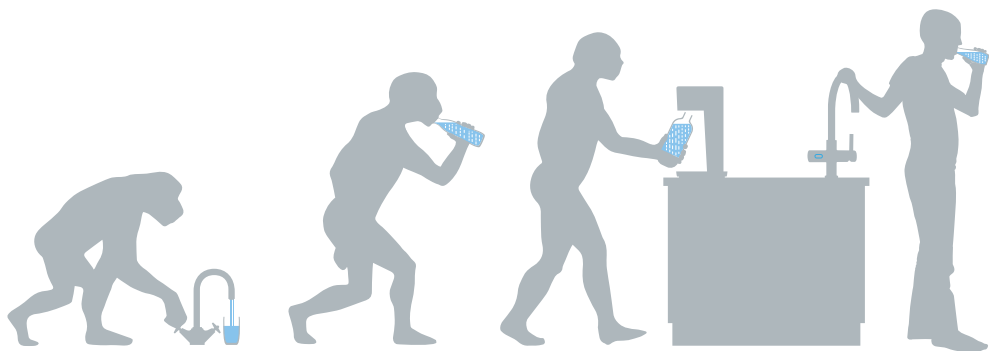

GROHE BLUE® FILTRET

Naturen har ett mycket effektivt system för att rena vatten. De olika jord- och stenlagren filtrerar vattnet och ger det sin unika, rena smak. GROHE Blue® fungerar på motsvarande sätt. Vattnet renas i fyra olika faser vilket förbättrar dess smak ytterligare. Önskad substanser som försämrar vattnets lukt och smak, såsom klor, avlägsnas och resultatet blir ett välsmakande och mjukt vatten. Fina partiklar och tungmetaller bortfiltreras och kalkinnehållet reduceras.

I områden med låg kalkhalt (dH=7 eller lägre) ska filter utan kalkspalter användas (40 547 001).



600 liter (nr. 40 404 001)
1.500 liter (nr. 40 430 001)
3.000 liter (nr. 40 412 001)

I områden med låg kalkhalt
3.000 liter (nr. 40 547 000)

GROHE BLUE® CO²-FLASKAN


CO₂-flaskan innehåller 475 g CO² vilket ger ca 80 liter vatten med mycket CO² (mycket kolsyra).

Den kan bytas/fyllas på hos alla förhandlare av AGA-flaskor. Det är samma slags flaska som används i bla. Soda Stream-maskiner.

Mängden CO² kan avläsas på den lilla mätaren som sitter på reduceringsventilen.

Beställning av CO²-flaska kan göras på: aga.se

Eller på: kundservice@se.aga.com

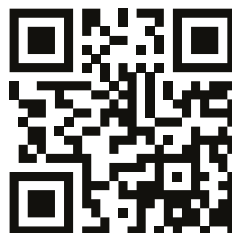


DRIFT

ANVÄNDNING AV BLANDAREN

Det finns 3 val av kylt vatten:


1. step

Handtaget lyser i blått och kallt vatten utan kolsyra kommer ut ur kranen.

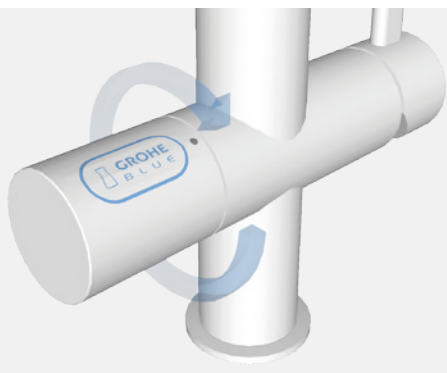

2. step

Handtaget lyser i turkos och kallt vatten med lite kolsyra kommer ut ur kranen.

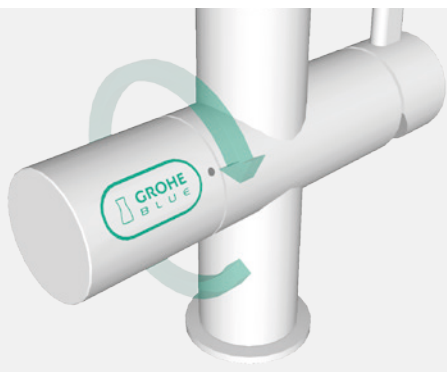

3. step

Handtaget lyser i grönt och vatten med mycket kolsyra kommer ut ur kranen.



Notera att blandaren tömmer den invändiga slangen efter att kranen har stängts av. Detta betyder att det kommer att fortsätta rinna ut lite vatten under en liten stund.

DRIFT


AVLÄSNING AV FILTERKAPACITET

Ditt filter ska bytas ut när det har förbrukats. På din kylare visar displayen hur många procent som är kvar. 99 = helt nytt filter, 03 = nästan förbrukat.

Fram tills att det är 10% kvar, lyser handtaget konstant.



När det är mindre än 10% kvar, blinkar handtaget långsamt under användning.



När det är under 1% kvar, blinkar handtaget snabbt under användning.



När filtret är förbrukat, lyser handtaget orange under användning och displayen visar E8.




UNDERHÅLL

BYTE AV FILTER

Denna guide kommer att ta dig igenom den enkla processen för att byta filter och kolsyrepatron på din GROHE Blue®.


1. Tryck/dra ut filterhuvudet (med filtret) ur hållaren.

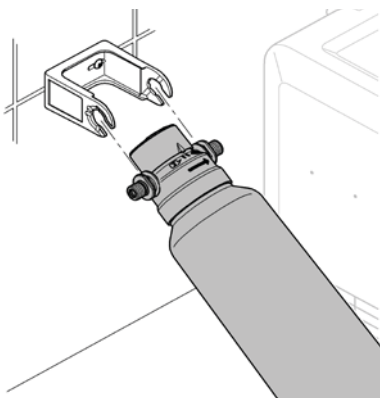


2. Skruva av filtret (medurs) och ta bort det använda filtret.



3. Ta bort locket från toppen av det nya filtret och skruva fast det på filterhuvudet (moturs).

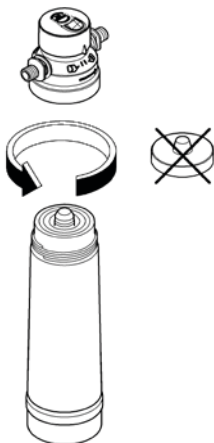

4. Klicka i filterhuvudet med det nya filtret på plats i hållaren.

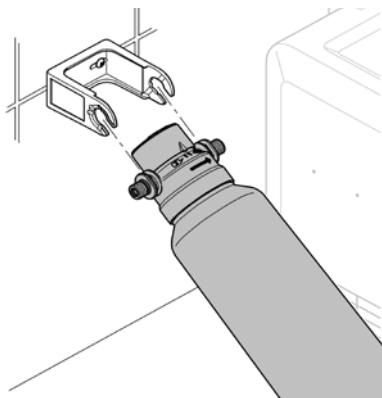


UNDERHÅLL

BYTE AV FILTER

Du ska nu informera kylaren om att den har fått ett nytt filter.

1. Håll nere knappen  och vänta tills displayen blinkar "rF".
2. Släpp knappen. Displayen fortsätter att blinka.
3. Håll nere knappen  igen och vänta tills displayen har slutat blinka.


Nu vet kylaren att filtret har bytts ut och displayen visar 99 (%).

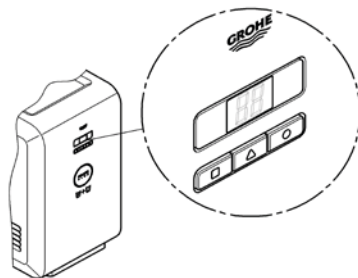



UNDERHÅLL

BYTE AV CO²-FLASKA

1. Öppna spännet (A) kring CO²-flaskan.
2. Öppna det blå låsgreppet (B) och avlägsna patronhuvudet.

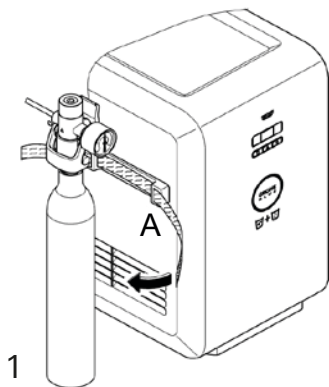

3. Skruva av adaptern (C) på CO²-flaskan och ställ bort flaskan.

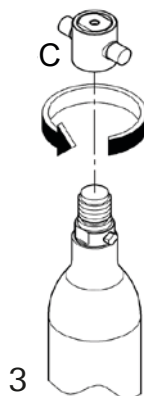
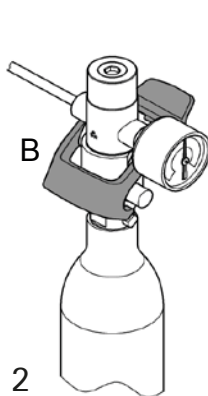


4. Ta bort skyddshöljet på den nya CO²-flaskan.
5. Skruva fast adaptern (C) på den nya CO²-flaskan.
6. Sätt på patronhuvudet på flaskan och lås det blå låsgreppet (B).

7. Kontrollera trycket på systemet på tryckmätaren (D).

8. Spänn fast CO²-flaskan.

OBS: CO²-flaskan ska alltid vara lodrätt placerad

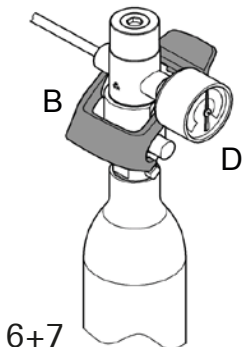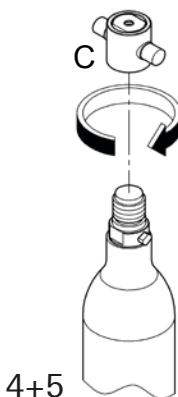

UNDERHÅLL

RENGÖRING

Din blandare och kylare ska rengöras invändigt en gång om året för att förhindra bakterietillväxt. Det är praktiskt att göra detta i samband med byte av filter.

Till rengöringen ska du använda ett rengöringskit bestående av en adapter (40 694 000) och GROHE Blue® Bio-Clean rengöring (40 434 001).



GROHE Blue® Bio-Clean



GROHE Blue® Bio-Clean är 100% biologiskt, säkert rengöringsmedel som kan drickas.

Det avlägsnar biofilm och bakterier, även i svårtillgängliga miljöer som luft och vatten. Det är godkänt i nästan hela världen och kan användas som desinfektionsvätska till filterhuvud, armatur och dina händer.




1. Sätt på sprayhuvudet på GROHE Blue® Bio-Clean-burken.

2. Desinficera händerna, filterhuvudet och adaptern.

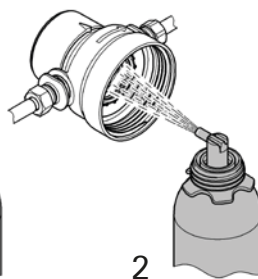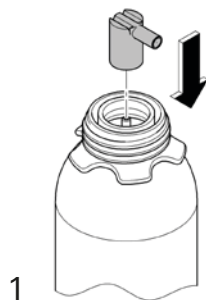


UNDERHÅLL RENGÖRING

3. Sätt i adaptern i filterhuvudet och skruva i Bio-Clean-burken.

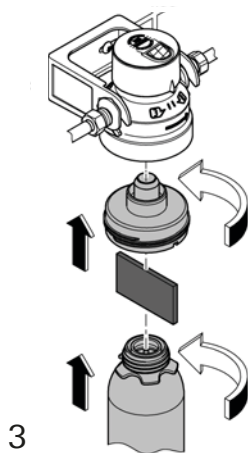

3

4. Öppna handtaget på CO²-flaskan för att lätta på trycket.

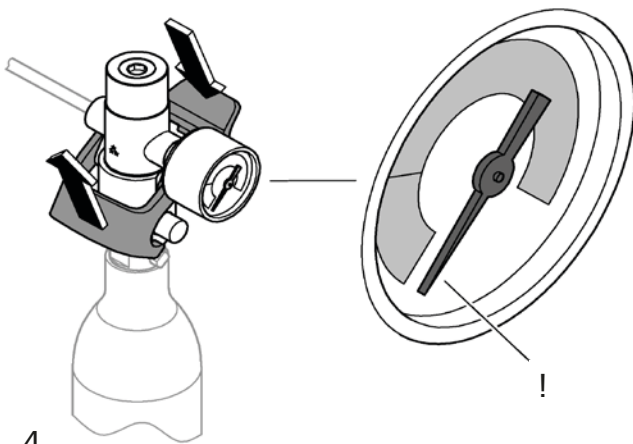


4

5. Starta rengöringen


- A. Tryck på knapparna  och  på kylaren samtidigt och håll ner dem tills SE blinkar på displayen.
- B. Släpp knapparna  och , och tryck på , tills SE lyser permanent.
- C. Släpp knappen , C- blinkar.
- D. Tryck på knappen , och håll den nere tills C- lyser permanent.
- E. Släpp knappen , CL lyser under max. 20 sekunder.

Rengöringen startar, kylaren sköljs igenom och fylls upp. Efter max 40 min är rengöringsprocessen färdig och kylarens display skiftar till att visa resterande filterkapacitet i procent.

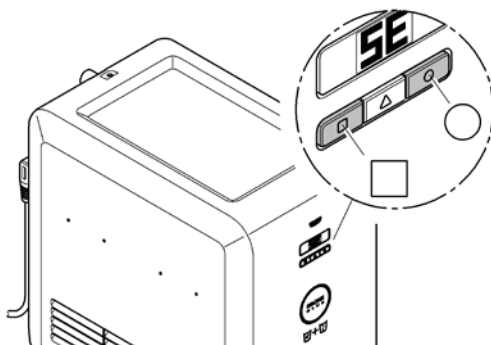

UNDERHÅLL RENGÖRING


6. Stäng handtaget på CO²-flaskan igen och montera av Blue® Bio Clean-burken och adaptern i omvänd ordning (3). Sätt i en ny filterpatron.

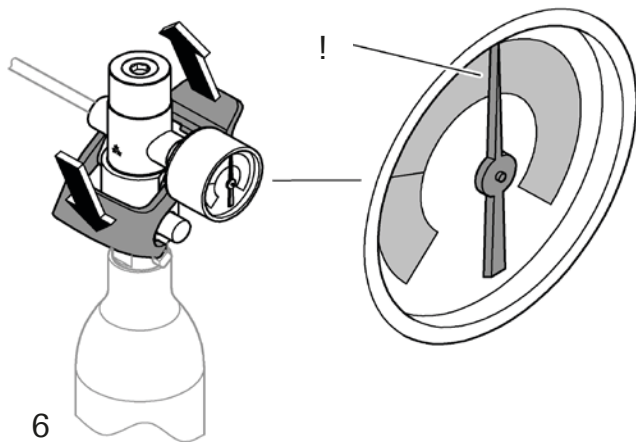

UNDERHÅLL JUSTERING AV KALLVATTENSTEMPERATUR

På baksidan av kylaren sitter en knapp för justering av dess temperatur.

Undvik att skruva ner den för mycket då detta resulterar i att kylaren kommer att köra konstant.

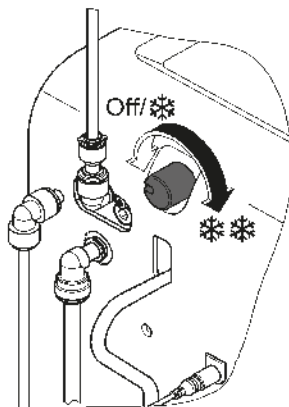

Din kylare kan sända olika felmeddelanden som visas på displayen.

E1

Efter 4 minuter och 30 sekunder då inget vatten har kommit igenom pumpen.

Efter att vattentillförseln har återställts, starta om elektroniken genom att stänga av strömmen, ta ut 220 voltskontakten ur väggen, byt ut den och slå på strömmen igen.

Kan uppstå om vattnet inte är anslutet eller om det inte har öppnats för det.

E2

Den maximala öppningstiden är nådd (vattnet slutar att rinna).

Återställs automatiskt efter att handtaget har stängts.

Detta kan förekomma om man glömmer att stänga av kranen efter användning. Det har att göra med den maximala kapaciteten på kylt vatten (max 1,7 liter i kylaren).

E3

Elektroniken i kylaren har ingen förbindelse med elektroniken i blandaren.

Kontrollera kablar och anslutningar eller byt ut kabeln.

E4

Handtag och kylare är inte kalibrerade.

1. Tryck på höger och vänster knapp samtidigt tills meddelandet blinkar på displayen.
2. Släpp höger och vänster knapp.
3. Tryck på höger knapp tills meddelandet inte längre blinkar.
4. Släpp höger knapp, displayen blinkar då C.

5. Tryck på den högra knappen eller knappen i mitten tills H visas på displayen.
6. H blinkar på displayen.
7. Tryck på vänster knapp tills H inte längre blinkar.
8. Synkronisering inleds, HC visas på displayen och greppet lyser rött.
9. När greppet lyser grönt öppnas blandaren helt (fullt kolsyrat).
10. När greppet blinkar grönt under ett ögonblick, stängs blandaren.
11. Bekräfta inställningen genom att trycka på vänster knapp.

E5

Internt fel.

Starta om kylaren. Tag ut kontakten ur uttaget, vänta minst 30 sekunder och anslut kylaren igen.

E6

Handtaget är inte fastsatt i rätt vinkel.

Tag av handtaget, kolla efter orenheter och fett invändigt och montera handtaget på korrekt sätt.

Re-kalibrera om det är nödvändigt. Se felkod E4 för kalibrering.

E7

Sensorn i kylaren har registrerat vatten i kabinetten under mer än 2 sekunder.

Kontrollera eventuellt läckage i vattenförbindelserna och starta om genom att stänga av strömmen till kylaren under minst 30 sekunder.

Kontrollera också om tryckreduceraren är demonterad eller defekt om denna felkod visas, om trycket överstiger 6 bar.

E8

Filtret har förbrukats.

Byt filter och ställ in kylarens kapacitet på 99%.

E9

Kylaren är överhettad.

Stäng av strömmen, kontrollera luftin- och -uttag. Är det inte stopp så kontakta en tekniker.

Byt ut filtret och ställ in kylarens kapacitet på 99%.

EE

Elektroniken är defekt.

Byt ut kylaren och sänd den defekta till GROHE.

BRA ATT VETA

- Energiförbrukningen under en dag för den kompletta installationen är 300 W vilket är ca 100 kW per år.
- Energiförbrukning utan kylning är ca 0.8 W per timme.
- Kylningen kan stängas av men vatten med CO² måste vara max 10°C för att CO² ska kunna tillföras i vattnet.
- När kallt vatten utan CO² tappas upp, kan max 1 liter tappas upp innan temperaturen stiger (vattnet kommer inte från en tank utan kyla ner direkt).
- När endast ett glas (0.2 liter) utan CO² tappas upp, tar det 1 minut innan nästa glas vatten som är nedkylt till max kan tappas upp.
- Filtrets mätare fungerar endast när kylaren är strömansluten.
- Inställningar sparas även om strömmen slås av.
- Kylaren är testad för vad som motsvarar 10 års användning med ett förbruk på 10 liter/dygn.
- Magnetventilerna är särskilt testade/godkända för dricksvatten. Det finns inget membran som kan ge upphov till bakterietillväxt.
- CO²-flaskan kan bytas/påfyllas hos alla förhandlare av tex. Soda Stream-apparater. Det är en standardflaska på 475 g från AGA (Linde).

GROHE BLUE

KONTAKT GROHE

Grohe A/S
Box 5065
200 71 Malmö
Sverige

Telefon: 0771-14 13 14
Mail: groheblue@grohe.com
Web: grohe.se

Se installations film för
mer information.

