




31 135

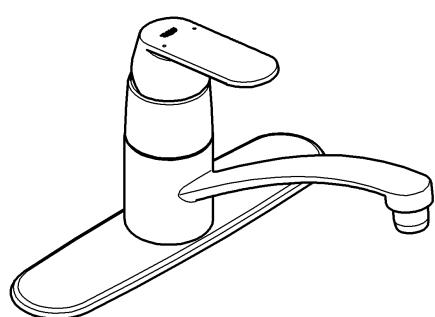


31 136

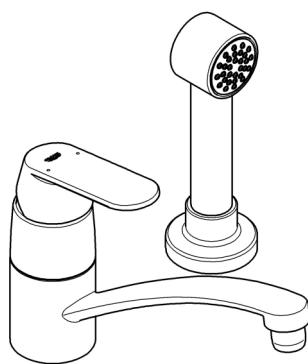

31 322

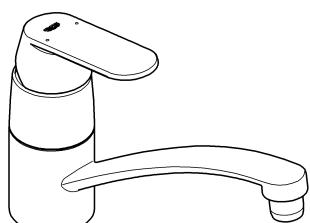

31 353

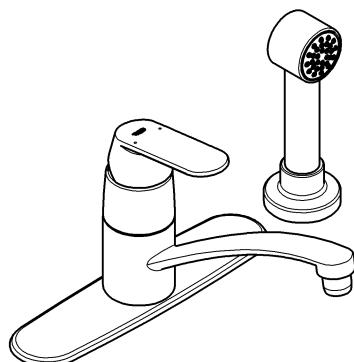

Eurosmart Cosmopolitan










Eurosmart Cosmopolitan

English1
Français2
Español3

Design + Engineering GROHE Germany


99.333.431/ÄM 231279/05.14

GROHE
ENJOY WATER®

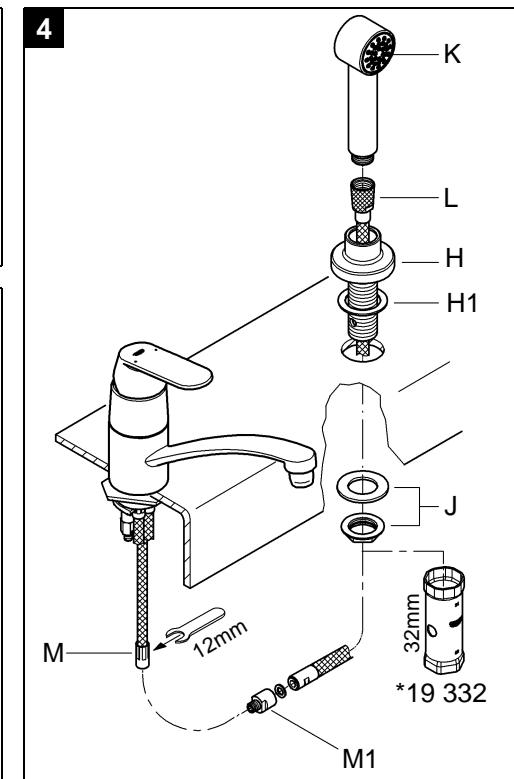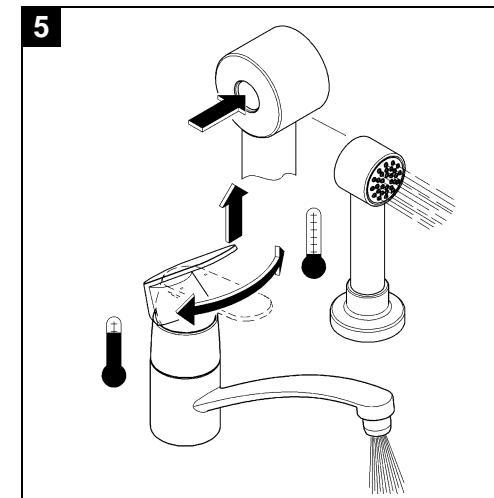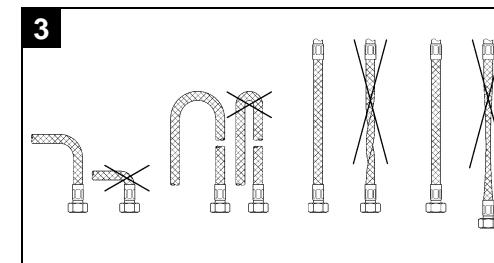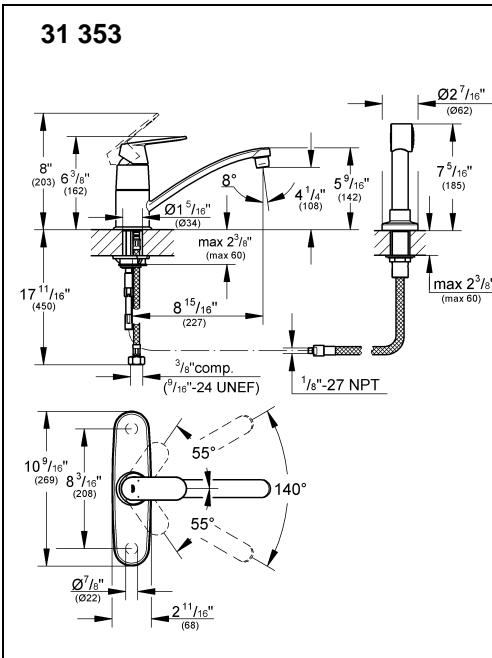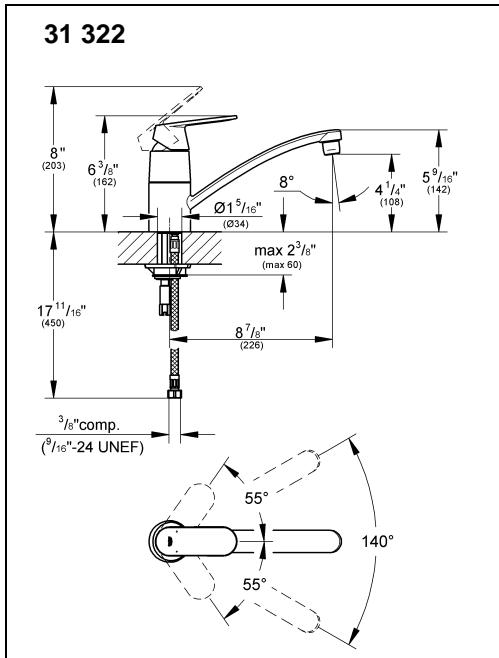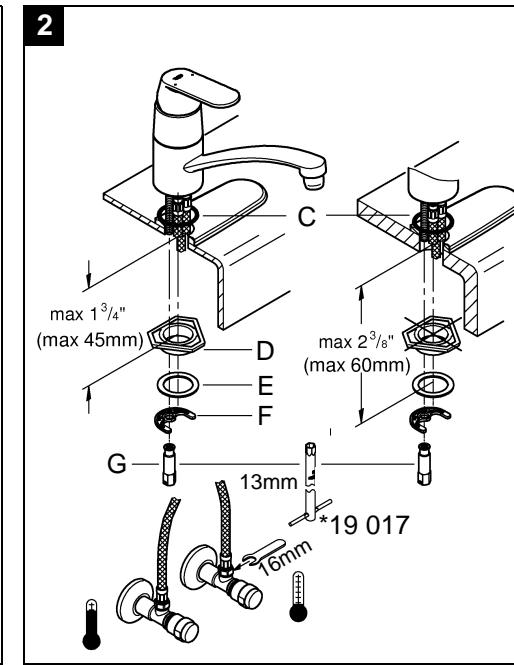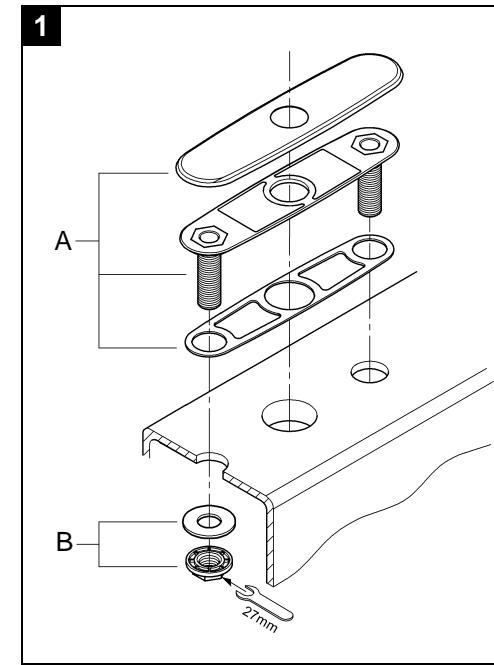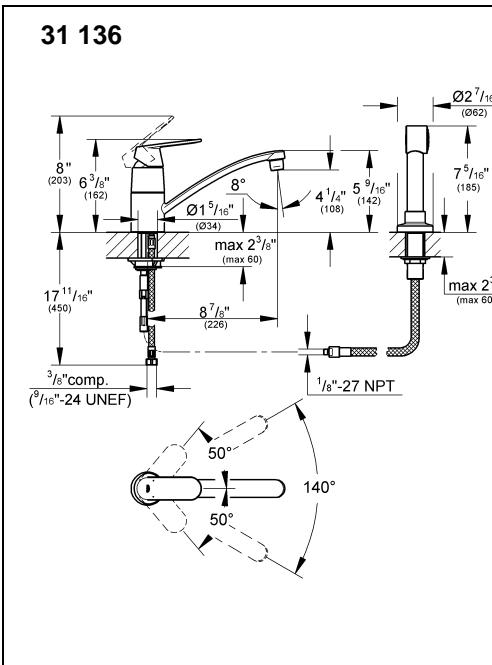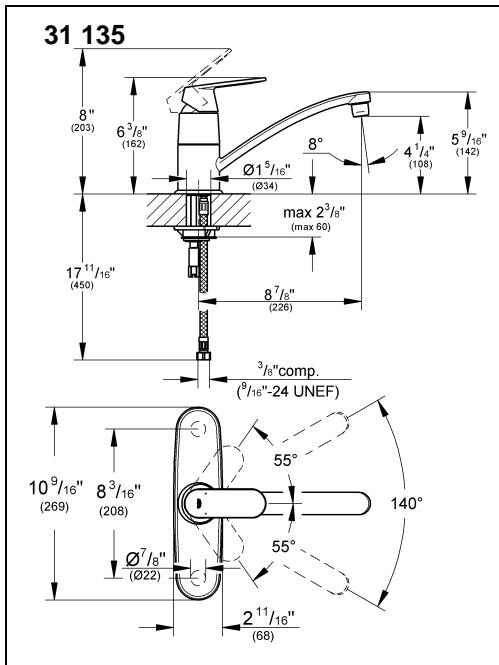


Please pass these instructions on to the end user of the fitting!
S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!
Sirvanse pasar ese instrucción al utilizador de la grifería!

31 135
31 322

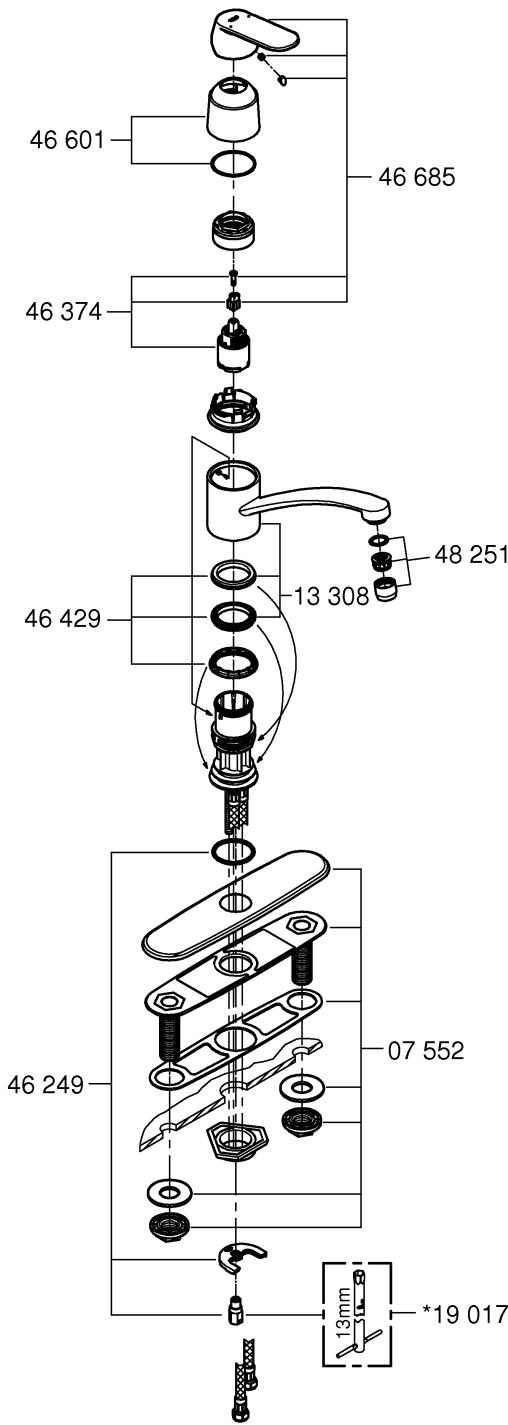

31 136
31 353

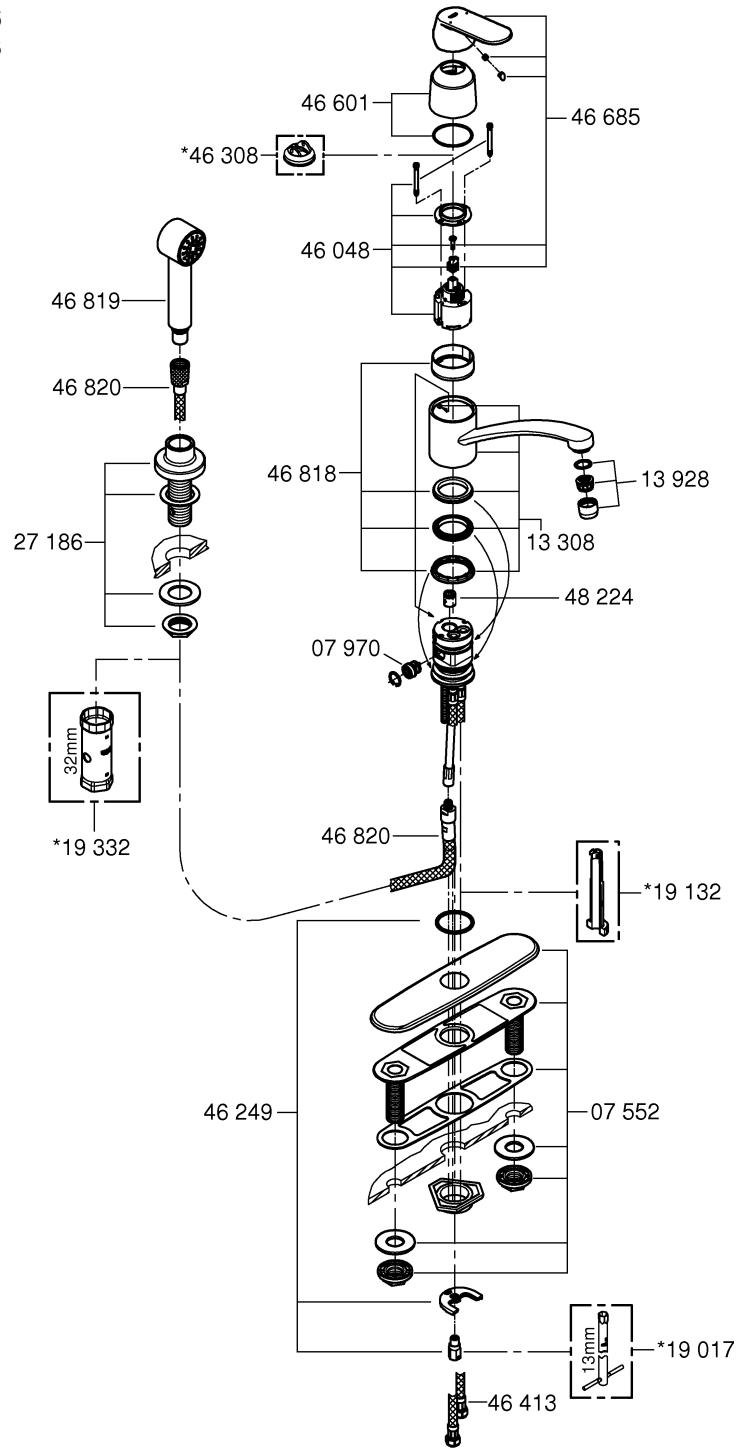

English

Application

Operation is possible in conjunction with:

- Pressurized storage heaters

Operation is **not** possible with:

- Low-pressure storage heaters (displacement water heaters)

Specifications

• Flow pressure	
- min.	7.25 psi
- recommended	14.5 - 72.5 psi
- greater than 72.5 psi, fit pressure reducing valve	
• Operating pressure	max. 145 psi
• Test pressure	232 psi
• Max. flow:	6.6 L/min or 1.75 gpm/ 60 psi
• Temperature	
Hot water inlet:	(maximum) 176 °F
Recommended:	122°F-140 °F
• Handle rotation stop available for 31 136/31353 (order No. 46 308)	
• Water connection	cold - RH hot - LH
• Deck thickness max.	2 3/8"
• Non reversible cartridge	

Notes:

- Major pressure differences between hot and cold water supply should be avoided.
- To be installed according to local codes and regulations.
- This faucet is not intended for the use with portable appliances.

Installation

Flush piping system prior and after installation of faucet thoroughly!

Prepare sink faucet

Refer to the dimensional drawing on fold-out page I.

31 135/31 353: Fit escutcheon (A) with mounting set (B),
see fold-out page I, Fig. [1].

Mount sink faucet, see fold-out page I, Figs. [2] and [3].

1. Fit O-Ring (C) and insert faucet into sink.
2. Fit brace (D), if necessary, with seal (E), retaining ring (F) and connect nut (G).

Note:

If brace (D) is omitted, deck thickness can be increased by 9/16" to a total of 2 3/8".

Mount handspray, see Fig. [3] and [4].

1. Insert spray holder (H) through the hole, aligning the seal (H1) with the groove on the flange.
2. Tighten spray holder (H) with mounting set (J).
3. Loosely screw handspray (K) onto spray hose (L).
4. Insert spray hose (L) complete with handspray (K) through the spray holder (H) from above.
5. Connect spray hose (L) with nipple (M1) to swivel connection (M) of the spout body.
6. Tighten spray hose (L) with handspray (K) facing to front.

Connect sink faucet, see Figs. [2] and [3].

Open hot and cold-water supply and check connections for leakage!

Check fitting for correct operation, see Fig. [5].

Flow rate limiter

This mixer is fitted with a flow rate limiter, permitting an infinitely individual variable reduction in the flow rate. The highest possible flow rate is set by the factory before despatch.

The use of flow rate limiters in combination with hydraulic instantaneous water heaters is not recommended.

For commissioning see "replacing the cartridge" point 1 to 3, and Figs. [6] and [7] or [8] and [9] on fold-out page III.

Maintenance

Inspect and clean all parts, replace as necessary and grease with special grease.

Shut off hot and cold water supply!

I. Replacing the cartridge, see Fig. [6] or [8].

1. Lever out plug (N).
2. Remove set screw (O) using a 3mm socket spanner and pull off lever (P).
3. Unscrew cap (Q).
4. **31 135/31 322:** Remove connection nut (R) and detach complete cartridge (S).
31 136/31 353: Remove screws (R) and detach complete cartridge (S)
5. Replace complete cartridge (S).

Assemble in reverse order.

Observe the correct installation position!

Make sure that the cartridge seals engage in the grooves on the housing.

31 135/31 322: Tighten screw coupling until it turns freely.

31 136/31 353: Fit screws (R) and tighten evenly and alternately.

II. Check valve (only for 31 136/31 353), see Fig. [8].

1. Proceed as for replacing the cartridge, points 1 to 4.
2. Pull off and replace check valve (T).

III. Diverter (only for 31 136/31 353), see Fig. [8].

1. Proceed as for replacing the cartridge, points 1 to 4.
2. Pull off spout (U).
3. Pull out locking ring (V).
4. Pull out the diverter (W).

IV. Unscrew and clean flow control (13 928/48 251),
see fold-out page II.

Assemble in reverse order.

Replacement parts, see fold-out page II (* = special accessories).

Care

Instructions for care of this faucet will be found in the Limited Warranty supplement.

Français

Domaine d'application

Fonctionnement possible avec:

- Accumulateurs sous pression

Fonctionnement n'est pas possible avec:

- Accumulateurs sans pression (à écoulement libre)

Caractéristiques techniques:

• Pression dynamique	
- mini.	0,5 bar
- recommandée	1 - 5 bar
- supérieure à 5 bar, mise en place d'un réducteur de pression	
• Pression de service	maxi. 10 bar
• Pression d'épreuve	16 bar
• Débit maxi.	6.6 L/min or 1.75 gpm/ 60 psi
• Température	
maxi. (admission d'eau chaude)	80 °C
recommandée:	50°C-60 °C
• protection anti-brûlure possible en montant une butée de poignée pour 31 136/31 353 (réf. 46 308).	
• Raccord d'eau	froide - à droite chaude - à gauche
• Longueur de serrage maxi.	60mm
• Cartouche non réversible	

Remarques:

- Il convient d'éviter toute différence de pression importante entre l'alimentation en eau chaude et froide.
- A installer conformément aux prescriptions et réglementations locales.
- Ce robinet n'est pas destiné à être utilisé dans des appareils portatifs.

Installation

Bien rincer les canalisations avant et après l'installation!

Préparer l'évier

Veuillez tenir compte du schéma dimensionnel du volet I.

31 135/31 353: Engager la rosace (A) avec la préalable la fixation (B), voir volet I, fig. [1].

Monter la robinetterie de l'évier, voir volet I, fig. [2] and [3].

1. Engager le joint torique (C) and placer la robinetterie dans l'évier.

2. Si nécessaire, insérer la plaque de stabilisation (D) avec le joint (E), la fixation (F) et visser l'écrou (G).

Remarque:

Si on n'a pas la plaque de stabilisation (D), la longueur de serrage peut être augmentée de 15mm, soit 60mm au total.

Monter la douchette, voir fig. [3] and [4].

1. Insérer la fixation de douchette (H) dans les trous de l'évier, le fait de mettre en ligne ljoint torique (H1) avec le sillon sur le boudin.
2. Serrer fixation de douchette (H) par au préalable de fixation (J).
3. Sans visser la douchette (K) sur le flexible (L).
4. Introduire le flexible (L) complet avec la douchette (K) par le haut dans la fixation de douchette (H).
5. Raccorder le flexible de pulvérisation (L) avec nipple (M1) à la connexion pivotante (M) du bec.
6. Serrer le flexible (L) avec douchette (K) le revêtement au front.

Raccorder la robinetterie de l'évier, voir figs. [2] et [3].

Ouvrir les robinets d'équerre et vérifier l'étanchéité des raccordements!

Vérifier le fonctionnement de la robinetterie, voir fig. [5].

Limiteur de débit

Cette robinetterie est équipée d'un limiteur de débit. Celui-ci permet une limitation individuelle, en continu, du débit. Le débit maximal est pré-réglé en usine.

Son utilisation n'est pas recommandée avec des chauffe-eau instantanés à commande hydraulique.

Pour la mise en service, voir "Remplacement de la cartouche", point 1 à 3 et figs. [6] et [7] ou [8] et [9] au volet III.

Maintenance

Contrôler toutes les pièces, les nettoyer et les remplacer le cas échéant et les graisser avec la graisse spéciale pour robinetterie.

Arrêter les arrivées d'eau froide et d'eau chaude!

I. Cartouche, voir fig. [6] ou [8].

1. Retirer le bouchon (N).
2. Dénvisser la vis (O) avec une clé Allen de 3mm et retirer le levier (P).
3. Dénvisser le capot (Q).
4. 31 135/31 322: Desserrer la écrou de fixation vis (R) et enlever la cartouche complète (S).
- 31 136/31 353: Desserrer les vis (R) et enlever la cartouche complète (S).
5. Remplacer la cartouche (S) complète.

Montage dans l'ordre inverse.

Tenir compte de la position de montage!

Il faut veiller à ce que les joints de cartouche s'engagent correctement dans les logements du corps de robinetterie.

31 135/31 322: Visser jusqu'à ce que la pièce tourne dans le vide.

31 136/31 353: Engager les vis (R) et les serrer alternativement et progressivement.

II. Clapet de non-retour (uniquement pour 31 136/31 353), voir fig. [8].

1. Même méthode que pour la maintenance de la cartouche, points 1 à 4.

2. Retirer et remplacer le clapet de non-retour (T).

III. Inverseur (uniquement pour 31 136/31 353), voir fig. [8].

1. Même méthode que pour la maintenance de la cartouche, points 1 à 4.

2. Ôter le bec (U) en le tirant.

3. Sortir la bague d'arrêt (V).

4. Sortir l'inverseur (W).

IV. Dénvisser et nettoyer le mousseur (13 928/48 251), voir volet II.

Montage dans l'ordre inverse.

Pièces de rechange, voir volet II (* = accessoires spéciaux).

Entretien

Vous trouverez les instructions d'entretien de ce mitigeur dans le supplément Garantie Limitée.

Español

Campo de aplicación

Es posible el funcionamiento con:

- Acumuladores de presión

No instalar con:

- Acumuladores de baja presión (calentadores de agua sin presión)

Características técnicas:

• Presión	
- mín.	7,25 psi
- recomendada	14,5 - 72,5 psi
- supérieure à 5 bar, mise en place d'un réducteur de pression	
• Presión de utilización	máx. 145 psi
• Presión de verificación	232 psi
• Caudal máx.	6.6 L/min o 1.75 gpm/ 60 psi
• Temperatura máx. (entrada del agua caliente):	176 °F
recomendada:	122°F- 140 °F
• puede limitarse la temperatura montando un tope de rotación de la palanca para 31 136/31 353 (No de ref. 46 308).	
• Acometida del agua	fría - a la derecha caliente - a la izquierda
• Longitud de apriete para fijación máx.	2 3/8"
• Cartucho irreversible	

Notas:

- Deberán evitarse las diferencias de presión entre las acometidas del agua fría y del agua caliente.
- A ser instalado conforme a códigos y reglamentos locales.
- Este mezclador no está previsto para utilizar en enseres móviles.

Instalación

¡Purgar a fondo el sistema de tuberías antes y después de la instalación!

Preparar la grifería

Respetarse para ello los esquemas acotados de la página desplegable I.

31 135/31 353: Colocar el rosetón (A) con el grupo de montaje (B), ver la página desplegable I, fig. [1].

Montar la grifería, ver la página desplegable I, fig. [2] y [3].

1. Colocar la junta tórica (C) e introducir la grifería en el fregadero.
2. En caso necesario, colocar la placa estabilizadora (D) con la junta (E), la tuerca de fijación (F) y unir la tuerca (G).

Nota:

Si se omite la placa estabilizadora (D), la longitud de fijación puede incrementarse 9/16" para totalizar 2 3/8".

Montar la teleducha, ver fig. [3] y [4].

1. Colocar del soporte teleducha (H) a través del fregadero, la alineación la junta tórica (H1) con el surco en el reborde.
2. Apriete del soporte teleducha (H) para el grupo de fijación (J).
3. Sueltamente atornille la teleducha (K) por el flexo (L).
4. Inserte el flexo (L) completo con la teleducha (K) desde arriba a través del soporte teleducha (H).
5. Conectar el flexo de la teleducha (L) con la boquilla rosada (M1) al racor giratorio (M) del cuerpo del caño.
6. Apriete la teleducha (L) con spray (K) de la mano hacia al frente.

Conectar la grifería, ver las figs. [2] y [3].

Abrir las llaves de escuadra y comprobar la hermeticidad de las acometidas.

Comprobar el funcionamiento de la batería, ver la fig. [5].

Límitador de caudal

Este monomando está equipado con una limitador de caudal. Este tope de rotación permite graduar individualmente el caudal, de forma continua. El caudal sale preajustado de fábrica al máximo posible.

No es recomendable la aplicación de la limitación del caudal en combinación con calentadores instantáneos con control hidráulico.

Para de la puesta en servicio véase "cambio del cartucho" pto. 1 a 3 y fig. [6] y [7] o fig. [8] y [9] a la página desplegable III.

Mantenimiento

Revisar, limpiar y cambiar eventualmente todas las piezas, y engrasarlas con grasa especial para grifería.

¡Cerrar las llaves de las tuberías del agua fría y caliente!

I. Cartucho, ver la fig. [6] o [8].

1. Quitar el tapón (N) haciendo palanca.
2. Con una llave Allen de 3mm, desenroscar el tornillo prisionero (O) y quitar la palanca (P).
3. Desenroscar la carcasa (Q).
4. 31 135/31 322: Desenroscar la tuerca de fijación (R) y quitar el cartucho (S) completo
- 31 136/31 353: Desenroscar los tornillos (R) y quitar el cartucho (S) completo.

5. Cambiar el cartucho (S) completo.

El montaje se efectúa procediendo en orden inverso.

¡Atender a la posición de montaje!

Hay que asegurarse de que las juntas del cartucho encajen en las entallas del cuerpo del mezclador monomando.

31 135/31 322: Apretar la rosca hasta que gire.

31 136/31 353: Enroscar los tornillos (R) y apretarlos con uniformidad alternativamente.

II. Válvula antirretorno (sólo para 31 136/31 353), ver la fig. [8].

1. Misma forma de proceder como para el mantenimiento del cartucho, puntos 1 a 4.

2. Desenroscar y sustituir la valvula antirretorno (T).

III. Inversor (sólo para 31 136/31 353), ver la fig. [8].

1. Misma forma de proceder como para el mantenimiento del cartucho, puntos 1 a 4.

2. Tirer de la caño (U).

3. Saque el anillo de bloqueo (V).

4. Extraer el inversor (W).

IV. Limpieza del mousseur (13 928/48 251), ver la página desplegable II.





El montaje se efectúa procediendo en orden inverso.

Para repuestos, véase la pagina desplegable II

(* = accesorio especial).

Cuidados periódicos

En el suplemento Garantía a Limitada encontrará las instrucciones relativas al cuidado de esta batería.

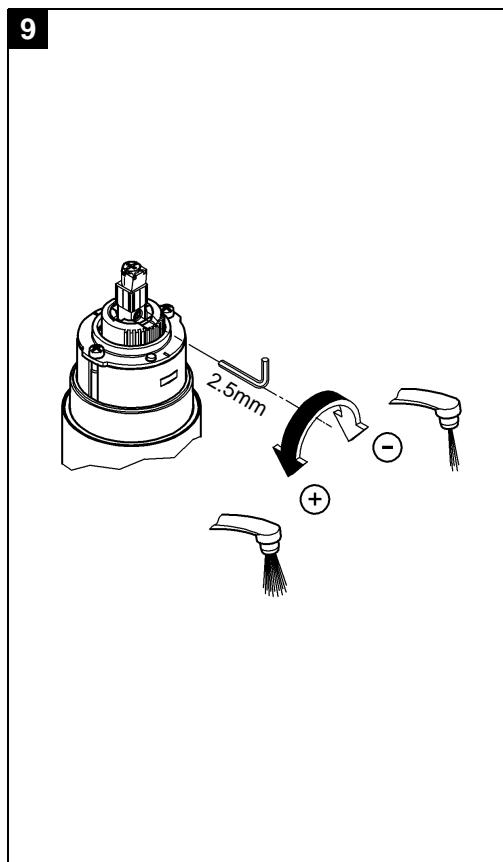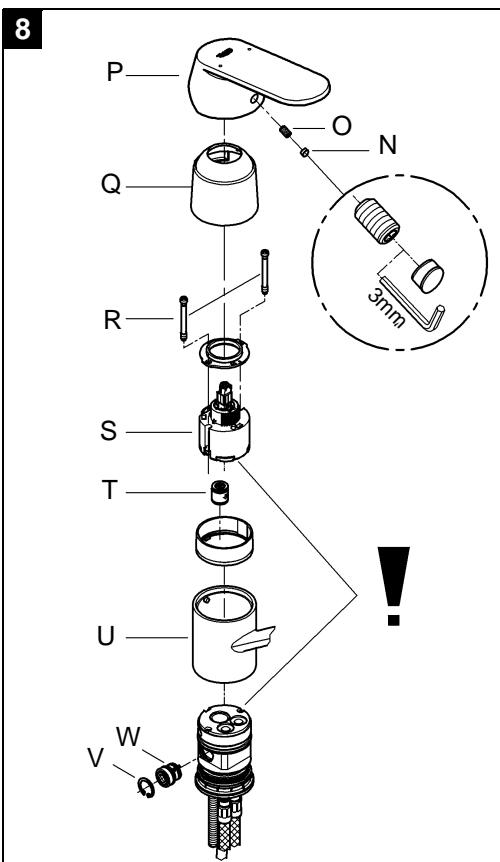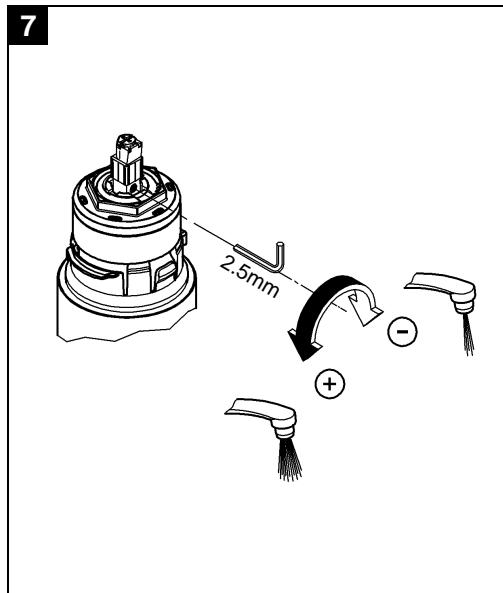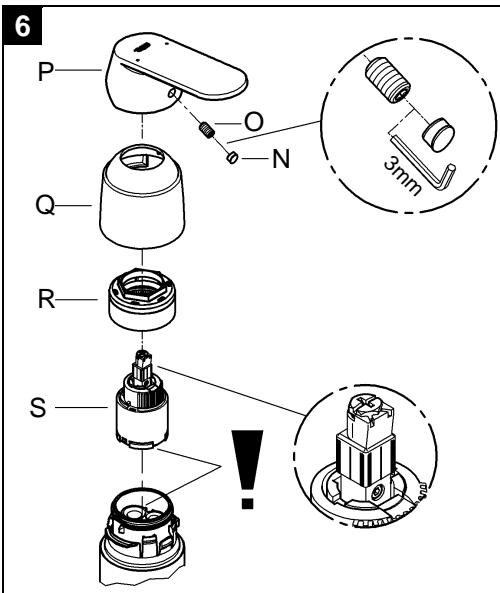

D +49 571 3989 333 impressum@grohe.de	FIN +358 10 8201100 teknocalor@teknocalor.fi	NZ +09/373 4324 info-nz@grohe.com	AL BiH HR KS +385 1 2911470 adria-hr@grohe.com
A +43 1 68060 info-at@grohe.com	GB +44 871 200 3414 info-uk@grohe.com	P +351 234 529620 commercial-pt@grohe.com	ME MK SLO SRB +357 22 465200 info@gome.com
AUS Argent Sydney +02 8394 5800 Argent Melbourne +03 9682 1231	GR +30 210 2712908 nsapountzis@ath.forthnet.gr	PL +48 22 5432640 biuro@grohe.com.pl	Eastern Mediterranean, Middle East - Africa Area Sales Office: +357 22 465200 info@gome.com
B +32 16 230660 info-be@grohe.com	H +36 1 2388045 info-hu@grohe.com	RI +62 21 2358 4751 info-singapore@grohe.com	IR OM UAE YEM +971 4 3318070 grohedubai@gome.com
BG +359 2 9719959 grohe-bulgaria@grohe.com	HK +852 2969 7067 info@grohe.hk	RO +40 21 2125050 info-ro@grohe.com	Far East Area Sales Office: +65 6311 3600 info@grohe.com.sg
CAU +99 412 497 09 74 info-az@grohe.com	I +39 2 959401 info-it@grohe.com	ROK +82 2 559 0790 info-singapore@grohe.com	
CDN +1 888 6447643 info@grohe.ca	IND +91 124 4933000 customercare.in@grohe.com	RP +63 2 8041617	
CH +41 448777300 info@grohe.ch	IS +354 515 4000 jonst@byko.is	RUS +7 495 9819510 info@grohe.ru	
CN +86 21 63758878	J +81 3 32989730 info@grohe.co.jp	S +46 771 141314 grohe@grohe.se	
CY +357 22 465200 info@gome.com	KZ +7 727 311 07 39 info-cac@grohe.com	SGP +65 6 7385585 info-singapore@grohe.com	
CZ +420 277 004 190 grohe-cz@grohe.com	LT +372 6616354 grohe@grohe.ee	SK +420 277 004 190 grohe-cz@grohe.com	
DK +45 44 656800 grohe@grohe.dk	LV +372 6616354 grohe@grohe.ee	T +66 2610 3685 info-singapore@grohe.com	
E +34 93 3368850 grohe@grohe.es	MAL +1 800 80 6570 info-singapore@grohe.com	TR +90 216 441 23 70 GroheTurkey@gome.com	
EST +372 6616354 grohe@grohe.ee	N +47 22 072070 grohe@grohe.no	UA +38 44 5375273 info-ua@grohe.com	
F +33 1 49972900 marketing-fr@grohe.com	NL +31 79 3680133 vragen-nl@grohe.com	USA +1 800 4447643 us-customerservice@grohe.com	
		VN +84 8 5413 6840 info-singapore@grohe.com	

www.grohe.com

2013/10/22

GROHE

 ENJOY WATER®