

**EUROPLUS E**  
DESIGN + ENGINEERING  
GROHE GERMANY


99.0097.131/ÄM 232371/06.15

[www.grohe.com](http://www.grohe.com)


*Pure Freude an Wasser*



36 242

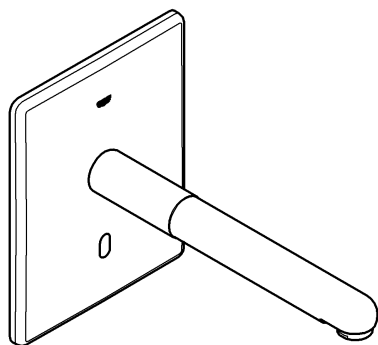








36 243







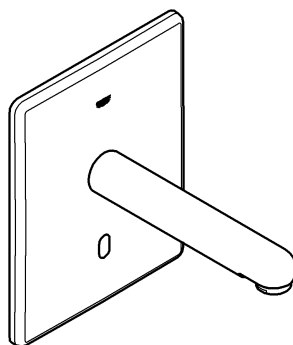


- |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>D</b> .....2  | <b>NL</b> .....7   | <b>PL</b> .....12  | <b>P</b> .....17   | <b>BG</b> .....22  | <b>CN</b> .....27  |
| <b>GB</b> .....3 | <b>S</b> .....8    | <b>UAE</b> .....13 | <b>TR</b> .....18  | <b>EST</b> .....23 | <b>UA</b> .....28  |
| <b>F</b> .....4  | <b>DK</b> .....9   | <b>GR</b> .....14  | <b>SK</b> .....19  | <b>LV</b> .....24  | <b>RUS</b> .....29 |
| <b>E</b> .....5  | <b>N</b> .....10   | <b>CZ</b> .....15  | <b>SLO</b> .....20 | <b>LT</b> .....25  |                    |
| <b>I</b> .....6  | <b>FIN</b> .....11 | <b>H</b> .....16   | <b>HR</b> .....21  | <b>RO</b> .....26  |                    |



36 242  
(36 243)

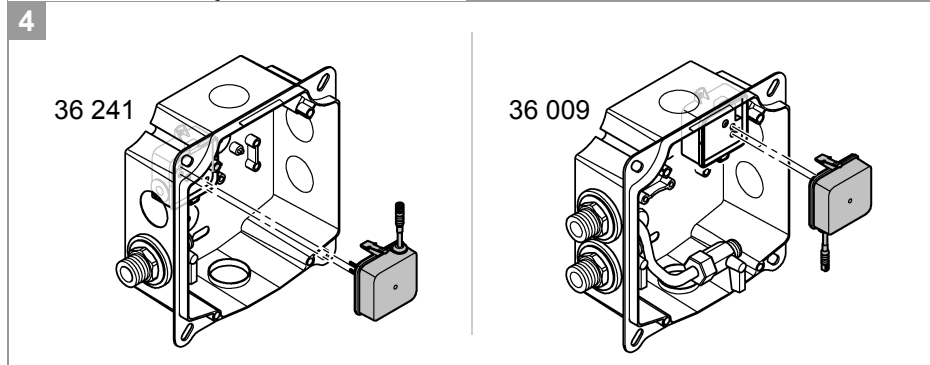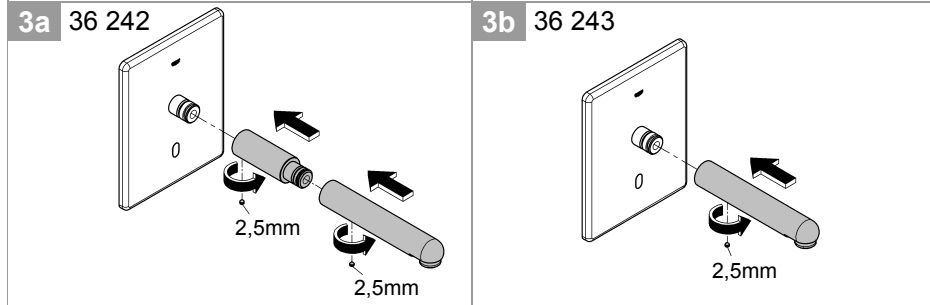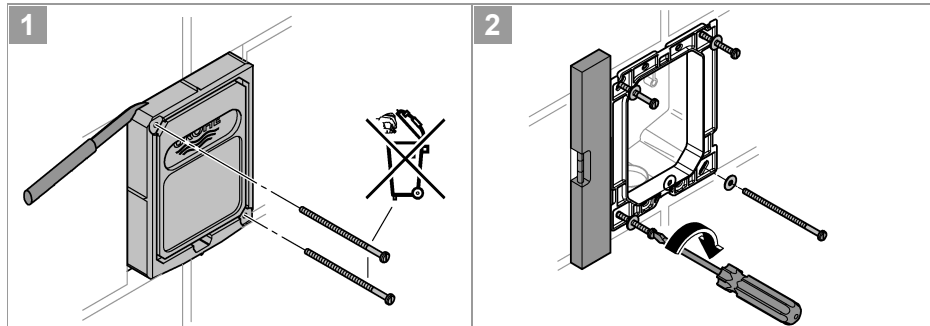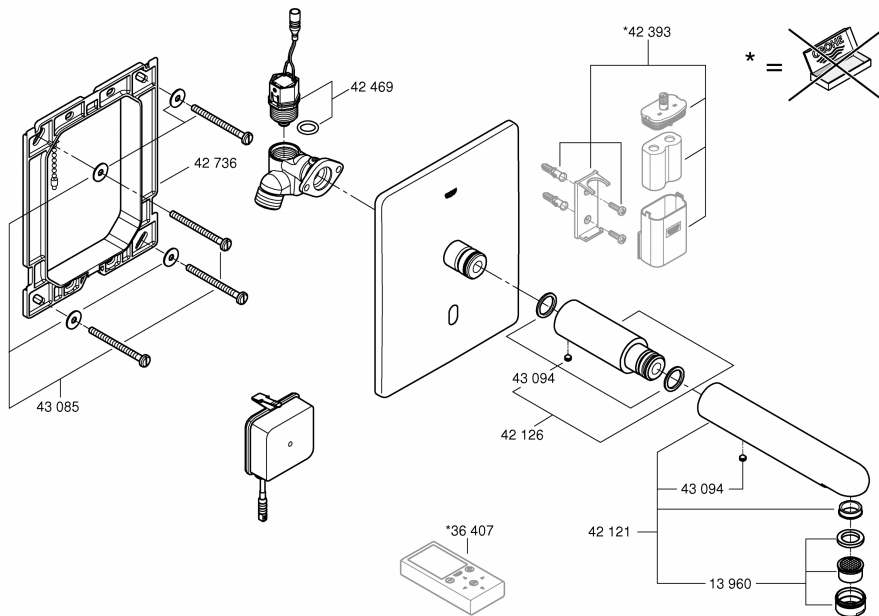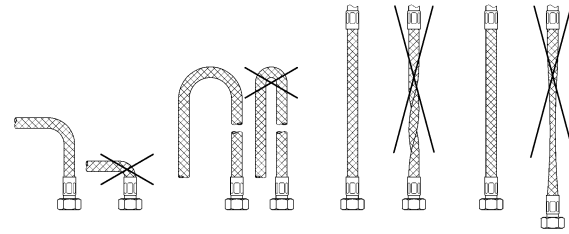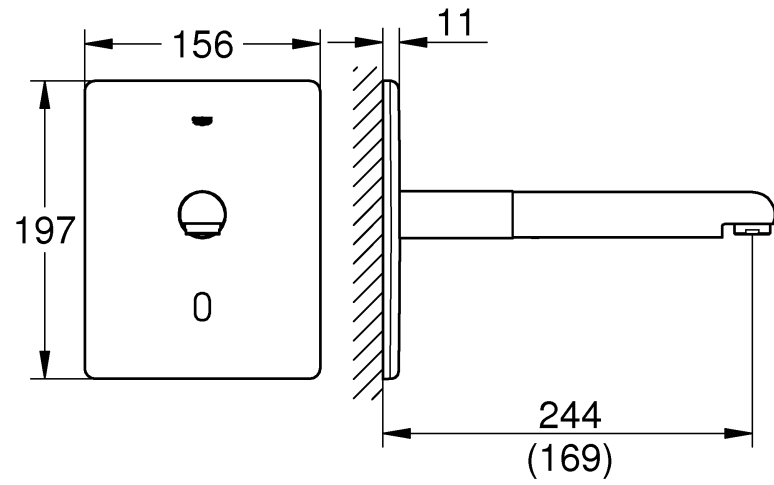

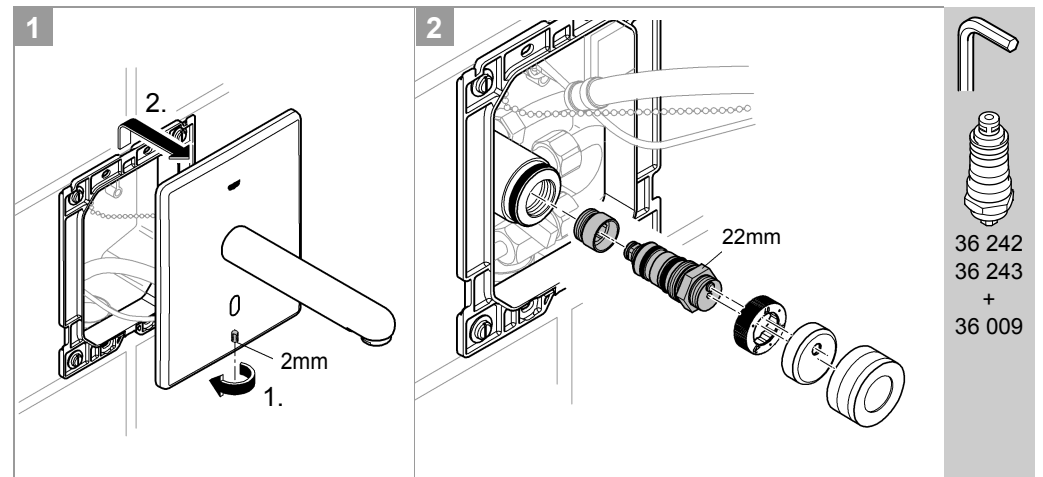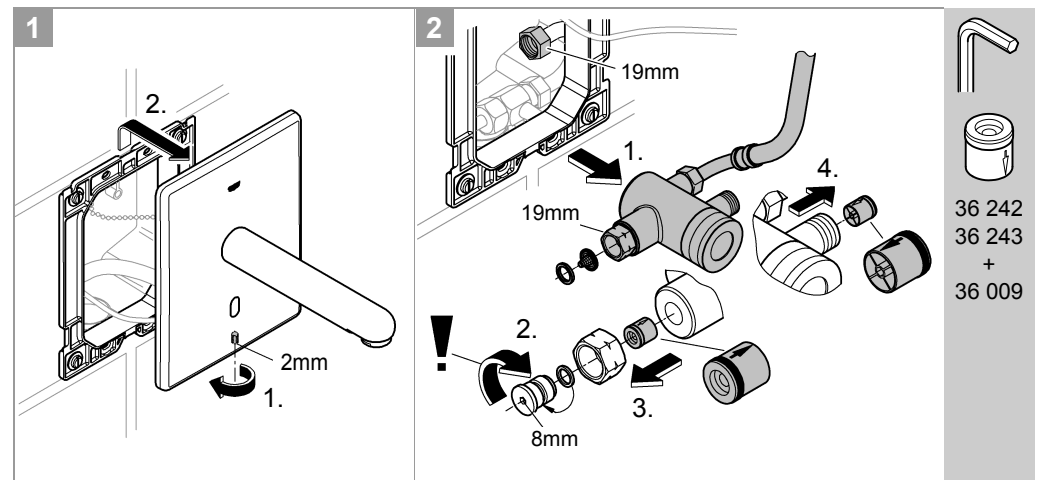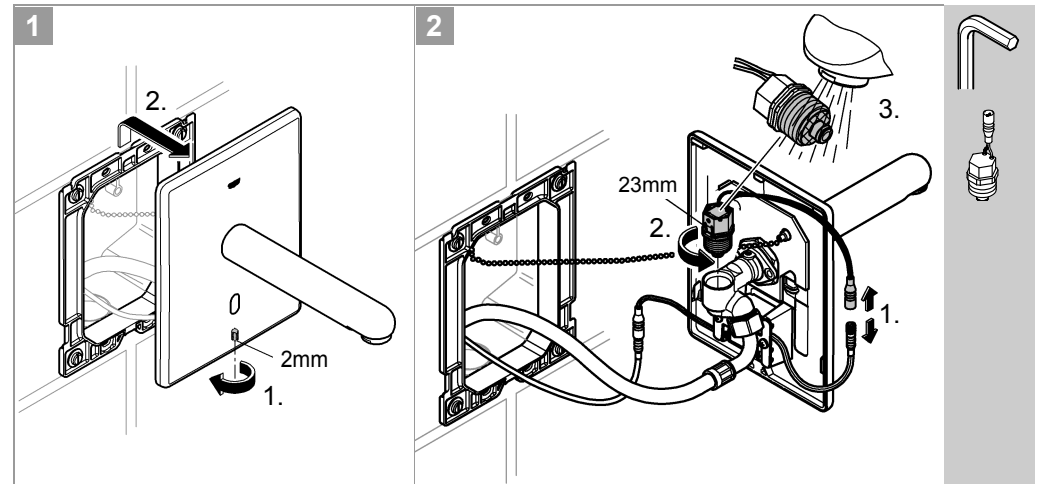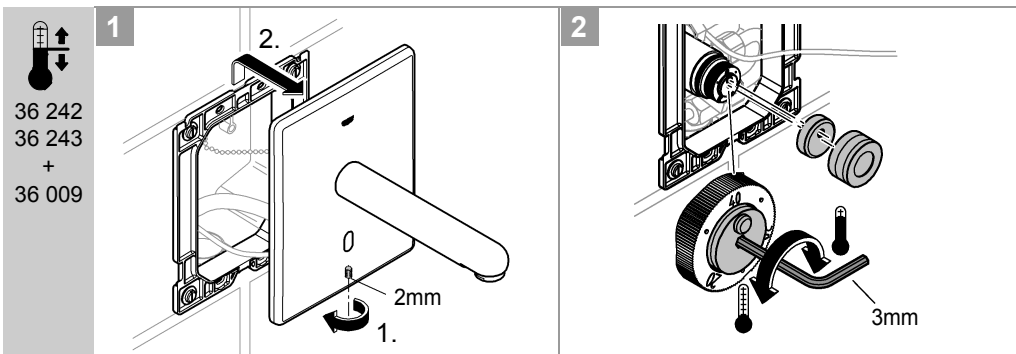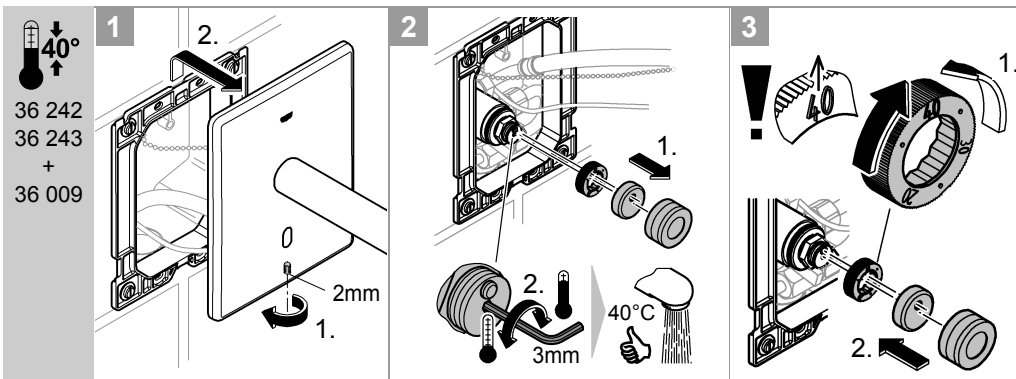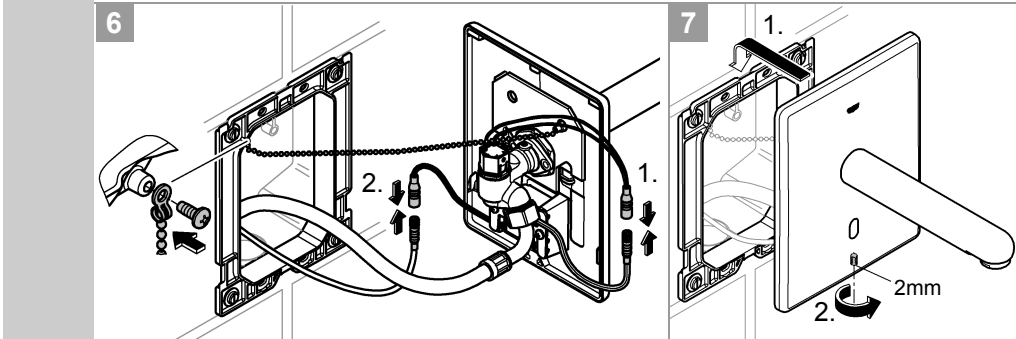
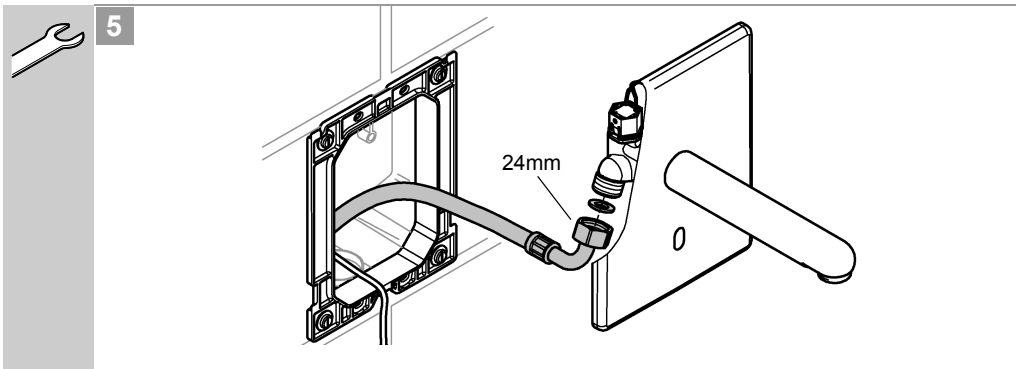


36 242  
36 243  
+  
36 009



36 242  
36 243  
+  
36 009

36 242  
36 243  
+  
36 009

36 242  
36 243  
+  
36 009

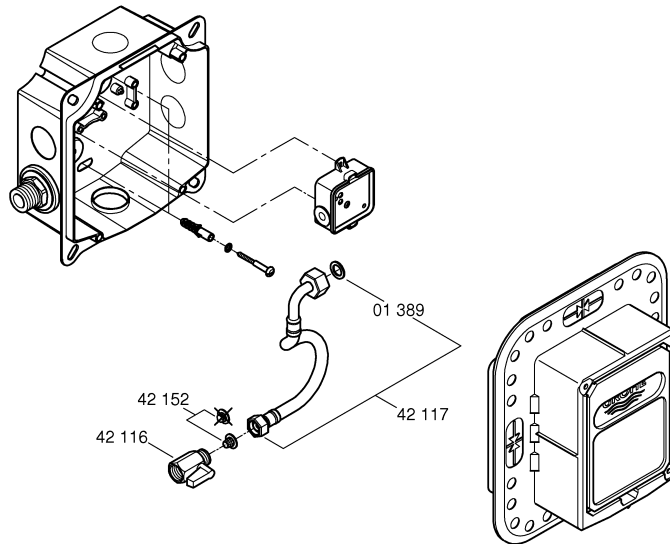

36 241

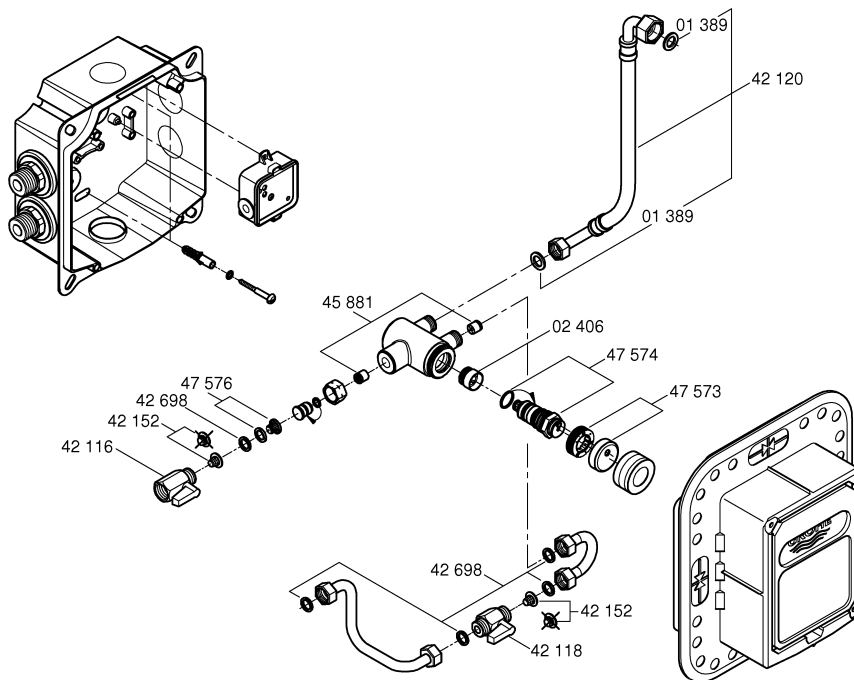

36 009

**D**

**Sicherheitsinformationen**



Gefahr durch beschädigte Spannungsversorgungskabel vermeiden. Bei Beschädigung muss das Spannungsversorgungskabel vom Hersteller oder dessen Kundendienst oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzt werden.

- Die Installation darf nur in frostsicheren Räumen vorgenommen werden.
- Das Steckernetzteil ist ausschließlich zum Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet.
- Bei der Reinigung Steckverbinder **nicht** direkt oder indirekt mit Wasser abspritzen.
- Die Spannungsversorgung muss separat schaltbar sein.
- **Nur Originalersatz- und Zubehörteile** verwenden. Die Benutzung von anderen Teilen führt zum Erlöschen der Gewährleistung sowie der CE-Kennzeichnung und kann zu Verletzungen führen.

**Technische Daten**

- Spannungsversorgung: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Leistung: 2,4 W
- Automatische Sicherheitsabschaltung: 60 s (6 - 420 s einstellbar)
- Nachlaufzeit (0 - 11 s einstellbar): 1 s
- Empfangsbereich nach Kodak Gray Card, graue Seite, 8 x 10", Querformat (15 - 35cm einstellbar): 25cm

**Elektrische Prüfdaten**

- Software-Klasse A
- Verschmutzungsgrad 2
- Bemessungs-Stoßspannung 2500 V
- Temperatur der Kugeldruckprüfung 100 °C

Die Prüfung zur elektromagnetischen Verträglichkeit (Störaussendungsprüfung) wurde mit der Bemessungsspannung und dem Bemessungsstrom durchgeführt.



**Installation**, siehe Klappseite I-II.

Wand fertig verputzen und bis an den Rohbauschutz verfliesen.

**Rohrleitungssystem vor und nach der Installation gründlich spülen** (DIN 1988/DIN EN 806 beachten)! **Anschlüsse auf Dichtheit und Armatur auf Funktion prüfen.**



**Justierung**

**Nur in Verbindung mit Wandeinbaukasten 36 009**, siehe Klappseite II.



**Temperatur einstellen**

**Nur in Verbindung mit Wandeinbaukasten 36 009**, siehe Klappseite II.



**Bedienung**,

siehe technische Produktinformation, 99.0438.xxx



**Wartung**, siehe Klappseite II.

- Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.
- Spannungsversorgung unterbrechen.
- Alle Teile prüfen, reinigen evtl. austauschen.

**Nur in Verbindung mit Wandeinbaukasten 36 009:**

**Um die Sicherheit gegen Verbrühen dauerhaft zu gewährleisten, ist es notwendig mindestens 1 x pro Jahr einen Sicherheitscheck an der Armatur vorzunehmen:**

- 1. Prüfen, ob die voreingestellte Auslauftemperatur nicht überschritten wird.**
- 2. Prüfen ob die Sicherheitsabspernung funktioniert:**
  - Armatur öffnen.
  - Kaltwasser-Vorabspernung schließen.
  - Die jetzt noch austretende Wassermenge darf höchstens einem dünnen Wasserfaden entsprechen. Ist dies nicht der Fall muss das Thermoelement (47 574) ausgetauscht werden.



**Ersatzteile**,

siehe Klappseite I (\* = Sonderzubehör).



**Pflege**

Die Hinweise zur Pflege dieser Armatur sind der beiliegenden Pflegeanleitung zu entnehmen.

**Störung / Ursache / Abhilfe**

Störung	Ursache	Abhilfe
<b>Wasser fließt nicht</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sieb im Magnetventil verstopft</li> <li>• Magnetventil defekt</li> <li>• Steckverbinder ohne Kontakt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sieb reinigen</li> <li>- Magnetventil austauschen</li> <li>- Steckverbinder prüfen</li> </ul>
<b>Wasser fließt ungewollt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfassungsbereich der Sensorik für örtliche Gegebenheiten zu groß eingestellt</li> <li>• Automatische Spülung aktiv</li> <li>• Magnetventil defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reichweite mit Fernbedienung (Sonderzubehör, Bestell-Nr.: 36 407) reduzieren</li> <li>- 4 - 11 Minuten warten</li> <li>- Magnetventil austauschen</li> </ul>
<b>Wassermenge zu gering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mousseur verschmutzt</li> <li>• Sieb im Magnetventil verschmutzt</li> <li>• Sieb im Anschlussschlauch /Siebe im Thermostat verschmutzt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mousseur reinigen oder austauschen</li> <li>- Sieb reinigen</li> <li>- Siebe reinigen oder austauschen</li> </ul>
<b>Wassertemperatur zu hoch oder zu niedrig (36 009)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatur falsch eingestellt</li> <li>• Siebe verschmutzt oder Rückflussverhinderer defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatur einstellen</li> <li>- Siebe und Rückflussverhinderer austauschen</li> </ul>



### Safety notes



Prevent danger resulting from damaged voltage supply cables.  
If damaged, the voltage supply cable must be replaced by the manufacturer or his customer service department or an equally qualified person.

- Installation is only possible in frost-free rooms.
- The plug-in voltage supply is only suitable for indoor use.
- The plug-in connectors must **not** be directly or indirectly sprayed with water when cleaning.
- Use **only genuine replacement parts and accessories**. The use of other parts will result in voiding of the warranty and the CE identification, and could lead to injuries.

### Technical data

#### Fitting with switched-mode power supply:

- Voltage supply: 100-240 V AC 50-60 Hz/6.75 V DC
- Power consumption: 2.4 W

#### Fitting with battery:

- Voltage supply: 6V lithium battery type CR-P2
- Automatic safety shut-off: 60 s (6 - 420 s adjustable)
- Run-on time (0 - 19 s adjustable): 1 s
- Reception range according to Kodak Gray Card, grey side, 8x10", landscape (7 - 20cm adjustable): 12cm
- Type of fitting protection: IP 59K

Thermal disinfection possible.

#### Electrical test data

- Software class A
- Contamination class 2
- Rated surge voltage 2500 V
- Temperature of ball impact test 100 °C

The test for electromagnetic compatibility (interference emission test) was performed at the rated voltage and rated current.



### Installation, see fold-out page I-II.

Plaster and tile the wall, excluding the area of the structural shell protection.

**Flush pipes thoroughly before and after installation** (observe EN 806)!

**Open hot and cold water supply and check that connections are watertight.**



### Adjustment

**Only in conjunction with wall-mounting box 36 009** see fold-out page II.



### Setting the temperature

**Only in conjunction with wall-mounting box 36 009** see fold-out page II.



### Operation,

see technical product information, 99.0438.xxx.



### Maintenance, see fold-out page II.

- Shut off hot and cold water supply.
- Disconnect voltage supply.
- Inspect and clean all components and replace if necessary.

**Only in conjunction with wall-mounting box 36 009:**  
**In order to ensure long-term protection from scalding, it is necessary to perform a safety check on the fitting at least once a year,**

**1. Check that the pre-adjusted outlet temperature is not exceeded.**

**2. Check if the safety shut-off is working:**

- Open fitting.
- Close cold water isolating valve.
- The amount of water now escaping must be no more than a thin trickle of water. If this is not the case, the thermostatic cartridge (47 574) must be replaced.



### Replacement parts

see fold-out page I (\* = special accessories)



### Care

For directions on the care of this fitting, please refer to the accompanying Care Instructions.

### Fault / Cause / Remedy

Fault	Cause	Remedy
<b>Water not flowing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter in solenoid valve blocked</li> <li>• Solenoid valve defective</li> <li>• Plug-in connector without contact</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Clean filter</li> <li>- Replace solenoid valve</li> <li>- Check plug-in connector</li> </ul>
<b>Undesired water flow</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor system detection zone set too high for local conditions</li> <li>• Automatic flushing activated</li> <li>• Solenoid valve defective</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduce range using remote control (special accessory, prod. no.: 36 407)</li> <li>- Wait 1 - 10 minutes</li> <li>- Replace solenoid valve</li> </ul>
<b>Flow rate too low</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mousseur dirty</li> <li>• Filter in solenoid valve dirty</li> <li>• Filters in connection hose dirty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Clean or replace mousseur</li> <li>- Clean filter</li> <li>- Clean or replace filters</li> </ul>
<b>Mixing device incorrect (36 009)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• See "Flow rate too low"</li> <li>• Limescale on mixer spindle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Clean or replace mixer spindle</li> </ul>

**F****Consignes de sécurité**

Éviter les dangers entraînés par une tension d'alimentation endommagée. En cas d'endommagement du câble d'alimentation, le faire remplacer par le fabricant, son service après-vente ou une personne disposant des mêmes qualifications afin d'éviter tout risque de blessure.

- Ne procéder à l'installation que dans un endroit à l'abri du gel.
- L'adaptateur secteur n'est approprié que pour l'usage dans des pièces fermées.
- La fiche de raccordement ne doit **pas** être exposée aux éclaboussures d'eau directes ou indirectes.
- N'utiliser **que des pièces de rechange et des accessoires d'origine**. L'utilisation d'autres pièces entraîne automatiquement l'annulation de la garantie et du label CE, ainsi qu'un risque de blessures.

**Caractéristiques techniques****Robinetterie avec convertisseur:**

- Tension d'alimentation : 100-240 V CA 50-60 Hz/6,75 V CC
- Puissance : 2,4 W

**Robinetterie avec pile:**

- Tension d'alimentation : pile lithium 6 V de type CR-P2
- Arrêt automatique : 60 s (réglable 6 - 420 s)
- Arrêt différé (réglable 0 - 19 s) : 1 s
- Champ de détection avec la carte Kodak Gray, face grise 8 x 10", format paysage (réglable 7 - 20cm) : 12cm
- Type de protection de la robinetterie : IP 59K

Désinfection thermique possible.

**Données d'essai électriques**

- Classe de logiciel A
- Degré de salissure 2
- Tension de choc de référence 2 500 V
- Température de l'essai de dureté à la bille 100 °C

Le contrôle de la compatibilité électromagnétique (contrôle des émissions de parasites) a été effectué avec la tension nominale et le courant nominal.

**Installation**, voir volet I-II.

Enduire complètement le mur et le carreler jusqu'à la protection d'installation provisoire.

**Bien rincer les canalisations avant et après l'installation** (respecter les normes DIN 1988/DIN EN 806) !

**Ouvrir l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude et vérifier l'étanchéité des raccordements.**

**Ajustage**

**Uniquement avec le boîtier d'encastrement 36 009**, voir volet II.

**Réglage de la température**

**Uniquement avec le boîtier d'encastrement 36 009**, voir volet II.

**Utilisation**,

voir l'information technique, 99.0438.xxx.

**Maintenance**, voir volet II.

- Couper l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude.
- Couper l'alimentation électrique !
- Contrôler et nettoyer toutes les pièces, les remplacer le cas échéant.

**Uniquement avec le boîtier d'encastrement 36 009:**

**Afin de garantir un système anti-échaudage efficace et durable, il est recommandé d'effectuer, au moins une fois par an, un contrôle de sécurité sur la robinetterie:**

1. Vérifier que la température pré-réglée ne soit pas dépassée.
2. Vérifier que les dispositifs de sécurité fonctionnent bien:
  - Ouvrir le robinet.
  - Fermer le robinet d'arrêt d'eau froide.
  - Il ne doit plus s'écouler qu'un filet d'eau du robinet.
 Si ce n'est pas le cas, remplacer l'élément thermostatique (47 574).

**Pièces de rechange**

Voir volet I (\* = accessoires spéciaux)

**Entretien**

Les consignes d'entretien de cette robinetterie figurent dans les instructions d'entretien ci-jointes.

**Pannes / Causes / Remèdes**

Pannes	Causes	Remèdes
<b>Pas d'écoulement d'eau</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tamis bouché en amont de l'électrovanne</li> <li>• Electrovanne défectueuse</li> <li>• Pas de contact au niveau des fiches de raccordement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyer le tamis</li> <li>- Remplacer l'électrovanne</li> <li>- Contrôler les fiches de raccordement</li> </ul>
<b>L'eau coule de manière intempestive</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le réglage de la zone de détection est trop large pour l'endroit en question</li> <li>• Rinçage automatique activé</li> <li>• Electrovanne défectueuse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réduire le champ de détection du capteur avec la télécommande (accessoires spéciaux, réf. 36 407)</li> <li>- Patienter 1 à 10 minutes</li> <li>- Remplacer l'électrovanne</li> </ul>
<b>Débit d'eau trop faible</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mousseur bouché</li> <li>• Tamis situé dans l'électrovanne bouché</li> <li>• Tamis situés dans les flexibles de raccordement bouchés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage / Remplacement du mousseur</li> <li>- Nettoyer le tamis</li> <li>- Nettoyage / Remplacement des tamis</li> </ul>
<b>Temp. de l'eau mitigée incorrecte (36 009)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voir « Débit d'eau trop faible »</li> <li>• Entartrage de l'arbre mélangeur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage / Remplacement de l'arbre mélangeur</li> </ul>

## E

### Información de seguridad



Evitar peligros derivados del uso de cables de alimentación de tensión dañados. En caso de daños debe hacerse que el fabricante o su servicio de postventa o una persona cualificada correspondientemente sustituya el cable de alimentación de tensión.

- La instalación solo puede efectuarse en recintos a prueba de heladas.
- La fuente de alimentación enchufable es adecuada sólo para ser utilizada dentro de recintos cerrados.
- **No** mojar el conector de enchufe directa ni indirectamente durante la limpieza.
- Utilizar **solamente repuestos y accesorios originales**. La utilización de otros componentes conlleva la nulidad de la garantía y del marcado CE y puede causar lesiones personales.

### Datos técnicos

#### Grifería con fuente de alimentación conmutada:

- Alimentación de tensión: 100-240 V CA 50-60 Hz/6,75 V CC
- Potencia: 2,4 W

#### Grifería con batería:

- Alimentación de tensión: batería de litio 6V tipo CR-P2
- Desconexión automática de seguridad: 60 s (ajustable 6 - 420 s)
- Tiempo de funcionamiento en inercia (ajustable 0 - 19 s): 1 s
- Zona de detección conforme a Kodak Gray Card, lado gris, 8 x 10", formato oblongo (ajustable 7 - 20cm): 12cm
- Tipo de protección de la grifería: IP 59K

Desinfección térmica posible.

#### Datos de comprobación eléctrica

- Clase de software A
- Clase de contaminación 2
- Sobretensión transitoria 2500 V
- Temperatura del ensayo de dureza 100 °C

La comprobación de la compatibilidad electromagnética (comprobación de emisión de interferencias) se ha llevado a cabo con la tensión nominal y la corriente nominal.



**Instalación**, véase la página desplegable I-II.

Enlucir por completo la pared y alicatarla hasta la protección de la construcción en bruto.

**¡Purgar a fondo el sistema de tuberías antes y después de la instalación (tener en cuenta DIN 1988/DIN EN 806)!  
Abrir las llaves de paso del agua fría y del agua caliente y comprobar la estanqueidad de las conexiones.**



### Ajuste

**Sólo en combinación con cajas de empotramiento en la pared 36 009**, véase la página desplegable II.



### Ajustar temperatura

**Sólo en combinación con cajas de empotramiento en la pared 36 009**, véase la página desplegable II.



**Utilisation**, véase la información técnica de productos, 99.0438.xxx.



**Mantenimiento**, véase la página desplegable II.

- Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.
- Interrumpir la alimentación de tensión.
- Verificar todas las piezas, limpiarlas y cambiarlas en caso de necesidad.

**Sólo en combinación con cajas de empotramiento en la pared 36 009: Para garantizar de forma constante la seguridad contra escaldaduras, es necesario realizar, por lo menos una vez al año, una revisión de seguridad en las griferías:**

**1. Verificar que no se supere la temperatura de salida ajustada previamente.**

**2. Comprobar si funciona el cierre de seguridad:**

- Abrir la grifería.
- Cerrar la entrada de agua fría.
- Seguidamente sólo deberá salir como máximo un hilito de agua. Si este no fuera el caso, habrá que reemplazar el termoelemento (47 574).



### Piezas de recambio

Véase la página desplegable I (\* = accesorios especiales)

### Cuidados

Las indicaciones para los cuidados de esta grifería se encuentran en las instrucciones de conservación adjuntas.

### Fallo / Causa / Remedio

Fallo	Causa	Remedio
<b>El agua no sale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tamiz obstruido delante de la electroválvula</li><li>• Electroválvula defectuosa</li><li>• Conexión de enchufe sin contacto</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Limpiar el tamiz</li><li>- Sustituir la electroválvula</li><li>- Verificar las conexiones de enchufe</li></ul>
<b>El agua sale sin desearlo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zona de detección de los sensores ajustada de forma demasiado extensa para las condiciones locales</li><li>• Descarga automática activa</li><li>• Electroválvula defectuosa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Reducir el margen de alcance con el mando a distancia (accesorio especial, núm. de pedido: 36 407).</li><li>- Esperar 1 - 10 minutos</li><li>- Sustituir la electroválvula</li></ul>
<b>Caudal de agua insuficiente</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mousseur sucio</li><li>• Tamiz de la electroválvula sucio</li><li>• Tamices en los tubos flexibles de conexión sucios</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Limpiar o sustituir el mousseur</li><li>- Limpiar el tamiz</li><li>- Limpiar o sustituir los tamices</li></ul>
<b>Temperatura de mezclador incorrecta (36 009)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Véase "Caudal de agua insuficiente"</li><li>• Husillo mezclador calcificado</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Limpiar o sustituir el husillo mezclador</li></ul>





### Informazioni sulla sicurezza



Evitare rischi dovuti alla presenza di cavi di alimentazione di tensione danneggiati. In caso di danneggiamento, il cavo di alimentazione di tensione dovrà essere sostituito dal fabbricante o dal relativo servizio assistenza tecnica oppure da persona di pari qualifica.

- L'installazione deve essere eseguita solo in ambienti antigelo.
- L'alimentatore a spina è adatto all'uso esclusivo in ambienti chiusi.
- Durante la pulizia, **non** bagnare direttamente o indirettamente con acqua i connettori a innesto.
- Impiegare **solo pezzi di ricambio e accessori originali**. L'utilizzo di altre parti comporta il decadimento della garanzia e del marchio CE e può provocare lesioni.

### Dati tecnici

#### Rubinetto con alimentatore a commutazione:

- Alimentazione di tensione: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Potenza: 2,4 W

#### Rubinetto con batteria:

- Alimentazione di tensione: batteria al litio 6V tipo CR-P2
  - Disinserimento di sicurezza automatico: 60 s (regolabile da 6 a 420 s)
  - Tempo di funzionamento (regolabile da 0 a 19 s): 1 s
  - Campo di ricezione con Kodak Gray Card, lato grigio, 8 x 10", formato orizzontale (regolabile da 7 a 20cm): 12cm
  - Tipo di protezione del rubinetto: IP 59K
- Disinfezione termica consentita.

#### Dati elettrici di prova

- Categoria software: A
- Grado di inquinamento: 2
- Tensione impulsiva di misurazione: 2500 V
- Temperatura di prova di durezza Brinell: 100 °C

La prova di compatibilità elettromagnetica (prova di resistenza alle interferenze) è stata eseguita sia con la tensione sia con la corrente di misurazione.



### Installazione, vedere risvolto di copertina I-II.

Rifinire la parete e applicare le piastrelle fino alla dima di montaggio.

**Prima e dopo l'installazione, effettuare un lavaggio a fondo del sistema di tubazioni** (osservare le norme DIN 1988/DIN EN 806).

**Aprire l'entrata dell'acqua fredda e calda e controllare la tenuta dei raccordi.**



### Taratura

**Solo con scatola da incasso a muro 36 009**, vedere risvolto di copertina II.



### Regolazione della temperatura

**Solo con scatola da incasso a muro 36 009**, vedere risvolto di copertina II.



### Utilizzo,

vedere le informazioni tecniche, 99.0438.xxx.



### Manutenzione, vedere risvolto di copertina II.

- Chiudere l'entrata dell'acqua calda e fredda.
- Interrompere l'alimentazione di tensione.
- Controllare, pulire ed eventualmente sostituire tutti i pezzi.

#### Solo con scatola da incasso a muro 36 009:

**Per garantire in modo duraturo una sicurezza contro scottature, è necessario effettuare almeno 1 volta all'anno un controllo di sicurezza sul rubinetto:**

**1. Controllare che la temperatura di uscita prerogolata non venga superata.**

**2. Controllare che il blocco di sicurezza funzioni:**

- Aprire il rubinetto.
- Chiudere la valvola d'intercettazione dell'acqua fredda.
- La quantità d'acqua che potrebbe uscire adesso può corrispondere al massimo ad un filo sottile. In caso contrario, si deve sostituire il termoelemento (47 574).



### Pezzi di ricambio

vedere il risvolto di copertina I (\* = accessori speciali).

### Manutenzione ordinaria

Le istruzioni per la manutenzione ordinaria del presente rubinetto sono riportate nei fogli acclusi.

### Guasto / Causa / Rimedio

Guasto	Causa	Rimedio
<b>L'acqua non scorre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtro a monte della valvola elettromagnetica ostruito</li> <li>• Valvola elettromagnetica difettosa</li> <li>• Connettore a innesto senza contatto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pulire il filtro</li> <li>- Sostituire la valvola elettromagnetica</li> <li>- Controllare i connettori a innesto</li> </ul>
<b>Scorrimento non voluto dell'acqua</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolazione troppo ampia della zona di rilevamento dei sensori rispetto alle condizioni locali</li> <li>• Erogazione automatica attiva</li> <li>• Valvola elettromagnetica difettosa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ridurre la portata con il telecomando (accessorio speciale, numero di ordine: 36 407)</li> <li>- Attendere 1 - 10 minuti</li> <li>- Sostituire la valvola elettromagnetica</li> </ul>
<b>Flusso d'acqua troppo scarso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mousseur sporco</li> <li>• Filtro a monte della valvola elettromagnetica sporco</li> <li>• Filtri sporchi nei flessibili di raccordo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pulire o sostituire il mousseur</li> <li>- Pulire il filtro</li> <li>- Pulire o sostituire i filtri</li> </ul>
<b>Temperatura di miscelazione non corretta (36 009)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedere "Flusso d'acqua troppo scarso"</li> <li>• Dispositivo di miscelazione incrostato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pulire o sostituire il dispositivo di miscelazione</li> </ul>

NL

### Informatie m.b.t. de veiligheid



Voorkom gevaar als gevolg van beschadigde voedingskabels. Bij beschadiging moet de voedingskabel door de fabrikant of de klantenservice of door in gelijke mate geschoold personeel worden vervangen.

- De installatie mag alleen in een vorstbestendige ruimte plaatsvinden.
- De voedingseenheid is uitsluitend geschikt voor het gebruik in gesloten ruimten.
- Spoel de stekkeraansluiting tijdens het schoonmaken **niet** direct of indirect met water af.
- Gebruik **uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires**. Door het gebruik van andere onderdelen vervallen de garantie en het CE-keurmerk en kunnen verwondingen optreden.

### Technische gegevens

#### Kraan met schakelende voeding:

- Voeding: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Vermogen: 2,4 W

#### Kraan met batterij:

- Voeding: 6V-lithiumbatterij type CR-P2
- Automatische veiligheidsuitschakeling: 60 sec. (6 - 420 sec. instelbaar)
- Nalooptijd (0 - 19 sec. instelbaar): 1 sec.
- Detectiebereik met Kodak Gray Card, grijze kant, 8 x 10", dwarsformaat (7 - 20cm instelbaar): 12cm
- Klassering van de kraan: IP 59K

Thermische desinfectie is mogelijk.

#### Elektrische testgegevens

- Softwareklasse A
- Verontreinigingsgraad 2
- Bemetten stootspanning 2500 V
- Temperatuur van de kogeldruktest 100 °C

De test van de elektromagnetische compatibiliteit (storingstest) is met de bemetten spanning en de bemetten stroom uitgevoerd.



### Installatie, zie uitvouwbaar blad I-II.

Bepleister de muur en breng tegels aan tot tegen de beschermkap.

**Leidingen vóór en na het installeren grondig spoelen (DIN 1988/DIN EN 806 in acht nemen)!  
Open de koud- en warmwatertoevoer en controleer de aansluitingen op eventuele lekkages.**



### Afstellen

**Alleen in combinatie met inbouwdoos 36 009,** zie uitvouwbaar blad II.



### Temperatuur instellen

**Alleen in combinatie met inbouwdoos 36 009,** zie uitvouwbaar blad II.



### Bediening,

zie de technische productinformatie, 99.0438.xxx.



### Onderhoud, zie uitvouwbaar blad II.

- Sluit de koud- en warmwatertoevoer af.
- Onderbreek de voeding.
- Controleer, reinig en vervang eventueel alle onderdelen.

**Alleen in combinatie met inbouwdoos 36 009: Om de veiligheid tegen verbranding duurzaam te kunnen garanderen, dient de kraan elk jaar aan een veiligheidscheck te worden onderworpen.**

- 1. Controleer of de van tevoren ingestelde temperatuur bij de wateruitlaat niet wordt overschreden.**
- 2. Controleren of de veiligheidsblokkering functioneert:**
  - Open de kraan.
  - Sluit de voorafsluiter voor koud water.
  - Nu mag hooguit nog een dun waterstraaltje uit de kraan stromen. Is dit niet het geval, dan moet het thermoelement (47 574) worden vervangen.



### Reserveonderdelen

zie uitvouwbaar blad I (\* = speciaal toebehoren).



### Reiniging

De aanwijzingen voor de reiniging van deze kraan vindt u in het bijgaande onderhoudsvoorschrift.

### Storing/Oorzaak/Oplossing

Storing	Oorzaak	Oplossing
<b>Water stroomt niet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeef vóór magneetventiel verstopt</li> <li>• Magneetventiel defect</li> <li>• Steekverbinding heeft geen contact</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeef reinigen</li> <li>- Magneetventiel vervangen</li> <li>- Steekverbinding controleren</li> </ul>
<b>Water stroomt ongewenst</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detectiebereik van de sensoren te groot ingesteld voor plaatselijke omstandigheden</li> <li>• Automatische spoeling actief</li> <li>• Magneetventiel defect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereik met afstandsbediening (speciale toebehoren, bestelnr.: 36 407) reduceren</li> <li>- 1 - 10 minuten wachten</li> <li>- Magneetventiel vervangen</li> </ul>
<b>Te weinig water</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mousseur vervuild</li> <li>• Zeef vóór magneetventiel verontreinigd</li> <li>• Zeven in aansluitsslangen verontreinigd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mousseur reinigen of vervangen</li> <li>- Zeef reinigen</li> <li>- Zeven reinigen of vervangen</li> </ul>
<b>Mengtemperatuur niet correct (36 009)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zie "Te weinig water"</li> <li>• Mengas verkalkt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengas reinigen of vervangen</li> </ul>



## Säkerhetsinformation



Undvik fara pga skadade spänningsförsörjningskablar. Om spänningsförsörjningskabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller kundservice eller en liknande kvalificerad person.

- Installationen får bara utföras i frostfria utrymmen.
- Kontaktnättdelen är bara lämplig för användning i stängda utrymmen.
- Stickförbindningarna får **inte** direkt eller indirekt sprutas av med vatten vid rengöring.
- **Använd endast original reservdelar och tillbehör.** Användningen av andra delar medför att garantin samt CE-märkningen inte längre gäller och kan leda till personsador.

## Tekniska data

### Armatyr med transformator:

- Spänningsförsörjning: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Effektupptagning: 2,4 VA

### Armatyr med batteri:

- Spänningsförsörjning: 6V litiumbatteri typ CR-P2
- Automatisk säkerhetsfrånkoppling: 60 sek (justerbar 6-420 sek)
- Efterriktningstid (justerbar 0-19 sek): 1 sek
- Mottagningsområde med Kodak Gray Card, grå sida, 8 x 10", tvärförmat (justerbar 7-20cm): 12cm
- Armaturens skyddsklass: IP 59K

Termisk desinfektion kan användas.

### Elektriska testdata

- Programvara - klass: A
- Föroreningsgrad: 2
- Mätspänning: 2500 V
- Temperatur på kultrycks kontroll: 100 °C

Kontrollen av den elektromagnetiska känsligheten (störkontroll) genomfördes på mätspänningen och mätströmmen.



## Installation, se utvinkningssida I-II.

Putsa färdigt väggen och kakla fram till skyddet. **Spola noggrant igenom rörledningarna före och efter installationen** (observera DIN 1988/DIN EN 806)! **Öppna kallvatten- och varmvattentillförseln och kontrollera att anslutningarna är täta.**



## Justering

**Bara i kombination med vägglådan 36 009,** se utvinkningssida II.



## Ställa in temperatur

**Bara i kombination med vägglådan 36 009,** se utvinkningssida II.



## Betjäning,

se den tekniska produktinformationen, 99.0438.xxx.



## Underhåll, se utvinkningssida II.

- Stäng av kallvatten- och varmvattentillförseln.
- Avbryt spänningsförsörjningen.
- Kontrollera och rengör alla delar, byt vid behov.

## Bara i kombination med vägglådan 36 009:

**För att garantera att risken för skällning inte ökar med tiden är det nödvändigt att genomföra en säkerhetskontroll av armaturen minst en gång per år.**

**1. Kontrollera att den förinställda utloppstemperaturen inte överskrider.**

**2. Kontrollera att säkerhetsavstängningen fungerar:**

- Öppna blandaren.
- Stäng kallvattenföravstängningen.
- Vattenmängden som fortfarande rinner ut får högst motsvara en tunn vattenstråle. Om så inte är fallet måste termoelementet (47 574) bytas ut.



## Reservdelar

se utvinkningssida I (\* = extra tillbehör).



## Skötsel

Skötsel tips för denna blandare finns i den bifogade skötsel anvisningen.

## Störning / Orsak / Åtgärd

Störning	Orsak	Åtgärd
Vattnet rinner inte ut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silen framför magnetventilen igentäppt</li> <li>• Magnetventilen defekt</li> <li>• Instickningsanslutning utan kontakt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rengör silen</li> <li>- Byte av magnetventil</li> <li>- Kontrollera instickningsanslutningen</li> </ul>
Vattnet rinner vid fel tidpunkt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensorernas mottagningsområde inställt på för högt värde för denna omgivning</li> <li>• Automatisk spolning aktiv</li> <li>• Magnetventilen defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reducera räckvidd med fjärrkontroll (extra tillbehör, best.nr: 36 407)</li> <li>- Vänta i 1 - 10 minuter</li> <li>- Byte av magnetventil</li> </ul>
Vattenmängden för liten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mousseuren nedsmutsad</li> <li>• Sil framför magnetventil nedsmutsad</li> <li>• Silar i anslutningsslangarna nedsmutsad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rensning eller byte av mousseur</li> <li>- Rengör silen</li> <li>- Rensning eller byte av sil</li> </ul>
Blandvatten-temperatur inte korrekt (36 009)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se under "Vattenmängd för liten"</li> <li>• Blandarstag igenkalkad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rensning eller byte av blandarstag</li> </ul>



## Sikkerhedsoplysninger



Undgå fare på grund af beskadigede spændingsforsyningsledninger. Ved beskadigelser skal spændingsforsyningsledningen udskiftes enten af producenten, dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person.

• Installationen må kun foretages i frostsikre rum.

- Strømforsyningen er kun egnet til brug i lukkede rum.
- Der må **ikke** sprøjtes vand direkte eller indirekte på stikforbindelsen under rengøring.
- Anvend **kun originale reserve- og tilbehørsdele**. Anvendes der andre dele, er garantien og CE-mærkningen ikke længere gældende. Det kan desuden medføre tilskadekomst.

## Tekniske data

### Armaturløsning med omformer:

- Spændingsforsyning: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Ydeevne: 2,4 W

### Armaturløsning med batteri:

- Spændingsforsyning: 6V-Lithiumbatteri type CR-P2
- Automatisk sikkerhedsstop: 60 s (Kan indstilles mellem 6 - 420 s)
- Efterløbstid (Kan indstilles mellem 0 - 19 s): 1 s
- Dækningsområde med Kodak Gray Card, grå Side, 8 x 10", tværfORMAT (Kan indstilles mellem 7 - 20cm): 12cm
- Armaturløsning beskyttelse: IP 59K

Termisk desinficering mulig.

### Elektriske testdata

- Softwareklasse A
- Forureningsgrad 2
- Vurderet spændingsimpuls 2,500 V
- Temperatur for kugletrykstest 100 °C

Den elektromagnetiske tolerance (emissionskontrol) blev kontrolleret med den dimensionerede spænding og mærkestrømmen.



## Installation, se foldeside I-II.

Puds væggen færdig, og sæt fliser op til beskyttelsesmanchetten.

**Skyl rørledningssystemet grundigt før og efter installationen** (overhold DIN 1988/DIN EN 806)!

**Åbn for koldt- og varmtvandstilførslen og kontroller, om tilslutningerne er tætte.**



## Justering

**Kun i forbindelse med vægmonteringskasse 36 009, se foldeside II.**



## Indstilling af temperatur

**Kun i forbindelse med vægmonteringskasse 36 009, se foldeside II.**



## Betjening,

se tekniske produktinformation, 99.0438.xxx.



## Vedligeholdelse, se foldeside II.

- Luk for koldt- og varmtvandstilførslen.
- Afbryd spændingsforsyningen.
- Kontroller alle dele, rens dem, udskift dem evt.


**Kun i forbindelse med vægmonteringskasse 36 009:**

**For vedvarende at garantere sikkerhed mod skoldning skal der mindst en gang om året udføres et sikkerhedscheck på armaturet.**

**1. Kontroller, at den forindstillede udløbstemperatur på vandet ikke overskrides.**

**2. Kontroller, om skoldningsspærren fungerer:**

- Åben armaturet.
- Luk koldt vandsafspærringerne.
- Hvis der overhovedet løber noget vand ud, må det ikke være mere end en tynd vandstråle. Hvis dette ikke er tilfældet, skal termoelementet (47 574) udskiftes.



## Reserve dele

se foldeside I (\* = specialtilbehør).

## Pleje

Anvisningerne vedrørende pleje af dette armatur er anført i den vedlagte vedligeholdelsesvejledning.

## Fejl/årsag/afhjælpning

Fejl	Årsag	Afhjælpning
<b>Vandet løber ikke</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sien foran magnetventilen er tilstoppet</li> <li>• Magnetventilen er defekt</li> <li>• Stikforbindelsen har ikke kontakt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rengør sien</li> <li>- Udskift magnetventilen</li> <li>- Inspicér stikforbindelsen</li> </ul>
<b>Vandet løber utilsigtet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Følermekanismens dækningsområde er indstillet for stort til de givne forhold</li> <li>• Automatisk skyning aktiv</li> <li>• Magnetventilen er defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reducér rækkevidden med fjernbetjening (specialtilbehør, bestillingsnr.: 36 407)</li> <li>- Vent 1 - 10 minutter</li> <li>- Udskift magnetventilen</li> </ul>
<b>Vandmængden er for ringe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mousseuren er snavset</li> <li>• Sien foran magnetventilen er snavset</li> <li>• Sien i tilslutningsslanger er snavset</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Udskift eller rens mousseuren</li> <li>- Rengør sien</li> <li>- Rens sien eller udskift den</li> </ul>
<b>Blandingstemperatur er ikke korrekt (36 009)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se "Vandmængden er for ringe"</li> <li>• Blandingsakslen er kalket til</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rengør eller udskift blandingsakslen</li> </ul>

**N****Sikkerhetsinformasjon**

Skadde spenningsforsyningsledninger representerer fare og må unngås. Ved skade må spenningsforsyningsledningen skiftes ut av produsenten, produsentens kundeservice eller av tilsvarende kvalifisert person.

• Må bare installeres i frostsikre rom.

- Strømforsyningsenheten er utelukkende egnet for bruk i lukkede rom.
- Stikkontakten må **ikke** utsettes for direkte eller indirekte vannsprut i forbindelse med rengjøring.
- **Bruk kun originale reservedeler og tilbehør.** Bruk av andre deler medfører at garantien opphører og CE-merket blir ugyldig, og kan føre til personskader.

**Tekniske data****Armaturløsning med strømforsyningsenhet:**

- Spenningsforsyning: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Ytelse: 2,4 W

**Armaturløsning med batteri:**

- Spenningsforsyning: 6 V litiumbatteri type CR-P2
- Automatisk sikkerhetsutkobling: 60 s (6 - 420 s kan stilles inn)
- Etterløpsti (0 - 19 s innstillbar) 1 s
- Registreringsområde med Kodak Grey Card, grå Side, 8 x 10", tverrformat (7 - 20cm innstillbar): 12cm
- Beskyttelsesklasse for armaturen: IP 59K

Termisk desinfeksjon mulig.

**Elektriske kontrolldata**

- Programvareklasse A
- Forurensningsklasse 2
- Tillatt støtspenning 2500 V
- Temperatur ved kuletrykkontroll 100 °C

Kontrollen med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (støyutslippkontroll) er utført med merkespenning og merkestrøm.

**Installering**, se utbrettside I-II.

Veggen presses ferdig og flislegges fram til beskyttelsesdekslet.

**Spyl rørlødningsystemet grundig før og etter installasjon** (følg DIN 1988/DIN EN 806)!

**Åpne kaldt- og varmtvannstilførselen, og kontroller at koblingene er tette.**

**Justering**

**Bare i forbindelse med veggmonteringsboks 36 009**, se utbrettside II.

**Innstille temperaturen**

**Bare i forbindelse med veggmonteringsboks 36 009**, se utbrettside II.

**Betjening**,

se teknisk produktinformasjon, 99.0438.xxx.

**Vedlikehold**, se utbrettside II.

- Steng kaldt- og varmtvannstilførselen.
- Slå av strømtilførselen.
- Kontroller alle delene, rengjør og skift eventuelt ut.

**Bare i forbindelse med veggmonteringsboks 36 009:**

**For å sikre en vedvarende beskyttelse mot skålding, må armaturen kontrolleres én gang årlig.**

**1. Kontroller at den forhåndsinnstilte utløpstemperaturen ikke overskrides.**

**2. Kontroller at sikkerhetssperren fungerer:**

- Åpne armaturen.
- Lukk forsperren for kaldtvann.
- Den vannmengden som nå renner ut får bare tilsvare en tynn vannstråle. Hvis dette ikke er tilfelle, skal termoelementet (47 574) skiftes ut.

**Reservedeler**

se utbrettside I (\* = ekstra tilbehør).

**Pleie**

Informasjon om pleie av denne armaturen finnes i vedlagte pleieveiledning.

**Feil/årsak/tiltak**

Feil	Årsak	Tiltak
<b>Vannet renner ikke</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silen foran magnetventilen er tett</li> <li>• Magnetventilen er defekt</li> <li>• Ingen kontakt på støpselbindingen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rengjør silen</li> <li>- Skift ut magnetventilen</li> <li>- Kontroller støpselbindingen</li> </ul>
<b>Vannet renner utilsiktet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det innstilte registreringsområdet for sensorenheten er for stort for de lokale forholdene</li> <li>• Automatisk spyling er aktiv</li> <li>• Magnetventilen er defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduser rekkevidden med fjernkontrollen (ekstra tilbehør, best. nr.: 36 407)</li> <li>- Vent 1 - 10 minutter</li> <li>- Skift ut magnetventilen</li> </ul>
<b>For liten vannmengde</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skitten mousseur</li> <li>• Silen foran magnetventilen er skitten</li> <li>• Skitne siler i forbindelsesslangene</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skift ut eller rengjør mousseuren</li> <li>- Rengjør silen</li> <li>- Skift ut eller rengjør silene</li> </ul>
<b>Blandetemperaturen er ikke korrekt (36 009)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se "For liten vannmengde"</li> <li>• Forkalkning av blandeakselen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rengjør eller skift ut blandeakselen</li> </ul>



## Turvallisuusohjeet



Vioittuneet virransyöttökaapelit aiheuttavat vaaraa. Jos virransyöttökaapeli on vaurioitunut, siinä tapauksessa valmistajan tai tämän valtuuttaman huoltoasentajan tai muun pätevän henkilön tulee vaihtaa se uuteen.

- Asennuksen saa tehdä vain pakkaselta suojatuissa tiloissa.
- Pistokkeella varustettu verkkolaite on tarkoitettu yksinomaan sisätiloissa käytettäväksi.
- Puhdistettaessa pistoliittimeen ei saa ruiskuttaa vettä suoraan tai epäsuorasti.
- Käytä **vain alkuperäisiä varaosia ja lisätarvikkeita**. Muiden osien käyttö johtaa takuun ja CE-tunnusmerkinnän raukeamiseen ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

## Tekniset tiedot

### Hana kytkentäverkkolaitteella:

- Virransyöttö: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Teho: 2,4 W

### Hana paristolla:

- Virransyöttö: 6V-litiumparisto tyyppi CR-P2
- Automaattinen turvakatkaisu: 60 s (6 - 420 s säädettävä)
- Jälkivirtausaika (0 - 19 s säädettävä): 1 s
- Tunnistusalue Kodak Gray Cardin kanssa, harmaa Sivun, 8 x 10", poikittaiskoko (7 - 20cm säädettävä): 12cm
- Hanan kotelointiluokka: IP 59K

Terminen desinfiointi mahdollinen.

### Sähköiset tarkastustiedot

- Ohjelmistoluokka A
- Likaantumistaso 2
- Nimellinen syöksiännite 2500 V
- Brinellin kovuuskokeen lämpötila 100 °C

Sähkömagneettisen mukautuvuuden tarkastus (häiriösaiteilyn tarkastus) on tehty nimellisjännitteellä ja nimellisvirralla.



**Installation**, katso kääntöpuolen sivu I-II.

Rappaa seinä valmiiksi ja laatoita se kotelon kanteen asti.

**Huuhtelee putkistot huolellisesti ennen ja jälkeen asennuksen (DIN 1988/ DIN EN 806 huomioitava)!**  
**Avaa kylmän ja lämpimän veden tulo ja tarkasta liitäntöjen tiiviys.**



## Säätö

**Vain seinään asennettavan kotelon 36 009 yhteydessä**, katso kääntöpuolen sivu II.



## Lämpötilan säätö

**Vain seinään asennettavan kotelon 36 009 yhteydessä**, katso kääntöpuolen sivu II.



## Käyttö,

ks. tekninen tuotetiedote, 99.0438.xxx.



**Huolto**, katso kääntöpuolen sivu II.

- Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo hanalle.
- Katkaise virransyöttö.
- Tarkasta, puhdista ja tarvittaessa vaihda kaikki osat.

**Vain seinään asennettavan kotelon 36 009 yhteydessä:**  
**Estääksesi kuumen veden aiheuttamat palovammat suorita vähintään kerran vuodessa laitteiston turvatarkastus:**

**1. Tarkasta, ettei esisäädetty ulosvirtauslämpötila ylitä.**

**2. Tarkasta, toimiiko turvakatkaisu:**

- Avaa hana.
- Sulje kylmän veden katkaisin.
- Tällöin vielä ulosvaluva vesimäärä saa olla korkeintaan ohuen vesisuihkeen suuruisen. Jos tämä vaatimus ei täyty, termostaatti (47 574) täytyy vaihtaa uuteen.



## Varaosat

Katso kääntöpuolen sivu I (\* = lisätarvike).



## Hoito

Tämän laitteen hoitoa koskevat ohjeet on annettu mukana olevassa hoito-oppaassa.

## Häiriö / syy / korjaus

Häiriö	Syy	Korjaus
<b>Vesi ei virtaa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magneettiventtiilin edessä oleva siivilä tukossa</li> <li>• Magneettiventtiili viallinen</li> <li>• Pistoliittimen kosketushäiriö</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puhdista siivilä</li> <li>- Vaihda magneettiventtiili</li> <li>- Tarkasta pistoliitin</li> </ul>
<b>Vesi virtaa itsestään</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tunnistinlaitteiston tunnistusalue säädetty liian suureksi paikallisiin olosuhteisiin nähden</li> <li>• Automaattinen huuhtelu aktivoitu</li> <li>• Magneettiventtiili viallinen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vähennä toimintaetäisyyttä kauko-ohjaimella (lisätarvike, tilaus-nro: 36 407)</li> <li>- Odota 1 - 10 minuuttia</li> <li>- Vaihda magneettiventtiili</li> </ul>
<b>Vesimäärä liian vähäinen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Likainen poresuutin</li> <li>• Magneettiventtiilin edessä oleva siivilä likaantunut</li> <li>• Liitäntäletkujen siivilät likaantuneet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poresuuttimen puhdistus tai vaihto</li> <li>- Puhdista siivilä</li> <li>- Siivilöiden puhdistus tai vaihto</li> </ul>
<b>Sekoituslämpötila virheellinen (36 009)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ks. Vesimäärä liian vähäinen</li> <li>• Sekoitusakseliin kerääntynyt kalkkia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekoitusakseliin puhdistus tai vaihto</li> </ul>

PL

### Informacje dotyczące bezpieczeństwa



Należy unikać niebezpieczeństw związanych z uszkodzonym przewodem zasilającym. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego powinien on zostać wymieniony przez producenta, jego dział obsługi klienta lub odpowiednio przeszkoloną osobę.

- Montaż można wykonać tylko w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem.
- Zasilacz sieciowy z wtykiem przystosowany jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- Podczas czyszczenia złącze wtykowe **nie** może zetknąć się bezpośrednio lub pośrednio z wodą.
- Należy używać **wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów**. Korzystanie z innych części spowoduje utratę gwarancji oraz oznaczenia CE i może doprowadzić do obrażeń ciała.

### Dane techniczne

#### Armatura z zasilaczem impulsowym:

- Napięcie zasilające: 100-240 V AC 50-60 Hz / 6,75 V DC
- Moc: 2,4 W

#### Armatura z baterią:

- Napięcie zasilające: bateria litowa 6V Typ CR-P2
- Automatyczny wyłącznik zabezpieczający: 60 s (możliwość ustawienia 6 - 420 s)
- Nastawianie czasu wypływu wody (0 - 19 s): 1 s
- Obszar detekcji według Kodak Gray Card, szara strona, 8 x 10", orientacja pozioma (7 - 20cm): 12cm
- Stopień ochrony armatury: IP 59K

Możliwa dezynfekcja termiczna.

#### Elektryczne dane kontrolne

- Klasa oprogramowania: A
- Stopień zabrudzenia: 2
- Pomiarowe napięcie udarowe: 2 500 V
- Temperatura pomiaru twardości kulkowej: 100 °C

Pomiar kompatybilności elektromagnetycznej (pomiar emisji zakłóceń) został przeprowadzony przy napięciu i prądzie pomiarowym.



### Instalacja, zob. str. rozkładana I-II.

Otynkować ścianę i wyłożyć płytkami do krawędzi osłony.

**Przed instalacją i po niej dokładnie przepłukać przewody rurowe**

(przestrzegać DIN 1988/DIN EN 806)!

**Odkręcić zawory doprowadzenia zimnej i ciepłej wody oraz sprawdzić szczelność połączeń.**



### Regulacja

Tylko w przypadku zastosowania zbiornika do montażu ściennego **36 009**, zob. str. rozkładana II.



### Regulacja temperatury

Tylko w przypadku zastosowania zbiornika do montażu ściennego **36 009**, zob. str. rozkładana II.



### Obsługa,

zob. informacja techniczna, 99.0438.xxx.



### Konserwacja, zob. str. rozkładana II.

- Zamknąć doprowadzanie wody zimnej i ciepłej
- Przerwać zasilanie napięciem.
- Sprawdzić wszystkie części, oczyścić i ewent. wymienić.

Tylko w przypadku zastosowania zbiornika do montażu ściennego **36 009**:

**Aby zagwarantować trwałą ochronę przed poparzeniem, przynajmniej raz w roku należy poddać armaturę testowi bezpieczeństwa.**

**1. Sprawdzić, czy uprzednio ustawiona temperatura wody nie została przekroczona.**

**2. Sprawdzić, czy funkcjonuje blokada zabezpieczająca:**

- Otworzyć przepływ wody.
- Zamknąć zawór odcinający zimnej wody.
- Woda może jeszcze wypływać najwyżej w postaci cienkiej strużki. Jeśli tak nie jest, należy wymienić termoelement (47 574).



### Części zamienne

zob. strona rozkładana I

(\* = wyposażenie dodatkowe).

### Pielęgnacja

Wskazówki dotyczące pielęgnacji armatury zamieszczono w załączonej instrukcji pielęgnacji.

### Usterka / Przyczyna / Środek zaradczy

Usterka	Przyczyna	Środek zaradczy
<b>Woda nie wypływa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nie filtr siat. przed zaworem elektromagnetycznym</li> <li>• Uszkodzony zawór elektromagnetyczny</li> <li>• Brak styku w złączu wtykowym</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oczyścić filtr siatkowy</li> <li>- Wymienić zawór elektromagnetyczny</li> <li>- Sprawdzić złącze wtykowe</li> </ul>
<b>Woda wypływa bez potrzeby</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obszar detekcji układu czujników w obecnym otoczeniu jest zbyt duży</li> <li>• Aktywne splukiwanie automatyczne</li> <li>• Uszkodzony zawór elektromagnetyczny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zmniejszyć zasięg za pomocą pilota (wyposażenie dodatkowe, nr katalog.: 36 407)</li> <li>- Odczekać 1 - 10 minut</li> <li>- Wymienić zawór elektromagnetyczny</li> </ul>
<b>Zbyt mały przepływ wody</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zabrudzony perlator</li> <li>• Zanieczyszczone siłko przed zaworem elektromagnetycznym</li> <li>• Zabur. filtry siat. w węzłach przyłączeniowych</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wyczyścić lub wymienić perlator</li> <li>- Oczyścić filtr siatkowy</li> <li>- Czyszczenie lub wymiana siatek</li> </ul>
<b>Temperatura zmieszanej wody nie jest prawidłowa (36 009)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zob. „Zbyt mały przepływ wody”</li> <li>• Osad wapienny na wałku mieszającym</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Czyszczenie lub wymiana wałka mieszającego</li> </ul>

## ملاحظات الأمان

تجنب الخطر الناجم عن كوابل الإمداد بالفلطية التالية في حالة تلف كابل الإمداد بالفلطية، يجب استبداله من قبل المصنع أو قسم خدمة العملاء أو من قبل شخص مؤهل على قدم المساواة.



- لا يمكن التركيب إلا في الغرف الخالية من الجليد.
- تعتبر وحدة إمداد الفلطية ذات التغذية المتناوبة مناسبة للاستخدام داخل المنازل فقط.
- يجب ألا يتم رش وصلات القابس بالمياه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند تنظيفها.
- يجب أن تكون فلتية الإمداد قابلة للتحويل بطريقة منفصلة.
- لا تستخدم سوى قطع الغيار والإضافات الأصلية. سيؤدي استخدام قطع غير أخرى إلى إلغاء الضمان والرقم التعريفي لجهة التعاقد (CE)، وقد يؤدي إلى حدوث إصابات.

## البيانات الفنية

- فلطية الإمداد: 100-240 فلت للتيار المتردد 50-60 هرتز/6.75 فلت للتيار المتردد
- الطاقة الكهربائية المسحوبة: 2.4 واط
- إيقاف الأمان الأتوماتيكي: (420 - 6 ث قابل للضبط)
- زمن التفتيح (11 - 0 ث قابل للضبط):
- نطاق الاستقبال وفقاً للبطاقة الرمادية من كوداك (Kodak Gray Card):
- الجانب الرمادي، "8x10"، أفتي (35 - 15 سم قابل للضبط): 25م

## بيانات الاختبار الكهربائي

- فئة البرنامج
- فئة التلوث
- فلطية التدفق المقطرة
- درجة حرارة اختبار الضغط الكروي

تم إجراء اختبار التوافق الكهرومغناطيسي (فحص التشويش الصادر) على الفلطية المقطرة والتيار المقدر.

## التركيب راجع الصفحة المطوية أ.

قم بتجسيص الحائط وتركيب البلاط الخاص به، واستبعد منطقة وافي التركيب الأساسي.


شطف المواسير بالكامل قبل التركيب وبعده (راجع EN 806).

افتح خط تغذية المياه الساخنة والباردة وتحقق من

إحكام التوصيلات وعدم تسربها.



**الضبط**  
يمكن إجراء ذلك فقط بالارتباط مع صندوق التركيب في الجدار 36 009  
راجع الصفحة المطوية أ.



**الضبط**  
يمكن إجراء ذلك فقط بالارتباط مع صندوق التركيب في الجدار 36 009  
راجع الصفحة المطوية أ.



**التشغيل**  
رؤية المنتج الفني 99.0438.xxx



## الصيانة

- قم بإيقاف خط تغذية المياه الساخنة والباردة.
- افصل فلتية الإمداد.
- افحص كل المكونات وقم بتنظيفها واستبدالها إذا لزم الأمر.

يمكن إجراء ذلك فقط بالارتباط مع صندوق التركيب في الجدار 36 009  
لضمان توفير الأمان والحماية من الحرق بشكل مستمر، يتطلب الأمر إجراء فحص امان على الخلاط مرة في السنة على الأقل.

1- افحص فيما إذا تم تجاوز درجة حرارة المياه المتدفقة التي جرى ضبطها مسبقاً.

- وفي حال تجاوز درجة الحرارة يجب إجراء ضبط مجدد.

2- تأكد أن إيقاف الأمان يعمل بشكل سليم:

- افتح الخلاط.

- اغلق الصمام العازل الأساسي للمياه الباردة.

- إن كمية المياه الخارجة الآن يجب ألا تتعدى خطأ ضعيفاً وبخلاف ذلك يجب استبدال العنصر المتأثر بالحرارة (47 574).

## قطع الغيار

راجع الصفحة المطوية أ (\*) لإضافات خاصة



## الخدمة والصيانة

للحصول على إرشادات حول خدمة وصيانة هذا الخلاط، الرجاء الاطلاع على تعليمات الخدمة والصيانة المرفقة.

## الخلل/السبب/الحل

الخلل	السبب	الحل
عدم تدفق المياه	تعداد جهة التيار لمصفاة الصمام بالملف اللولبي قفل الصمام بملف لولبي واصل القابس غير متصل لا توجد فلطية تم تفريغ شحنة البطارية (أي عندما يضيئ مصباح المؤشر باستمرار)	تنظيف المصفاة استبدال الصمام بملف لولبي تحقق من واصل القابس استبدال البطارية
تدفق المياه ليس بالقدر المرغوب فيه	هبط مجال كشف جهاز التحسس بشكل أكثر من اللازم للشروط المحلية تنشط الأتوماتيكي نشط قفل الصمام بملف لولبي	خفض المجال باستخدام جهاز التحكم عن بعد (الإضافة الخاصة، رقم الطلبية: 36 407) للانتظار لمدة تتراوح ما بين دقيقة واحدة و 10 دقائق استبدال الصمام بملف لولبي
معدل التدفق منخفض جداً	لمرغى ملوث قوت جهة التيار لمصفاة الصمام بالملف اللولبي قوت المصافي في خرطوم توصيل المياه	تنظيف المرغى أو استبداله تنظيف المصفاة تنظيف المصافي أو استبدالها





## Πληροφορίες ασφαλείας



Αποφύγετε τους κινδύνους από τα φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας τάσης. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας τάσης έχει φθαρεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το σέρβις ή αντίστοιχα από ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.

- Η εγκατάσταση επιτρέπεται αποκλειστικά σε προστατευμένους από τον παγετό χώρους.
- Το τροφοδοτικό προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για χρήση σε κλειστούς χώρους.
- Κατά τον καθαρισμό, οι ακροδέκτες **δεν** πρέπει να έρθουν, άμεσα ή έμμεσα, σε επαφή με νερό.
- Χρησιμοποιείτε **αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ**. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων συνεπάγεται την ακύρωση της εγγύησης και του σήματος CE, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

## Τεχνικά στοιχεία

### Εξαρτήματα με τροφοδοτικό:

- Τροφοδοσία τάσης: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Ισχύς: 2,4 W

### Εξαρτήματα με μίκτη:

- Τροφοδοσία τάσης: Μπαταρία λιθίου 6V τύπου CR-P2
- Αυτόματη διακοπή ασφαλείας: 60 s (6 - 420 s, ρυθμιζόμενη)
- Χρόνος υστέρησης (0 - 19 s ρυθμιζόμενος): 1 s
- Περιοχή ανίχνευσης με Kodak Gray Card, γκρι σελίδα, 8 x 10", οριζόντια διάταξη (7 - 20cm ρυθμιζόμενη): 12cm
- Βαθμός προστασίας των εξαρτημάτων: IP 59K

Η θερμική απολύμανση είναι δυνατή.

### Ηλεκτρικά στοιχεία ελέγχου

- Κατηγορία λογισμικού: A
- Βαθμός ρύπανσης: 2
- Κρουστική τάση μέτρησης: 2500 V
- Θερμοκρασία του ελέγχου πίεσης σφαίρας: 100 °C

Ο έλεγχος της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (έλεγχος εκπομπής κυμάτων παρεμβολής) πραγματοποιήθηκε με την τάση μέτρησης και το ρεύμα μέτρησης.



### Εγκατάσταση, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II.

Τοποθετήστε το επίχρισμα στον τοίχο και περάστε τα πλακάκια μέχρι την προστασία τοιχοποιίας.

**Ξεπλύνετε καλά το σύστημα σωληνώσεων πριν και μετά την εγκατάσταση** (σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 1988/DIN EN 806)!

**Ανοίξτε τις παροχές κρύου και ζεστού νερού και ελέγξτε τη στεγανότητα των συνδέσεων.**



### Ρύθμιση

**Μόνο σε συνδυασμό με το κούτι εντοιχισμένης τοποθέτησης 36 009**, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II.



### Ρύθμιση της θερμοκρασίας

**Μόνο σε συνδυασμό με το κούτι εντοιχισμένης τοποθέτησης 36 009**, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II.



### Χειρισμός,

βλ. τεχνικές πληροφορίες, 99.0438.xxx.



### Συντήρηση, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II.

- Κλείστε την παροχή κρύου και ζεστού νερού.
- Διακόψτε την τροφοδοσία τάσης.
- Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα, καθαρίστε τα, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τα.

**Μόνο σε συνδυασμό με το κούτι εντοιχισμένης τοποθέτησης 36 009: Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια έναντι εγκαυμάτων, είναι απαραίτητο να διενεργείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ένας έλεγχος ασφαλείας στη μπαταρία:**

- 1. Ελέγξτε αν δεν έχει ξεπεραστεί η προρρυθμισμένη θερμοκρασία εξόδου.**
- 2. Ελέγξτε αν λειτουργεί η φραγή ασφαλείας:**
  - Ανοίξτε τη μπαταρία.
  - Κλείστε τη βαλβίδα φραγής του κρύου νερού.
  - Τώρα η ποσότητα νερού που εξέρχεται ακόμη, επιτρέπεται να αντιστοιχεί το πολύ με μια λεπτή "ίνα" νερού. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να αντικατασταθεί το θερμοστοιχείο (47 574).



### Ανταλλακτικά

βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I  
(\* = Πρόσθετος εξοπλισμός).

### Περιποίηση

Τις οδηγίες που αφορούν την περιποίηση αυτού του εξαρτήματος μπορείτε να τις πάρετε από τις συνημμένες οδηγίες περιποίησης.

## Βλάβες / Αιτίες / Αντιμετώπιση

Βλάβες	Αιτίες	Αντιμετώπιση
Το νερό δεν ρέει	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το φίλτρο της μαγνητικής βαλβίδας έχει βουλώσει</li> <li>• Η μαγνητική βαλβίδα έχει υποστεί βλάβη</li> <li>• Απουσία επαφής των ακροδεκτών</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Καθαρίστε το φίλτρο</li> <li>- Αντικαταστήστε τη μαγνητική βαλβίδα</li> <li>- Ελέγξτε τους ακροδέκτες</li> </ul>
Το νερό ρέει όταν δεν πρέπει	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Έχει ρυθμιστεί μία μεγάλη περιοχή ανίχνευσης αισθητήρα για τις συγκεκριμένες συνθήκες του χώρου</li> <li>• Η αυτόματη πλύση είναι ενεργή</li> <li>• Η μαγνητική βαλβίδα έχει υποστεί βλάβη</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Μειώστε την εμβέλεια με το τηλεχειριστήριο (Προαιρετικός εξοπλισμός, κωδ. παρ. 36 407).</li> <li>- Περιμένετε 1 - 10 λεπτά</li> <li>- Αντικαταστήστε τη μαγνητική βαλβίδα</li> </ul>
Μειωμένη ποσότητα νερού	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Λερωμένο φίλτρο</li> <li>• Το φίλτρο της μαγνητικής βαλβίδας έχει λερωθεί</li> <li>• Τα φίλτρα στους σωλήνες σύνδεσης έχουν λερωθεί</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το φίλτρο</li> <li>- Καθαρίστε το φίλτρο</li> <li>- Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα</li> </ul>
Λανθασμένη θερμοκρασία μίξης (36 009)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Βλέπε ενότητα "Μειωμένη ποσότητα νερού"</li> <li>• Άλατα στον άξονα μίξης</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τον άξονα μίξης</li> </ul>



## Bezpečnostní informace



Zabraňte nebezpečí úrazu následkem poškozeného kabelu napájecího síťového napětí. Poškozený kabel napájecího síťového napětí je nutné nechat vyměnit u výrobce nebo servisní služby výrobce nebo u kvalifikovaného odborníka.

- Instalace smí být provedena pouze v místnostech chráněných před mrazem.
- Zásuvný síťový zdroj je určen výhradně pro použití v uzavřených místnostech.
- Při čištění se zásuvný konektor v žádném případě **nesmí** přímo či nepřímo postříkat vodou.
- Používejte **pouze originální náhradní díly a příslušenství**. Při použití jiných, neoriginálních dílů neplatí záruka a CE-certifikace, kromě toho hrozí nebezpečí úrazu.

## Technické údaje

### Armatura se spínacím síťovým zdrojem:

- Napájecí napětí: 100-240 V stříd. 50-60 Hz/6,75 V stejnosm.
- Výkon: 2,4 W

### Armatura s baterií:

- Napájecí napětí: 6 V lithiová baterie, typ CR-P2
- Automatické bezpečnostní vypnutí: 60 s (6 - 420 s nastavitelné)
- Doba doběhu (0 - 19 s nastavitelná): 1 s
- Přijímací dosah s kartou Kodak Gray Card, šedá strana, 8 x 10", příčný formát (7 - 20cm nastavitelný): 12cm
- Druh el. ochrany armatury: IP 59K

Možnost provádění tepelné dezinfekce.

### Elektrické kontrolní údaje

- Třída software A
- Stupeň znečištění 2
- Zatěžovací rázové napětí 2500 V
- Teplota při zkoušce tvrdosti vtláčováním 100 °C

Zkouška elektromagnetické slučitelnosti (zkouška vysílání rušivých signálů) byla provedena při jmenovitém napětí a jmenovitém proudu.



### Instalace, viz skládací stranu I-II.

Načisto omítnutou stěnu obložte obkládačkami až ke krytu hrubé montáže.

**Potrubní systém před a po instalaci důkladně propláchněte** (dodržujte normu EN 806)!

**Otevřete přívod studené a teplé vody a zkontrolujte těsnost všech spojů.**



### Seřízení

**Jen ve spojení s podomítkovou montážní skříňkou 36 009, viz skládací stranu II.**



### Seřízení teploty

**Jen ve spojení s podomítkovou montážní skříňkou 36 009, viz skládací stranu II.**



### Obsluha,

viz technické informace, 99.0438.xxx.



### Údržba, viz skládací stranu II.

- Uzavřete přívod studené a teplé vody.
- Přerušte elektrické napájení.
- Zkontrolujte všechny díly, vyčistěte a podle potřeby vyměňte.

**Jen ve spojení s podomítkovou montážní skříňkou 36 009: K zajištění dlouhodobé ochrany proti opaření je nutno minimálně 1 x za rok provést bezpečnostní kontrolu nastavení armatury:**

**1. Zkontrolujte, zda během provozu nedošlo k překročení nastavené výstupní teploty teplé vody.**

**2. Zkontrolujte správnou funkci bezpečnostní zářezky:**

- Otevřete armaturu.
- Uzavřete předuzávěr studené vody.
- Nyní může vytékat jen úplně minimální množství vody, které odpovídá tenkému proudu vody. V opačném případě se musí termočlánek (47 574) vyměnit.



### Náhradní díly

viz skládací strana I (\* = zvláštní příslušenství).



### Ošetřování

Pokyny k ošetřování této armatury jsou uvedeny v přiloženém návodu k údržbě.

## Závada/příčina/odstranění

Závada	Příčina	Odstranění
<b>Nevytéká voda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ucpané sítko před magnetickým ventilem</li> <li>• Vadný magnetický ventil</li> <li>• Zásuvný konektor nemá kontakt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyčistěte sítko</li> <li>- Vyměňte magnetický ventil</li> <li>- Zkontrolujte zásuvné konektory</li> </ul>
<b>Voda vytéká samovolně</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přijímací dosah senzoriky je pro dané místní podmínky nastaven na příliš velkou vzdálenost</li> <li>• Aktivní automatické vyplachování</li> <li>• Vadný magnetický ventil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dosah redukuje pomocí dálkového ovládání (zvláštní příslušenství, obj. čís.: 36 407)</li> <li>- Počkejte 1 - 10 minut</li> <li>- Vyměňte magnetický ventil</li> </ul>
<b>Příliš malé množství vytékající vody</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Znečištěný perlátor</li> <li>• Znečištěné sítko před magnetickým ventilem</li> <li>• Znečištěná sítko v připojovacích hadicích</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyčistěte nebo vyměňte perlátor</li> <li>- Vyčistěte sítko</li> <li>- Vyčistěte nebo vyměňte sítko</li> </ul>
<b>Nesprávná teplota smíšené vody (36 009)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz „Příliš malé množství vytékající vody“</li> <li>• Hřídél smíšené vody zanesen vodním kamenem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyčistěte nebo vyměňte hřídél pro smíšenou vodu</li> </ul>



### Biztonsági információk



A sérült áramellátó kábel veszélyforrás lehet, ezért ügyeljen annak épségére. Az áramellátó kábelt annak sérülése esetén a gyártónak vagy a gyártó vevőszolgálatának, illetve hasonlóan szakképzett személynek kell kicserélnie.

- A felszerelést csak fagymentes helyiségekben szabad végezni.
- A hálózati adapter kizárólag belső terekben történő használatra alkalmas.
- Tisztításkor a dugaszoló csatlakozót **tilos** közvetlenül vagy közvetve vízszugárnak kitenni.
- **Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat** használjon! Más alkatrészek használata a garancia és a CE-jelölés érvényességének megszűnéséhez és sérülésekhez vezethet.

### Műszaki adatok

#### Szerelvény hálózati kapcsolóval:

- Feszültségellátás: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Teljesítmény: 2,4 W

#### Szerelvény elemmel:

- Feszültségellátás: 6V-os, CR-P2 típusú lítium elem
- Automatikus biztonsági lekapcsolás: 60 s (6 - 420 s beállítható)
- Utánfolyási idő (0 - 19 mp beállítható): 1 s
- Az érzékelő területe Kodak Gray Car segítségével, szűrke oldal, 8 x 10", keresztformátum (7 - 20cm beállítható): 12cm
- Szerelvény érintésvédelme: IP 59K

Termikus fertőtlenítés lehetséges.

#### Villamosági vizsgálati adatok

- Szoftver osztály: A
- Szennyezettségi fok: 2
- Mérési – lökőfeszültség: 2500 V
- A golyónyomás-vizsgálat hőmérséklete: 100 °C

Az elektromágneses összeférhetőség (zavarkibocsátás) vizsgálata a mérési feszültség és mérési áramerősség mellett történik.



### Felszerelés, lásd a I-II. kihajtható oldal.

A falat vakolja készre, és csempézzé be a nyersfalazat védőjég.

**A csővezeték a szerelés előtt és után is alaposan öblítse át** (ügyeljen a DIN 1988/DIN EN 806 szabványra)!

**Nyissa meg a hideg és a meleg víz ellátását, és ellenőrizze a csatlakozások tömítettségét.**



### Kalibrálás

**Csak a 36 009-es falba építhető dobozzal együtt,** lásd a II. kihajtható oldal.



### A hőmérséklet beállítása

**Csak a 36 009-es falba építhető dobozzal együtt,** lásd a II. kihajtható oldal.



### Kezelés,

lásd műszaki leírását, 99.0438.xxx.



### Karbantartás, lásd a II. kihajtható oldal.

- Zárja el a hideg és meleg víz ellátását.
- Szakítsa meg a feszültségellátást.
- Ellenőrizze, tisztítsa meg és esetleg cserélje ki az összes alkatrészt.

**Csak a 36 009-es falba építhető dobozzal együtt:**

**Ahhoz, hogy a leforrzás elleni védelmet tartósan biztosíthassuk, szükségszerű legalább 1 x egy évben biztonsági ellenőrzést a szerelvényen elvégezni:**

1. **Ellenőrizze, hogy az előre beállított kifolyási hőmérsékletet nem haladta-e meg.**
2. **Ellenőrizze, hogy a biztonsági reteszelés működik-e:**

- Szerelvény nyitása.
- Zárja a hidegvíz elészertelt elzárót.
- Az ezek után még kifolyó víz legfeljebb egy vékony sugár lehet. Ha nem ez az eset áll fenn a hőelemet (47 574) ki kell cserélni.



### Pótalkatrészek

lásd I. kihajtható oldal (\* = speciális tartozékok).

### Ápolás

A szerelvény tisztítására vonatkozó útmutatást a mellékelt ápolási utasítás tartalmazza.

### Hiba /Ok/ Elhárítás

Hiba	Ok	Elhárítás
<b>Nem folyik a víz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A mágnesszele előtt talál szűrő eldugult</li> <li>• A mágnesszelep meghibásodott</li> <li>• A dugaszolócsatlakozó nem érintkezik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tisztítsa meg a szűrőt</li> <li>- Cserélje ki a mágnesszelepet</li> <li>- Ellenőrizze a dugaszoló csatlakozásokat</li> </ul>
<b>A vízfolyás magától megindul</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A szenzorok észlelési területe a helyi adottságokhoz képest túl nagyra lett állítva</li> <li>• Automatikus öblítés aktív</li> <li>• A mágnesszelep meghibásodott</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Csökkentse a hatótávolságot a távirányító segítségével (opcionális tartozék, cikkszám: 36 407)</li> <li>- Várjon 1 - 10 perccel</li> <li>- Cserélje ki a mágnesszelepet</li> </ul>
<b>A vízmennyiség túl csekély</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A kifolyó elszennyeződött</li> <li>• A mágnesszel. előtt talál szűrő szennyezett</li> <li>• A szűrő a bekötőcsőben szennyeződött.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a kifolyót</li> <li>- Tisztítsa meg a szűrőt</li> <li>- Szűrő tisztítása vagy cseréje</li> </ul>
<b>A keverési hőmérséklet helytelen (36 009)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lásd „Víz mennyiség túl kevés”</li> <li>• A keverőtengely elmeszesedett</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a keverőkart</li> </ul>



### Informações de segurança



Evitar o perigo causado por cabos de ligação ao transformador externo danificados. No caso de danos, o cabo de ligação ao transformador externo terá de ser substituído pelo fabricante ou pelo respectivo serviço a clientes, ou por pessoas com qualificações idênticas.

- A instalação apenas pode ser efectuada em compartimentos anticongelantes.
- A ficha de ligação é exclusivamente adequada para ser utilizada em compartimentos fechados.
- Durante a limpeza, a ficha de ligação **não pode**, directa ou indirectamente, apanhar salpicos de água.
- Utilizar **apenas peças sobresselentes e acessórios originais**. A utilização de outras peças leva à anulação da garantia, bem como da identificação CE e pode provocar ferimentos.

### Dados técnicos

#### Torneira com fonte chaveada:

- Alimentação de corrente eléctrica: 100-240 V AC 50-60 Hz / 6,75 V DC
- Potência: 2,4 W

#### Torneira com bateria:

- Alimentação de corrente eléctrica: bateria de lítio 6V tipo CR-P2
- Circuito automático de corte de segurança: 60 s (6 - 420 s ajustável)
- Tempo de paragem (0 - 19 s ajustável): 1 s
- Âmbito de detecção com Kodak Gray Card, página cinzenta, 8 x 10", formato transversal (7 - 20cm ajustável): 12cm
- Tipo de protecção da torneira: IP 59K

Possibilidade de desinfeção térmica.

### VDados de teste eléctricos

- Classe de software A
- Grau de sujidade 2
- Tensão transitória de dimensionamento 2500 V
- Temperatura do ensaio de Brinell 100 °C

O teste de compatibilidade electromagnética (teste de interferências) foi efectuado com a tensão de dimensionamento e a corrente de dimensionamento.



### Instalação, página desdobrável I-II.

Acabar de rebocar a parede e colocar azulejos até ao resguardo de instalação básica.

#### Antes e depois da instalação, enxaguar bem o sistema de tubagens

(ter em atenção DIN 1988/DIN EN 806)!

**Abrir a entrada de água fria e de água quente e verificar se as ligações estão estanques.**



### Regulação

**Apenas em ligação com a caixa de encastrar à parede 36 009, página desdobrável II.**



### Ajuste da temperatura

**Apenas em ligação com a caixa de encastrar à parede 36 009, página desdobrável II.**



### Manuseamento,

ver a informação técnica, 99.0438.xxx.



### Manutenção, página desdobrável II.

- Fechar a entrada de água fria e de água quente.
- Interromper a alimentação de corrente.
- Verificar, limpar e, se necessário, substituir todas as peças.

#### Apenas em ligação com a caixa de encastrar à parede 36 009:

**A fim de garantir uma protecção duradoura contra queimaduras, é necessário efectuar um teste de segurança na misturadora, pelo menos 1 x por ano:**

**1. Verificar se a temperatura de saída previamente regulada não foi ultrapassada.**

**2. Verificar se o bloqueio de segurança funciona:**

- Abrir a misturadora.
- Fechar a válvula de segurança da água fria.
- A quantidade de água que ainda correr só pode corresponder no máximo a um fio de água. Caso não seja assim, o termoelemento (47 574) terá de ser trocado.



### Peças sobresselentes

ver página desdobrável I (\* = acessório especial).

### Conservação

As indicações relativas à conservação desta torneira devem ser consultadas nas instruções de conservação fornecidas juntamente.

### Avaria / causa / solução

Avaria	Causa	Solução
<b>A água não corre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtro antes da válvula magnética entupido</li> <li>• Válvula magnética com defeito</li> <li>• Ficha de ligação sem contacto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpar o filtro</li> <li>- Substituir a válvula magnética</li> <li>- Verificar a ficha de ligação</li> </ul>
<b>A água corre involuntariamente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Campo de detecção do sensor com ajuste demasiado grande para as condições locais</li> <li>• Lavagem automática activa</li> <li>• Válvula magnética com defeito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduzir o alcance com controlo remoto (acessório especial, n.º de encomenda: 36 407)</li> <li>- Aguardar 1 - 10 minutos</li> <li>- Substituir a válvula magnética</li> </ul>
<b>Quantidade de água demasiado reduzida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emulsor sujo</li> <li>• Filtro antes da válvula magnética sujo</li> <li>• Filtros nas mangueiras de ligação sujos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpar ou substituir o emulsor</li> <li>- Limpar o filtro</li> <li>- Limpar ou substituir os filtros</li> </ul>
<b>Temperatura de mistura não está correcta (36 009)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ver "Quantidade de água demasiado reduzida"</li> <li>• Veio misturador com calcário</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpar ou substituir o veio misturador</li> </ul>



## Güvenlik bilgileri



Hasarlı voltaj besleme kablosu sebebiyle oluşabilecek tehlikelerden kaçınınız. Herhangi bir hasar oluşumu durumunda gerilim besleme kablosu, üretici veya müşteri hizmetleri veya denginde kalifiye bir eleman tarafından değiştirilmelidir.

- Montaj ancak donmaya karşı emniyetli odalarda yapılabilir.
- Fiş adaptörü sadece kapalı mekanlardaki kullanım için tasarlanmıştır.
- Priz bağlantısını temizlemek için doğrudan veya dolaylı olarak su püskürtmeyin.
- **Sadece orijinal Grohe yedek parçalarını ve aksesuarlarını** kullanın. Diğer parçaların kullanımı garanti hakkının ortadan kalkmasına, CE işaretinin geçerliliğini kaybetmesine ve yaralanmalara neden olur.

## Teknik Veriler

### Anahtarlı adaptörlü batarya:

- Elektrik girişi: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Güç: 2,4 W

### Pilli armatür:

- Elektrik girişi: 6V lityum batarya tipi CR-P2
- Otomatik emniyet kapaması: 60 s (6 - 420 s ayarlanabilir)
- Sonradan çalışma süresi (0 - 19 s ayarlanabilir): 1 s
- Kodak Gray Card ile algı alanı, gri taraf, 8 x 10", çapraz format (7 - 20cm ayarlanabilir): 12cm
- Batarya koruma türü: IP 59K

Termik dezenfeksiyon mümkün.

### Elektrik Kontrol Verileri

- Yazılım sınıfı A
- Kirlenme derecesi 2
- Darbe gerilimi ölçümü 2500 V
- Bilye baskı kontrolü sıcaklığı 100 °C

Elektromanyetik uygunluğun (parazit yollayarak sinama) sınanması ölçüm gerilimi ve ölçüm akımı ile yapılır.



## Montaj, bkz. katlanır sayfa I-II.

Duvarın sıva işlerini bitirin ve ön montaj korumasına kadar fayans döşeyin.

**Boru sistemini kurulumdan önce ve sonra su ile temizleyin** (DIN 1988/DIN EN 806'yı dikkate alın)!  
**Soğuk ve sıcak su vanasını açın ve bağlantılarını sızdırmazlığını kontrol edin.**



## Ayarlama

**Sadece duvar montaj kutusu 36 009 ile bağlantılı olarak, bkz. katlanır sayfa II.**



## Sıcaklığın ayarlanması

**Sadece duvar montaj kutusu 36 009 ile bağlantılı olarak, bkz. katlanır sayfa II.**



## Kullanım,

teknik ürün bilgilerine bakın, 99.0438.xxx.



## Bakım, bkz. katlanır sayfa II.

- Soğuk ve sıcak su vanasını kapatın.
- Elektrik girişini kesin.
- Tüm parçaları kontrol edin, temizleyin, gerekirse değiştirin.

**Sadece duvar montaj kutusu 36 009 ile bağlantılı olarak: Yanmaya karşı emniyeti sürekli kılmak için bataryalarda en az yılda 1 kez emniyet kontrolü yapmak gerekir:**

**1. Önceden ayarlanan su çıkış sıcaklığının aşılması kontrol edin.**

**2. Emniyet kilidinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin:**

- Bataryayı açın.
- Soğuk su ön kısmı kapatın.
- Şimdi akan su miktarı (debisi) en fazla ince bir su ipi kadar olmalıdır. Eğer bu böyle değilse termik elemanı (47 574) değiştirilmelidir.



## Yedek parçalar

bkz. katlanır sayfa I (\* = özel aksesuar).



## Bakım

Bu bataryanın bakımı ile ilgili gerekli açıklamalar için lütfen birlikte verilen bakım talimatına başvurunuz.

## Arıza / Neden / Çözümü

Arıza	Nedeni	Çözümü
<b>Su akıyor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solenoid valfin önündeki süzgeç tıkanmış</li><li>• Solenoid valf bozuk</li><li>• Priz bağlantısı temas etmiyor</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Süzgeci temizleyin</li><li>- Solenoid valfin değiştirilmesi</li><li>- Soket bağlantısını kontrol edin</li></ul>
<b>Su istemeden akıyor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sensör sisteminin algılama sahası yerel özellikler için fazla büyük ayarlanmış</li><li>• Otomatik yıkama etkin</li><li>• Solenoid valf bozuk</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Algı sahasını uzaktan kumanda (özel aksesuar, sipariş no.: 36 407) ile azaltın</li><li>- 1 - 10 dakika bekleyin</li><li>- Solenoid valfin değiştirilmesi</li></ul>
<b>Su miktarı az</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perlatör kirlenmiş</li><li>• Solenoid valfin önündeki süzgeç kirlenmiş</li><li>• Bağlantı hortumlarındaki süzgeçler tıkanmış</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perlatörün temizlenmesi veya değiştirilmesi</li><li>- Süzgeci temizleyin</li><li>- Süzgeçlerin temizlenmesi veya değiştirilmesi</li></ul>
<b>Karışım ısısı doğru değil (36 009)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bkz. "Su miktarı çok düşük"</li><li>• Karışım mili kireçlenmiş</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Karışım milinin temizlenmesi veya değiştirilmesi</li></ul>

**SK****Bezpečnostné informácie**

Zabráňte nebezpečenstvu úrazu spôsobenému poškodeným káblom napájacieho sieťového napätia. Poškodený kábel napájacieho sieťového napätia sa musí nechať opraviť prostredníctvom výrobcu, servisnej služby výrobcu alebo u kvalifikovaného odborníka.

- Inštalácia sa môže uskutočňovať iba v miestnostiach chránených proti mrazu.
- Zásuvný sieťový zdroj je učený len pre použitie v uzavretých miestnostiach.
- Pri čistení sa zásuvné konektory v žiadnom prípade **nesmú** dostať do priameho ani nepriameho kontaktu s vodou.
- Používajte **len originálne náhradné diely a príslušenstvo**. V prípade použitia iných dielov zaniká platnosť záruky a CE-certifikácie, okrem toho hrozí nebezpečenstvo úrazu.

**Technické údaje****Armatúra so spínacím sieťovým zdrojom):**

- Napájacie napätie: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Výkon: 2,4 W

**Armatúra s batériou:**

- Napájacie napätie: 6 V lítiová batéria, typ CR-P2
- Automatické bezpečnostné vypnutie: 60 s (nastaviteľné, 6 - 420 s)
- Doba dobehu (nastaviteľná, 0 - 19 s): 1 s
- Prijímací dosah s kartou Kodak Gray Card, sivá strana, 8 x 10", priečny formát (nastaviteľný, 7 - 20cm): 12cm
- Druh el. ochrany armatúry: IP 59K

Je možná termická dezinfekcia.

**Elektrické kontrolné údaje**

- Trieda softvéru A
- Stupeň znečistenia 2
- Zaťažovacie rázové napätie 2500 V
- Teplota pri skúške tvrdosti vlačovaním 100 °C

Skúška elektromagnetickej kompatibility (skúška vysielania rušivých signálov) bola vykonaná pri zaťažovacom napätí a pri zaťažovacom prúde.

**Inštalácia**, pozri skladáciu stranu I-II.

Dokončíte omietku a stenu obložte obkladačkami až po kryt hrubej montáže.

**Potrubný systém pred a po inštalácii dôkladne prepláchnite** (dodržiujte normu DIN 1988/DIN EN 806)!

**Otvorte prívod studenej a teplej vody a skontrolujte tesnosť všetkých spojov.**

**Nastavenie**

**Len v spojení s vnútornou montážnou skrinkou 36 009**, bkz. katlanir sayfa II.

**Nastavenie teploty**

**Len v spojení s vnútornou montážnou skrinkou 36 009**, bkz. katlanir sayfa II.

**Obsluha**,

pozrite technické informácie, 99.0438.xxx.

**Údržba**, pozri skladáciu stranu II.

- Uzavrite prívod studenej a teplej vody.
- Odpojte napájacie napätie.
- Všetky diely skontrolujte, vyčistite a podľa potreby vymeňte.

**Len v spojení s vnútornou montážnou skrinkou 36 009: Pre zabezpečenie dlhodobej ochrany proti opareniu je potrebné minimálne 1x za rok skontrolovať správnu funkciu armatúry:**

1. **Skontrolujte, či nie je prekročená nastavená výstupná teplota teplej vody.**
2. **Skontrolujte správnu funkciu bezpečnostnej záružky:**
  - Otvorte armatúru.
  - Uzavrite predzáver studenej vody.
  - Teraz musí vytekať len malé množstvo, ktoré predstavuje tenký prúd vody. V opačnom prípade je treba termostát (47 574) vymeniť.

**Náhradné diely**

pozri skladáciu stranu I (\* = zvláštne príslušenstvo)

**Ošetrovanie**

Pokyny na ošetrovanie tejto armatúry sú uvedené v priloženom návode na údržbu.

**Závaďa / príčina / odstránenie**

Závaďa	Príčina	Odstránenie
<b>Nevyteká voda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapchaté sitko pred magnetickým ventilom</li> <li>• Porucha magnetického ventilu</li> <li>• Zásuvný konektor nemá kontakt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyčistite sitko</li> <li>- Vymeňte magnetický ventil</li> <li>- Skontrolujte konektor</li> </ul>
<b>Voda vyteká samovoľne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prijímací dosah senzorky je vzhľadom k miestnym pomerom nastavený na príliš veľkú vzdialenosť</li> <li>• Aktívne automatické vyplachovanie</li> <li>• Porucha magnetického ventilu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zmenšite dosah pomocou diaľkového ovládania (zvláštne príslušenstvo, obj. č.: 36 407).</li> <li>- Počkajte 1 až 10 minút</li> <li>- Vymeňte magnetický ventil</li> </ul>
<b>Príliš malé množstvo vytekajúcej vody</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Znečistený perlátor</li> <li>• Znečistené sitko pred magnetickým ventilom</li> <li>• Znečistené sitká v pripojovacích hadiciach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyčistite alebo vymeňte perlátor</li> <li>- Vyčistite sitko</li> <li>- Vyčistite alebo vymeňte sitká</li> </ul>
<b>Nesprávna teplota zmiešanej vody (36 009)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozri časť „Veľmi malé množstvo vytekajúcej vody“</li> <li>• Hriadeľ pre zmiešanú vodu je zanesený vodným kameňom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyčistite alebo vymeňte hriadeľ pre zmiešanú vodu</li> </ul>



## Varnostne informacije



Poškodovani napajalni kabli so lahko nevarni. Če je napajalni kabel poškodovan, ga sme zamenjati le proizvajalec, njegova servisna služba ali enako usposobljena oseba.

- Namestitev je dovoljeno izvesti le v prostorih, zaščitenih pred zmrzaljo.
- Vtični napajalnik je primeren izključno za uporabo v zaprtih prostorih.
- Pri čiščenju vtičnega priključka **ne** smete neposredno ali posredno škropiti z vodo.
- Uporabljajte samo **originalne nadomestne dele in dodatno opremo**. Uporaba drugih delov povzroči neveljavnost garancije in znaka CE ter lahko povzroči telesne poškodbe.

## Tehnični podatki

### Armatura s stikalnim napajalnikom:

- Napajanje: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Moč: 2,4 W

### Armatura z baterijo:

- Napajanje: litijeva baterija 6V, tip CR-P2
- Samodejni varnostni izklop: 60 s (nastavljivo od 6 - 420 s)
- Nastavitev trajanja iztoka (nastavljivo od 0 - 19 s): 1 s
- Območje zaznavanja s Kodak Gray Card, siva stran, 8 x 10", prečni format (nastavljivo od 7 - 20cm): 12cm
- Raven zaščite armature: IP 59K

Mogoča je termična dezinfekcija.

### Električne karakteristike

- Razred programske opreme A
- Stopnja onesnaženosti 2
- Izračun udarne napetosti 2500 V
- Temperatura preizkusa tlaka krogle 100 °C

Preizkus elektromagnetne združljivosti (preizkus oddajanja motenj) je bil izveden pri nazivni napetosti in nazivnem toku.



**Namestitev**, glejte zložljivo stran I-II.

Na steno nanesite omet in jo do zaščitnega okvirja obložite s ploščicami.

**Pred inštalacijo in po njej temeljito očistite sistem cevi** (upoštevajte standard DIN 1988/DIN EN 806)!

**Odprite dotok hladne in tople vode ter preverite tesnjenje priključkov.**



### Fina nastavitev

**Samo v povezavi z vgrajeno stensko omarico 36 009**, glejte zložljivo stran II.



### Nastavitev temperature

**Samo v povezavi z vgrajeno stensko omarico 36 009**, glejte zložljivo stran II.



### Uporaba,

glejte tehnične informacije, 99.0438.xxx.



**Servisiranje**, glejte zložljivo stran II.


- Zaprite dotok hladne in tople vode.
- Prekinite dovod napetostnega napajanja.
- Preglejte in očistite vse dele ter jih po potrebi zamenjajte.

**Samo v povezavi z vgrajeno stensko omarico 36 009:**

**Zaradi trajne varnosti pred oparinami je nujno, da vsaj enkrat letno opravite varnostni pregled armature:**

1. **Preverite temperaturo že v naprej nastavljene temperature vode.**
2. **Preverite delovanje varnostne zapore:**

- Odprite armaturo.
- Zaprite predzaporo hladne vode.
- Zdaj sme iztekati le še tanek curek vode. V nasprotnem primeru je potrebno zamenjati termoelement (47 574).



### Nadomestni deli

Glejte zložljivo stran I (\* = dodatna oprema).

## Vzdrževanje

Navodila za vzdrževanje te armature najdete v priloženih navodilih za vzdrževanje.

## Motnja / vzrok / ukrep

Motnja	Vzrok	Ukrep
<b>Voda ne teče</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mrežica pred magnetnim ventilom je zamašena</li> <li>• Magnetni ventil je v okvari</li> <li>• Vtični priključek je brez stika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Očistite mrežico</li> <li>- Zamenjajte magnetni ventil</li> <li>- Preverite vtični priključek</li> </ul>
<b>Neželen iztok vode</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Območje zaznavanja senzorjev je preveliko glede na okolico</li> <li>• Aktivno samodejno splakovanje</li> <li>• Magnetni ventil je v okvari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Z daljinskim upravljalnikom (posebna oprema, št. naročila: 36 407) zmanjšajte doseg</li> <li>- Počakajte od 1 - 10 minut</li> <li>- Zamenjajte magnetni ventil</li> </ul>
<b>Premajhna količina vode</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Razpršilnik je umazan</li> <li>• mrežica pred magnetnim ventilom je umazana</li> <li>• Mrežice v priključnih ceveh so umazane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Očistite ali zamenjajte razpršilec</li> <li>- Očistite mrežico</li> <li>- Očistite ali zamenjajte mrežice</li> </ul>
<b>Mešalna temperatura ni pravilna (36 009)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Glejte težavo "Premajhna količina vode"</li> <li>• Vodni kamen na mešalni gredi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Očistite ali zamenjajte mešalno gred</li> </ul>



## Sigurnosne napomene



Izbjegnite opasnost od oštećenih kabela za opskrbu naponom.

U slučaju oštećenja kabela za opskrbu naponom mora zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis, odnosno školovani električar.

- Ugradnja se smije izvoditi samo u prostorijama u kojima nema opasnosti od smrzavanja.
- Mrežni adapter smije se koristiti isključivo u zatvorenim prostorima.
- Kod čišćenja utične spojnice **nemojte** izravno niti neizravno prskati vodom.
- Koristite **samo originalne rezervne dijelove i dodatnu opremu**. Uporaba dijelova drugih proizvođača dovodi do gubitka prava iz jamstva i poništavanja oznake CE te može uzrokovati ozljede.

## Tehnički podaci

### Armatura sa SMPS napajanjem:

- Opskrba naponom: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Snaga: 2,4 W

### Armatura s baterijom:

- Opskrba naponom: litijeva baterija od 6V tip CR-P2
- Automatsko sigurnosno isključivanje: 60 s (6 - 420 s namjestivo)
- podesiti vrijeme naknadnog rada (od 0 do 19 s): 1 s
- Područje registriranja prijema Kodak Gray Card, siva strana, 8 x 10", poprečna veličina (namjestivo 7 - 20cm): 12cm
- Vrsta zaštite armature: IP 59K

Moguća termička dezinfekcija.

### Električni ispitni podaci

- Klasa programske opreme A
- Stupanj onečišćenja 2
- Naznačeni udarni napon 2500 V
- Temperatura Brinellovog postupka 100 °C

Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti (ispitivanje odašiljanja smetnji) provodi se s dimenzioniranim naponom i dimenzioniranom strujom.



**Ugradnja**, pogledajte preklapnu stranicu I-II.

Ožbukajte zid i položite pločice do zaštite golog zida.

**Sustav cijevi prije i nakon instalacije treba temeljito isprati** (uzeti u obzir DIN 1988/DIN EN 806)!

**Otvorite dovod hladne i tople vode te provjerite nepropusnost priključaka.**



### Podešavanje

**Samo u vezi sa zidnim ugradnim ormarićem 36 009**, pogledajte preklapnu stranicu II.



### Namještanje temperature

**Samo u vezi sa zidnim ugradnim ormarićem 36 009**, pogledajte preklapnu stranicu II.



### Rukovanje,

vidi Tehničke informacije, 99.0438.xxx.



**Održavanje**, pogledajte preklapnu stranicu II.

- Zatvorite dovod hladne i tople vode.
- Prekinuti opskrbu naponom.
- Pregledajte sve dijelove, očistite ih i po potrebi zamijenite.

**Samo u vezi sa zidnim ugradnim ormarićem**

**36 009:**

**Kako bi se trajno zajamčila sigurnost od opeklina, potrebno je najmanje jednom godišnje provesti sigurnosnu provjeru armature:**

**1. Provjerite da nije premašena tvornički podešena temperatura ispusne vode.**

**2. Provjerite funkcionira li sigurnosni ventil:**

- Otvorite armaturu.
- Zatvorite predzapor za hladnu vodu.
- Količina ispusne vode mora biti maksimalno velika kao tanka vodena nit. Ako nije tako, potrebno je zamijeniti termoelement (47 574).



### Rezervni dijelovi

pogledajte preklapljenu stranu I (\* = poseban pribor).



### Održavanje

Naputke za održavanje ove armature možete pronaći u priloženim uputama o održavanju.

## Problem / uzrok / rješenje

Problem	Uzrok	Pomoć
<b>Voda ne teče</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Začepljena je mrežica ispred magnetskog ventila</li> <li>• Magnetski ventil je neispravan</li> <li>• Utična spojnica nema kontakta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Očistite sito</li> <li>- Zamjena magnetskog ventila</li> <li>- Provjerite utičnu spojnicu</li> </ul>
<b>Voda teče bez potrebe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Područje obuhvaćanja sustava senzora je za mjesne uvjete preveliko namješteno</li> <li>• Automatsko ispiranje aktivno</li> <li>• Magnetski ventil je neispravan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Smanjite domet daljinskim upravljačem (poseban pribor, šifra proizvoda: 36 407)</li> <li>- Pričekati 1 - 10 minuta</li> <li>- Zamjena magnetskog ventila</li> </ul>
<b>Količina vode je premala</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mousseur je zaprljan</li> <li>• Mrežica ispred magnetskog ventila je prljava</li> <li>• Sita u priključnim crijevima su prljava</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Čišćenje ili zamjena mousseura</li> <li>- Očistite sito</li> <li>- Čišćenje ili zamjena sita</li> </ul>
<b>Temperatura miješanja nije ispravna (36 009)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pogledajte „Količina vode je premala.“</li> <li>• na vratilu za miješanje ima kamenca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Čišćenje ili zamjena vratila za miješanje</li> </ul>





### Указания за безопасност



Да се избягва опасността от повредени електрозахранващи кабели. Повредените електрозахранващи кабели трябва да бъдат подменени от производителя или неговата сервисна служба или от също толкова добре квалифицирано лице.

- Монтажът е разрешен само в помещения, защитени от замръзване.
- Щепселният трансформатор е предназначен само за употреба в затворени помещения.
- При почистване щепселните съединители **не трябва** в никакъв случай да се мократ.
- Използвайте **само оригинални резервни части и принадлежности**. Употребата на други части води до загуба на гаранцията и CE знака за съответствие и може да доведе до наранявания.

### Технически данни

#### Арматура с импулсен захранващ блок:

- Електрозахранване: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- консумирана мощност: 2,4 W

#### Арматура с батерия:

- Електрозахранване: 6V-литиева батерия тип CR-P2
- Автоматичен предпазен прекъсвач: 60 сек. (регулируем на 6 - 420 сек.)
- Продължителност на потока след отдалечаване от обхвата на задействане (регулируема на 0 - 19 сек.) 1 сек.
- Зона на реагиране според Kodak Gray Card, сива страна, 8 x 10", хоризонтална равнина (регулируем интервал 7 - 20cm): 12cm
- Степен на защита на арматурата: IP 59K

Възможна е термична дезинфекция.

#### Данни от електрически изпитвания

- Клас на софтуера A
- Степен на замърсяване 2
- номинално импулсно напрежение 2500 V
- Температура при изпитване на удар със съчма 100 °C

Изпитването за електромагнитната съвместимост (проверка за излъчването на смущаващи сигнали) е извършена при номиналното напрежение и номиналния ток.



### Монтаж, виж страница I-II.

Измажете стената и сложете плочки до монтажната защитна кутия.

**Водопроводната система трябва да се промие основно преди и след монтаж** (спазвайте DIN 1988/DIN EN 806)!

**Пуснете подаването на студена и топла вода и проверете връзките за теч.**



### Настройка

Само в комбинация с монтажната кутия за вграждане 36 009, виж страница II.



### Настройка на температурата

Само в комбинация с монтажната кутия за вграждане 36 009, виж страница II.



### Управление,

вж. техническата информация, 99.0438.xxx.



### Техническо обслужване, виж страница II.

- Прекъснете подаването на студена и топла вода.
- Прекъснете електрозахранването.
- Проверете всички части, почистете ги, евент. ги сменете.

Само в комбинация с монтажната кутия за вграждане 36 009:

**За да се гарантира постоянна защита от изгаряне с вряла вода е необходимо най-малко един път в годината да се извършва контролна проверка на арматурата:**

**1. Проверете дали температурата на изтичащата вода не надхвърля предварително зададената температура.**

**2. Проверете дали предпазният спирателен вентил функционира:**

- Отворете арматурата.
- Затворете спирателния вентил на студената вода.
- Все още оттичащата се вода трябва да тече най-много със съвсем слаба струя. В случай, че това не е така, термоелементът (47 574) трябва да се подмени.



### Резервни части

виж страница I (\* = Специални части).



### Поддръжка

Указания за поддръжка на тази арматура можете да намерите в приложените инструкции за поддръжка.

### Неизправност / Причина / Отстраняване

Неизправност	Причина	Отстраняване
Водата не тече	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Филтърът на входа на електромагнитния клапан е блокирал</li> <li>• Неизправен електромагнитен вентил</li> <li>• Щепселният съединител не прави контакт</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Почистете филтъра</li> <li>- Сменете електромагнитния вентил</li> <li>- Проверете щепселния съединител</li> </ul>
Водата тече въпреки, че не е пусната	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Зоната на реагиране на сензора е настроена прекалено високо за местните условия</li> <li>• Функцията на автоматично изплакване е активирана</li> <li>• Неизправен електромагнитен вентил</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Намалете обхвата чрез дистанционното управление (Специални части, кат. №: 36 407)</li> <li>- Изчакайте 1 - 10 минути</li> <li>- Сменете електромагнитния вентил</li> </ul>
Потоъкът на водата е прекалено слаб	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Аераторът е замърсен</li> <li>• Филтърът на входа на електромагнитния клапан е замърсен</li> <li>• Филтрите в съединителните маркучи са замърсени</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Почистете или сменете аератора</li> <li>- Почистете филтъра</li> <li>- Почистете или сменете филтрите</li> </ul>
Температурата в смесителя не е правилна (36 009)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Виж „Потоъкът на водата е прекалено слаб“</li> <li>• Настройващият смесителен механизъм е замърсен с варовикови отлагания</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Почистете или сменете настройващия смесителен механизъм</li> </ul>

**EST****Ohutusteave**

Vältige katkestest toitekaablitest tulenevat ohtu. Katkise toitekaabli peab tootja või tootja klienditeenindus või piisavat kvalifikatsiooni omav isik välja vahetama.

- Segisti tohib paigaldada ainult külmumiskindlatesse ruumidesse.
- Toiteploki tohib kasutada üksnes siseruumides.
- Puhastamisel ärge pritsige pistikühendusele otseselt ega kaudselt vett.
- Kasutage **ainult originaalvaruosi ja -lisavarustust**. Muude osade kasutamine võib põhjustada kahjustusi ning garantii ja CE-märgistus kaotavad kehtivuse.

**Tehnilised andmed****Impulsstoiteploki segisti:**

- Toitepinge: 100-240 V AC 50-60 Hz / 6,75 V DC
- Võimsus: 2,4 W

**Akuga segisti:**

- Toitepinge: liitiumaku 6 V, tüüp CR-P2
- Automaatne turvasulgur: 60 s (6 - 420 s, seadistatav)
- Järelvooluaeg (0 - 19 s, seadistatav): 1 s
- Vastuvõtuala kaardiga Kodak Gray Card, hall pool, 8 x 10", põikformaad (7 - 20cm, seadistatav): 12cm
- Segisti turvalisuse aste: IP 59K

Võimalik on termiline desinfitatsioon.

**Elektrisüsteemi kontrollandmed**

- Tarkvaraklass: A
- Määrumisaste: 2
- Nimi-impulsspinge: 2500 V
- Temperatuur torustiku läbitavuskatsel: 100 °C

Elektromagnetilise ühilduvuse kontroll (häiringute kontroll) tehti nimipinge ja -vooluga.

**Paigaldamine**, vt kahepoolset lehelte 1-2.

Krohvige sein ja plaatige see kuni kaitsekiilbini. **Loputage torusüsteem enne ja pärast paigaldamist põhjalikult läbi** (järgige standardit DIN 1988 / DIN EN 806).

**Avage külma ja kuumaa vee juurdevool ning veenduge, et ühenduskohad ei leki.**

**Seadistamine**

**Ainult paigalduskarbi 36 009 puhul**, vt kahepoolset lehelte 2.

**Temperatuuri reguleerimine**

**Ainult paigalduskarbi 36 009 puhul**, vt kahepoolset lehelte 2.

**Kasutamine**,

vt tehnilist tooteteavet, 99.0438.xxx.

**Tehniline hooldus**, vt kahepoolset lehelte 2.

- Sulgege külma ja kuumaa vee juurdevool.
- Katkestage toitepinge.
- Kontrollige kõiki osi, puhastage need ja vajaduse korral vahetage välja.

**Ainult paigalduskarbi 36 009 puhul:**  
**Selleks, et tagada kestva kaitse kuumaa veega põletada saamise eest, tuleb segisti ohutust vähemalt 1 kord aastas kontrollida:**

**1. Kontrollige, et eelseadistatud väljavoolutemperatuur ei oleks lubatust kõrgem.**

**2. Kontrollige, kas turvasulgur töötab.**

- Avage segisti.
- Sulgege külma vee eeltõkesti.
- Nüüd võib veel ainult peenike veenire välja voolata. Kui see nii ei ole, tuleb termoelement (47 574) välja vahetada.

**Tagavaraosad**

Vt kahepoolset lehte 1 (\* = eriosad).

**Hooldamine**

Segisti hooldusjuhised on kirjas kaasasolevas hooldusjuhendis.

**Rike / põhjus / rikke kõrvaldamine**

Rike	Põhjus	Rikke kõrvaldamine
<b>Vesi ei voola.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sõel magnetventiili ees on ummistunud.</li> <li>• Magnetventiil on vigane.</li> <li>• Pistikühendusel puudub kontakt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Puhastage sõel.</li> <li>– Vahetage magnetventiil välja.</li> <li>– Kontrollige pistikühendusi.</li> </ul>
<b>Vesi voolab soovimatult.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensori vastuvõtuala on antud oludes seatud liiga suureks.</li> <li>• Automaatne loputus on aktiivne.</li> <li>• Magnetventiil on vigane.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vähendage kaugjuhtimispuldist (eriosad, tellimisnumber 36 407) töötsooni.</li> <li>– Oodake 1–10 min.</li> <li>– Vahetage magnetventiil välja.</li> </ul>
<b>Veehulk on liiga väike.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aeraator on määratud.</li> <li>• Sõel magnetventiili ees on määratud.</li> <li>• Ühendusvoolikute sõelad on määratud.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Puhastage aeraator või vahetage see välja.</li> <li>– Puhastage sõel.</li> <li>– Puhastage sõelad või vahetage need välja.</li> </ul>
<b>Vale segutemperatuur. (36 009)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vt jaotist „Veehulk on liiga väike”.</li> <li>• Segamisspindel on katlakiviga kaetud.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Puhastage segamisspindel või vahetage see välja.</li> </ul>



### Drošības informācija



Novērsiet draudus, ko varētu radīt bojāts sprieguma padeves kabelis. Ja strāvas padeves kabelis ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā klientu dienesta pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētai personai.

- Ierīci drīkst uzstādīt tikai pret salu aizsargātās telpās.
- Tīkla spraudņa daļa ir paredzēta lietošanai tikai iekštelpās.
- Tīrīšanas laikā spraudsavienotāju **nedrīkst** tieši vai netieši apsmidzināt ar ūdeni.
- Izmantojiet **tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus**. Lietojot citas daļas, garantija un CE marķējums zaudē spēku un rodas savainojumu risks.

### Tehniskie parametri

#### Armatūra ar barošanas bloku:

- Sprieguma padeve: 100-240 V maiņstrāva 50-60 Hz/6,75 V līdzstrāva
- Jauda: 2,4 W

#### Armatūra ar bateriju:

- Sprieguma padeve: 6 V litija baterija, tips CR-P2
- Automātiskā drošības atslēgšanās: 60 s (var iestatīt no 6 līdz 420 s)
- Papildu tēcēšanas laiks (var iestatīt no 0 līdz 19 s): 1 s
- Uztveršanas zona ar Kodak Gray Card, pelēkā puse, 8 x 10", šķērsformāts (var iestatīt no 7 līdz 20cm): 12cm
- Armatūras aizsardzības veids: IP 59K

Lespējama termiskā dezinfekcija.

#### Elektriskie kontroles dati

- Programmatūras klase: A
- Piesārņojuma pakāpe: 2
- Izmēramais sprieguma impulss: 2500 V
- Lodes spiediena kontroles temperatūra: 100 °C

Elektromagnētiskās saderības pārbaude (traucējumu paziņošanas pārbaude) tika veikta, izmantojot mērāmo spriegumu un mērāmo strāvu.



### Uzstādīšana, skatiet I-II salokāmo pusi.

Pabeidziet apmest sienu un noflīzējiet līdz karkasa elementu aizsardzībai.

**Rūpīgi izskalojiet cauruļvadu sistēmu pirms uzstādīšanas un pēc tās** (ņemiet vērā standarta DIN 1988/DIN EN 806 prasības!)

**Atveriet aukstā un karstā ūdens padevi un pārbaudiet pieslēgumu blīvumu.**



### Regulēšana

**Tikai savienojumā ar kasti 36 009, kas montējama pie sienas, skatiet II salokāmo pusi.**



### Temperatūras regulēšana

**Tikai savienojumā ar kasti 36 009, kas montējama pie sienas, skatiet II salokāmo pusi.**



### Lietošana,

skatiet tehnisko informāciju, 99.0438.xxx.



### Tehniskā apkope, skatiet II salokāmo pusi.

- Noslēdziet aukstā un karstā ūdens padevi.
- Pārtrauciet sprieguma padevi.
- Pārbaudiet visas detaļas, iztīriet tās un nepieciešamības gadījumā nomainiet.

**Tikai savienojumā ar kasti 36 009, kas montējama pie sienas: Lai pastāvīgi nodrošinātu aizsardzību pret applaucēšanos, vismaz reizi gadā jāveic ūdens maisītāja drošības tehnikas pārbaude.**

**1. Jāpārbauda, vai netiek pārsniegta iepriekšēji uzstādītā izplūstošā ūdens temperatūra.**

**2. Jāpārbauda, vai strādā gaisa reduktors.**

- Atveriet ūdens maisītāju.
- Slēdziet aukstā ūdens iepriekšējo reduktoru.
- Pēc noslēgšanas vēl iztekošā ūdens daudzums nedrīkst pārsniegt nelielas straumītes apmērus. Pretējā gadījumā termoelements (47 574) jānomaina.



### Rezerves daļas

Skatiet I salokāmo pusi (\* = papildaprīkojums).

### Kopšana

Norādījumus par šīs armatūras kopšanu skatiet pievienotajā lietošanas pamācībā.

### Problēma/iesmeļis/novēršana

Problēma	Iemesls	Novēršana
<b>Ūdens netek</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aizsērējis siets pie magnētiskā vārsta.</li> <li>• Bojāts magnētiskais vārsts.</li> <li>• Spraudsavienojumā nav kontakta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iztīriet sietu.</li> <li>- Nomainiet magnētisko vārstu.</li> <li>- Pārbaudiet spraudsavienojumus.</li> </ul>
<b>Neadekvāta ūdens plūsma</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vietējiem apstākļiem iestatītā sensoru sistēmas uztveršanas zona ir pārāk plaša.</li> <li>• Aktivizēta automātiskā skalošana.</li> <li>• Bojāts magnētiskais vārsts.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izmantojot tālvadību, samaziniet sasniedzamības attālumu (papildaprīkojums, pasūtījuma Nr. 36 407).</li> <li>- Uzgaidiet no 1 līdz 10 minūtēm.</li> <li>- Nomainiet magnētisko vārstu.</li> </ul>
<b>Nepietiekams ūdens daudzums</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netīrs aerators.</li> <li>• Piesārņots siets pie magnētiskā vārsta.</li> <li>• Piesārņoti pievienošanas šļūteņu sieti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iztīriet vai nomainiet aeratoru.</li> <li>- Iztīriet sietu.</li> <li>- Iztīriet vai nomainiet sietus.</li> </ul>
<b>Maisītāja temperatūra nav pareiza (36 009)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skatiet punktu "Nepietiekams ūdens daudzums".</li> <li>• Aizkalļojusies maisītāja vārpsta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iztīriet vai nomainiet maisītāja vārpstu.</li> </ul>

LT

## Informacija apie saugą



Saugokitės pavojaus, kurį kelia pažeisti elektros kabeliai. Pažeistą elektros kabelį turi pakeisti gamintojas arba jo klientų aptarnavimo tarnybos kvalifikuotas personalas.

- Montuoti galima tik šildomose patalpose.
- Kištukinis maitinimo blokas pritaikytas naudoti tik uždarose patalpose.
- Valant kištukinę jungtį, **negalima** jos tiesiogiai arba netiesiogiai apipurkšti vandeniu.
- Naudokite **tik originalias atsargines ir priedų dalis**. Naudojant kitas dalis, netenkama teisės į garantiją, nebegalioja CE ženklas, be to, galima patirti sužalojimų.

## Techniniai duomenys

### Maišytuvas su impulsiniu maitinimo bloku:

- Maitinimo įtampa: 100-240 V AC 50-60 Hz / 6,75 V DC
- Galia: 2,4 W

### Maišytuvas su baterija:

- Maitinimo įtampa: CR-P2 tipo 6 V ličio baterija
- Automatinis apsauginis išjungimas: 60 sek. (galima nustatyti 6 - 420 sek.)
- Veikimo laikas (galima nustatyti 0 - 19 sek.): 1 sek.
- Registravimo sritis su kortele „Kodak Gray Card“, pilkoji pusė, 8 x 10 col., skersinis formatas (galima nustatyti 7 - 20cm): 12cm
- Maišytuvo apsaugos tipas: IP 59K

Galima atlikti terminę dezinfekciją.

### Elektros bandymų duomenys

- Programinės įrangos klasė: A
- Užteršimo laipsnis: 2
- Vardinė impulsinė įtampa: 2 500 V
- Spaudimo rutuliu bandymo temperatūra: 100 °C

Elektromagnetinio suderinamumo bandymas (trukdžių sklaidimo bandymas) atliktas esant vardinei įtampai ir vardinei srovei.



## Įrengimas, žr. I-II atlenkiamąjį puslapį.

Ištinukuokite sieną ir išklijuokite ją apdailos plytelėmis iki apsauginio gaubto.

**Prieš atlikdami įrengimo darbus ir po jų, kruopščiai praplaukite vamzdžių sistemą** (laikykitės DIN 1988 / DIN EN 806 reikalavimų)!

**Atidarykite šalto bei karšto vandens sklendes ir patikrinkite, ar sandarios jungtys.**



## Nustatymas

**Tik kartu su sienine dėže 36 009, žr. II atlenkiamąjį puslapį.**



## Temperatūros nustatymas

**Tik kartu su sienine dėže 36 009, žr. II atlenkiamąjį puslapį.**



## Valdymas,

žr. techninę informaciją, 99.0438.xxx.



## Techninė priežiūra, žr. II atlenkiamąjį puslapį.

- Uždarykite šalto ir karšto vandens sklendes.
- Išjunkite maitinimo įtampos tiekimą.
- Patikrinkite ir nuvalykite visas dalis, jei reikia, jas pakeiskite.

## Tik kartu su sienine dėže 36 009:

**Kad būtų garantuota ilgalaikė apsauga nuo nusiplikimo karštu vandeniu, ne rečiau kaip kartą per metus patikrinkite, ar saugiai veikia maišytuvas.**

1. Patikrinkite, ar neviršijama nustatyta ištekancio vandens temperatūra.
2. Patikrinkite, ar veikia apsauginis uždarymas.

- Paleiskite vandenį.
- Uždarykite šalto vandens pirminio uždarymo sklendę.
- Ištekantis vanduo turi tekėti silpna čiurkšle. Priešingu atveju reikia pakeisti termoelementą (47 574).



## Atsarginės dalys

žr. I atlenkiamąjį puslapį (\* – specialūs priedai).



## Priežiūra

Šio maišytuvo priežiūros nurodymai pateikti pridėtoje priežiūros instrukcijoje.

## Sutrikimas / priežastis / ką daryti?

Sutrikimas	Priežastis	Ką daryti?
<b>Nebėga vanduo.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Užsikūšęs sietelis, esantis prieš elektromagnetinį vožtuvą.</li> <li>• Sugedo elektromagnetinis vožtuvas.</li> <li>• Tarp kištukinių jungčių nėra kontakto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Išvalykite sietelį.</li> <li>- Pakeiskite elektromagnetinį vožtuvą.</li> <li>- Patikrinkite kištukines jungtis.</li> </ul>
<b>Vanduo bėga savaime.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nustatyta per didelė, vietos sąlygų neatitinkanti jutiklio registravimo sritis.</li> <li>• Aktyvi automatinio plovimo funkcija.</li> <li>• Sugedo elektromagnetinis vožtuvas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuotolinio valdymo pultu sumažinkite veikimo nuotolį (specialūs priedai, užs. Nr. 36 407).</li> <li>- Palaukite 1 - 10 min.</li> <li>- Pakeiskite elektromagnetinį vožtuvą.</li> </ul>
<b>Per mažas vandens kiekis.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Užsiteršęs purkštukas.</li> <li>• Užsiteršęs sietelis, esantis prieš elektromagnetinį vožtuvą.</li> <li>• Užsiteršę jungiamųjų žarnelių sieteliai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Išvalykite arba pakeiskite purkštuką.</li> <li>- Išvalykite sietelį.</li> <li>- Išvalykite arba pakeiskite sietelius.</li> </ul>
<b>Netinkama sumaišyto vandens temperatūra (36 009).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Žr. „Per mažas vandens kiekis“.</li> <li>• Užkalkėjo maišytuvo velenėlis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Išvalykite arba pakeiskite maišytuvo velenėlį.</li> </ul>

RO

## Informații privind siguranța



Evitați pericolele cauzate de cabluri de alimentare deteriorate. În caz de deteriorare, cablul de alimentare trebuie înlocuit de către producător, de un atelier de service al acestuia sau de o persoană cu calificare similară.

- Instalarea trebuie realizată numai în spații rezistente la îngheț.
- Blocul de alimentare cu ștecher încorporat este destinat exclusiv utilizării în încăperi închise.
- În timpul curățării, conectoarele cu ștecher **nu** trebuie stropite direct sau indirect cu apă.
- Utilizați **numai piese de schimb și accesorii originale**. Utilizarea altor piese duce la pierderea garanției și a valabilității marcatului CE și este posibil să cauzeze vătămări corporale.

## Specificații tehnice

### Baterie cu bloc de alimentare din rețea:

- Alimentare electrică: 100-240 V c.a., 50-60 Hz/6,75 V c.c.
- Putere: 2,4 W

### Baterie alimentată de la baterii electrice:

- Alimentare electrică: Baterie electrică cu litiu de 6 V tip CR-P2
- Oprire automată de siguranță: 60 s (reglabil între 6 și 420 s)
- Reglarea temporizării de funcționare (reglabilă între 0 și 19 s): 1 s
- Domeniu de sesizare conform Kodak Gray Card, pagina gri 8 x 10 inch, format transversal (reglabil între 7 și 20cm): 12cm
- Grad de protecție a bateriei: IP 59K

Dezinfectare termică posibilă.

### Caracteristici electrice de încercare

- Clasă software A
- Grad de murdărire 2
- Tensiune de străpungere 2500 V
- Temperatură de verificare la apăsare cu bilă 100 °C

Verificarea compatibilității electromagnetice (verificarea emisiei de semnale parazite) a fost efectuată la valorile nominale ale tensiunii și curentului.



**Instalarea;** a se vedea pagina pliantă I-II.

Se va finisa tencuiala și se va placa cu faianță până la apărătoare.

**Se spală atent sistemul de conducte înainte și după instalare** (se va avea în vedere DIN 1988/DIN EN 806)!

**Se deschide alimentarea cu apă rece și caldă și se verifică etanșeitatea racordurilor.**



## Reglarea

**Numai în combinație cu caseta de montaj în perete cu numărul de catalog 36 009;** a se vedea pagina pliantă II.



## Se reglează temperatura

**Numai în combinație cu caseta de montaj în perete cu numărul de catalog 36 009;** a se vedea pagina pliantă II.



## Utilizarea;

a se vedea informațiile tehnice, 99.0438.xxx.



**Întreținerea;** a se vedea pagina pliantă II.

- Se întrerupe alimentarea cu apă rece și caldă.
- Se întrerupe alimentarea electrică.
- Toate piesele se verifică, se curăță, eventual se înlocuiesc.

**Numai în combinație cu caseta de montaj în perete cu numărul de catalog 36 009: Pentru a asigura pe termen lung protecția la opărire, este necesară efectuarea testului de siguranță al bateriei cel puțin odată pe an:**

- 1. Se verifică dacă nu se depășește temperatura de ieșire setată.**
- 2. Se verifică dacă funcționează decuplarea de siguranță:**
  - Se deschide bateria.
  - Se închide ventilul de separare pentru apă rece.
  - Cantitatea de apă care mai curge în continuare poate fi doar foarte mică. În caz contrar, se va schimba elementul termostatic (47 574).



## Piese de schimb

a se vedea pagina pliantă I (\* = accesorii speciale).



## Îngrijirea

Indicațiile de îngrijire pentru această baterie se găsesc în instrucțiunile de îngrijire atașate.

## Defecțiuni/Cauză/Remediu

Defecțiune	Cauză	Remediu
<b>Apa nu curge</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sita de dinaintea electrovalvei este înfundată</li> <li>• Electrovalvă defectă</li> <li>• Conectorul nu face contact</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se curăță sita</li> <li>- Se înlocuiește electrovalva</li> <li>- Se controlează conectorul de alimentare</li> </ul>
<b>Apa curge fără comandă</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Domeniul de sesizare al senzorului este reglat la o valoare prea mare pentru condițiile locale</li> <li>• Spălare automată activă</li> <li>• Electrovalvă defectă</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se reduce domeniul de sensibilitate al telecomenzii (accesorii speciale, nr. catalog: 36 407)</li> <li>- Se așteaptă 1 - 10 minute</li> <li>- Se înlocuiește electrovalva</li> </ul>
<b>Debit de apă prea mic</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aeratorul este murdar</li> <li>• Filtrul electrovalvei este murdar</li> <li>• Sitele din furtunurile de racord sunt murdare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se curăță sau se înlocuiește aeratorul</li> <li>- Se curăță sita</li> <li>- Se curăță sau se schimbă sita</li> </ul>
<b>Temperatura de amestec nu este corectă (36 009).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A se vedea „Debit de apă prea mic”</li> <li>• Axul de amestec este blocat cu depuneri de calcar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se curăță sau se schimbă axul de amestec</li> </ul>



### 安全说明



防止电源线破损而导致的危险。  
如果电源线破损，则必须由制造商或其客户服务部门或具备同等资质的人员负责更换。

- 只能在无霜房间内安装。
- 插入式电源只适合在室内使用。
- 清洁时，不得直接或间接地用水喷淋插入式连接器。
- **只能使用原装备件及附件。** 如果使用其他零件，则保修和 CE 标识将失效，并可能导致伤害。

### 技术参数

#### 使用开关式电源的龙头：

- 电源：100-240 V AC 50-60 Hz/6.75 V DC
- 耗电量：2.4 W

#### 使用电池的龙头：

- 电源：6V 锂电池（CR-P2 型）
- 自动安全关闭：60 秒  
（可在 6 - 420 秒范围内调节）
- 续用时间（可在 0 - 19 秒范围内调节）：1 秒
- 接收范围（使用 8x10 英寸柯达灰板的灰色面以风景模式测量）（可在 7 - 20 厘米范围内调节）：12 厘米
- 龙头防护类型：IP 59K

可采用温控消毒

#### 电气测试参数

- 软件级别 A
- 污染级别 2
- 额定浪涌电压 2500 V
- 落球冲击测试温度 100°C

电磁兼容性测试（发射干扰测试）是以额定电压和额定电流进行的。



**安装**，如折页 I-II 所示。

用石膏和瓷砖镶贴墙面，不包括结构外壳保护区域。

**安装前后务必彻底冲洗所有管件**（遵循 EN 806 规范）。

**打开冷热水进水管，检查接口是否存在渗漏情况。**



### 调节

**只能与埋墙件保护罩 36 009 配套使用**，如折页 II 所示。



### 温度调节

**只能与埋墙件保护罩 36 009 配套使用**，如折页 II 所示。



### 操作

请参见的技术产品信息，99.0438.xxx。



### 维护

- 关闭冷热水进水管。
- 断开电源。
- 检查和清洁所有部件，根据需要更换部件。

**只能与埋墙件保护罩 36 009 配套使用：**

**为了长期防止烫伤，必须至少每年对龙头进行一次安全检查，**  
**1. 检查预调节的出水温度是否超过。**

**2. 检查安全关闭功能是否工作：**

- 打开龙头。
- 关闭冷水切断阀。

现在溢出的水量必须仅是细缓水流。如果情况不是这样，则必须更换恒温阀芯 (47 574)。



### 备件

参见折页 I（\* = 特殊配件）。



### 保养

有关该龙头的保养说明，请参考附带的《保养指南》。

### 故障 / 原因 / 排除方法

故障	原因	排除方法
不出水	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电磁阀的过滤网进水部分堵塞</li> <li>• 电磁阀失灵</li> <li>• 插入式连接器接触不良</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 清洁过滤网</li> <li>- 更换电磁阀</li> <li>- 检查插入式连接器</li> </ul>
意外出水	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 设置的传感器系统的检测区域过大，不适合当地情况</li> <li>• 已启用自动冲洗</li> <li>• 电磁阀失灵</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 使用遥控器缩小感应范围（特殊零件，产品编号：36 407</li> <li>- 等待 1 - 10 分钟</li> <li>- 更换电磁阀</li> </ul>
流量过小	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 出水嘴有污垢</li> <li>• 电磁阀的过滤网进水部分沉积污垢</li> <li>• 连接软管中的过滤网有污垢</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 清洁或更换出水嘴</li> <li>- 清洁过滤网</li> <li>- 清洁或更换过滤网</li> </ul>
混合设备出错 (36 009)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 参见“流量过小”部分</li> <li>• 龙头轴上有沉积的钙质</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 清洁或更换龙头轴</li> </ul>



### Правила безпеки



Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення. Якщо кабель живлення пошкоджено, його повинен замінити виробник, працівник сервісної служби або інша кваліфікована особа.

- Встановлення приладу дозволено лише в приміщеннях, що обігріваються.
- Блок живлення із вбудованою виделкою призначено для використання виключно в закритих приміщеннях.
- Під час очищення **не можна** допускати прямого чи опосередкованого потрапляння води на штекерне сполучення.
- Використовуйте **лише оригінальні запчастини й аксесуари**. У випадку використання інших деталей гарантія та маркування CE вважатимуться недійсними, і може виникнути небезпека травмування.

### Технічні характеристики

#### Арматура з імпульсним блоком живлення:

- Джерело живлення: 100-240 В, АС, 50-60 Гц змін. струму / 6,75 В пост. струму / 2,4 Вт

• Потужність:

#### Арматура з акумулятором:

- Джерело живлення: літійовий акумулятор, 6 В, тип CR-P2
- Автоматичне аварійне відключення: 60 с (регулювання в діапазоні 5 - 420 с)
- Час очікування (регулювання в діапазоні 0 - 19 с): 1 с
- Діапазон охоплення за Kodak Gray Card, сіра сторона, 8 x 10", поперечний формат (регулювання в діапазоні 7 - 20см): 12см
- Вид захисту арматури: IP 59K

Можлива термічна дезінфекція.

#### Інформація щодо випробування електрообладнання

- Клас програмного забезпечення A
- Ступінь забруднення 2
- Встановлена робоча імпульсна напруга 2500 В
- Температура під час випробування на твердість 100 °C

Перевірку на електромагнітну сумісність (випромінювання перешкод) здійснено із встановленими розрахунковими значеннями напруги та струму.



### Встановлення, див. вкладку I-II.

Оштукатурте стіну й облицюйте її до захисного покриття.

**Перед установкою і після нього необхідно ретельно промити систему трубопроводів** (дотримуватися DIN 1988 та DIN EN 806)!

**Відкрийте подачу гарячої та холодної води й перевірте щільність стиків.**



### Настроювання

**Лише в поєднанні зі стінним коробом 36 009,** див. вкладку II.



### Установка температури

**Лише в поєднанні зі стінним коробом 36 009,** див. вкладку II.



### Експлуатація,

див. технічну інформацію, 99.0438.xxx.



### Технічне обслуговування

- Вимкніть подачу гарячої та холодної води.
- Вимкніть живлення.
- Перевірте, очистьте й замініть усі деталі, якщо необхідно.



### Лише в поєднанні зі стінним коробом 36 009:

**Для забезпечення тривалої безпеки від обжигання, потрібно щонайменше 1 раз на рік перевіряти стан безпеки арматури наступним чином:**

- Перевірити, чи не перевищується встановлена температура зливу.
- Перевірити, чи функціонують запобіжні запірні елементи.

- A - Відкрийте арматуру.
- 2 - Закрийте попередній запірний вентиль холодної води.
- Після цього може витікати лише невеличка струйка води. Якщо води більше допустимої норми необхідно замінити термoelement (47 574).



### Запчастини

див. вкладку I (\* = спеціальне приладдя).

### Догляд

Рекомендації щодо догляду за цією арматурою містяться в посібнику, що додається.

### Несправність/Причина/Спосіб усунення

Несправність	Причина	Спосіб усунення
Відсутня подача води	<ul style="list-style-type: none"> <li>Закупорено фільтр, встановлений перед електромагнітним клапаном</li> <li>Пошкоджено електромагнітний клапан</li> <li>Немає контакту в штекерному гнізді</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Очистьте фільтр</li> <li>Замініть електромагнітний клапан</li> <li>Перевірте штекерні з'єднання</li> </ul>
Подача води вмикається самочинно	<ul style="list-style-type: none"> <li>Установлено завелику для місцевих умов зону дії сенсорного приладу</li> <li>Активовано автоматичне промивання</li> <li>Пошкоджено електромагнітний клапан</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Зменште радіус дії за допомогою пульта дистанційного керування (спеціальне приладдя, арт. №: 36 407)</li> <li>Зачекайте від 1 до 10 хвилин</li> <li>Замініть електромагнітний клапан</li> </ul>
Потік води занадто слабкий	<ul style="list-style-type: none"> <li>Забруднено аератор</li> <li>Забруднено фільтр, що встановлено перед електромагнітним клапаном</li> <li>Див. в розділі З'єднувальні шланги забруднені</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Очистьте або замініть аератор</li> <li>Очистьте фільтр</li> <li>Очистьте або замініть фільтри</li> </ul>
Температура змішування неправильна (36 009)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Див. розділ «Потік води занадто слабкий»</li> <li>Стрижень змішувального пристрою покритий вапняним нальотом</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Очистьте або замініть стрижень змішувального пристрою</li> </ul>



### Информация по технике безопасности



Не допускать использования поврежденного кабеля электропитания. При повреждении кабель электропитания должен быть заменен изготовителем или его сервисной службой, или же замену должен выполнять персонал соответствующей квалификации.

- Установку разрешается производить только в морозостойких помещениях.
- Штекерный блок питания пригоден только для использования в закрытых помещениях.
- При очистке **нельзя** допускать прямого или косвенного попадания брызг воды на штекерный разъем.
- Следует использовать **только оригинальные запчасти и принадлежности**. Использование иных деталей влечет за собой аннулирование гарантии и знака CE и может привести к травматизму.

### Технические характеристики

#### Смеситель с импульсным блоком питания:

- Питающее напряжение: 100-240 В перем. тока  
50-60 Гц/6,75 В пост. тока
- Мощность: 2,4 Вт

#### Смеситель с аккумуляторной батареей:

- Питающее напряжение: 6V В, литиевая батарея, тип CR-P2
- Автоматическое аварийное отключение: 60 сек  
(6 - 420 сек, устанавливаемое)
- Время задержки действия: 1 сек  
(0 - 19 сек, устанавливаемое)
- Диапазон обнаружения по Kodak Gray Card, серая сторона, 8 x 10", поперечный формат (7 - 20см, устанавливаемый): 12см
- Вид защиты смесителя: IP 59K

Возможна термическая дезинфекция.

#### Данные электрооборудования

- Класс программного обеспечения A
- Степень загрязнения 2
- Рабочее импульсное напряжение 2500 В
- Температура при испытании на твердость 100 °C

Проверка на электромагнитную совместимость (излучение помех) произведена с рабочими значениями напряжения и тока.



### Установка, см. вкладку I-II.

Стену оштукатурить и покрыть плиткой до защитного кожуха.

**Перед установкой и после установки тщательно промыть систему трубопроводов** (соблюдать стандарт DIN 1988/DIN EN 806)!

**Откройте подачу холодной и горячей воды, проверьте герметичность соединений.**



### Регулировка

**Только вместе со стенным коробом 36 009,** см. вкладку II.



### Установка температуры

**Только вместе со стенным коробом 36 009,** см. вкладку II.



### Обслуживание,

см. техническую информацию, 99.0438.xxx.



### Техническое обслуживание, см. вкладку II.

- Перекрыть подачу холодной и горячей воды.
- Прекратить подачу напряжения!
- Проверьте, очистите и при необходимости замените все детали.

**Только вместе со стенным коробом 36 009:**

**Для обеспечения долговременной безопасности с целью предотвращения ожогов, необходимо не реже, чем один раз в год производить контроль смесителя на соблюдение техники безопасности.**

**1. Проверять, не превышает ли заданная температура на выходе.**

**2. Проверить функционирование запирающего:**

- Открыть смеситель.
- Закрыть предварительный запорный вентиль для холодной воды.
- Пока еще разрешается выход небольшого количества воды в виде тонкой струйки. В противном случае термозлемент (47 574) должен быть заменен.



### Запасные части,

см. вкладку I (\* = специальные принадлежности).

### Уход

Указания по уходу за настоящим изделием приведены в прилагаемой инструкции.

### Неисправность/Причина/Устранение

Неисправность	Причина	Устранение
<b>Вода не течет</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Фильтр перед электромагнитным клапаном засорен</li> <li>• Электромагнитный клапан неисправен</li> <li>• Отсутствует контакт в штекерном разьеме</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистить фильтр</li> <li>- Заменить электромагнитный клапан</li> <li>- Проверить аппаратный промежуточный штепсель</li> </ul>
<b>Вода течет не по желанию</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диапазон действия сенсорного оборудования для местных условий установлен на слишком большое значение</li> <li>• Активирована автоматическая промывка</li> <li>• Электромагнитный клапан неисправен</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Уменьшить диапазон восприятия с дистанционным управлением (специальные принадлежности, артикул №: 36 407)</li> <li>- Подождать в течение 1 - 10 минут</li> <li>- Заменить электромагнитный клапан</li> </ul>
<b>Количество воды слишком мало</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Аэратор засорен</li> <li>• Фильтр перед электромагнитным клапаном загрязнен</li> <li>• См. раздел «Соединительные шланги загрязнены»</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистить или заменить аэратор</li> <li>- Очистить фильтр</li> <li>- Очистка или замена фильтра</li> </ul>
<b>Температура смешивания неправильная (36 009)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• См. раздел «Количество воды слишком мало»</li> <li>• Стержень смешивающего устройства покрылся известью</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистить или заменить стержень смешивающего устройства</li> </ul>





A series of 20 horizontal lines for writing, arranged in a vertical column on the right side of the page.

Pure Freude an Wasser

**GROHE**  
WAVE

**D**

☎ +49 571 3989 333  
impressum@grohe.de

**A**

☎ +43 1 68060  
info-at@grohe.com

**AUS**

**Argent Sydney**  
☎ +(02) 8394 5800  
**Argent Melbourne**  
☎ +(03) 9682 1231

**B**

☎ +32 16 230660  
info.be@grohe.com

**BG**

☎ +359 2 9719959  
grohe-bulgaria@grohe.com

**CAU**

☎ +99 412 497 09 74  
info-az@grohe.com

**CAN**

☎ +1 888 6447643  
info@grohe.ca

**CH**

☎ +41 448777300  
info@grohe.ch

**CN**

☎ +86 21 63758878

**CY**

☎ +357 22 465200  
info@grome.com

**CZ**

☎ +420 277 004 190  
grohe-cz@grohe.com

**DK**

☎ +45 44 656800  
grohe@grohe.dk

**E**

☎ +34 93 3368850  
grohe@grohe.es

**EST**

☎ +372 6616354  
grohe@grohe.ee

**F**

☎ +33 1 49972900  
marketing-fr@grohe.com

**FIN**

☎ +358 10 8201100  
teknocalor@teknocalor.fi

**GB**

☎ +44 871 200 3414  
info-uk@grohe.com

**GR**

☎ +30 210 2712908  
nsapountzis@ath.forthnet.gr

**H**

☎ +36 1 2388045  
info-hu@grohe.com

**HK**

☎ +852 2969 7067  
info@grohe.hk

**I**

☎ +39 2 959401  
info-it@grohe.com

**IND**

☎ +91 124 4933000  
customercare.in@grohe.com

**IS**

☎ +354 515 4000  
jonst@byko.is

**J**

☎ +81 3 32989730  
info@grohe.co.jp

**KZ**

☎ +7 727 311 07 39  
info-cac@grohe.com

**LT**

☎ +372 6616354  
grohe@grohe.ee

**LV**

☎ +372 6616354  
grohe@grohe.ee

**MAL**

☎ +1 800 80 6570  
info-singapore@grohe.com

**N**

☎ +47 22 072070  
grohe@grohe.no

**NL**

☎ +31 79 3680133  
vragen-nl@grohe.com

**NZ**

☎ +09/373 4324

**P**

☎ +351 234 529620  
commercial-pt@grohe.com

**PL**

☎ +48 22 5432640  
biuro@grohe.com.pl

**RI**

☎ +62 21 2358 4751  
info-singapore@grohe.com

**RO**

☎ +40 21 2125050  
info-ro@grohe.com

**ROK**

☎ +82 2 559 0790  
info-singapore@grohe.com

**RP**

☎ +63 2 8041617

**RUS**

☎ +7 495 9819510  
info@grohe.ru

**S**

☎ +46 771 141314  
grohe@grohe.se

**SGP**

☎ +65 6 7385585  
info-singapore@grohe.com

**SK**

☎ +420 277 004 190  
grohe-cz@grohe.com

**T**

☎ +66 2610 3685  
info-singapore@grohe.com

**TR**

☎ +90 216 441 23 70  
GroheTurkey@grome.com

**UA**

☎ +38 44 5375273  
info-ua@grohe.com

**USA**

☎ +1 800 4447643  
us-customerservice@grohe.com

**VN**

☎ +84 8 5413 6840  
info-singapore@grohe.com

**AL**

**BIH**

**HR**

**KS**

**ME**

**MK**

**SLO**

**SRB**

☎ +385 1 2911470  
adria-hr@grohe.com

**IR**

**OM**

**UAE**

**YEM**

☎ +971 4 3318070  
grohedubai@grome.com

**Eastern Mediterranean,  
Middle East - Africa  
Area Sales Office:**

☎ +357 22 465200  
info@grome.com

**Far East Area Sales Office:**

☎ +65 6311 3600  
info@grohe.com.sg

[www.grohe.com](http://www.grohe.com)

2014/03/21