


30 205

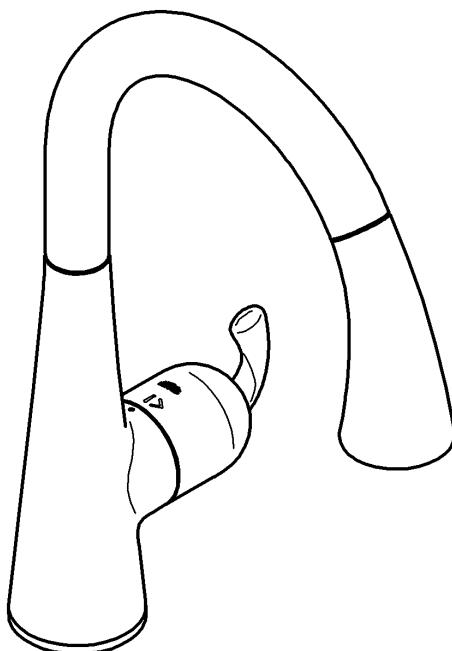

GROHE LadyluxTouch



GROHE LadyluxTouch

English1
Français3
Español5








Design + Engineering GROHE Germany









93.968.131/ÄM 230218/03.14

GROHE
ENJOY WATER®

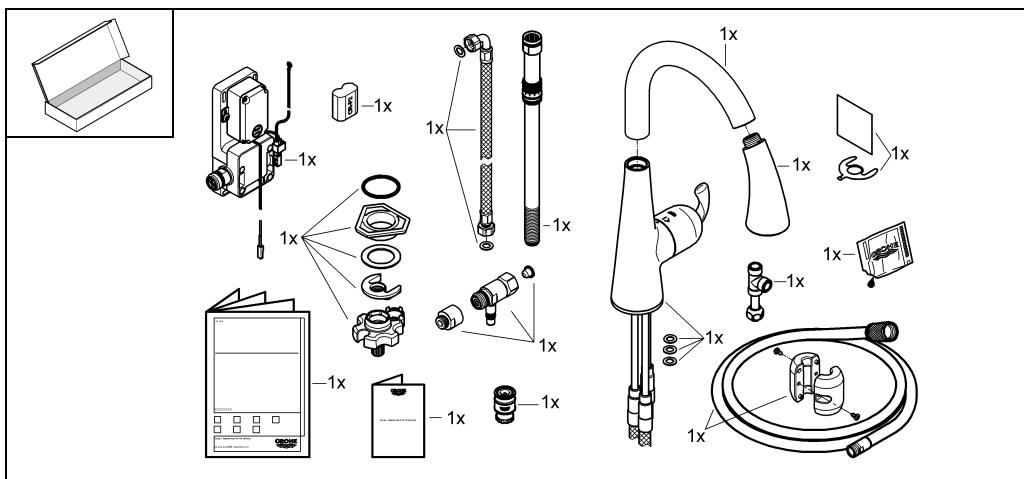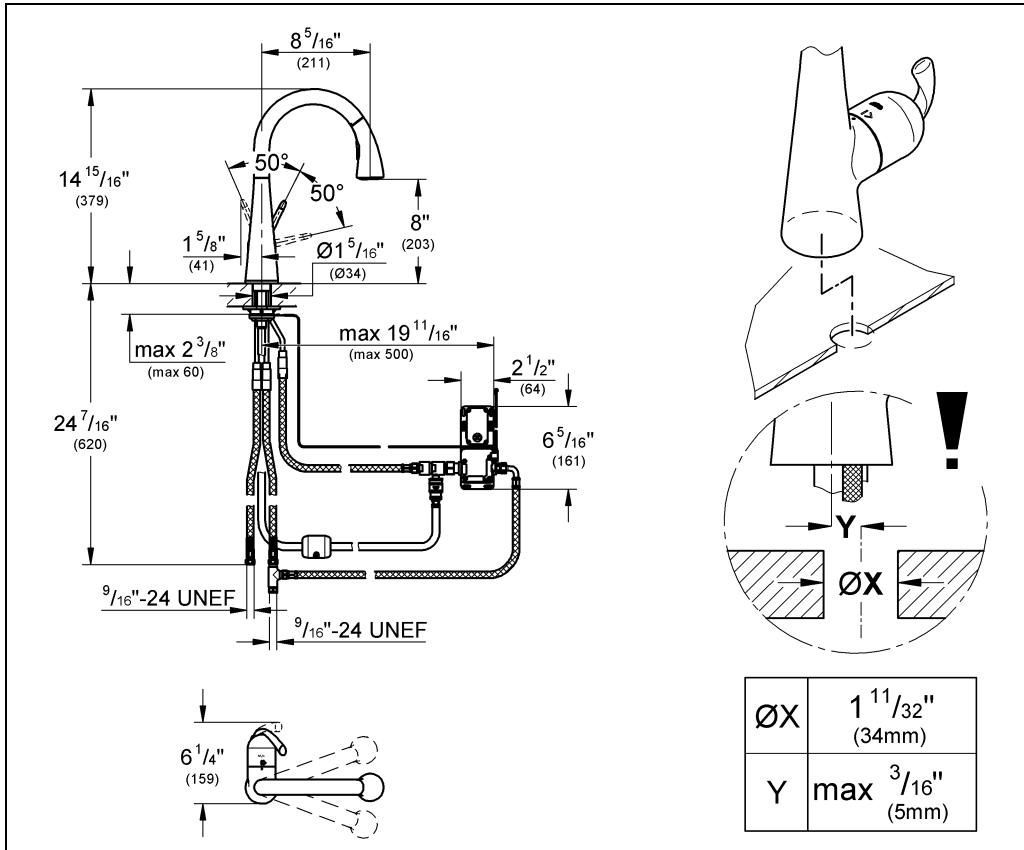

Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!
 Please pass these instructions on to the end user of the fitting!
 S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!

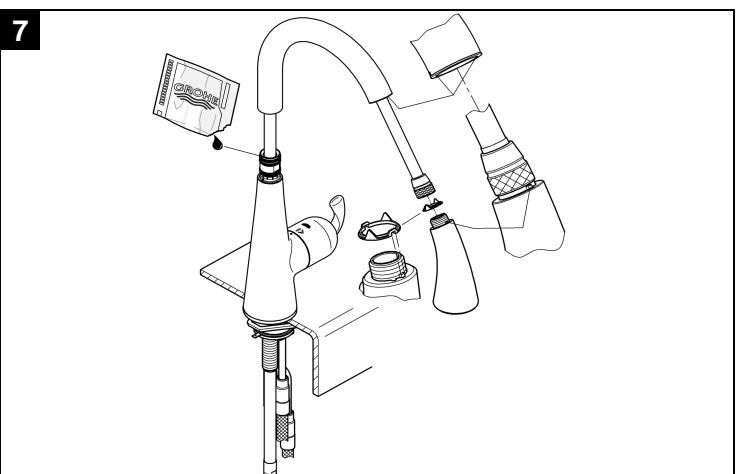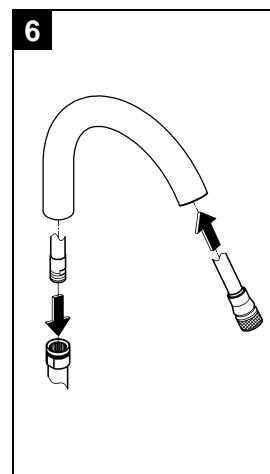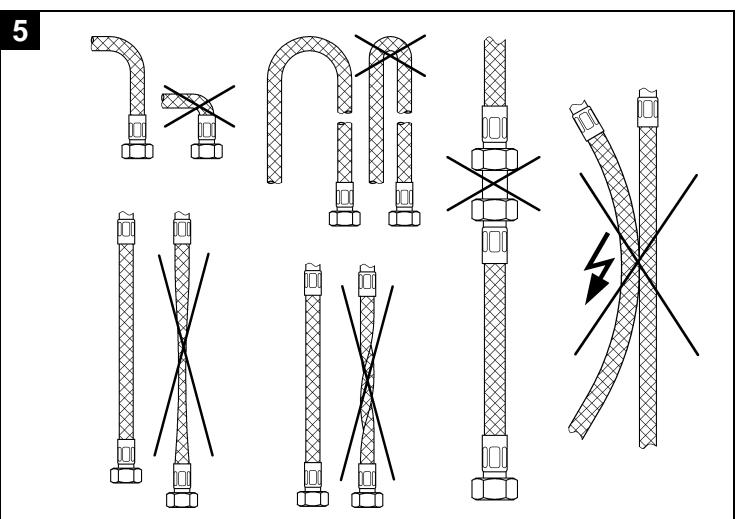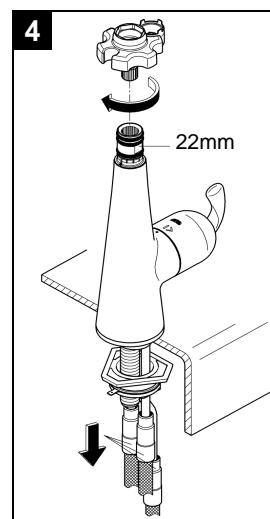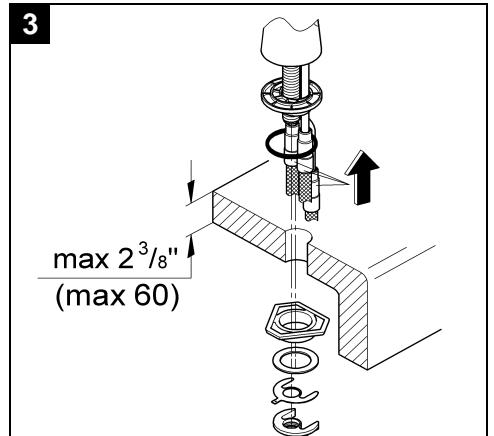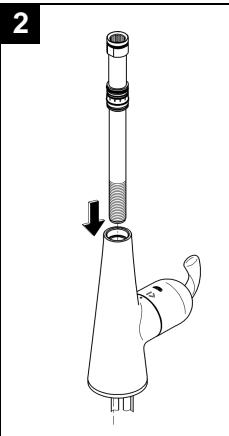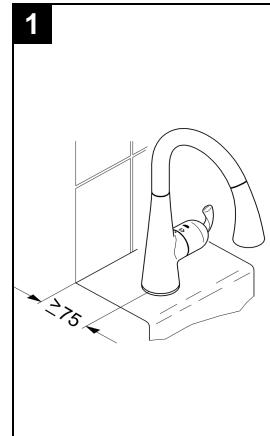

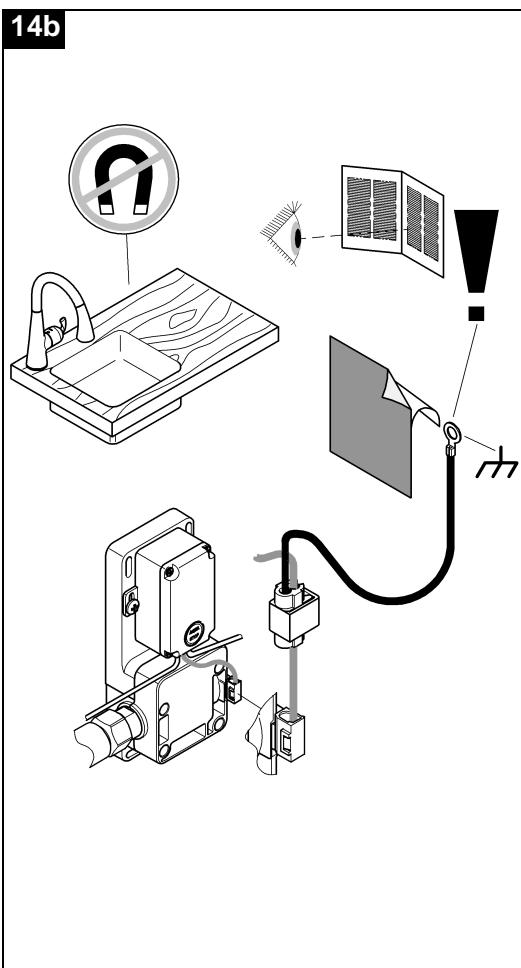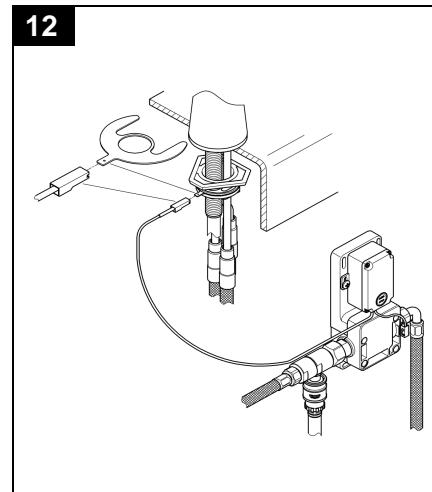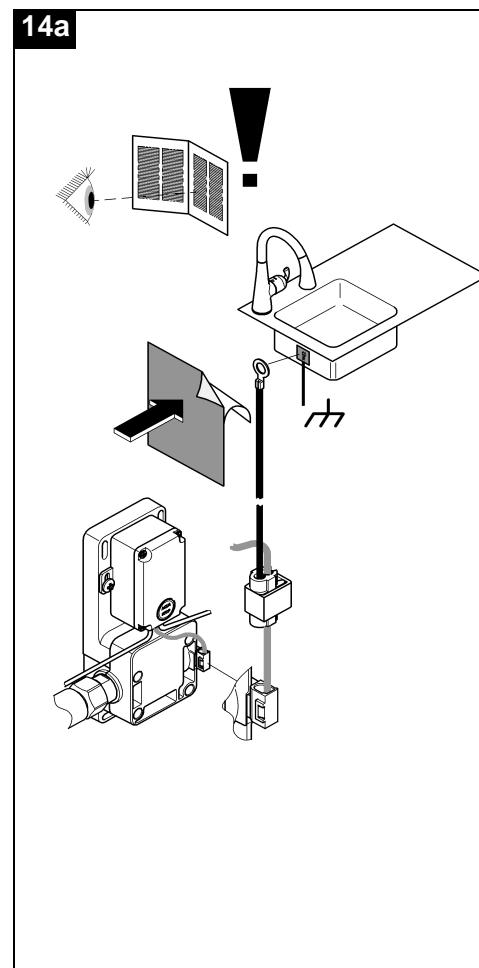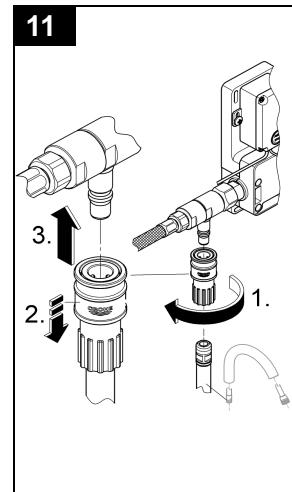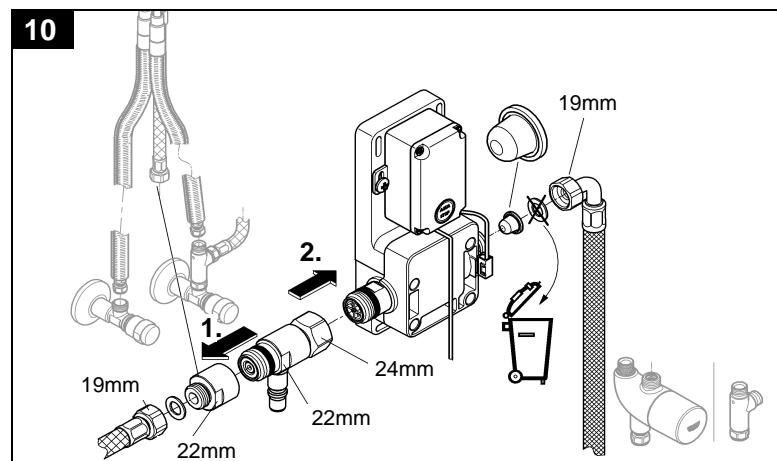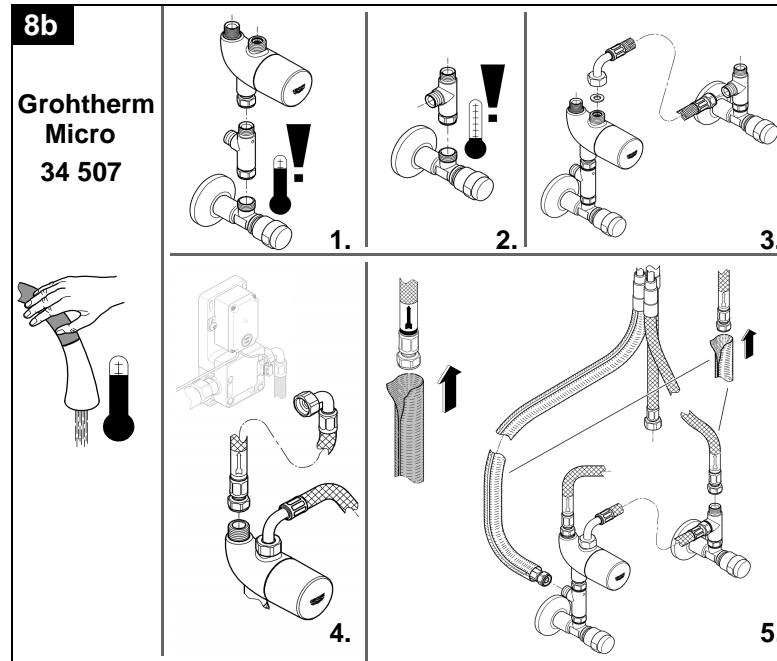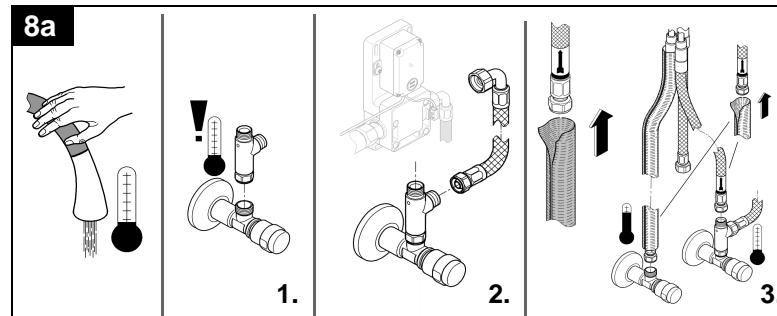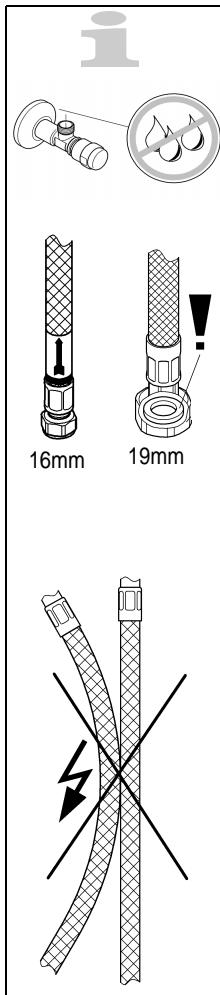

English

Safety notes

- Installation is only possible in frost-free rooms.
- The plug-in connectors must **not** be directly or indirectly sprayed with water when cleaning.

Application

Can be used in conjunction with:

- Pressurised storage heaters
 - Thermally/hydraulically controlled instantaneous water heaters
- Operation with unpressurised storage heaters (displacement water heaters) is **not** possible.
- The GROHE touch function for switching the water flow on or off is based on the principle of electrical charge shifting on metallic surfaces. If the solenoid valve is closed during touch sensing it will be opened, and if the solenoid valve is already open it will be closed.

Specifications

• Flow pressure:	
- min.	0.05 MPa
- recommended	0.1 - 0.5 MPa
• Operating pressure	max. 1.0 MPa
• Test pressure	1.6 MPa
A pressure reducing valve must be fitted in the supply line if static pressures exceed 0.5 MPa to satisfy noise level ratings.	
Avoid major pressure differences between cold and hot water supply!	
• Max. flow	6.6 L/min or 1.75 gpm/0.41 MPa
• Hot water supply temperature:	max. 176 °F
Recommended (energy saving):	140 °F
• Ambient temperature:	39 - 104 °F
• Relative humidity:	max. 80%
• Voltage supply:	6 V lithium battery (type CR-P2)
• Rated power:	1.4 W
• Automatic safety shut-off after contact:	60 s
• Three water pulses indicate that a battery change is necessary.	
• Type of protection control:	IP 44
• Water connection	cold - right hot - left

Installation

Refer to fold-out page I for hose lengths and installation dimensions.

Caution: The control should be easily accessible to facilitate activation of the cleaning mode.

Flush piping system prior and after installation of faucet thoroughly!

Install faucet, see fold-out page I, Figs. [1] to [7].

Connecting faucet

Touch function using cold water

See fold-out page II, Fig. [8a].

Touch function using mixed water

See fold-out page II, Fig. [8b].

The special accessory, order-No. 34 507 is required for this purpose, see replacement parts fold-out page IV.

Install bracket with control and connect, see Figs. [9] to [12].

Install weight on shower hose, see Fig. [13].

Important note

To ensure proper functioning when using metal sinks, the sink must be connected to the control via the pre-assembled yellow hose for potential equalisation, see Fig. [14a].



For all other sinks the yellow hose must be connected to another suitable metal part for potential equalisation.

Country specific and local regulations must be observed, see Fig. [14b].

Putting into service

! The spout must always be positioned above the sink to prevent water damage. Ensure free runoff. Insert battery, see fold-out page III, Figs. [15], [16] and [17]. The sequence is important and must be observed.

The electronics will detect ambient conditions. During this time the control indicator lamp flashes. The fitting must **not** be touched (for approx. 1 min.).

Check connections for leakage.

Adjusting of touch parameters to ambient conditions, see Fig. [18].

- The release varies depending on ambient temperature and air humidity.
- Touch parameters: 5 highest value... 1 lowest value...
- A value that is too high leads to the risk of continuous operation.

The menu is started by pressing the **AQUA STOP** button for at least 10 seconds.

- The indicator lamp flashes once.
- The last stored value will then be displayed by flashing, e.g. three times for level 3.
- Each time the button is pressed the value goes up one level.
- The selected level is indicated by the number of flashes.
- If the button is not pressed again the indicator lamp will flash once more and the menu will then exit. The last stored value will be saved.

Operation, see fold-out page III, Figs. [19] and [20].

By touching the areas depicted in **grey** water can be drawn without using the lever, see Fig. [19]. If the flow rate in the touch function is too high, exchange snap coupling 48 220 with 64 999, see Fig. [30].

Note: Activation only by skin contact.

The spout can be swivelled at the nozzle depicted in **white** without activating the fitting.

Shower jet diverter see Fig. [21].

Flow rate limitation, see Fig. [22] and [23].

Cleaning mode, see Fig. [18].

Cleaning mode is started by pressing the **AQUA STOP** button.

- Confirmation via a water pulse.
- In cleaning mode (approx. two minutes) the indicator lamp flashes twice at the beginning and twice at the end of the cleaning mode cycle.

English

Maintenance

Inspect and clean all components and replace if necessary.

Shut off hot and cold water supply.

Remove battery and separate plug-in connectors,
see fold-out page III, Fig. [24].

I. Cartridge, see fold-out page III, Fig. [25].

Assemble in reverse order. When installing the cartridge, ensure that the seals are correctly seated. Replace screws and tighten alternately.

II. Pull out spray with non-return valve, see fold-out page III, Fig. [26].

Assemble in reverse order.

III. Battery, see fold-out page III, Fig. [24].

The battery must be replaced at the latest 10 years after putting the fitting into service.

A battery which is almost discharged is indicated by three water pulses. When the battery is discharged the indicator lamp in the control lamp also starts flashing.

Assemble in reverse order.

Insert battery with correct polarity.

IV. Solenoid valve, see fold-out page III, Figs. [27] and [28].

Assemble in reverse order.

V. Control, see fold-out page III, Figs. [27] to [29].

Assemble in reverse order.

VI. Check valve and filter, see fold-out page III, Fig. [30].

Assemble in reverse order.

Replacement parts

See fold-out page IV (* = special accessories).

Care

Instructions for care of this faucet will be found in the Limited Warranty supplement.

Disposal instructions

 This category of device does **not** belong in the domestic waste, but **must** be disposed of separately in accordance with the relevant national regulations.

 Dispose of batteries in accordance with national regulations.

Fault	Cause	Remedial action
Water not flowing	<ul style="list-style-type: none"> • Water supply interrupted 	<ul style="list-style-type: none"> - Open shut-off valves/service valves
Water flow does not start after touching	<ul style="list-style-type: none"> • Water supply interrupted • Filter in solenoid valve blocked • Plug-in connector of solenoid valve without contact • Solenoid valve defective • No voltage <ul style="list-style-type: none"> - Battery discharged - Plug-in connector without contact • Cleaning mode activated • Sensor system not correctly adjusted to ambient conditions 	<ul style="list-style-type: none"> - Open shut-off valves/service valves - Clean filter - Attach plug-in connector - Replace solenoid valve - Replace battery - Check plug-in connectors - Wait 2 minutes - Increase touch parameters (5 highest value...1 lowest value)
Water flowing continuously	<ul style="list-style-type: none"> • Solenoid valve defective • Sensor system not correctly adjusted to ambient conditions 	<ul style="list-style-type: none"> - Replace solenoid valve - Reduce touch parameters (5 highest value...1 lowest value)
Undesired water flow	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor system not correctly adjusted to ambient conditions • Hoses are touching • Hoses were extended • Activation by moisture • Potential equalisation not provided • Fitting not correctly calibrated 	<ul style="list-style-type: none"> - Reduce touch parameters (5 highest value...1 lowest value) - Check contact and insulate where appropriate - Insulate extension hoses - Do not place damp cloths on the fitting - Provide potential equalisation, see section Putting into service - Remove battery and re-insert it. Check again after the indicator lamp goes out
Flow rate too low	<ul style="list-style-type: none"> • Mousseur dirty • Filter in solenoid valve dirty • Shut-off valves, service valves not fully open 	<ul style="list-style-type: none"> - Clean or replace mousseur - Clean filter - Fully open shut-off valves, service valves and check supply lines
Flow rate too high (only for touch function)		<ul style="list-style-type: none"> - Exchange exchange snap coupling 48 220 with 64 999, see Fig. [30].

Français

Consignes de sécurité

- Ne procéder à l'installation que dans un endroit à l'abri du gel.
- La fiche de raccordement ne doit **pas** être exposée aux éclaboussures d'eau directes ou indirectes.

Domaine d'application

Utilisation possible avec :

- réservoirs sous pression
 - chauffe-eau instantanés hydrauliques/thermiques
- Un fonctionnement avec des réservoirs sans pression (chauffe-eau à écoulement libre) **n'est pas** possible !
- La fonction tactile GROHE pour déclencher ou arrêter l'écoulement d'eau fonctionne selon le principe du transfert de charge électrique sur surfaces métalliques. Si au moment du contact tactile, l'électrovanne est fermée, elle sera ouverte et si elle est déjà ouverte, elle sera fermée.

Caractéristiques techniques

• Pression dynamique :	
– min.	0,05 MPa
– recommandée	0,1-0,5 MPa
• Pression de service	1,0 MPa maxi.
• Pression d'épreuve	1,6 MPa
Afin de respecter la norme en matière de bruits, il convient d'installer un réducteur de pression d'eau lorsque la pression statique est supérieure à 0,5MPa.	
Éviter les écarts de pression importants entre les raccordements d'eau chaude et d'eau froide !	
• Débit maxi.	6,6 l/min ou 1,75 g/min / 0,41 MPa
• – Température arrivée d'eau chaude :	max. 80 °C
Recommandée (économie d'énergie) :	60 °C
• Température ambiante :	4 à 40 °C
• Humidité relative de l'air :	max. 80 %
• Tension d'alimentation :	pile lithium de 6 V (type CR-P2)
• Puissance nominale :	1,4 W
• Arrêt automatique après contact :	60 s
• Notification de remplacement nécessaire de la batterie par 3 coups de bâlier.	
• Type de protection de la commande :	IP 44
• Raccord d'eau	froide – à droite chaude – à gauche

Installation

Tenir compte des longueurs de flexibles et des dimensions de montage sur le volet I.

Attention : La commande doit être accessible pour pouvoir déclencher le mode auto nettoyage.

Bien rincer les canalisations avant et après l'installation!

Monter la robinetterie, voir volet I fig. [1] à [7].

Branchement de la robinetterie

Fonction tactile pour l'eau froide

Voir volet II, fig. [8a].

Fonction tactile pour l'eau mitigée

Voir volet II, fig. [8b].

Pour cela, il faut l'accessoire spécial, N°.-ref. 34 507, voir pièces de rechange volet IV.

Monter et raccorder le support avec la commande
voir fig. [9] à [11].

Monter le poids au niveau du flexible de douche

voir fig. [13].

Important

Lors de l'utilisation d'un évier métallique, relier l'évier à la liaison équipotentielle à l'aide du câble jaune prémonté avec la commande pour assurer son fonctionnement, voir fig. [14a].

 Pour tous les autres évier, le câble jaune doit être connecté à un autre élément en métal approprié pour la liaison équipotentielle.
À ce stade, il faut veiller à respecter les conditions spécifiques au pays et les prescriptions locales, voir fig. [14b].

Mise en service

 Pour éviter tout dégât des eaux, toujours positionner le bec au-dessus de l'évier. Vérifier que l'eau s'écoule librement. Installer la pile voir volet III, fig. [15], [16] et [17]. L'ordre de succession est important et doit être suivi à la lettre.

Le système électronique détermine les conditions ambiantes. Pendant ce temps, le témoin de contrôle de la commande clignote. La robinetterie ne doit **pas** être touchée (env. 1 minute). Vérifier l'étanchéité des raccordements.

Réglage des paramètres tactiles sur les conditions ambiantes, voir fig. [18].

- Le déclenchement varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité de l'air.
- Paramètres tactiles : 5 valeur la plus haute... 1 valeur la plus basse
- Avec une valeur trop élevée, vous risquez de passer en fonctionnement continu.

En appuyant sur la touche **AQUA STOP** pendant au moins 10 secondes, le menu est lancé :

- Le témoin de contrôle clignote 1 fois.
- Ensuite, la dernière valeur enregistrée est indiquée par un clignotement, par ex. 3 fois pour le niveau 3.
- Chaque pression supplémentaire de la touche augmente la valeur d'un niveau.
- Le niveau paramétré est indiqué par le clignotement.
- Si la touche n'est pas pressée, le témoin de contrôle clignote encore 1 fois et le menu est fermé. La dernière valeur paramétrée est enregistrée.

Utilisation voir volet III, fig. [19] et [20].

En touchant les zones en **gris**, l'eau peut être allumée sans actionner le levier, voir fig [19]. Si le débit en fonction tactile est trop élevé, remplacer l'accouplement à déclic 48 220 par le 64 999, voir fig. [30].

Remarque : Déclenchement uniquement par contact de la peau. Le bec peut être dirigé vers le gicleur représenté en **blanc** sans ouvrir la robinetterie.

Inverseur du jet de douche voir fig. [21].

Limiteur de débit, voir fig. [22] et [23].

Mode auto nettoyage, voir fig. [18].

En appuyant sur la touche **AQUA STOP**, le mode auto nettoyage est activé :

- Confirmation par un coup de bâlier
- En mode auto nettoyage (env. 2 minutes), le témoin de contrôle clignote 2 fois au début et 2 fois à la fin du mode auto nettoyage.

Français

Maintenance

Contrôler et nettoyer toutes les pièces, les remplacer le cas échéant.

Couper l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude.

Retirer la pile et débrancher les fiches de raccordement, voir volet III, fig. [24].

I. Cartouche, voir volet III, fig. [25].

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose. Contrôler le bon positionnement des joints lors du montage de la cartouche. Visser les vis et les serrer progressivement et en alternance.

II. Douchette avec clapet anti-retour, voir volet III, fig. [26].

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

III. Pile, voir volet III, fig. [24].

Remplacer la pile au plus tard 10 ans après la première mise en service de la robinetterie.

Trois coups de bâlier indiquent que la pile est presque vide. Lorsque la pile est déchargée, le témoin de contrôle de la commande clignote.

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Respecter la polarité de la batterie!

IV. Électrovanne, voir volet III, fig. [27] et [28].

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

V. Commande, voir volet III, fig. [27] à [29].

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

VI. Clapet anti-retour et tamis, voir volet III, fig. [30].

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Pièces de rechange

Voir volet IV (* = accessoires spéciaux).

Entretien

Les consignes d'entretien de cette robinetterie figurent dans les instructions d'entretien ci-jointes.

Remarque sur l'élimination des déchets



Les appareils portant ce repère **ne doivent pas** être jetés avec les déchets ménagers. Ils **doivent** être mis au rebut séparément conformément aux directives locales.

Jeter les piles conformément à la réglementation correspondante de votre pays!

Panne	Cause	Remède
Pas d'écoulement d'eau	<ul style="list-style-type: none"> Alimentation en eau coupée 	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrir les robinets d'arrêt/robinets d'équerre
L'écoulement d'eau n'est pas démarré par contact	<ul style="list-style-type: none"> Alimentation en eau coupée Tamis de l'électrovanne bouché Pas de contact au niveau de la fiche de raccordement d'électrovanne Électrovanne défectueuse Pas de tension <ul style="list-style-type: none"> Pile usée Pas de contact au niveau des fiches de raccordement Mode Auto-nettoyage activé Le système de capteurs n'est pas correctement réglé sur les conditions ambiantes 	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrir les robinets d'arrêt/robinets d'équerre Nettoyer le tamis Brancher les fiches de raccordement Remplacer l'électrovanne Remplacer la pile Contrôler les fiches de raccordement Patienter 2 minutes Augmenter les paramètres tactiles (5 valeur la plus haute...1 valeur la plus basse)
L'eau s'écoule et ne s'arrête plus	<ul style="list-style-type: none"> Électrovanne défectueuse Le système de capteurs n'est pas correctement réglé sur les conditions ambiantes 	<ul style="list-style-type: none"> Remplacer l'électrovanne Réduire les paramètres tactiles (5 valeur la plus haute...1 valeur la plus basse)
L'eau coule de manière intempestive	<ul style="list-style-type: none"> Le système de capteurs n'est pas correctement réglé sur les conditions ambiantes Les flexibles se touchent Les flexibles ont été prolongés Déconnexion en cas d'humidité Liaison équipotentielle non établie La robinetterie n'est pas calibrée correctement 	<ul style="list-style-type: none"> Réduire les paramètres tactiles (5 valeur la plus haute...1 valeur la plus basse) Vérifier le contact et le cas échéant isoler Isoler les flexibles de rallonge Ne pas poser de tissus mouillés sur la robinetterie Établir la liaison équipotentielle, voir le chapitre Mise en service Retirer la batterie et la replacer. Lorsque le témoin s'éteint, contrôler à nouveau
Débit d'eau trop faible	<ul style="list-style-type: none"> Mousseur bouché Tamis situé dans l'électrovanne bouché Robinets d'arrêt, robinets d'équerre pas ouverts à fond 	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyer ou remplacer le mousseur Nettoyer le tamis Ouvrir à fond les robinets d'arrêt, les robinets d'équerre et contrôler les conduites d'alimentation
Volume d'eau trop élevé (seulement avec fonction tactile)		<ul style="list-style-type: none"> Remplacer l'accouplement à déclic 48 220 par le 64 999, voir fig. [30]

Español

Información de seguridad

- La instalación solo puede efectuarse en recintos a prueba de heladas.
- **No mojar el conector de enchufe directa ni indirectamente durante la limpieza.**

Campo de aplicación

Es posible el funcionamiento con:

- Acumuladores de presión
- Calentadores instantáneos con control hidráulico/térmico

No es posible el funcionamiento con acumuladores sin presión (calentadores de agua sin presión).

- La función GROHE Touch para el accionamiento o desactivación de la salida de agua trabaja con el principio de desplazamiento de cargas en las superficies metálicas. Si la electroválvula se encuentra cerrada, se abrirá con el reconocimiento Touch. Si la electroválvula se encontrase abierta, se cerrará.

Datos técnicos

• Presión de trabajo:	
– Mín.	0,05 MPa
– Recomendado	0,1–0,5 MPa
• Presión de utilización	máx. 1,0 MPa
• Presión de verificación	1,6 MPa
Si la presión en reposo es superior a 0,5 MPa, se recomienda instalar un reductor de presión para alcanzar los valores de emisión de ruidos.	
Deben evitarse diferencias de presión importantes entre las acometidas del agua fría y del agua caliente.	
• Caudal máx.	6,6 L/min or 1.75 gpm / 0,41 MPa
• Temperatura de la entrada del agua caliente:	mín. 122 °F - máx. 176 °F
• Recomendada (ahorro de energía):	140 °F
• Temperatura ambiental:	39 – 104 °F
• Humedad relativa del aire:	máx. 80 %
• Alimentación de tensión:	Batería de litio 6 V (tipo CR-P2)
• Potencia nominal:	1,4 W
• Desconexión de seguridad automática después del contacto:	60 s
• Pantalla de cambio necesario de batería a través de 3 choques hidráulicos.	
• Mando de tipo de protección:	IP 44
• Acometida del agua	fría - a la derecha caliente - a la izquierda

Instalación

Observar las cotas de montaje y las longitudes del tubo flexible de la página desplegable I.

Atención: Se debe acceder bien al sistema de mando para poder activar el modo de limpieza.

¡Purgar a fondo el sistema de tuberías antes y después de la instalación!

Montar la grifería, véase la página desplegable I, figs. [1] a [7].

Conectar la grifería

Función Touch con agua fría

Véase la página desplegable II, fig. [8a].

Función Touch con agua mezclada

Véase la página desplegable II, fig. [8b].

Para ello es necesario utilizar el accesorio especial con n.º de pedido 34 507, véase la página desplegable IV de las piezas de recambio.

Montar y conectar el soporte con mando véase las figs. [9] a [12].

Montar el lastre en el flexo de la teleducha, véase la fig. [13].

Importante

Para garantizar un funcionamiento correcto, es necesario conectar la línea amarilla con el mando si se utiliza un fregadero metálico para la conexión equipotencial, véase la fig. [14a].

 En todos los demás fregaderos, para la conexión equipotencial se debe conectar una línea amarilla a otra pieza metálica apta.

Para ello, deberán tenerse en cuenta las condiciones específicas del país y las normas locales, véase la fig. [14b].

Puesta en servicio

 **Para evitar daños causados por agua, coloque el caño siempre sobre el fregadero. Asegurar la salida libre del agua. Colocar la batería** véase la página desplegable III las figs. [15], [16] y [17]. **Es importante respetar el orden.**

La electrónica se determina mediante las condiciones medioambientales Durante este tiempo, parpadea la lámpara de control del mando. **No** debe tocarse la grifería (aprox. 1 minuto).

Comprobar la estanqueidad de las conexiones.

Ajustar el parámetro Touch en las condiciones medioambientales, véase la fig. [18].

- El accionamiento varía debido a la temperatura ambiental y la humedad atmosférica.
- Parámetro Touch: Valor más alto 5... Valor más bajo 1...
- En caso de un valor superior, existe el riesgo de servicio continuo. Apriete la tecla **AQUA STOP** como mínimo durante 10 segundos para iniciar el menú:
 - La lámpara de control parpadea una vez
 - A continuación, se mostrará el último valor guardado parpadeando, por ejemplo, 3 veces para la fase 3.
 - Todo el resto de las teclas aumenta el valor a una fase.
 - La fase ajustada se muestra mediante parpadeos.
- Cuando no se aprieta ningún botón, la lámpara de control parpadeará una vez más y se saldrá del menú. El último valor ajustado se guardará.

Manejo véase la página despegable III, la fig. [19] y [20].

Tocando las zonas **grises** presentadas puede sacar el agua sin accionar la palanca, véase la fig. [19]. En caso de que el caudal en la función Touch sea demasiado alto, l'adaptador para toma rápida 48 220 puede cambiarse a 64 999, véase la fig.[30].

Nota: Accionamiento solo mediante contacto con la piel.

El caño puede boquilla puede girarse hacia la boquilla **blanca** presentada sin el accionamiento de la grifería.

Inversión del chorro de ducha véase la fig. [21].

Limitación de caudal, véase la fig. [22] y [23].

Modo de limpieza, véase la fig. [18].

Apriete la tecla **AQUA STOP** para activar el modo de limpieza:

- Confirmación mediante choque hidráulico.
- En el modo de limpieza (aprox. 2 minutos) parpadeará dos veces la lámpara de control en el inicio y otras dos en la salida del modo de limpieza.

Español

Mantenimiento

Verificar todas las piezas, limpiarlas y cambiarlas en caso de necesidad.

Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.

Extraer la batería y desconectar los conectores de enchufe, véase la página desplegable III, fig. [24].

I. Cartucho,

véase la página desplegable III, fig. [25]. El montaje se efectúa en el orden inverso. Al montar el cartucho, tener en cuenta el correcto asiento de las juntas. Enroscar los tornillos y apretarlos con uniformidad.

II. Teleducha con válvula antirretorno,

véase la página desplegable III, fig. [26]. El montaje se efectúa en el orden inverso.

III. Batería,

véase la página desplegable III, fig. [24]. La batería deberá reemplazarse a más tardar después de 10 años tras la primera puesta en servicio de la grifería.

Una batería casi descargada será indicada mediante 3 choques hidráulicos. Cuando la batería se encuentre cargada, parpadeará adicionalmente la lámpara de control en el mando.

El montaje se efectúa en el orden inverso.

¡Tener en cuenta la polaridad de la batería!

IV. Electroválvula,

véase la página desplegable III, fig. [27] y [28]. El montaje se efectúa en el orden inverso.

V. Mando,

véase la página desplegable III, fig. [27] a [29]. El montaje se efectúa en el orden inverso.

VI. Válvula antirretorno y tamiz,

véase la página desplegable III, fig. [30]. El montaje se efectúa en el orden inverso.

Piezas de recambio

Véase la página desplegable IV (* = accesorios especiales).

Cuidados

















La información sobre el cuidado del aparato de esta grifería se encuentra en las instrucciones de conservación adjuntas.


Notas sobre el reciclado

 Los equipos con este marcado **no deben** desecharse con la basura doméstica, sino que **deben** eliminarse por separado de acuerdo con las normas nacionales pertinentes.

 Las baterías deben eliminarse de acuerdo a las normas nacionales pertinentes.

Fallo	Causa	Remedio
El agua no sale	<ul style="list-style-type: none"> Alimentación de agua interrumpida 	<ul style="list-style-type: none"> Abrir las válvulas de cierre/llave de paso
El flujo de agua no se inicia después de contacto	<ul style="list-style-type: none"> Alimentación de agua interrumpida Tamiz obstruido en la electroválvula Conector del electroimán sin contacto Electroválvula defectuosa No hay tensión <ul style="list-style-type: none"> Batería descargada Conector de enchufe sin contacto Modo de limpieza activo Sensores incorrectos ajustados con las condiciones medioambientales. 	<ul style="list-style-type: none"> Abrir las válvulas de cierre/llave de paso Limpiar el tamiz Enchufar los conectores de enchufe Sustituir la electroválvula Sustituir la batería Verificar los conectores de enchufe Esperar 2 minutos Aumentar el parámetro Touch (valor más alto 5... valor más bajo 1)
El agua sale continuamente	<ul style="list-style-type: none"> Electroválvula defectuosa Sensores incorrectos ajustados con las condiciones medioambientales. 	<ul style="list-style-type: none"> Sustituir la electroválvula Reducir el parámetro Touch (valor más alto 5... valor más bajo 1)
El agua sale sin desearlo	<ul style="list-style-type: none"> Sensores incorrectos ajustados con las condiciones medioambientales. Los tubos flexibles se tocan Los tubos flexibles se prolongan Accionamiento por humedad Conexión equipotencial no establecida La grifería no está correctamente calibrada 	<ul style="list-style-type: none"> Reducir el parámetro Touch (valor más alto 5... valor más bajo 1) Revisar contacto y en caso necesario aislar Aislamiento de la prolongación del tubo flexible No coloque paños húmedos sobre la grifería Establecer la conexión equipotencial, véase capítulo Prueba en servicio Extraer la batería y colocarla nuevamente. Despues de apagarse la lámpara de control, realizar una nueva verificación
Caudal de agua insuficiente	<ul style="list-style-type: none"> Mousseur sucio Tamiz de la electroválvula sucio Válvula de cierre y llave de paso no abiertas completamente 	<ul style="list-style-type: none"> Sustituir o limpiar el Mousseur Limpiar el tamiz Abrir por completo válvulas de cierre y llaves de paso, verificar los conductos de alimentación
Caudal de agua demasiado alto (solo en la función Touch)		<ul style="list-style-type: none"> L'adaptador 48 220 puede cambiarse a 64 999, consulte la fig. [30].

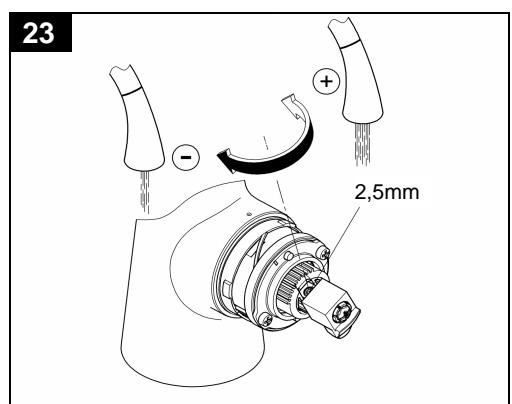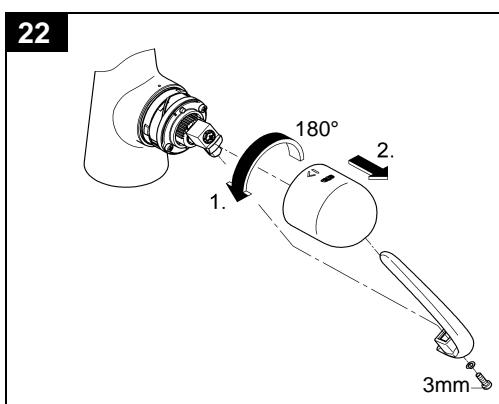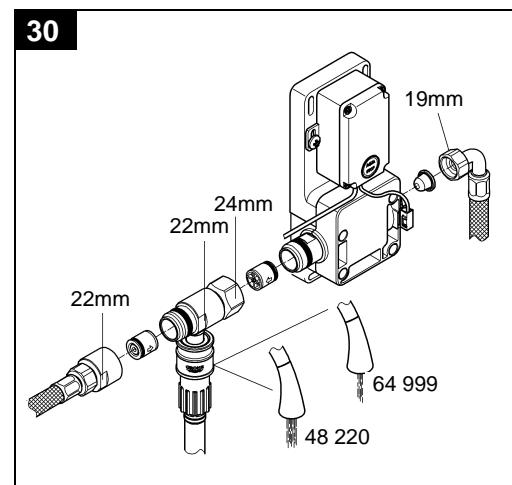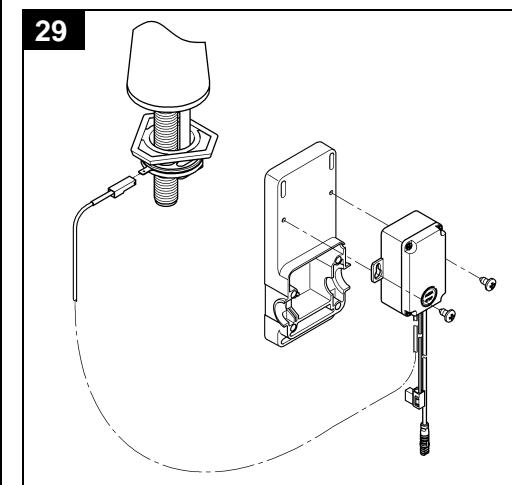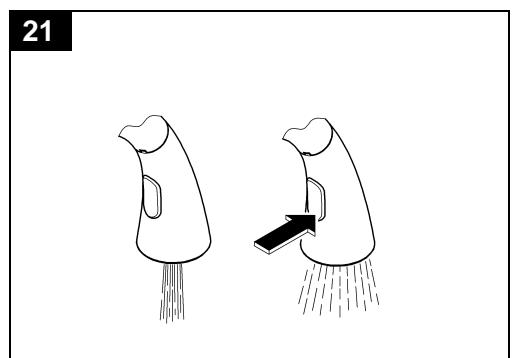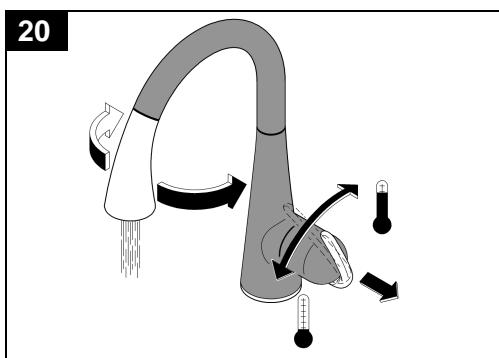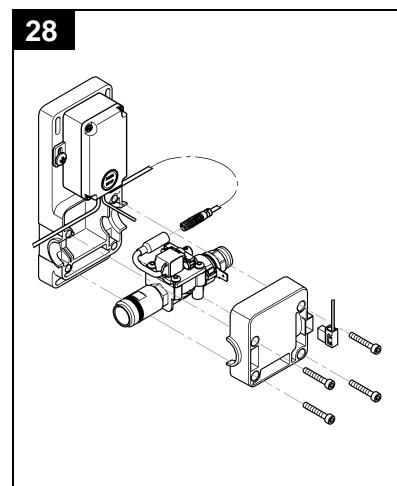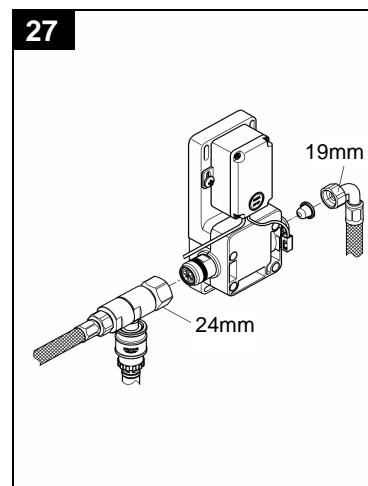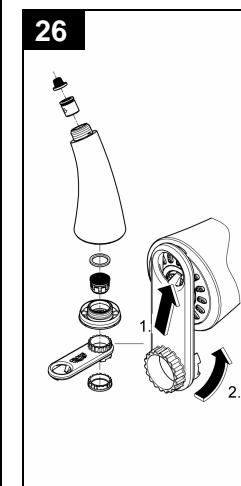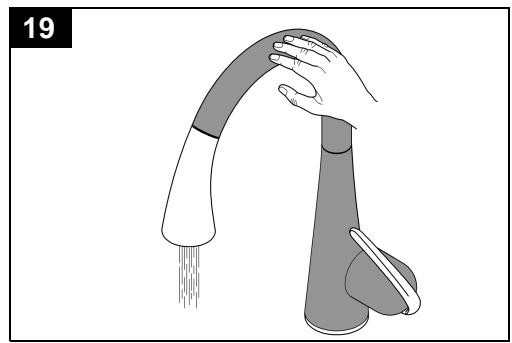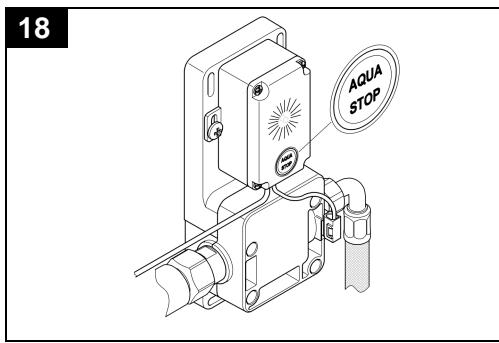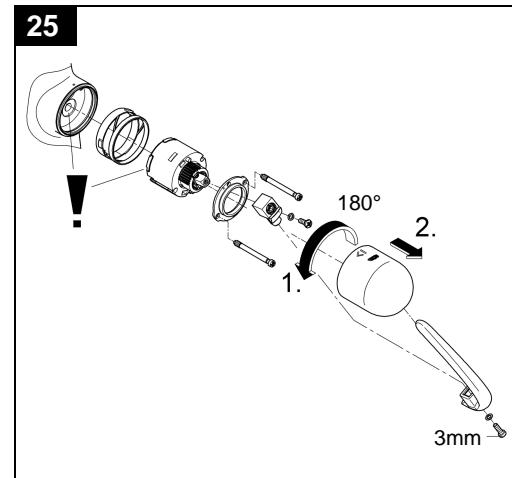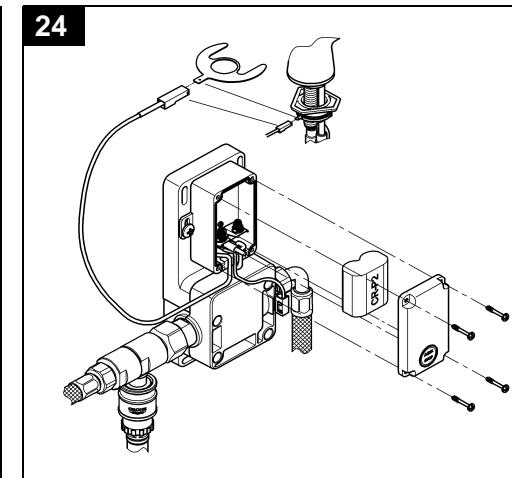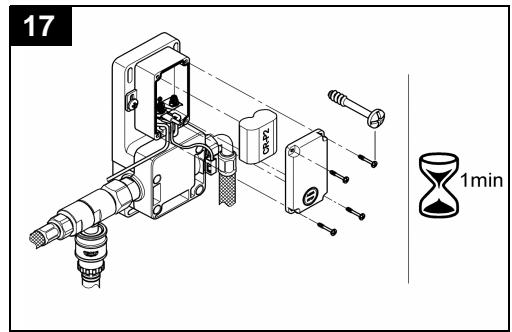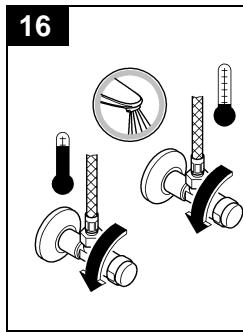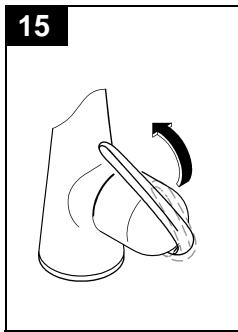

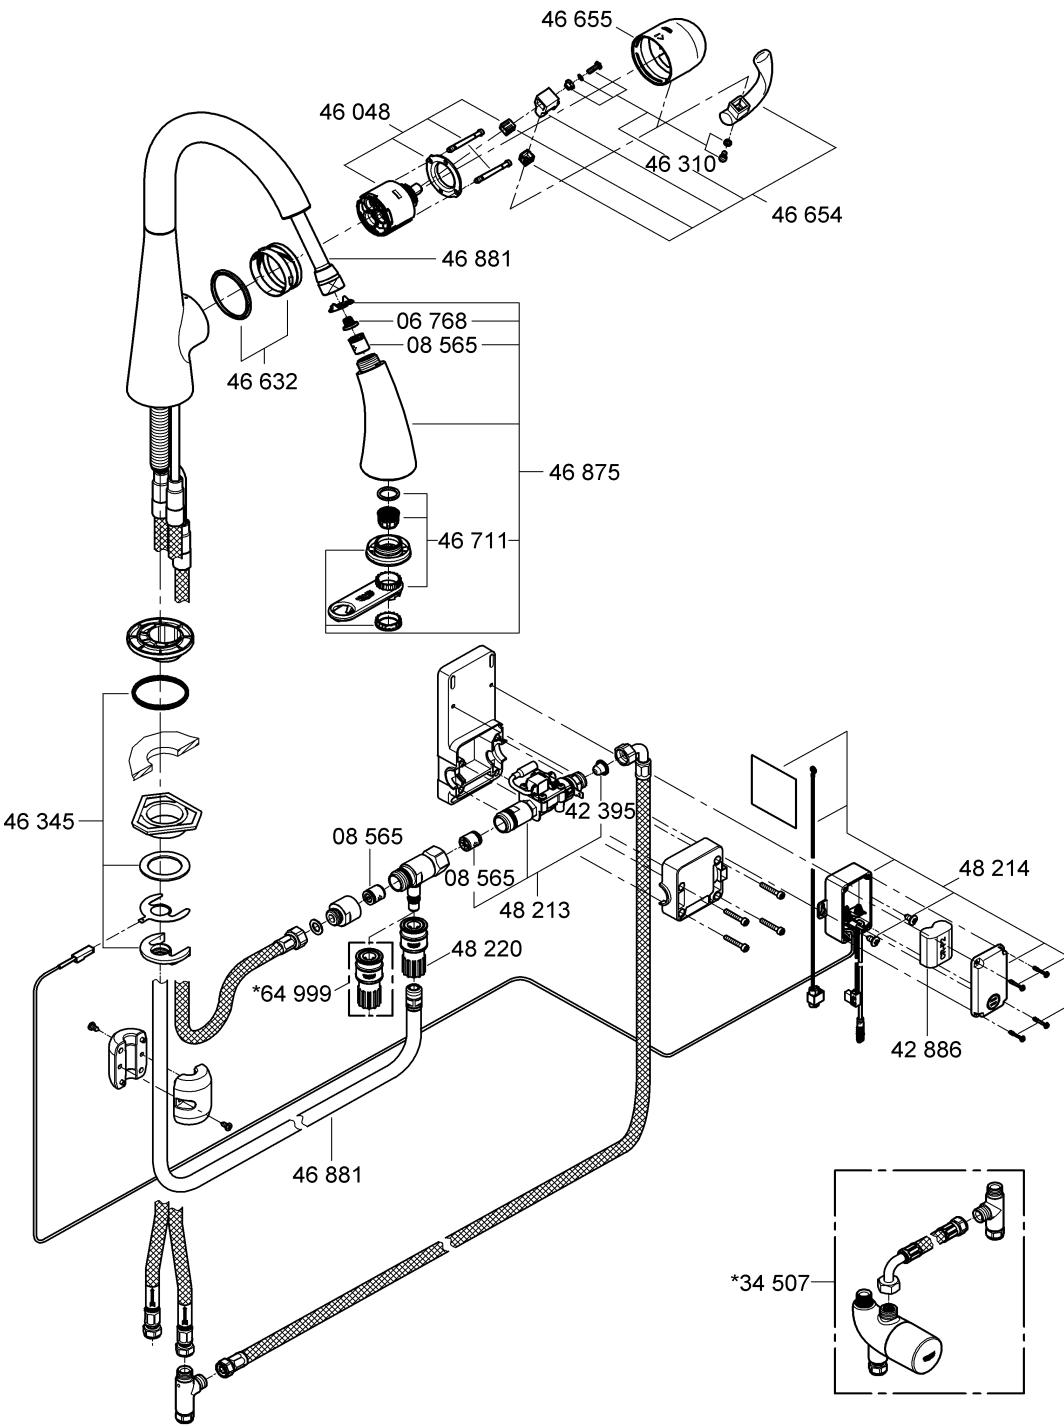

D +49 571 3989 333 impressum@grohe.de	FIN +358 10 8201100 teknocalar@teknocalor.fi	NZ +09/373 4324 info-uk@grohe.com	AL +385 1 2911470 adria-hr@grohe.com
A +43 1 68060 info-at@grohe.com	GB +44 871 200 3414 info-uk@grohe.com	P +351 234 529620 commercial-pt@grohe.com	BIH +385 1 2911470 adria-hr@grohe.com
AUS Argent Sydney +02 8394 5800 Argent Melbourne +03 9682 1231	GR +30 210 2712908 nsapountzis@ath.forthnet.gr	PL +48 22 5432640 buro@grohe.com.pl	SLO +385 1 2911470 adria-hr@grohe.com
B +32 16 230660 info-be@grohe.com	H +36 1 2388045 info-hu@grohe.com	RI +62 21 2358 4751 info-singapore@grohe.com	KS +385 1 2911470 adria-hr@grohe.com
BG +359 2 9719959 grohe-bulgaria@grohe.com	HK +852 2969 7067 info@grohe.hk	RO +40 21 2125050 info-ro@grohe.com	IR +971 4 3318070 grohedubai@grome.com
CAU +99 412 497 09 74 info-az@grohe.com	I +39 2 959401 info-it@grohe.com	ROK +82 2 559 0790 info-singapore@grohe.com	OM +971 4 3318070 grohedubai@grome.com
CDN +1 888 6447643 info@grohe.ca	IND +91 124 4933000 customercare.in@grohe.com	RP +63 2 8041617	UAE +971 4 3318070 grohedubai@grome.com
CH +41 448777300 info@grohe.ch	IS +354 515 4000 jonst@byko.is	RUS +7 495 9819510 info@grohe.ru	YEM +971 4 3318070 grohedubai@grome.com
CN +86 21 63758878	J +81 3 32989730 info@grohe.co.jp	S +46 771 141314 grohe@grohe.se	Far East Area Sales Office: +65 6311 3600 info@grohe.com.sg
CY +357 22 465200 info@grome.com	KZ +7 727 311 07 39 info-cac@grohe.com	SGP +65 6 7385585 info-singapore@grohe.com	
CZ +420 277 004 190 grohe-cz@grohe.com	LT +372 6616354 grohe@grohe.ee	SK +420 277 004 190 grohe-cz@grohe.com	
DK +45 44 656800 grohe@grohe.dk	LV +372 6616354 grohe@grohe.ee	T +66 2610 3685 info-singapore@grohe.com	
E +34 93 3368850 grohe@grohe.es	MAL +1 800 80 6570 info-singapore@grohe.com	TR +90 216 441 23 70 GroheTurkey@grome.com	
EST +372 6616354 grohe@grohe.ee	N +47 22 072070 grohe@grohe.no	UA +38 44 5375273 info-ua@grohe.com	
F +33 1 49972900 marketing-fr@grohe.com	NL +31 79 3680133 vragen-nl@grohe.com	USA +1 800 4447643 us-customerservice@grohe.com	
		VN +84 8 5413 6840 info-singapore@grohe.com	

www.grohe.com

2013/10/22

